


Panasonic



TX-29PS2D

Téléviseur couleur



Quintrix F



**TOP
TEXT**

Mode d'emploi

Français

TQB0E0001D-M

Cher client Panasonic,

Bienvenue dans la famille des utilisateurs de produits Panasonic. Nous espérons que ce téléviseur couleur vous procurera des années de joie. Cet appareil étant extrêmement sophistiqué, nous vous recommandons de vous reporter tout d'abord au guide de mise en route rapide avant de prendre connaissance du mode d'emploi complet que vous devrez conserver soigneusement à des fins de référence ultérieure.

TABLE DES MATIERES

| | | | |
|--|----|---|----|
| Avertissements et précautions | 3 | Réglage - Réglage manuel | 18 |
| Accessoires | 3 | Changement des positions de programme | 20 |
| Guide de mise en route rapide | 4 | Liaison Q-Link | 21 |
| Commandes principales | 6 | Sélection et configuration AV | 23 |
| Ambre du programme | 7 | Fonction Magnétoscope / Lecteur de vidéodisque DVD | 24 |
| Utiliser les menus sur écran | 8 | Fonction Télétexte | 25 |
| Ajustage du format de l'image | 9 | Connexions audio / vidéo | 28 |
| Menu Principal | 10 | Fiches frontales | 28 |
| Image | 11 | Prises arrière | 28 |
| Son | 12 | Brochage des prises PERITEL | 29 |
| Configuration | 13 | Informations generales | 29 |
| Langue OSD | 14 | Diagnostic des pannes | 30 |
| Réglage | 15 | Caractéristiques | 31 |
| Réglage - ATP (Configuration automatique) | 17 | | |

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Ce téléviseur est conçu pour fonctionner sur un réseau de 220-240 V, 50 Hz, C.A.
- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à une source d'humidité excessive, des chocs électriques ou même un risque d'incendie pourrait en résulter et endommager l'appareil. Ne jamais exposer ce téléviseur à des éclaboussures ou des gouttes d'eau. Ne jamais poser d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur le téléviseur ou au-dessus de ce dernier.

■ ATTENTION : HAUTE TENSION !!!

Ne retirez jamais le couvercle arrière pour ne pas laisser sans protection les pièces sous tension. Le téléviseur ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur.

- Evitez d'exposer le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur. Pour éviter les risques d'incendie, ne jamais poser une bougie ou autre objet contenant une flamme sur le téléviseur ou à proximité de ce dernier.
- L'interrupteur marche/arrêt de ce modèle ne déconnecte pas totalement le téléviseur de l'alimentation secteur. Débranchez la fiche de la prise murale si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une période de temps prolongée.

■ ENTRETIEN DE L'ÉBÉNISTERIE ET DU TUBE CATHODIQUE

Débranchez la fiche de la prise murale. Nettoyez l'ébénisterie et le tube cathodique à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide et d'un détergent non abrasif. N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de benzol ou de pétrole. Manipulez l'écran du téléviseur avec soin, car celui-ci peut produire de l'électricité statique.

- Une ventilation suffisante doit être prévue afin d'éviter une éventuelle détérioration des composants électroniques. Il faut prévoir au moins un espace de 5 cm tout autour du téléviseur, même si celui-ci est placé dans un meuble ou entre des étagères.

ACCESSOIRES

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires suivants.



Mode d'emploi



Télécommande (EUR 7628010)



Garantie couvrant le téléviseur



Piles pour télécommande (2 x R6 (UM3))




Piles pour télécommande





- Assurez-vous que les piles sont correctement installées.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usées. Retirez immédiatement les piles usées.
- N'utilisez pas de piles de types différents, p. ex des piles alcalines et au manganèse et n'utilisez pas de piles rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH).

GUIDE DE MISE EN ROUTE RAPIDE

1 Raccordez l'antenne et branchez l'équipement auxiliaire.

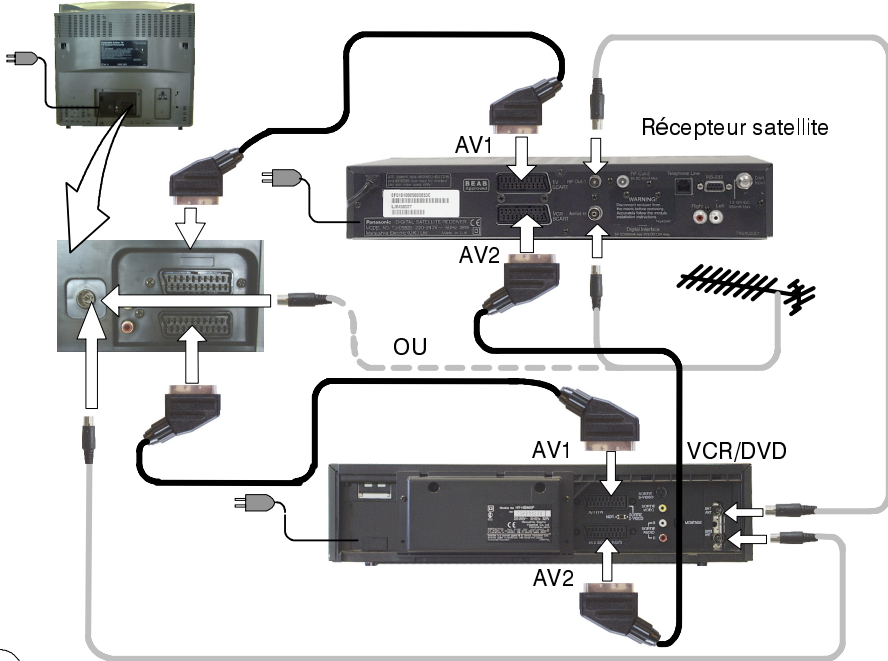

2 Allumez les postes branchés.

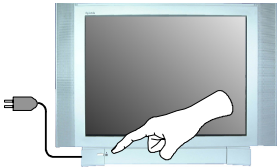


Sélectionnez votre langue.

Appuyez sur la touche OK.


Sélectionnez votre pays.

Appuyez sur la touche - / +.

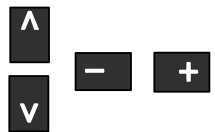

3

CH41

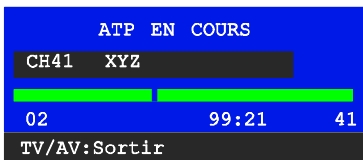

La configuration se fait automatiquement, vos chaînes sont identifiées, mémorisées et arrangées.

Terminaison de la séquence ATP – TV/AV



Si un magnétoscope compatible est connecté à la prise AV, les paramètres de programme seront téléchargés dans le magnétoscope par l'intermédiaire de la liaison Q-Link. Voir la page 21.

4



Change ment de chaîne



Réglage du volume

5

- Si le magnétoscope n'a pas accepté les données téléchargées du téléviseur, vous devrez peut-être sélectionner l'option "téléchargement des données" du menu du magnétoscope.
- Si la liaison Q-Link ne fonctionne pas correctement, vérifiez que le câble SCART-PÉRITEL est connecté à la prise AV1 du téléviseur, qu'il est "Full function" (21 broches) et que le magnétoscope est bien compatible aux technologies Q-Link, NEXTVIEWLINK ou similaire.
- Pour plus de renseignements sur la liaison Q-Link et l'équipement de connexion, voir les pages 21 et 28. Adressez-vous à votre revendeur pour en savoir plus.

Si vous installez un magnétoscope neuf compatible à la liaison Q-Link, vous pouvez maintenant l'allumer. Les paramètres téléchargés correspondront à ceux du téléviseur. Si vous installez un magnétoscope compatible à la liaison NEXTVIEWLINK, vous devrez commander manuellement le téléchargement. Consultez le mode d'emploi du magnétoscope pour plus de détails.

6

Une légère inclinaison de l'image peut être visible ou des tâches colorées peuvent parfois apparaître dans les coins de l'écran (pureté des couleurs). Vous pouvez utiliser la fonction de correction géomagnétique pour éliminer ces défauts, si nécessaire. Assurez-vous tout d'abord que les procédures de téléchargement ATP et Q-Link sont terminées.

L'écran ne doit afficher aucun menu.

Appuyez ici, puis relâchez pour ouvrir le volet.




Appuyez de manière répétée sur la touche **F** jusqu'à affichage de la fonction de correction géomagnétique.





Appuyez de manière répétée sur les touches "+" ou "-" jusqu'à ce que l'image soit horizontale.




Appuyez à nouveau sur la touche **F** pour retourner en mode de visualisation normal. Refermez le volet pour prévenir tout dommage.

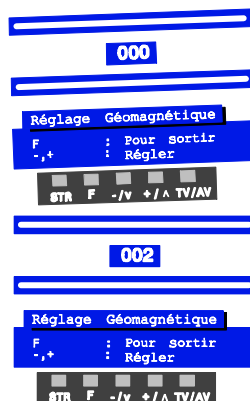

COMMANDES PRINCIPALES : FAÇADE ET TÉLÉCOMMANDE

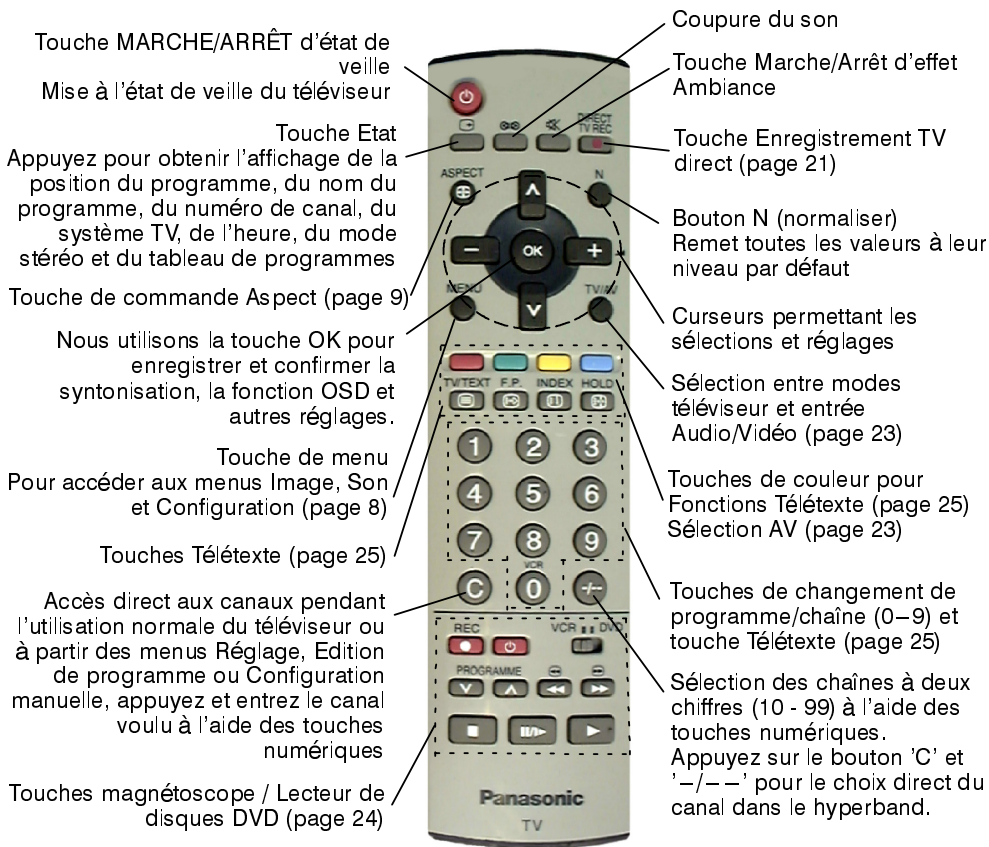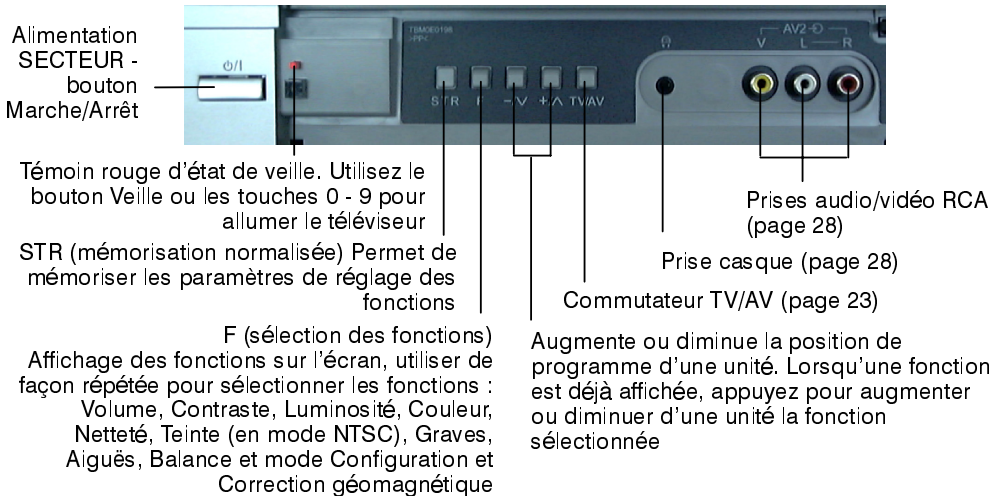

ARBRE DU PROGRAMME

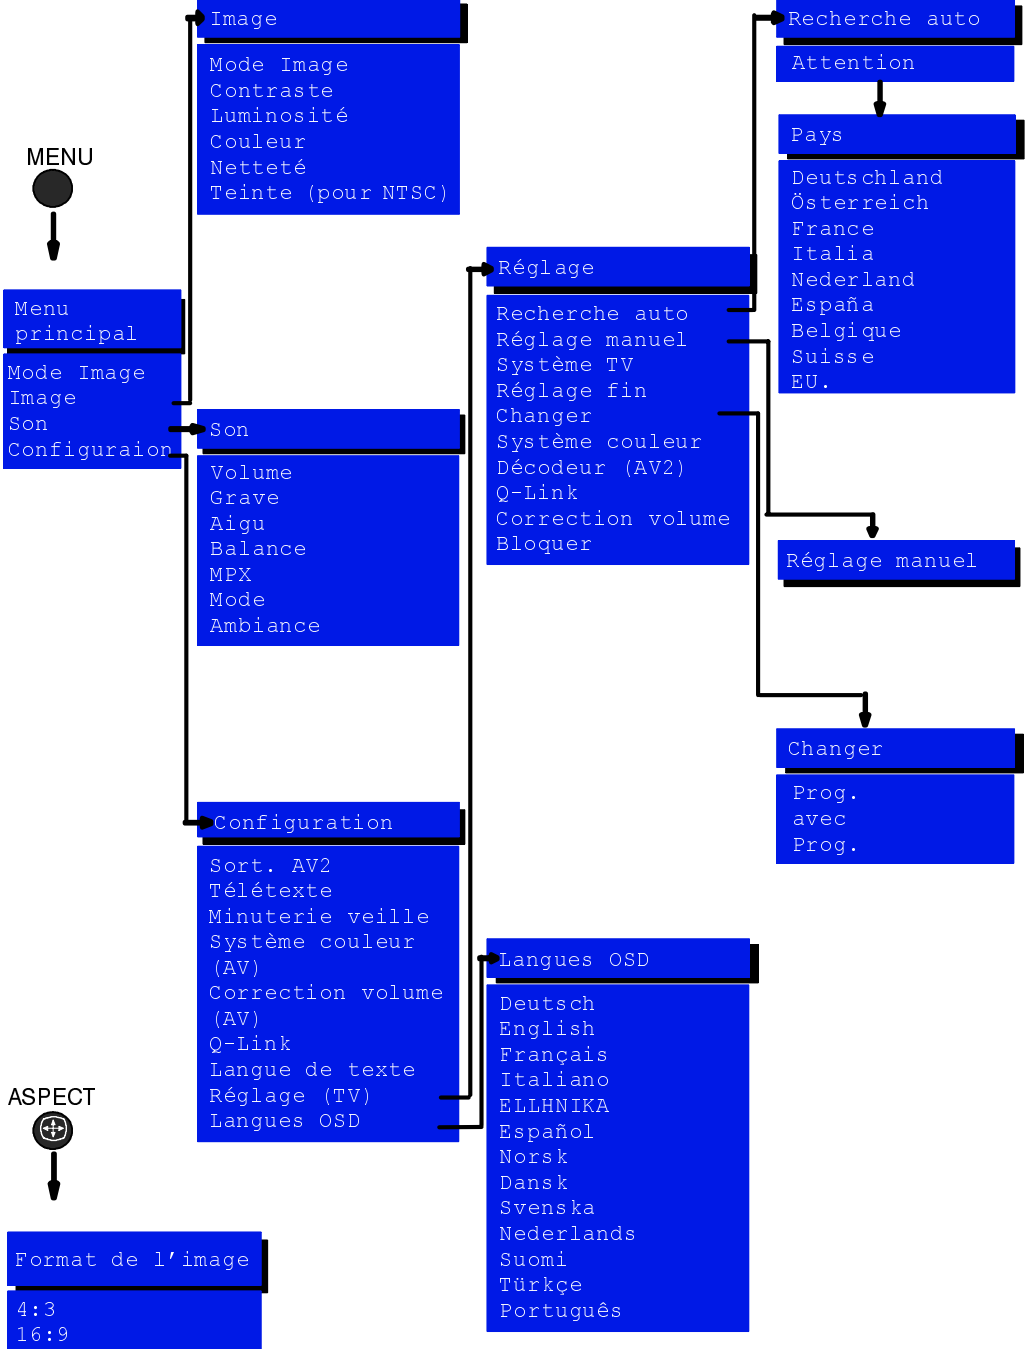


ASPECT

Format de l'image
4:3
16:9

UTILISER LES MENUS SUR ECRAN

Ce téléviseur est équipé d'un système évolué de menus à affichage sur écran qui vous permettent d'accéder aux réglages et aux options.

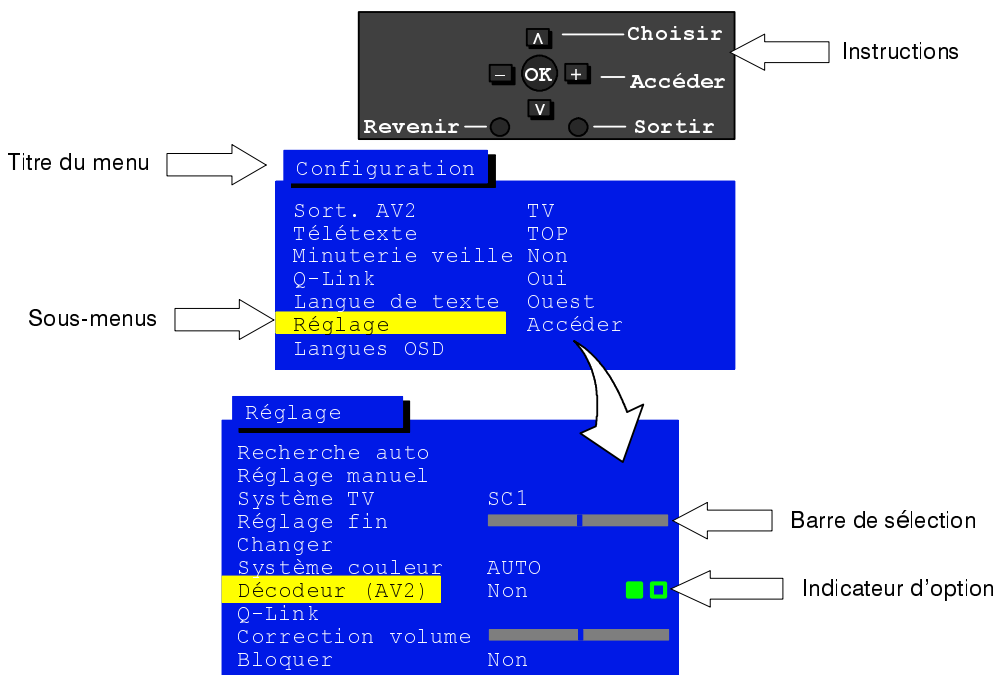

Certaines options, comme **Contraste**, **Luminosité**, **Couleur** et **Netteté** permettent d'augmenter ou de réduire le niveau.

Certaines options, comme l'option **Minuterie veille**, vous demandent de faire un choix.

Certaines options, comme le menu **Configuration**, conduisent à un autre menu.

La touche MENU est utilisée pour ouvrir le menu principal et aussi pour retourner dans le menu précédent.


Les touches de curseur haut et bas permettent de déplacer le curseur verticalement sur les menus.

Les curseurs gauche et droit permettent d'accéder aux menus, d'ajuster les niveaux ou de sélectionner les différentes options.

Nous utilisons la touche OK pour enregistrer et confirmer la syntonisation, la fonction OSD et autres réglages.

La touche TV/AV permet de sortir du système de menu et de revenir à l'écran TV normal.

Bouton N (normaliser) – Remet toutes les valeurs à leur niveau par défaut

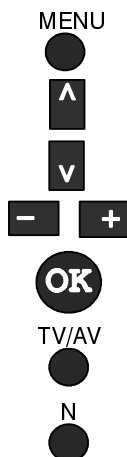

AJUSTAGE DU FORMAT DE L'IMAGE


Appuyez sur la touche ASPECT pour parcourir le menu de deux options d'aspect : 4:3 et 16:9.

ASPECT




4:3

4:3 affichera une image 4:3 sous son format normal. Vous pouvez sélectionner cette option si vous désirez voir l'image dans ce format.

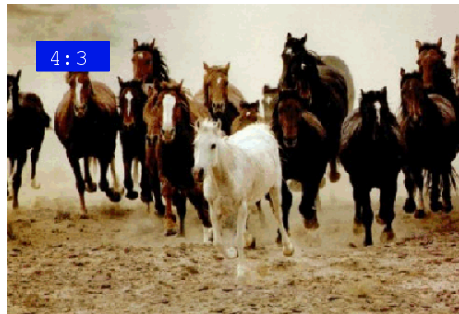

16:9

16:9 affichera une image 16:9 sous son format normal. Vous pouvez sélectionner cette option si vous désirez voir l'image sous ce format.

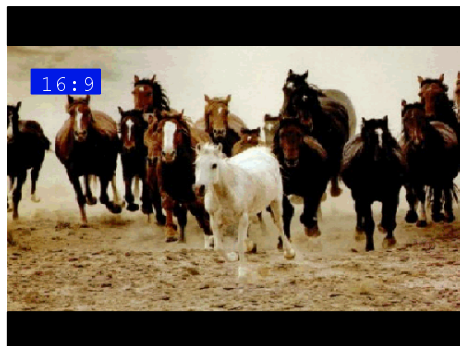

MENU PRINCIPAL

Ce menu vous permet d'entrer dans le Mode Images, dans le Menu image et son et dans le Menu Configuration.

Ouvrez le menu Principal

MENU





Sélectionnez l'option de votre choix

Augmentez ou réduisez les niveaux ou réglez l'état des options

Appuyez sur la touche TV/AV pour sortir du menu Principal.

TV/AV

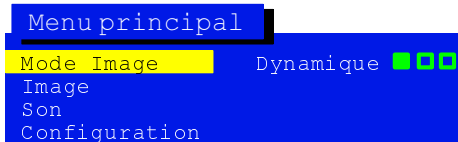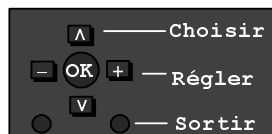

Mode Image



Le Mode Image vous permet de choisir parmi trois différents réglages de l'image – Dynamique, Normal, Cinéma.

Image

Ce menu vous permet d'effectuer tous les réglages de qualité de l'image.

Son

Le menu Son vous permet de régler tous les aspects du son selon vos préférences.

Configuration

Le menu Configuration vous permet d'accéder à diverses fonctions évoluées, ainsi qu'au menu Réglage.

Ce menu vous permet d'effectuer tous les réglages de qualité de l'image.

Ouvrez le menu Principal

MENU



Allez au menu Image



Entrez dans le menu Image



Sélectionnez l'option de votre choix



Augmentez ou diminuez les niveaux ou réglez l'état des options





Appuyez sur la touche TV/AV pour sortir du menu Image

TV/AV



Appuyez sur la touche N pour le retour aux paramètres d'usine.

N

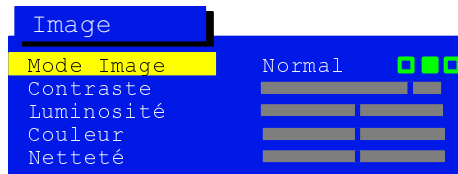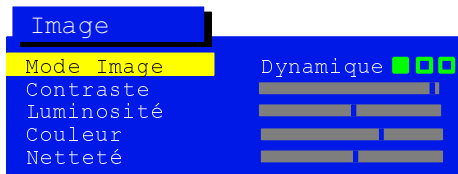

Mode Image



Le Mode Image dans le Menu images vous permet de sélectionner, modifier et enregistrer trois différents réglages de l'image : – Dynamique, Normal and Cinéma.

Dans chaque sélection du

Mode Image, vous pouvez choisir et enregistrer le contraste, la luminosité, la teinte (pour NTSC exclusivement), la couleur et netteté d'après vos demandes concrètes concernant l'image (vous pouvez, par exemple, sélectionner certains réglages pour les transmissions sportives, différents des réglages permettant le suivi des films, des informations, etc.).

Le Mode Image vous propose trois réglages autonomes au maximum pour chaque source du signal : RF, AV1, AV2 (comprenant RGB). L'analyse et le traitement de l'image entrante permettent, dans les trois modes, un perfectionnement automatique de l'image. En appuyant sur la touche N de la télécommande, vous pouvez revenir aux paramètres d'usine du profil sélectionné sur la source choisie du signal.

Contraste Luminosité Couleur Netteté

Les niveaux de contraste, luminosité, couleur, netteté peuvent être réglés selon vos demandes et conditions d'observation.

Teinte (pour NTSC)

Le réglage de la teinte n'apparaîtra en tant qu'option de menu que si une source de signal NTSC par AV est connecté au téléviseur et il vous permet de régler la teinte.

Le menu Son vous permet de régler tous les aspects du son selon vos préférences.

Ouvrez le menu Principal

MENU



Allez au menu Son



Entrez dans le menu Son



Sélectionnez l'option de votre choix



Augmentez ou diminuez les niveaux ou réglez l'état des options



Appuyez sur la touche TV/AV pour sortir du menu Son

TV/AV



Volume

Le réglage Volume vous permet de régler le niveau de volume général.

Grave

Le réglage Graves vous permet d'accentuer les fréquences les plus basses et peut être augmenté ou diminué.

Aigu

Le réglage Aiguës vous permet d'accentuer les fréquences les plus hautes et peut être augmenté ou diminué.

Balance

La balance agit sur les niveaux sonores entre les haut-parleurs droit et gauche. Cela permet de régler les niveaux sonores entre les haut-parleurs en fonction de la position d'écoute.

MPX



MPX est habituellement réglé en mode Stéréo pour offrir la meilleure reproduction sonore. En cas de dégradation de la réception ou d'indisponibilité du service, nous vous recommandons de passer en mode Mono. Les modes Mono M1 et M2 peuvent être sélectionnés si des signaux correspondants sont transmis.

Mode



Le son peut être amélioré durant les modes Musique ou Parole en sélectionnant la fonction appropriée.

Ambiance



L'option Ambiance fournit une stimulation dynamique qui simule l'effet de son spatial amélioré.

CONFIGURATION

Le menu Configuration vous permet d'accéder à diverses fonctions évoluées, ainsi qu'au menu Réglage.

Ouvrez le menu Principal

MENU



Allez au menu Configuration



Entrez dans le menu Configuration



Sélectionnez l'option de votre choix




Augmentez ou diminuez les niveaux ou réglez l'état des options



Appuyez sur la touche TV/AV pour sortir du menu Configuration

TV/AV

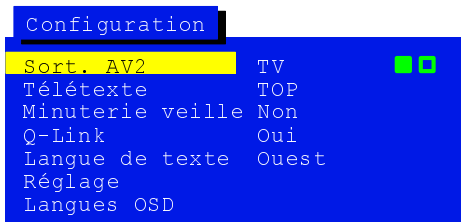

Sort. AV2



Offre un choix de signaux à envoyer à la fiche AV2 Scart. Cette sélection s'opère entre l'écran actuel du téléviseur ou le moniteur, c.-à-d. l'image affichée à l'écran.

Télétexte



L'option Télétexte vous permet de choisir entre les modes TOP/FLOF ou LIST (page 25).

Minuterie veille



La minuterie de veille permet de sélectionner l'heure de coupure du téléviseur sur une plage de 0 à 90 minutes, à intervalles de 15 minutes.

Q-Link



La liaison Q-Link vous permet d'activer ou désactiver la communication de données avec un magnétoscope compatible. Voir la page 21.

Langue de texte



Sélectionnez le jeu de caractères afin d'avoir tous les caractères nécessaires pour le texte des pages télétextes (par exemple, caractères cyrilliques etc.)

Mode Langues

Ouest: English, Deutsch, Svenska, Suomi, Dansk, Magyar, Italiano, Français, Español, Português, Türkçe, ELLHNIKA, Nederlands, Norsk.

Est1: Polski, Eesti, Slovensko, Čeština, Slovensky, Română.

Est2: Polski, Latviešu valoda, Русский язык, Українська мова, Čeština, Slovensky, Română.

Réglage

Le menu Réglage vous donne accès à de nombreuses autres fonctions dont: Fonction ATP, Réglage fin, Système de couleur et Volume (page 15).

Langues OSD

Le menu Langue OSD vous permet de changer la langue utilisée sur tous les menus d'écran (page 14).

Lors de l'installation initiale du téléviseur, la langue d'affichage sur écran a été réglée en fonction du pays de votre choix. Vous pouvez cependant sélectionner une autre langue à partir du menu Langues OSD.

Ouvrez le menu Principal

MENU



Allez au menu Configuration



Entrez dans le menu Configuration



Allez au menu Langue OSD





Entrez dans le menu Langues OSD





Sélectionnez l'option de votre choix



Appuyez sur la touche TV/AV pour valider votre sélection et sortir

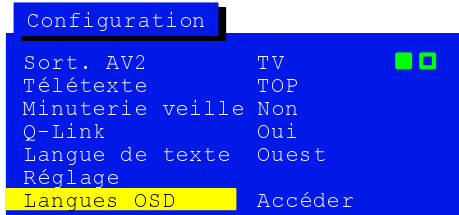

Le menu Réglage permet d'accéder aux menus Réglage manuel et Réglage automatique.

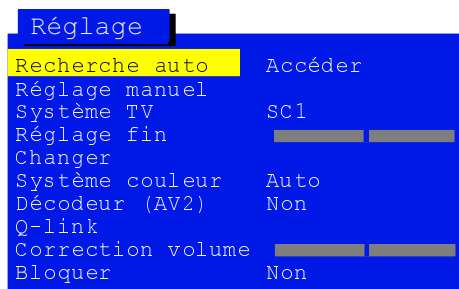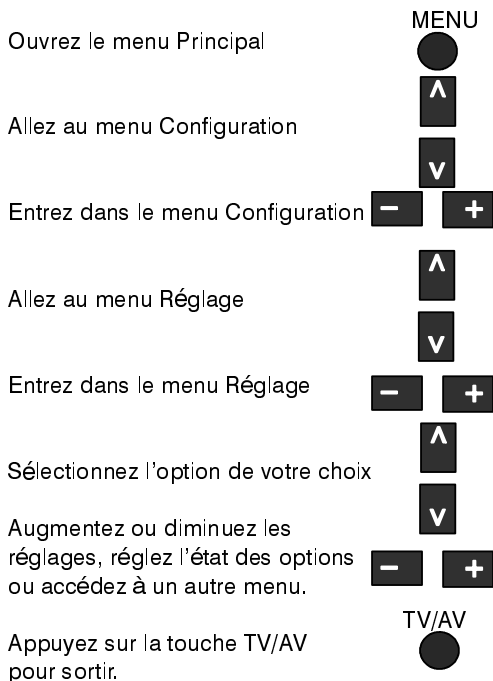

Recherche auto Le menu Configuration automatique vous permet de reconfigurer automatiquement votre téléviseur (page 17).

Réglage manuel Le menu Réglage manuel vous permet de régler manuellement les positions de programmes individuels (page 18).

Système TV L'option de norme audio:

- SC1 : PAL B/G, SECAM B/G
- SC2 : PAL I
- SC3 : PAL D/K / SECAM D/K
- F : SECAM L/L'

Réglage fin Cette option vous permet d'effectuer le réglage d'accord fin des chaînes.

Changer Le menu Changer vous permet de changer la position du programme selon votre demande. Voir la page 20.

Système couleur Le menu Système couleur vous permet de choisir le standard de transmission correct.

Décodeur (AV2) Cette option est utilisée quand un décodeur est connecté via AV2. La mettre à l'état **ACTIVÉ** si un signal codé doit être décodé par le décodeur. La mettre à l'état **désactivé** après l'utilisation.

Q-Link L'option Q-Link permet d'activer la transmission des données dans le magnétoscope compatible. Voir le page 22.





Correction volume Vous permet de régler le niveau de volume de chaque chaîne individuelle.

Bloquer Cette option vous permet de bloquer la position des programmes contre l'accès indésirable.

RÉGLAGE - ATP (CONFIGURATION AUTOMATIQUE)

Le menu Configuration automatique vous permet de reconfigurer automatiquement votre téléviseur en fonction des chaînes de télévision locales. Cette fonction est utile en cas de déménagement dans une autre région.

- Ouvrez le menu Principal **MENU**
- Allez au menu Configuration **▲**
- Entrez dans le menu Configuration **▼**
- Allez au menu Réglage **◀** **▶**
- Entrez dans le menu Réglage **▲**
- Allez au menu Configuration auto **▼**
- Entrez dans le menu Configuration auto **◀** **▶**
- Appuyez pour confirmer et commencer **◀** **▶**
- Sélectionnez le pays **▲**
- Appuyez pour lancer la configuration automatique (ATP) **▼**
- ◀** **▶**

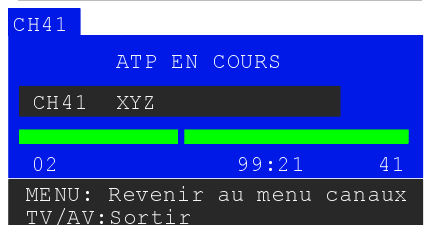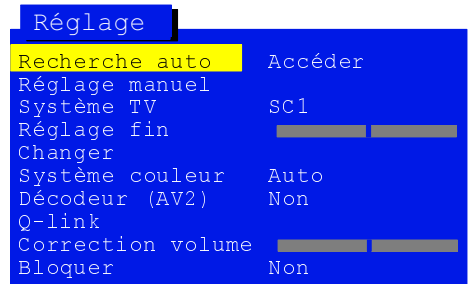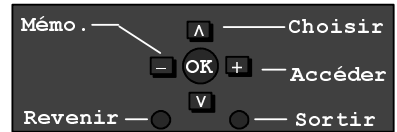

Le téléviseur va chercher, identifier et trier dans l'ordre les chaînes de télévision locales. Si un magnétoscope compatible est connecté à la prise AV2, les paramètres des programmes seront transmis automatiquement au magnétoscope via la liaison Q-Link (page 21).

Une fois cette opération terminée, le téléviseur affichera la position de programme 1.

Le réglage manuel des positions de programmes peut s'effectuer à partir du menu sur écran ou des commandes en façade.

Menu Réglage manuel

Ouvrez le menu Principal

MENU



Allez au menu Configuration



Entrez dans le menu Configuration



Allez au menu Réglage



Entrez dans le menu Réglage



Allez à Réglage manuel



Entrez dans Réglage manuel



Sélectionnez la position de programme désirée





Commencez le réglage




Quand le programme voulu est localisé, appuyez sur OK pour mémoriser



Appuyez sur la touche TV/AV pour sortir du menu Réglage manuel.

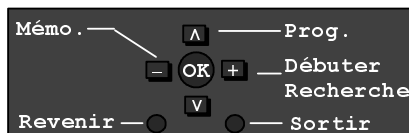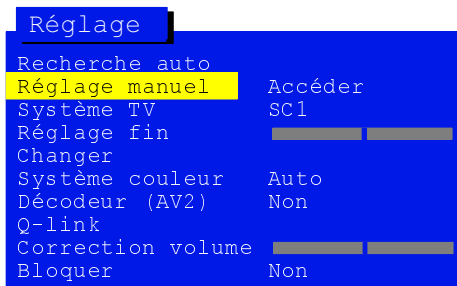

1
CH41



Note :

Si vous connaissez les numéros des canaux, vous pouvez utiliser la sélection directe dans le menu "Réglage manuel".

Appuyez sur la touche "C" en télécommande pour la mémorisation rapide des chaînes :

- entrez dans le menu Réglage manuel
- donnez le numéro de la présélection
- appuyez sur la touche "C"
- par le clavier numérique donner le numéro du canal
- appuyez sur la touche OK pour mémoriser
- appuyez sur la touche TV/AV (ou la touche N) pour sortir du menu.

Pour la sélection directe du canal de "Hyper" chaîne (télévision de câble) appuyez sur les touches de la sélection directe du canal et les touches de la sélection du programme ("C", "-/-") et par les touches numériques sélectionnez le numéro. Sur l'écran est affiché : "CH - -", et puis : "H:- -". Mémorisation - voir ci-dessus.

Réglage manuel (commandes en façade)

Appuyez sur la touche F (Façade)
jusqu'à obtention du menu Réglage.



Appuyez sur la touche - ou +



Appuyez sur la touche TV/AV pour
alterner entre Changer programme,
Recherche ou Changer système TV



Appuyez sur - ou + pour changer
de position de programme,
commencer la recherche ou
changer le système TV



Quand la chaîne voulue est
localisée, appuyez sur STR pour
mémoriser



Répétez la procédure ci-dessus
pour accorder d'autres
programmes, ou appuyez sur la
touche F pour sortir.



Réglage manuel
F : Non -/+ Oui

STR F -/V +/A TV/AV

1
CH41 SC2

Réglage manuel

-,+ : Débuter Recherche
TV/AV : Choisir
STR : Mémo.
F, N : Sortir

02 99:21 41

CHANGEMENT DES POSITIONS DE PROGRAMME

La sélection **Changer** vous permet changer deux positions du programme soi-même.

Ouvrez le menu Principal

MENU



Allez au menu Configuration



Entrez dans le menu Configuration



Allez au menu Réglage



Entrez dans le menu Réglage



Allez au menu Changer.



Entrez dans le menu Changer.



Sélectionnez première position du programme.




Sélectionnez seconde position du programme.



Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.



Appuyez sur la touche TV/AV pour sortir du menu.

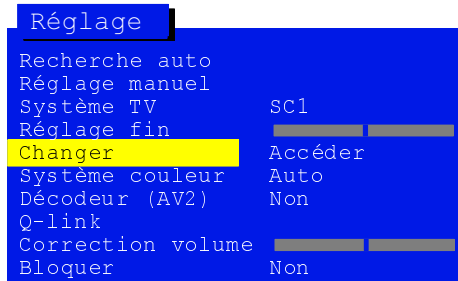

La liaison Q-Link permet au téléviseur de communiquer avec votre magnétoscope.

Ouvrez le menu Principal

MENU



Allez au menu Configuration



Entrez dans le menu Configuration



Allez à Liaison Q-Link





Confirmez que la liaison Q-Link est à l'état "activé".



TV/AV



Appuyez sur la touche TV/AV pour sortir

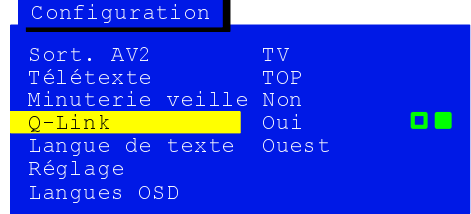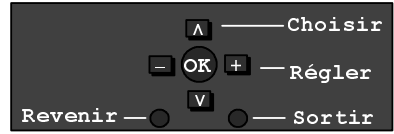

Le magnétoscope doit être connecté par un câble PERITEL (type couvrant toutes les fonctions) entre la prise AV2 du téléviseur et la prise correspondante du magnétoscope. Consultez le mode d'emploi du magnétoscope pour tous renseignements complémentaires. La liaison Q-Link, la liaison NEXTVIEWLINK ou les technologies similaires permettent au téléviseur de commander à un **magnétoscope compatible** d'enregistrer le programme retransmis à ce moment-là sur l'écran ou téléviseur, quelle que soit la position de réglage de programme du magnétoscope. Cela simplifie considérablement l'enregistrement des programmes.

Pour enregistrer l'émission que vous êtes en train de regarder

DIRECT TV REC

Appuyez sur la touche DIRECT TV REC de la télécommande



Si le magnétoscope est éteint, il s'allume automatiquement quand vous appuyez sur la touche DIRECT TV REC.

Un message provenant du magnétoscope s'affiche sur l'écran du téléviseur pour indiquer ce qui est enregistré ou que l'enregistrement direct est impossible :

Enregistrement en cours

Aucun enreg. Vérifier le support

Le magnétoscope enregistre le signal de programme de son propre tuner. Vous pouvez éteindre le téléviseur et laisser le magnétoscope enregistrer de la façon normale.

La languette de protection à l'arrière de la cassette vidéo a été enlevée.

Exemples d'autres messages pouvant être affichés :

Pas d'enreg. - RAISON INCONNUE

TÉLÉCHARGEMENT Programme:

Télécharg. impossible. Matériel

Fonction non disponible

Transmission des informations sur le réglage

Pour assurer des enregistrements vidéo corrects, le téléviseur et le magnétoscope doivent être les mêmes informations du réglage.

- Chaque fois que la fonction Configuration automatique (Recherche auto) est utilisée, les paramètres de réglage sont transmis au magnétoscope.

Fonction du branchement automatique

Ces fonctions supplémentaires sont disponibles avec la liaison Q-Link de Panasonic :

- Quand vous introduisez une cassette vidéo dans le magnétoscope et que vous appuyez sur la touche LECTURE, le téléviseur se met automatiquement en marche et sélectionne l'entrée AV1 pour vous permettre de regarder la cassette.
- Si vous éteignez le téléviseur alors que le magnétoscope est en mode Arrêt, Avance rapide, Rembobinage, le magnétoscope s'arrêtera automatiquement.

Pour désactiver la liaison Q-Link

Si vous ne souhaitez pas utiliser la liaison Q-Link, allez au menu Configuration, sélectionnez l'option Q-Link et sélectionnez l'état "désactivé"(Non).

Note importante :

Toutes les magnétoscopes n'acceptent pas ce système de communications de données. certains magnétoscopes peuvent accepter certaines fonctions, mais pas d'autres. Consultez le mode d'emploi du magnétoscope pour vous informer. Si la liaison Q-Link est inopérante, commencez par confirmer que le câble SCART (PERITEL) utilisé est bien du type couvrant toutes les fonctions. Consultez votre revendeur pour vous informer.

Le menu **Q-Link** enregistre toutes données sur les programmes réglés du téléviseur dans le mémoire du magnétoscope.

Ouvrez le menu Principal

MENU



Allez au menu Configuration



Entrez dans le menu Configuration



Sélectionnez l'état activé (Oui)



Allez au menu Réglage



Entrez dans le menu Réglage



Sélectionnez Q-Link.



Activez Q-Link.



Configuration

| | |
|------------------|---|
| Sort. AV2 | TV |
| Télétexte | TOP |
| Minuterie veille | Non |
| Q-Link | Oui <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Langue de texte | Ouest |
| Réglage | |
| Langues OSD | |




Réglage

| | |
|-------------------|--------------|
| Recherche auto | |
| Réglage manuel | |
| Système TV | SC1 |
| Réglage fin | _____ |
| Changer | |
| Système couleur | Auto |
| Décodeur (AV2) | Non |
| Q-link | TV→VCR/DVD-R |
| Correction volume | _____ |
| Bloquer | Non |

TÉLÉCHARGEMENT Programme:

Le menu Sélection AV vous permet de sélectionner la source AV de votre choix.

- Appuyez sur la touche “TV/AV” pour activer le mode “AV”. Si le magnétoscope, récepteur satellite, caméscope etc. (voir la page 28) sont connectés et sont activés, son signal est affiché sur l'écran du téléviseur et sur le côté gauche de l'écran s'affiche “AV”, la position du programme sélectionnée n'est pas importante. (Le récepteur du téléviseur sera ignoré). 
- Ce téléviseur vous permet le branchement automatique en mode “AV” si l'équipement connecté émet le signal de branchement sur la prise SCART en cas de son activation. Le signal de l'équipement audio-visuel connecté et “EC” s'affichent sur le côté gauche de l'écran. En cas du changement de la sélection du programme du téléviseur l'image ne change pas.
- Revenir en mode “TV” en appuyant sur la touche “TV/AV” ou par l'arrêt de l'équipement AV connecté.
- Ne branchez pas en même temps les entrées AV en façade et à l'arrière du téléviseur, les signaux audio et vidéo peuvent se mélanger.
- En cas de la connexion de l'équipement “AV” en mode NTSC, le téléviseur détectera automatiquement ce signal et reproduira en ce mode. L'offre du Menu principal dans les langues OSD est compléter (en mode “AV”) par “Teinte” (appuyez sur les touches “+” ou “-” pour le réglage).

Configuration

Ouvrez le menu Principal

MENU



Allez au menu Configuration



Entrez dans le menu Configuration



Sélectionnez l'option de votre choix




Accédez aux réglages ou aux options







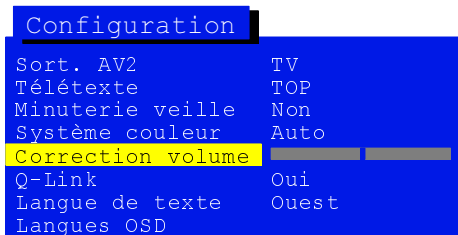



Appuyez sur la touche TV/AV pour sortir

TV/AV



FONCTION MAGNÉTOSCOPE/LECTEUR DE VIDÉODISQUES DVD

Cette télécommande peut être utilisée avec certains magnétoscopes et lecteurs de vidéodisques au format DVD (Digital Versatile Disc) de la marque Panasonic. Étant donné que certains magnétoscopes et lecteurs de vidéodisques offrent des fonctions différentes, veuillez vous référer au mode d'emploi de l'appareil ou consulter le revendeur pour vous informer.

| | |
|---|---|
|  | <p>État de veille</p> <p>Appuyez sur cette touche pour mettre le magnétoSCOPE/lecteur de vidéodisques à l'état de veille. Appuyez à nouveau pour l'allumer.</p> |
| <p>VCR </p> | <p>Touche magnétoSCOPE/lecteur de vidéodisques DVD</p> <p>Utilisez cette touche pour que la télécommande commande le magnétoSCOPE ou le lecteur de vidéodisques.</p> |
|  | <p>Lecture</p> <p>Appuyez sur cette touche pour lire la cassette/le disque vidéo.</p> |
|  | <p>Arrêt</p> <p>Appuyez sur cette touche pour arrêter la cassette/le disque vidéo.</p> |
|  | <p>Saut de plage / Avance rapide / Visualisation</p> <p>MAGNÉTOSCOPE : Appuyez sur cette touche pour commander l'avance rapide. En mode Lecture, appuyez sur cette touche pour visualiser l'image en mode d'avance rapide.</p> <p>LECTEUR DVD : Appuyez une fois sur cette touche pour sauter à la plage suivante. En mode Lecture, appuyez de façon continue sur cette touche pour visualiser l'image en mode d'avance rapide.</p> |
|  | <p>Saut de plage / Rembobinage rapide / Visualisation</p> <p>MAGNÉTOSCOPE : Appuyez sur cette touche pour rembobiner la bande. En mode Lecture, appuyez sur cette touche pour visualiser la bande en mode de rembobinage rapide.</p> <p>LECTEUR DVD : Appuyez une fois sur cette touche pour sauter à la plage précédente. En mode Lecture, appuyez de façon continue sur cette touche pour visualiser l'image en mode recul rapide.</p> |
|  | <p>Arrêt sur image</p> <p>Appuyez sur cette touche en mode Lecture pour obtenir l'arrêt sur image. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture normale.</p> |
| <p>PROGRAMME </p> | <p>Défilement</p> <p>Appuyez pour augmenter/diminuer d'une unité la position de programme du magnétoSCOPE.</p> |
| <p>REC </p> | <p>Enregistrement</p> <p>Appuyez sur cette touche pour enregistrer.</p> |

FONCTION TÉLÉTEXTE

- Les fonctions de Télétexte varient selon les sociétés de radiodiffusion et ne sont disponibles que si la chaîne sélectionnée transmet le Télétexte.
- En appuyant deux fois sur la touche MENU lors de la marche du Télétexte, la fonction de contraste s'affiche avec une échelle de couleur bleu, appuyez sur ◀▶ pour modifier le réglage selon les besoins.
En appuyant une fois sur la touche MENU lors de la marche du Télétexte, l'option des fonctions spéciales s'affiche en bas de l'écran.
- En mode Télétexte, le volume peut toujours être modifié pour s'adapter au niveau de réception désiré.

En quoi consiste le mode LIST (LISTE) ?

En mode LIST, quatre numéros de page de couleurs différentes apparaissent en bas de l'écran. Chacun de ces numéros peut être changé et enregistré dans la mémoire du téléviseur.

En quoi consiste le mode FASTEXT (TEXTE RAPIDE) ?

En mode FASTEXT, quatre sujets de couleurs différentes apparaissent en bas de l'image. Pour obtenir plus d'information sur l'un de ces sujets, appuyez sur le bouton coloré correspondant. Cette fonction permet d'obtenir rapidement des informations sur les sujets indiqués.

En quoi consiste le mode TOP Télétexte ?

La fonction Top Télétexte rend la sélection des pages de Télétexte voulues plus facile et plus rapide. En fait, l'accès aux pages est instantané, appuyez sur le bouton et la page apparaît.

Comment fonctionne cette option ?

L'option TOP Télétexte utilise quatre touches colorées, rouge, verte, jaune et bleue, pour sélectionner les informations suivantes.

- Pour vous déplacer d'une catégorie de spectacle à une autre (SPORT par exemple), utilisez la touche bleue. Une fois à l'intérieur de la catégorie SPORT, vous pouvez sélectionner des activités différentes telles que le tennis, le football, le basket-ball, etc., en utilisant la touche jaune. Quand la dernière activité de la catégorie est atteinte, la touche jaune vous fait passer à la catégorie de spectacle suivante.
- La touche verte sélectionnera la page suivante vers le HAUT.
- La touche rouge sélectionnera la page suivante vers le BAS.

Quels sont les avantages ?

- Sélection de la page au simple toucher d'un bouton.
- Sélection facile, étape par étape, dans les catégories d'activités voulues.
- Réduction du temps d'attente.
- Si vous entrez un numéro de page non existant, un point d'interrogation apparaît en bas de l'écran.
- La ligne d'état en bas de l'écran vous indique toujours quel bouton vous conduira à l'information souhaitée.

TV/TEXT



Mode TV/Télétexte

Appuyez sur la touche TV/TEXT.

La page Télétexte s'affiche à l'écran.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir en mode TV.



Sélection des pages

Les pages peuvent être sélectionnées de deux manières :

- Appuyez sur les touches de défilement pour accroître ou décroître le numéro de page d'une unité à la fois.
- En entrant le numéro de page à l'aide des touches 0 à 9 de la télécommande.

MENU



Full / Top / Bottom (Plein / Haut / Bas)

Appuyez sur la touche MENU pour afficher les fonctions spéciales, puis sur la touche verte.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche verte pour agrandir la partie INFÉRIEURE de l'écran.

Appuyez une nouvelle fois pour revenir à l'affichage normal plein écran (FULL).

Il n'est pas possible de changer la position du programme en mode Flash d'informations, Mise à jour ou Accès aux sous-pages.

MENU



Reveal (Révéler)

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher les fonctions spéciales, puis sur la touche rouge pour révéler les mots cachés, par exemple, les réponses aux pages de jeux. Appuyez de nouveau pour cacher les réponses.

Touches rouge / verte / jaune / bleu



En mode TOP ou FASTEXT, ces dernières correspondent aux différents sujets de couleur.

En mode LIST (LISTE), elles correspondent aux différents numéros de pages colorées.



List Store (Mémoire de liste)

En mode LIST, les quatre numéros de page peuvent être changés pour les positions de chaînes 1 - 25 seulement. Pour ce faire, appuyez sur l'une des touches de couleur et entrez le nouveau numéro de page.

Pressez et maintenez enfoncée la touche **OK** jusqu'à ce que les numéros de page changent de couleur.

HOLD



Maintien de la page

Appuyez sur la touche HOLD pour retenir la page Télétexte lors de la consultation d'informations courant sur plusieurs pages. Appuyez de nouveau pour revenir à la mise à jour automatique.

F.P.



Page préférée F.P.

Cette fonction permet de mémoriser une page et de la rappeler instantanément. Pour mettre la page en mémoire, le téléviseur doit être en mode Liste et la position de programme doit être entre 1 et 25. Appuyez sur la touche **bleue** pour sélectionner le numéro de page, puis appuyez sur la touche **OK** et tenez la enfoncée. Le numéro de page est alors mémorisé. Appuyez sur la touche **F.P.** pour rappeler cette page.

Update Display (Mise à jour)

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher les fonctions spéciales, puis sur la touche **jaune** pour voir l'image télévisée, tout en cherchant une page Télétexte.

Lorsque la page est trouvée, l'écran affichera le numéro de la page en haut à gauche.

Appuyez sur la touche **jaune** pour voir la page.

Appuyez sur **TV/TEXT** pour revenir en mode TV normal.

News Flash (Flash d'informations) : Lorsqu'une page de flash d'informations a été sélectionnée, appuyez sur la touche **MENU** et sur la touche **jaune** pour regarder la télévision normalement.

Lorsque la mise à jour d'un flash d'informations sera captée, le numéro de page sera affiché sur l'écran.

Appuyez alors sur la touche **jaune** pour afficher le flash d'informations.

Appuyez sur **TV/TEXT** pour revenir en mode TV normal.

Update (Mise à jour) : Appuyez sur la touche **MENU** et sur la touche **jaune** pour visualiser la mise à jour d'informations sur certaines pages. Lorsqu'une mise à jour est captée, le numéro de page est affiché en haut de l'écran, à gauche.

Appuyez sur la touche **jaune** pour visualiser la page.

Appuyez sur **TV/TEXT** pour revenir en mode TV normal.

MENU



MENU



Accès aux sous-pages codées

Lorsque les informations Télétexte occupent plus d'une page, le système de changement automatique des sous-pages pourra mettre un certain temps avant d'atteindre la sous-page voulue. Il est possible d'entrer le numéro de sous-page souhaité et de continuer à suivre le programme normal jusqu'à ce que la sous-page correcte ait été trouvée. Sélectionnez le numéro de page voulu à l'aide des touches 0-9.

Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur la touche **bleu** ; **** s'affichera en haut à droite de l'écran.

Entrez le numéro de sous-page désiré avant que le **** ne disparaisse.

Pour sélectionner la page 6, entrez 0, 0, 0 et 6.

Appuyez sur la touche **jaune** pour regarder une émission de télévision normale.

(Appuyez sur **MENU** et sur la touche **jaune** en mode LIST).

Lorsque la page est disponible, appuyez sur la touche **jaune** pour voir la page.

Pour effacer la page, utilisez l'un des moyens suivants :

- Appuyez sur **MENU**.
- Sélectionnez un nouveau numéro de page.
- Appuyez sur **TV/TEXT** pour revenir en mode TV normal.

INDEX



Index

Appuyez sur **INDEX** pour revenir sur la page d'index principal.

Selon la façon dont les informations sont transmises, vous devrez peut-être presser plus d'une fois cette touche pour revenir à l'index principal.


N




Sortie

Appuyez sur la touche "N" pour revenir en mode TV normal.

Fiches frontales

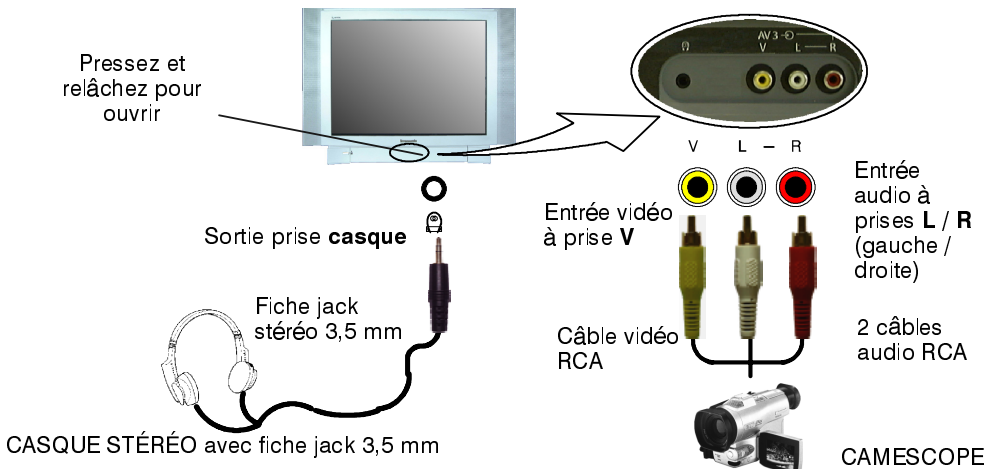

Prises arrière

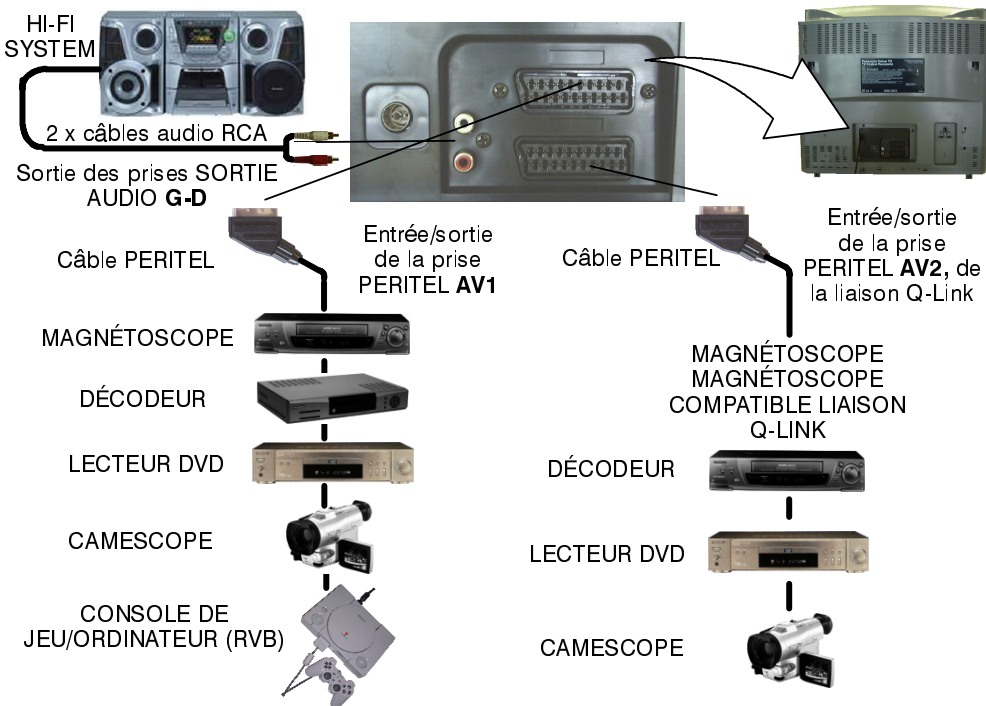

Notes:

- L'équipement auxiliaire et les câbles représentés ne sont pas fournis avec ce téléviseur.
- Ne branchez pas d'ordinateur muni d'une sortie TTL (5 V) sur ce téléviseur.

Prise PERITEL 21 broches AV1

| | | | | |
|---------------------|----|--|----|---------------------|
| Connecteur de masse | 21 | | 20 | Entrée CVBS (vidéo) |
| Sortie CVBS (vidéo) | 19 | | 18 | Masse état RVB |
| Masse CVBS | 17 | | 16 | Etat RVB |
| Entrée rouge | 15 | | 14 | Masse |
| Masse rouge | 13 | | 12 | ---- |
| Entrée verte | 11 | | 10 | ---- |
| Masse verte | 9 | | 8 | Etat CVBS (vidéo) |
| Entrée bleue | 7 | | 6 | Entrée audio (G) |
| Masse bleue | 5 | | 4 | Masse audio |
| Sortie audio (G) | 3 | | 2 | Entrée audio (D) |
| Sortie audio (D) | 1 | | | |

Les entrées adéquates pour **AV1** incluent RVB (rouge/vert/bleu)

Prise PERITEL 21 broches AV2

| | | | | |
|---------------------|----|--|----|---------------------|
| Connecteur de masse | 21 | | 20 | Entrée CVBS (vidéo) |
| Sortie CVBS (vidéo) | 19 | | 18 | Masse |
| Masse CVBS | 17 | | 16 | ---- |
| ---- | 15 | | 14 | ---- |
| Masse | 13 | | 12 | ---- |
| ---- | 11 | | 10 | Liaison Q-Link |
| Masse | 9 | | 8 | Etat vidéo CVBS |
| ---- | 7 | | 6 | Entrée audio (G) |
| Masse | 5 | | 4 | Masse audio |
| Sortie audio (G) | 3 | | 2 | Entrée audio (D) |
| Sortie audio (D) | 1 | | | |

INFORMATIONS GENERALES

■ Dépannage

Avant d'appeler le service de dépannage, veuillez consulter le guide de diagnostic des pannes sur la page suivante pour en déterminer les symptômes. Pour tout dépannage, adressez-vous à votre revendeur Panasonic en indiquant le numéro du modèle et le numéro de série (figurant à l'arrière du téléviseur).

■ Consoles de jeux / Ordinateurs personnels

L'utilisation prolongée de jeux vidéo ou d'ordinateurs personnels peut provoquer un marquage permanent de l'écran d'un téléviseur. Cette détérioration permanente du tube cathodique peut être limitée en respectant les consignes suivantes :


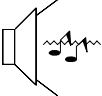
















- Réduisez les réglages de luminosité et de contraste au minimum.
- Ne laissez pas votre téléviseur allumé de manière continue lorsque vous l'utilisez avec une console de jeu vidéo ou un ordinateur personnel.
- Cette détérioration du tube cathodique n'est pas due à un défaut de fonctionnement et elle ne tombe donc pas sous la garantie Panasonic.

■ Mise en veille automatique

Si le téléviseur n'est pas éteint lorsque la chaîne de télévision cesse d'émettre, le mode de veille s'enclenchera automatiquement après 30 minutes. Cette fonction n'est pas disponible lorsque le téléviseur est en mode AV.

■ Mise en mémoire des dernières sélections

Certaines fonctions disposent d'une mémorisation des dernières sélections opérées, ce qui signifie que les réglages actifs au moment où le téléviseur est éteint seront rétablis quand le téléviseur sera rallumé.

| Symptômes | | Vérifier |
|---|---|--|
| Image | Son | |
|  Image neigeuse |  Son discordant | La position, l'orientation ou le raccordement de l'antenne. |
|  Image démultipliée |  Son normal | La position, l'orientation ou le raccordement de l'antenne. |
|  Parasites |  Son discordant | La proximité d'appareils électroménagers de voitures/motocyclettes d'éclairages fluorescents |
|  Image normale |  Pas de son | Le réglage de volume Si la coupure de son est activée Veuillez vérifier que le Système TV est correctement réglé dans le menu Réglage. |
|  Pas d'image |  Pas de son | Si le téléviseur est en mode AV Si la prise secteur est bien branchée Si le téléviseur est allumé Si les niveaux de son et d'image sont réglés au minimum Si le téléviseur est à l'état de veille |
|  Pas de couleur |  Son normal | Si le réglage des couleurs est au minimum Veuillez vérifier que le Système couleur est correctement réglé dans le menu Réglage. |
|  Mauvaise image ou distorsion |  Son faible ou pas de son | Réaccorder le(s) canal (canaux). |
|  Taches de couleur |  Son normal | S'il y a une interférence magnétique d'un équipement non blindé Si le téléviseur a été déplacé alors qu'il était allumé. Dans ce cas, l'éteindre pendant au moins 30 minutes. Si l'image est légèrement inclinée, utilisez la fonction de correction géomagnétique (voir Guide de mise en route rapide, page 5). |
|  Image normale |  Son faible ou discordant | La réception du son peut s'être dégradée. Mettre le réglage MPX (menu Son) sur Mono, jusqu'à ce que la réception s'améliore. |

CARACTÉRISTIQUES

| | | TX-29PS2D |
|---|--|---|
| Alimentation électrique | | 220-240 V AC 50 Hz |
| Consommation | | 75 W |
| Consommation en attente | | 0,9 W |
| Tube image Diagonale visible | | 68 cm |
| Sortie audio (musique) | | 2 x 5W RMS (2 x 10W MPO), impédance 8 Ω |
| Dimensions | H | 582 mm |
| | L | 776 mm |
| | P | 533 mm |
| Poids | | 49,5 kg |
| Systèmes de réception/nom de bande | PAL B/G, PAL I, SECAM B/G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ITALIE) VHF A - H (ITALIE) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperband) | |
| | PAL D/K, SECAM D/K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 PAL 525/60 Lecture des cassettes NTSC à partir de magnétoscopes PAL M.NTSC (entrée AV uniquement) Lecture de magnétoscopes 4,43 MHz NTSC (entrée AV uniquement) Lecture de magnétoscopes NTSC | |
| Positions de programme | 99 + VCR | |
| Nombre de page du télétexte | 10 | |
| Antenne - arrière | UHF / VHF | |
| Casque - avant | 3,5 mm, impédance 8 Ω | |
| Arrière sortie audio | 2 x sorties audio RCA, 500 mV RMS | |
| AV - arrière | AV1 - prise 21 broches - entrée/sortie audio/vidéo, entrée RVB, AV2 - prise 21 broches - entrée/sortie audio/vidéo, liaison Q-Link, | |
| AV - avant | AV2 - 2 x entrées audio RCA, 1 x entrée vidéo RCA | |

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

