



Pour le Modèle N°
BTC299



Manuel d'instructions

Manuel de l'utilisateur


LECTEUR DE MÉDIA NUMÉRIQUE

Aperçu des fonctions



- Le BTC299 est un lecteur MP4 à écran tactile, l'utilisateur peut toucher l'écran et choisir le sous-menu
- Écran tactile TFT 2,8 po 320*240
- Format audio compatibles : MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV
- Format vidéo compatibles : AVI, RM, RMVB, WMV, FLV, 3GP, ASF
- Compatible micro carte SD
- Compatible ID3 affichage des paroles
- Compatible radio FM
- Mode multi EQ et modes répétitions
- Microphone intégré pour l'enregistrement de longue durée
- Compatible avec les visualiseurs de photo de formats JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
- Plusieurs langues disponibles
- Connexion sans-fil Bluetooth avec un haut-parleur Bluetooth ou un casque Bluetooth
- Fonction podomètre (mesure vos pas, calcule les distances et les calories)
- Fonction chronomètre

Fonction des touches :

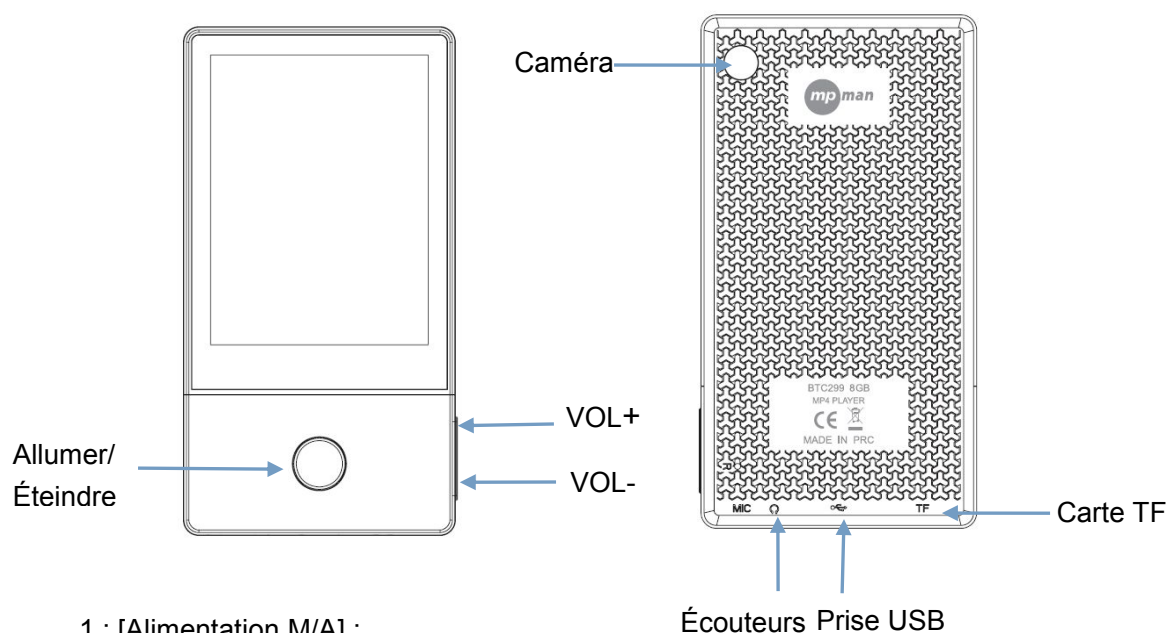

1 : [Alimentation M/A] :

Allumer:

Tenez la touche POWER appuyée jusqu'à ce que l'image animée se lance sur l'écran.

Éteindre l'appareil:

Tenez la touche POWER appuyée jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.

Entrée : Touchez l'icône sur l'écran pour passer au sous-menu

Retourner au menu principal : appuyer sur la touche menu pour aller au menu principal.

2: Touche [VOL+] : Augmenter le volume

3: Touche [VOL-] : Diminuer le volume


Recharger le lecteur

Le lecteur peut être rechargé en branchant le câble USB sur votre PC. Une icône apparaîtra sur la droite pendant le chargement.

Commencez par allumer votre PC, puis branchez le lecteur sur le PC à l'aide d'un câble.

Menu principal

Lorsque le lecteur est allumé, il y a 12 sous-menus dans le menu principal. sélectionnez l'icône sur l'écran pour confirmer votre choix.

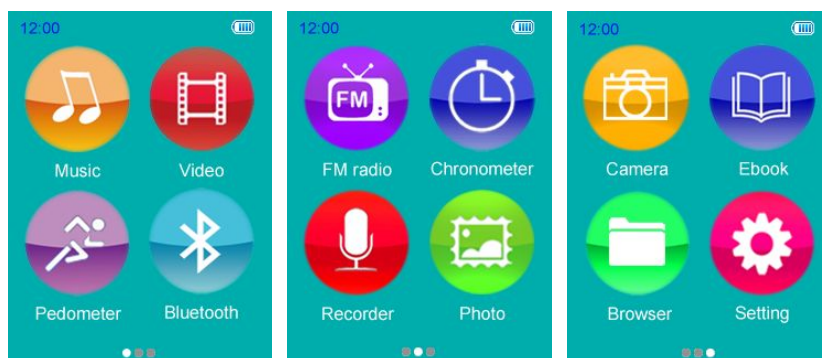

Options disponibles :

Musique: Choisissez cette option pour écouter des chansons.

Vidéo : Choisissez cette option pour regarder des vidéos.

Podomètre : Choisissez cette option pour calculer le nombre de pas pendant que vous marchez ou que vous courez.

Bluetooth: Choisissez cette option pour configurer la fonction de connexion Bluetooth.

Radio FM : Choisissez cette option pour écouter des programmes radios.

Chronomètre : Choisissez cette option pour calculer l'heure

Enregistreur : Choisissez cette option pour enregistrer la voix avec le microphone interne.

Photo : Choisissez cette option pour naviguer et regarder des photos.

Caméra : choisissez cette option pour prendre des photos.

Ebook: choisissez cette option pour naviguer et lire des fichiers texte.


Navigateur : Choisissez cette option pour naviguer dans les fichiers de contenus dans la mémoire de votre lecteur ou dans le disque flash.


Paramètres : Choisissez cette option pour changer la configuration du système et régler la connexion Bluetooth avec les périphériques Bluetooth.

Musique

Choisissez l'icône de musique pour entrer dans l'interface de lecture de musique.

A. Sous-menu en statut de lecture

Choisissez le mode MUSIQUE dans le menu principal, appuyez sur  pour confirmer la sélection et jouer la chanson.

Dans l'interface de lecture de musique, appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu, qui contiendra : Choisissez EQ, mode de lecture, taille de l'écran, ajouter à la liste de lecture, définir le niveau, ajouter une étiquette, Répétition AB, Effacer, Avancé, Paramètres EQ, Information.


L'appareil peut afficher les paroles si le nom du fichier est identique à celui du fichier MP3. Par exemple, le nom du fichier audio est « song.mp3 » et le nom de fichier LRC doit être « song.lrc », et ils doivent également être dans le même dossier.




B. En statut de lecture avec musique, appuyez sur  pour arrêter la lecture. Appuyez

sur  pour relancer la lecture.)

Film




A). Appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu : il comprend Lecture en cours, Liste du répertoire, et Liste des étiquettes. Puis, appuyez sur Liste du répertoire pour choisir les fichiers vidéos. Appuyez sur le fichier vidéo pour entrer dans l'interface de lecture.

B) En statut de lecture avec vidéo, touchez  pour arrêter la lecture. Appuyez sur  pour redémarrer la lecture, appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu, y compris: Mode de lecture, ajouter étiquette, mode d'écran, reprendre, effacer, information,


Podomètre



Appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu, puis appuyez sur START pour lancer le fonctionnement du podomètre. L'utilisateur peut écouter de la musique lorsqu'il utilise le podomètre, appuyez sur STOP pour arrêter le fonctionnement du podomètre, appuyez sur RESET pour lancer le fonctionnement du podomètre de nouveau depuis zéro.

Bluetooth





Appuyez sur  pour passer dans le sous-menu Bluetooth. Puis, sélectionnez l'icône « Bluetooth », puis sélectionnez « Statut Bluetooth » et cochez activé. Pour terminer, sélectionner « Recherche d'appareil ». Cela prendra quelques secondes pour rechercher l'appareil BT. Une fois la recherche terminée, sélectionnez « Liste d'appareil » pour afficher la liste des appareils Bluetooth connectés disponibles. Alors, choisissez le nom de l'appareil Bluetooth et choisissez « Connexion Bluetooth » « Connexion Bluetooth Réussie » s'affichera.


Si l'utilisateur souhaite déconnecter l'appareil Bluetooth, sélectionner l'icône « Appareils Bluetooth connectés », « Bluetooth déconnecté » s'affichera, appuyez dessus et l'appareil se déconnectera.

Veillez noter : LE BTC299 peut se connecter sur un casque ou une enceinte Bluetooth.




Radio FM

Commencez par insérer des écouteurs dans l'appareil, appuyez sur  pour choisir Radio FM dans le menu principal, la fonction de radio FM sera réglée.


Dans l'interface de lecture FM, appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu, qui contiendra : Sauvegarde de canal, recherche automatique, liste des canaux, enregistrement FM, qualité d'enregistrement et gain d'enregistrement, emplacement de sauvegarde, sensibilité FM, liste des canaux d'utilisateur, région de réglage, muet.


Appuyez sur  pour revenir au menu principal.



Chronomètre



Choisissez  dans le menu principal, appuyez sur  pour commencer à chronométrer, lorsque le chronométrage est terminé, appuyez sur  pour arrêter.

Enregistreur

Appuyez sur  pour sélectionner et passer en mode d'enregistrement dans le menu principal


Dans l'interface d'enregistreur, appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu, qui contiendra : Format d'enregistrement, qualité d'enregistrement, gain d'enregistrement, mode d'enregistrement, et emplacement de sauvegarde.

Choisissez Enregistreur dans l'interface d'application, appuyez sur  pour lancer l'enregistrement, appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause et appuyez

sur  pour reprendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour enregistrer le fichier enregistré.

Photo

Dans le menu principal, appuyez sur  pour choisir le mode d'image y compris: Liste rép, mode de recherche, effet de diapo, intervalle des diapos. Puis, appuyez sur List Rep pour choisir vos images favorites.


Lorsque vous visionnez des images, appuyez sur  pour choisir les modes de sous-menu : Rotation, Zoom, intervalle des diapositives, effet des diapositive, effacer, information.

Caméra




Choisissez l'icône de caméra pour entrer dans l'interface de caméra.

Appuyez sur  pour choisir et entrer dans le menu principal de caméra, puis appuyez sur  pour prendre une photo.

A : Caméra en mode prise de photos

Dans l'interface de caméra, appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu, y compris : lecture d'image, équilibre des blancs, luminosité, mode d'exposition, détection de visage, emplacement de sauvegarde, résolution, espace libre de la mémoire, minuteur automatique, cliché continu, étiquette de date.


B : Caméra en cours d'enregistrement vidéo

Dans l'interface de caméra, appuyez sur  pour entrer dans l'interface d'enregistrement vidéo, puis appuyez sur  pour commencer l'enregistrement, appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu, y compris : lecture vidéo, équilibre des


blancs, luminosité, mode d'exposition, effets spéciaux, emplacement de sauvegarde, résolution, espace libre de mémoire, qualité d'enregistrement, gain d'enregistrement, activité.


EBook



Dans le menu principal, appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu de livres électroniques y compris : Liste rép et liste des étiquettes. Appuyez sur List Rep pour choisir vos fichiers textes favoris. Veuillez noter : cette fonction Ebook ne prend en charge que la lecture des fichiers .txt.

Navigateur



Dans le menu d'accueil, appuyez sur  pour voir tous les fichiers sur l'appareil. L'utilisateur peut choisir les fichiers et les lire.


Paramètres



Dans le menu principal, appuyez sur  pour régler le menu.

y compris le sous-menu : Bluetooth, Affichage, économie d'énergie, Date et heure, langue, avancé.

L'utilisateur peut choisir l'objet et changer ses paramètres favoris.

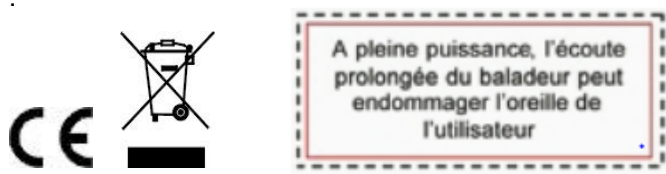

Cela sert à certifier que BTC299 est en conformité avec :

la Directive du Conseil 2004/108/EMC;

Normes applicables :

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN55020:2007+A11:2011

la Directive du Conseil R&TTE 1999/5/EC;

Normes applicables :

Article 3.1a) EN60065 : +A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12 2011
EN62479:2010

Article 3.1b) EN 301 489-1 V1.9.2:2011 -09
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09

Article 3.2) EN 300 328 V1.7.1:2006-10
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

Fabriqué en RPC

Pour plus d'informations, visitez notre site web
www.mpmaneuropa.com

La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipement)

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAService consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

12 décembre, 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line extending to the right.