




Pour modèle n°
MP434



Guide d'utilisation



Le présent manuel renferme d'importantes mesures et informations relatives à la sécurité et à une utilisation correcte. Afin d'éviter tout accident, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

- Ne placez pas l'appareil dans un environnement chaud, humide ou poussiéreux, en été notamment, n'abandonnez pas celui-ci à l'intérieur d'un véhicule avec les vitres fermées.
- Évitez de faire tomber, de heurter ou de secouer l'appareil de manière violente, faute de quoi l'appareil risque d'être endommagé ou de fonctionner incorrectement.
- Choisissez l'intensité du son appropriée pour éviter tout problème d'audition durant l'utilisation des écouteurs.
- Ne traversez pas la chaussée ni ne conduisez de véhicule muni des écouteurs pour éviter les accidents de circulation.
- Veillez à utiliser les chargeurs et accessoires fournis avec l'appareil.
- Veillez à recharger l'appareil dans les circonstances suivantes :
 - L'icône de la batterie indique une baisse ou une absence de charge.
 - L'appareil s'éteint automatiquement ou s'éteint à sa mise en marche.
 - Les touches de fonction ne réagissent pas normalement.
 - L'appareil affiche  au coin supérieur droit.

1. Caractéristiques


Matériel

Processeur	RK2818 624MHz + DSP 400MHz
Flash	4 / 8 GB
Mémoire	256 MB DDR2 RAM
Stockage externe	Fente de carte microSD accueillant jusqu'à 32 GB.
Écran LCD	Affichage résistif de contact de 4,3 po.
Résolution de l'écran	480 x 272
Capteur G	Oui
Wi-Fi	WIFI interne, support IEEE802.11b/g
Port USB	Mini USB2.0 Grande vitesse
Entrée / sortie son	Son stéréo, prise écouteur 3,5 mm, microphone interne (enregistrement uniquement)
Batterie	Batterie au lithium 1100 mAH
Dimensions	113,5 mm X 75,5 mm X 12,3 mm / 122 g

Logiciel

Système d'exploitation	Android 2.2 Froyo
Navigation	Google
Vidéo	H.264 / MKV / WMV / MOV / 3GP / MPE / AVI
Audio	MP3 / WAV / WMA / OGG / AAC / M4A / FLAC
Photo	JPG / PNG / BMP / GIF
Langue	Anglais/Russe/Français/Espagnol/Coréen/Chinois

2. Emplacement des touches

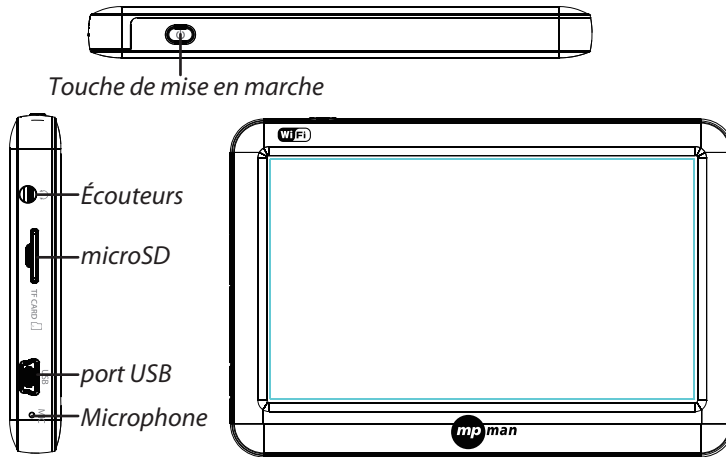

Touche de mise sous tension

Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez brièvement pour aller au mode de veille afin d'économiser la batterie.


Écouteurs

Fente de carte microSD accueillant jusqu'à 32 GB.

Port USB 2.0

Avis important

- Si l'appareil ne répond plus ou a des dysfonctionnements en cours d'utilisation, appuyez sur la touche de réinitialisation (minuscule orifice) située à l'arrière.
- Si l'appareil est moins performant après l'utilisation de certaines applications, il est recommandé de lancer «Advanced Task Killer» et d'appuyer sur End All.

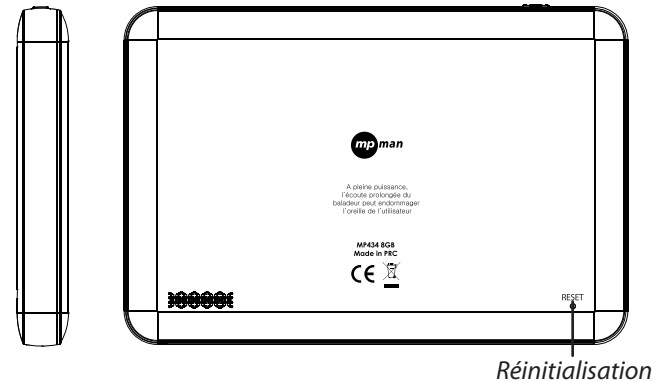

MIC pour enregistrement vocal

Réinitialisation

Appuyez sur la touche de réinitialisation au dos de l'appareil si l'appareil ne répond plus ou fonctionne incorrectement.

Haut-parleur

3. Mode de veille


Appuyez sur la touche de mise sous tension pour passer au mode de veille
Appuyez de nouveau sur cette touche pour allumer l'écran et glisser
l'icône de verrouillage inférieure sur celle du haut.

4. La charge

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, veillez à effectuer une charge complète de l'appareil avant la première utilisation. Il est également conseillé d'effectuer une recharge complète à chaque chargement.


5. L'écran principal

Pour retourner à l'écran d'accueil, glisser l'icône de verrouillage inférieure sur celle du haut.

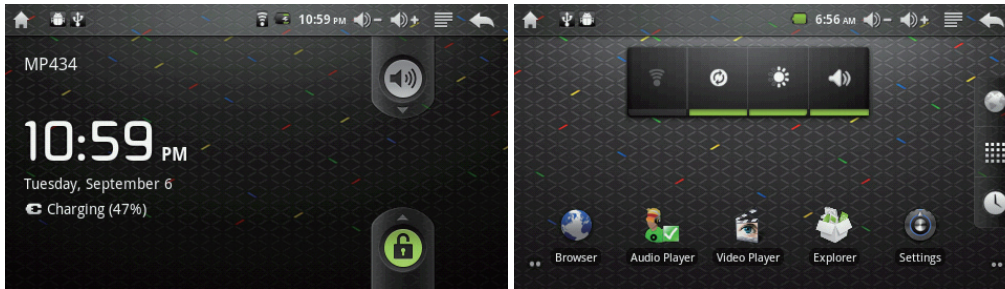

L'écran principal se compose de 5 différentes fenêtres. Naviguez vers la gauche/droite pour afficher un autre écran.

Pour enlever l'icône de raccourci de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur celle-ci puis placez-la dans la poubelle lorsque l'écran est activé.

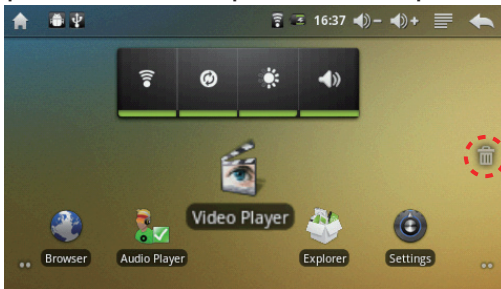


Touche de retour à l'écran d'accueil


Permet de revenir directement à l'écran d'accueil d'où que vous soyez.

Notification du système

Une bande de notification de système se trouve sur la partie supérieure de l'écran. Faites défiler pour voir le bas de l'écran.

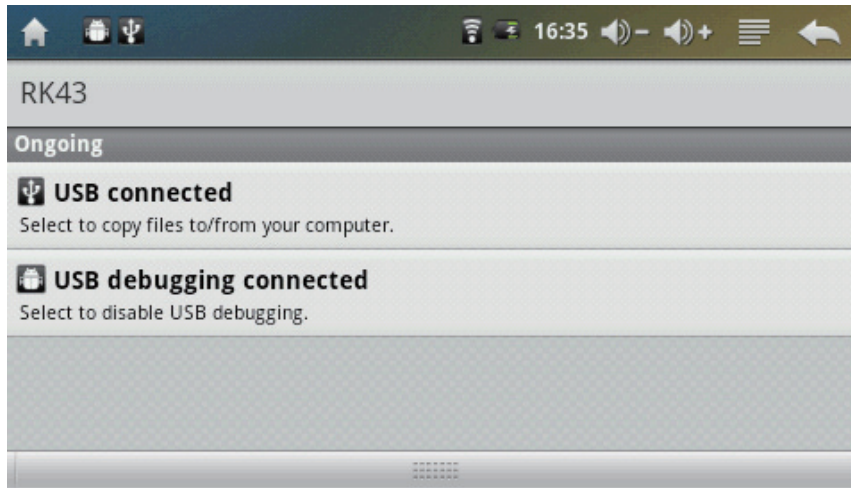

Commandez le volume grâce à +, -
La touche menu (≡) permet de visualiser le menu

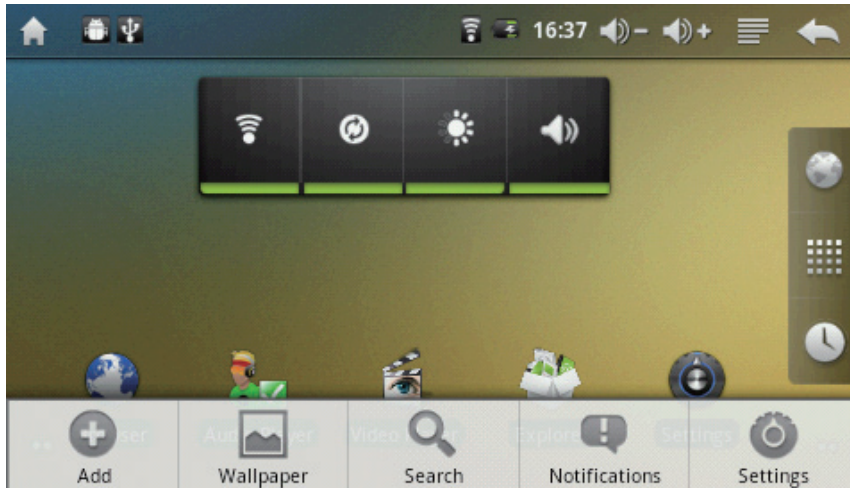



Add (ajout) : permet d'ajouter des raccourcis, widgets, dossiers, papiers peints à l'écran principal.

Wallpaper (papier peint) : permet d'installer le papier peint de votre choix.

Search (recherche) : permet l'utilisation du navigateur web

Notifications: permet de voir la notification du système sur la barre d'outils.

Settings (paramétrages) : conduit à la fenêtre des paramètres.

Touche de retour () pour retourner au menu précédent.
Appuyez sur la touche de fonction () pour accéder au sous-menu.
Vous y trouverez toutes les applications tel qu'indiqué ci-dessous.





Pour placer le raccourci de l'application sur l'écran principal, appuyez longuement sur l'icône de celle-ci. Puis, placez-la si l'écran est activé.

6. Comment brancher / débrancher l'appareil à / de l'ordinateur


Branchez l'appareil à l'ordinateur au moyen d'un câble USB. L'appareil sera reconnu automatiquement par l'ordinateur comme le montrent les photos de gauche à droite.

Appuyez sur "Turn off the USB storage" pour déconnecter l'appareil de l'ordinateur.

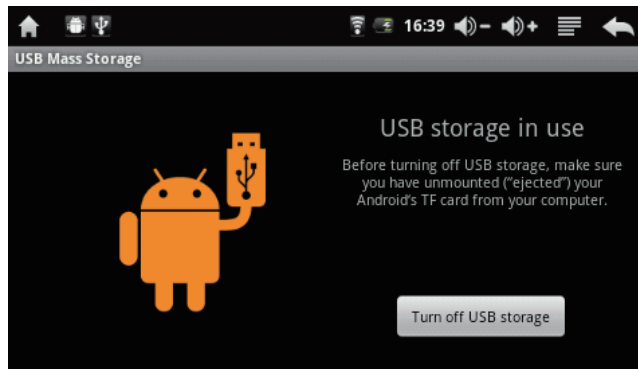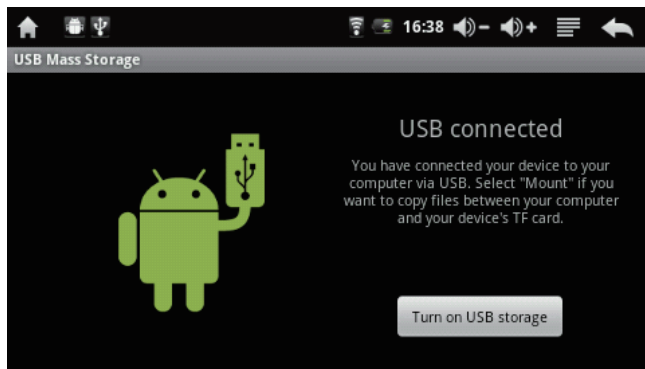

7. Paramétrages

Appuyez sur l'icône Settings (Paramétrages) () pour afficher l'écran ci-dessous.

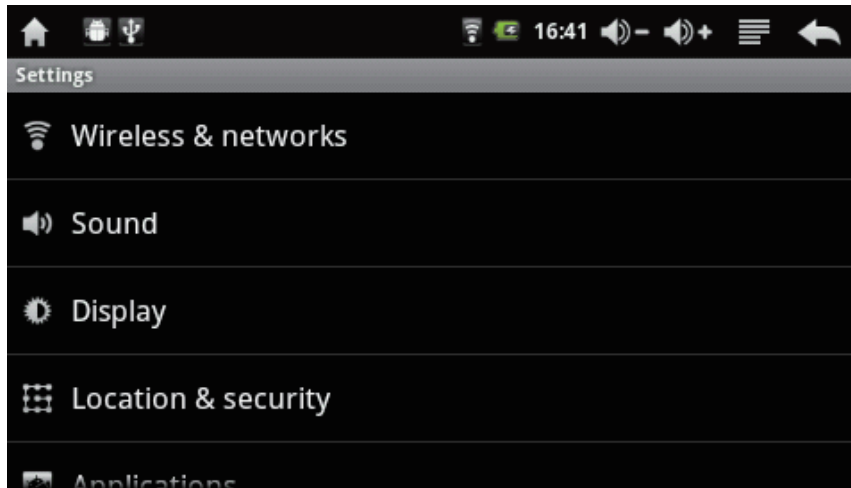


Sans-fil et réseaux

Wi-Fi – Appuyez sur Wi-Fi pour active/désactiver


Paramétrages Wi-Fi – Appuyez sur «Wi-Fi settings», cochez «Network notification», l'appareil va alors chercher automatiquement les signaux Wi-Fi disponibles.

Choisissez le réseau auquel vous souhaitez être connecté.

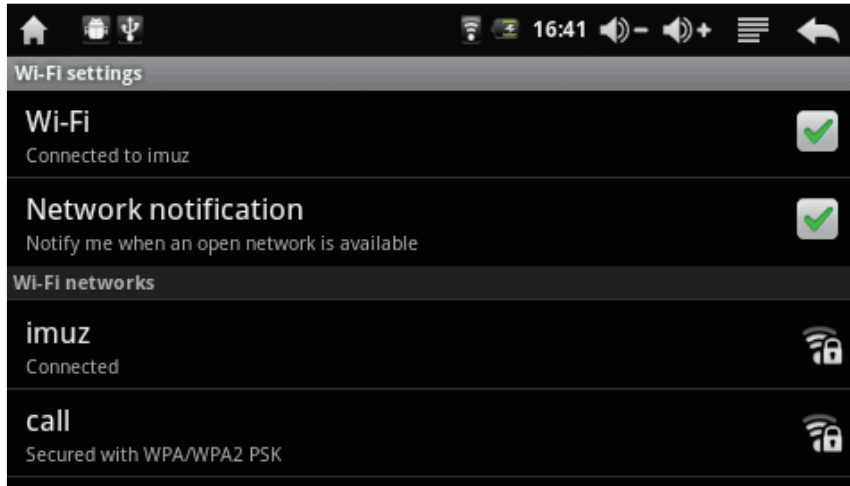


Son

Réglez chaque paramètre à votre convenance.

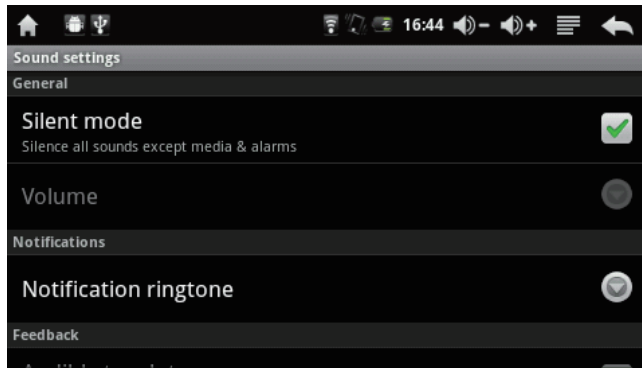

Affichage

Réglez chaque option d'affichage telle que Brightness (luminosité), Auto-rotate screen (rotation automatique de l'écran), etc.

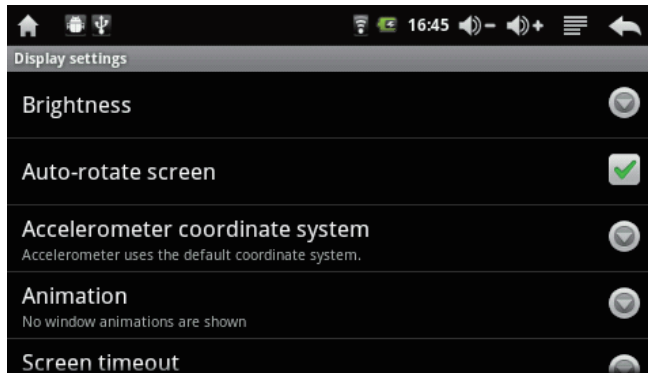


Emplacement et sécurité

Réglage du verrouillage d'écran – protège l'appareil contre toute utilisation non autorisée en créant un schéma de déverrouillage personnalisé de l'écran.

Mots de passe apparents – permet de voir le mot de passe à l'écriture.

Installation à partir de carte mémoire SD – installation de certificats cryptés stockés sur une carte mémoire.


Configuration du mot de passe – permet de régler ou de changer le mot de passe de stockage d'identifiants.

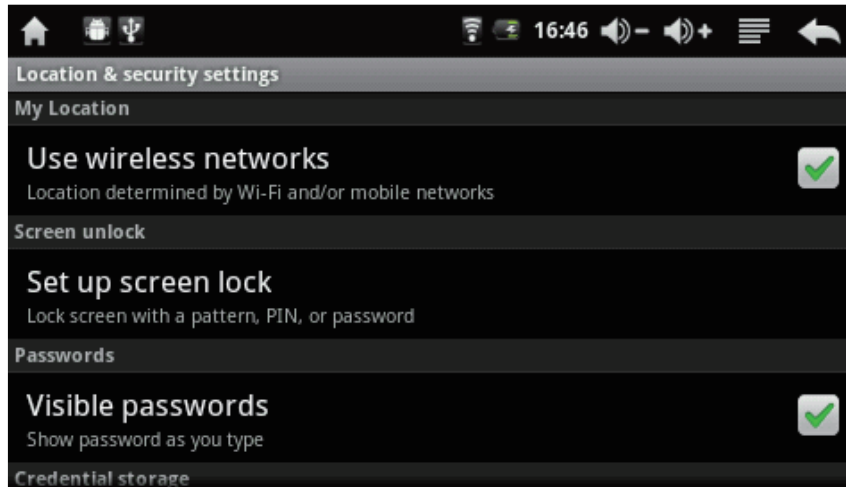

Applications


Sources inconnues

Si vous souhaitez autoriser l'installation d'une application non-market, cochez «Unknown sources» et appuyez sur OK. En général, cela vaut mieux.

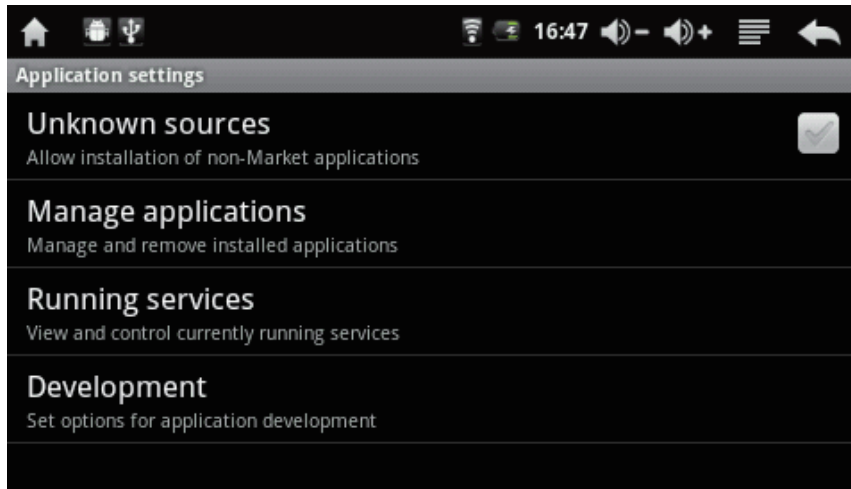


Gestion des applications

Toutes les applications installées sont listées.

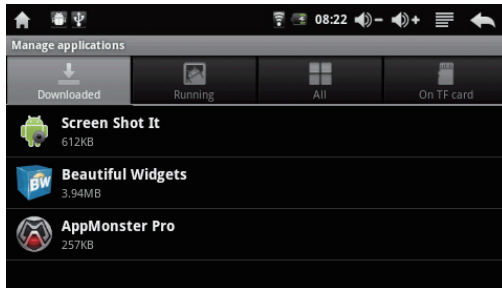

Appuyez sur l'application à traiter. Appuyez sur «Uninstall» pour désinstaller l'application de votre choix.

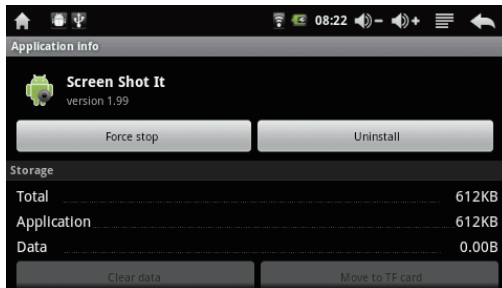

Prestations en cours

Permet de visualiser et de commander les prestations en cours

Développement


Options de réglage pour le développement des applications

Compte & synchronisation

Créer votre compte Gmail. Après vous être connecté au réseau Wi-Fi, le système de messagerie Gmail synchronise votre compte Gmail à l'appareil. Vos emails sont automatiquement téléchargés dans l'appareil.


Protection des données

Réinitialisation des données d'origine – permet d'effacer toutes les données de l'appareil et de réinstaller les données par défaut d'origine.

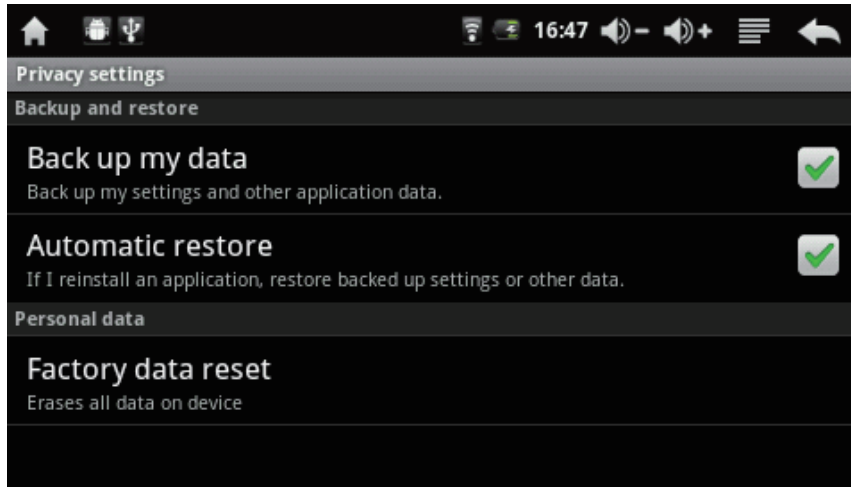

Stockage carte TF & appareil

Cochez le statut mémoire d'appareil et carte microSD.

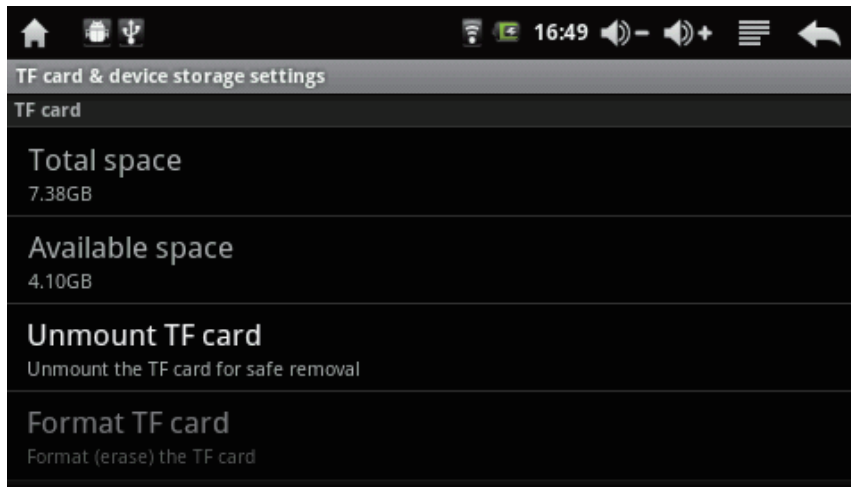


langue & clavier

Sélection de la langue – choisissez la langue de votre choix.

Clavier Android – paramètres du clavier Android

Sur paramètres de clavier, sélectionnez «Input languages» et les pays de votre choix.

Si vous choisissez plus de deux pays dans «Input languages» vous pourrez changer de type de clavier en déroulant la barre d'espace du clavier.

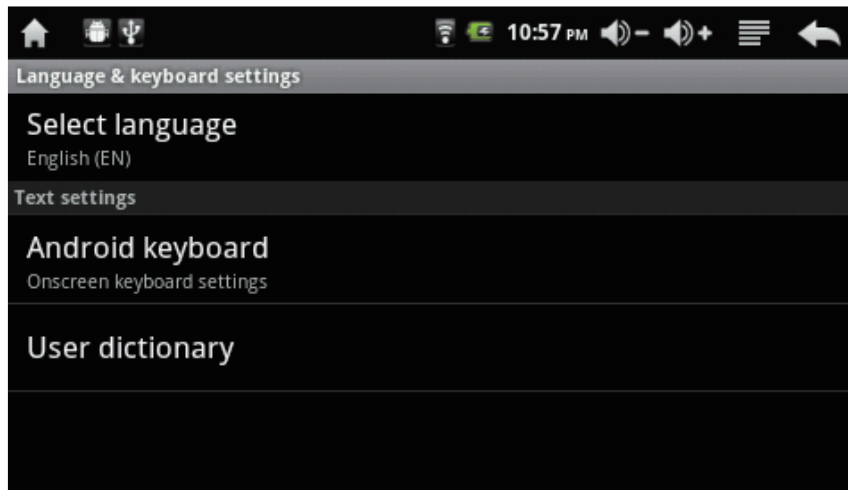

Date & heure

Entrez la date
Réglez l'heure

Choisissez la fuseau horaire
Utilisez le format 24 heures

À propos de l'appareil

État
Informations légales
Utilisation de la batterie

Comment installer les applications (fichiers .apk) dans l'appareil.

1. Cherchez à l'aide de votre ordinateur l'application (.apk) que vous souhaitez installer dans votre appareil.
2. Téléchargez le fichier (.apk) dans votre ordinateur.
3. Branchez l'appareil à l'ordinateur. Voir plus haut (Comment brancher / débrancher l'appareil à / de l'ordinateur)
4. Copiez et collez le fichier .apk dans l'appareil que vous débranchez ensuite de l'ordinateur.
5. Lancez «ApkInstaller or Explorer» et retrouvez le fichier .apk précédemment copié dans votre appareil.
6. Appuyez sur le fichier à installer puis suivez les instructions à l'écran.

Note

Vous ne pouvez télécharger des applications adultes que si vous avez au moins 18 ans ou atteint la majorité selon la juridiction du pays où vous résidez ou de celui d'où vous téléchargez ladite application. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous n'êtes donc pas autorisé à télécharger des applications pour adulte. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout problème d'ordre juridique dû au non-respect volontaire de ces recommandations par l'utilisateur final.

Consultez notre site web pour plus d'informations

www.mpmaneurope.com



CE



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur