

SONY®

# Guide de l'utilisateur

[www.devicemanuals.eu/](http://www.devicemanuals.eu/)

Xperia™ XZ1  
G8341/G8343

# Table des matières

<b>Mise en route</b> .....	<b>6</b>
À propos de ce Guide de l'utilisateur.....	6
Présentation.....	7
Assemblage.....	8
Protection de l'écran.....	9
Première mise en route de votre appareil.....	9
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google ?.....	10
<b>Sécurité de l'appareil</b> .....	<b>12</b>
Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé.....	12
Verrouillage de l'écran.....	12
Gestionnaire d'empreintes digitales.....	14
Déverrouillage automatique de votre appareil.....	15
Protection de la carte SIM.....	18
Trouver le numéro d'identification de votre appareil.....	19
Localiser un appareil perdu grâce au Gestionnaire d'appareils Android.....	20
Utilisation des services de géolocalisation.....	20
<b>Apprendre les bases</b> .....	<b>22</b>
Utiliser l'écran tactile.....	22
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	25
Écran d'accueil.....	25
Écran des applications.....	27
Parcourir les applications.....	29
Widgets.....	31
Raccourcis et dossiers.....	31
Arrière-plan et thèmes.....	32
Effectuer une capture d'écran.....	33
Notifications.....	33
Icônes dans la barre d'état.....	36
Présentation des applications.....	38
<b>Batterie et maintenance</b> .....	<b>41</b>
Chargement de votre appareil.....	41
Gestion de la batterie et de l'alimentation.....	42
Mise à jour de votre appareil.....	44
Maintenance à l'aide d'un ordinateur.....	46
Stockage et mémoire.....	47
Sauvegarde et restauration de contenu.....	49
<b>Télécharger des applications</b> .....	<b>53</b>
Télécharger des applications depuis Google Play™.....	53

Télécharger des applications depuis d'autres sources.....	53
<b>Internet et réseaux.....</b>	<b>54</b>
Navigation sur le Web.....	54
Réglages Internet et MMS .....	54
Wi-Fi.....	55
Partage de votre connexion aux données mobiles.....	57
Contrôler l'utilisation des données.....	59
Sélection de réseaux mobiles.....	60
<b>Synchroniser des données sur votre appareil.....</b>	<b>62</b>
Synchronisation avec des comptes en ligne.....	62
Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	62
<b>Paramètres de base.....</b>	<b>64</b>
Accéder aux paramètres.....	64
Paramètres du volume.....	64
Mode Ne pas déranger.....	65
Paramètres d'écran.....	66
Paramètres d'application.....	68
Réinitialiser vos applications.....	69
Économiseur d'écran.....	70
Paramètres de langue.....	70
Date et heure.....	70
X-Reality™ for Mobile.....	71
Gamme de couleurs et contraste.....	71
Améliorer la qualité du son.....	71
Suppression du bruit.....	72
Comptes utilisateurs multiples.....	72
<b>Saisie de texte.....</b>	<b>75</b>
Claviers virtuels.....	75
Modifier du texte.....	76
<b>Appel.....</b>	<b>78</b>
Passer des appels.....	78
Recevoir des appels.....	79
Gestion intelligente des appels.....	80
Transfert d'appels.....	80
Limitation d'appels.....	81
<b>Contacts.....</b>	<b>82</b>
Ajouter et modifier des contacts.....	82
Création de groupes de contacts.....	83
Transférer des contacts.....	83
Sauvegarde des contacts.....	84
<b>Messagerie et chat.....</b>	<b>86</b>
Lire et envoyer des messages.....	86

Réglages de la messagerie.....	87
Chat vidéo.....	87
Configuration des emails.....	88
<b>Musique.....</b>	<b>89</b>
Transférer de la musique sur votre appareil.....	89
Écouter de la musique.....	89
<b>Appareil photo.....</b>	<b>92</b>
Prise en main de votre appareil photo.....	92
Exposition, couleur et conditions de luminosité.....	95
Réglage d'une mise au point adaptée.....	98
Personnes, selfies et visages souriants.....	99
Sujets en mouvement.....	100
Utilisation des applications de l'appareil photo.....	102
Résolution et mémoire.....	104
Établissement d'un diagnostic pour votre appareil photo.....	105
Autres réglages de l'appareil photo.....	106
<b>Photos et vidéos dans Album.....</b>	<b>108</b>
Visionnage de photos et de vidéos.....	108
Menu de l'écran d'accueil Album.....	109
Partager et gérer des photos et vidéos.....	110
Masquer des photos et vidéos.....	111
<b>Connectivité.....</b>	<b>113</b>
Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil.....	113
Connexion de votre appareil à des accessoires USB.....	113
NFC (communication courte distance).....	113
Technologie sans fil Bluetooth®.....	116
<b>Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps.....</b>	<b>119</b>
Google Feed.....	119
Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement.....	119
Xperia™ Actions.....	119
<b>Calendrier et horloge.....</b>	<b>121</b>
Calendrier.....	121
Horloge.....	121
<b>Accessibilité.....</b>	<b>124</b>
Agrandissement.....	124
Taille de police.....	124
Correction de couleur.....	124
TalkBack.....	124
Audio mono.....	125
Switch Access.....	125

<b>Assistance et informations légales.....</b>	<b>126</b>
Application Assistance.....	126
Redémarrage, réinitialisation et réparation.....	126
Garantie, DAS et consignes d'utilisation.....	127
Informations légales.....	128

[www.devicemanuals.eu/](http://www.devicemanuals.eu/)

# Mise en route

## À propos de ce Guide de l'utilisateur

Le présent Xperia™ XZ1 Guide de l'utilisateur concerne Android™ 8.0. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Réglages.

- ! Il est possible que les fonctions des mises à jour système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android pourrait ne pas être modifiée au cours d'une mise à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil*, page 44.

### Pour vérifier la version actuelle du logiciel de votre appareil

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système**.
- 2 Touchez **À propos du téléphone**.

### Pour trouver le numéro de modèle de votre appareil

- Touchez **Système** > **À propos du téléphone** > **Modèle**.


Le numéro de modèle de votre appareil s'affiche.

## Limitations des services et fonctions

Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide de l'utilisateur ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

## Présentation

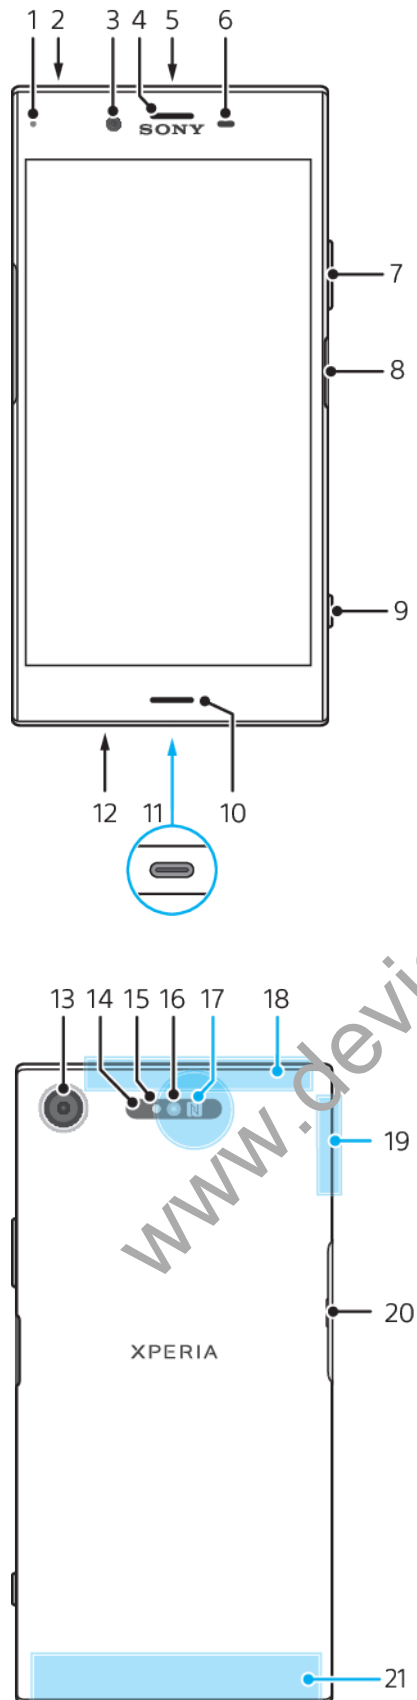

- |   |   |
|---|---|
| 1. Témoin de charge/notification                              | 11. Port pour chargeur/câble USB Type-C™                      |
| 2. Prise jack pour casque                                     | 12. Micro principal   |
| 3. Objectif de l'appareil photo avant                         | 13. Objectif de l'appareil photo                              |
| 4. Écouteur/Haut-parleur secondaire                           | 14. Capteur AF laser  |
| 5. Micro secondaire   | 15. Capteur RGBC-IR   |
| 6. Capteur de proximité/luminosité                            | 16. Voyant LED clignotant                                     |
| 7. Touche de volume/zoom                                      | 17. Zone de détection NFC                                     |
| 8. Bouton de marche/arrêt et détecteur d'empreintes digitales | 18. Antenne GPS   |
| 9. Touche de l'appareil photo                                 | 19. Surface de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth®                     |
| 10. Haut-parleur principal                                    | 20. Cache de l'emplacement de la carte nano SIM/carte mémoire |
|   | 21. Zone de l'antenne cellulaire principale                   |


! La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.

## Assemblage

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Des emplacements distincts sont prévus pour la carte nano SIM et la carte mémoire. Veillez à ne pas les confondre.

! Pour empêcher la perte des données, veillez à bien éteindre votre appareil ou à ôter la carte mémoire avant de retirer le support pour enlever la carte nano SIM ou la carte mémoire de l'appareil.

### Pour insérer une carte nano SIM et une carte mémoire

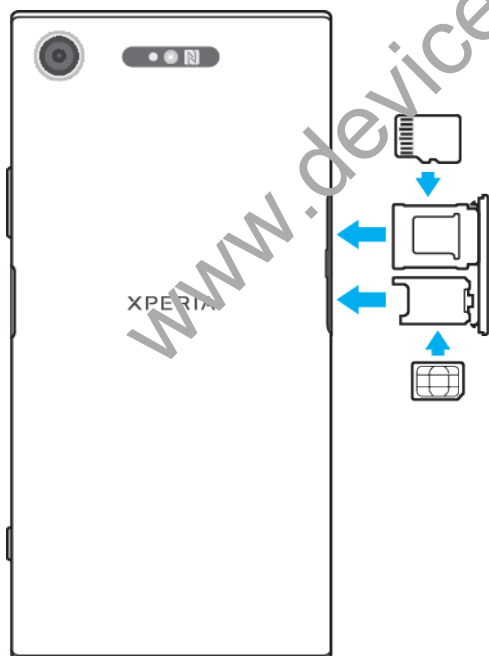

! Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.




- 1 Retirez le support de la carte SIM.
- 2 Insérez la carte mémoire dans son emplacement, dans le bon sens, comme le montre l'illustration.
- 3 Placez correctement la carte SIM dans son support, comme le montre l'illustration.
- 4 Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

#### Pour retirer une carte nano SIM

- 1 Éteignez votre appareil.
- 2 Tournez l'écran vers le bas, ouvrez le cache de l'emplacement de la carte nano SIM/carte mémoire et faites sortir cette dernière.
- 3 Enlevez la carte nano SIM, puis repoussez délicatement le support dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il se referme.

#### Pour retirer une carte mémoire

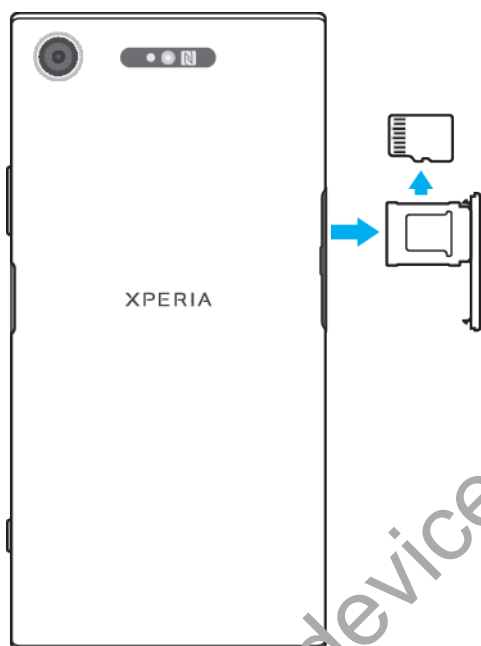

- 1 Éteignez votre appareil.
- 2 Tournez l'écran vers le bas et retirez le cache de l'emplacement de la carte nano SIM/carte mémoire.
- 3 Retirez la carte mémoire de son logement.
- 4 Fermez le cache de l'emplacement de la carte nano SIM/carte mémoire.

## Protection de l'écran

- ! Avant d'utiliser votre appareil, retirez le film de protection en tirant sur la languette.




Les films et verres de protection d'écran peuvent contribuer à éviter que votre appareil soit endommagé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia™. L'utilisation d'un film de protection d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les micros. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

## Première mise en route de votre appareil


Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Le rechargement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier. Pour plus d'informations sur la mise en charge, reportez-vous à la section *Chargement de votre appareil*, page 41.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google™) et à personnaliser votre appareil.

### Pour allumer votre appareil

- ! Il est important d'utiliser le câble USB Type-C fourni pour recharger votre appareil, car les autres types de câble USB risquent de l'endommager. Avant d'allumer votre appareil pour la première fois, laissez la batterie se charger pendant au moins 30 minutes.
- 1 Maintenez la touche Marche/Arrêt  enfoncée jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.
- 2 Saisissez le code PIN de votre carte SIM lorsqu'il vous est demandé, puis touchez .
- 3 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.
- 💡 Le code PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement depuis le menu Réglages. Pour corriger une erreur faite pendant la saisie du code PIN de votre carte SIM, touchez .

### Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
- 2 Dans le menu des options, appuyez sur **Éteindre**.
- ! L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

## Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google ?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et l'application Play Store™, qui vous donne accès à Google Play™, la boutique en ligne permettant de télécharger les applications Android. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google. Un compte Google vous permet par exemple d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et installer des applications à partir de Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Duo™.
- Synchroniser l'historique des recherches et les signets grâce au navigateur Web Google Chrome™.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia™ Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu grâce aux services Gestionnaire d'appareils Android.

Pour plus d'informations sur Android et Google, rendez-vous sur le site <http://support.google.com>.

- ! Il est essentiel de vous souvenir du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte Google. Dans certains cas, et pour des raisons de sécurité, vous pourriez devoir vous identifier à l'aide de votre compte Google. En l'occurrence, si vous n'êtes pas en mesure de fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, votre appareil sera verrouillé. En outre, si vous disposez de plusieurs comptes Google, veillez à bien saisir les identifiants du compte dont il est question.

### Pour configurer un compte Google sur votre appareil

- 1 Touchez **Réglages** > **Utilisateurs et comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.
  - 2 Suivez les instructions pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 💡 Vous pouvez également créer un compte Google à l'aide du guide de configuration lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois ou bien le faire ultérieurement, en ligne, sur <http://www.google.com/accounts>.

### Pour supprimer un compte Google

- 1 Touchez **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes**.
  - 2 Sélectionnez le compte Google à supprimer.
  - 3 Touchez **SUPPRIMER LE COMPTE**.
  - 4 Touchez à nouveau **SUPPRIMER LE COMPTE** pour confirmer.
- ! Si vous supprimez votre compte Google, toutes les fonctionnalités de sécurité qui y étaient associées ne seront plus disponibles.

www.devicemanuals.eu/

# Sécurité de l'appareil

## Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol :

- Définissez un verrouillage d'écran pour votre appareil à l'aide d'un code PIN, d'un mot de passe ou d'un schéma afin d'empêcher quiconque d'accéder à votre appareil ou de le réinitialiser.
- Ajoutez un compte Google afin d'empêcher d'autres personnes d'utiliser votre appareil en cas de vol ou d'effacement des données.
- Activez le service Web Gestionnaire d'appareils Android. Grâce à ce service, vous pouvez localiser, verrouiller ou effacer les données d'un appareil perdu à distance.

## Vérification de la propriété de votre appareil

Certaines fonctions de protection exigent que vous déverrouilliez l'écran à l'aide de votre code PIN, de votre mot de passe ou de votre schéma, ou que vous saisissiez les informations de votre compte Google™. Voici des exemples de fonctions de protection et leurs informations d'authentification requises :

Protection par réinitialisation des paramètres d'usine

Vous devez déverrouiller votre écran avant de pouvoir réinitialiser les paramètres d'usine.

Gestionnaire d'appareils Android™

Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil à distance à l'aide de ce service, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Google associé à votre appareil. L'appareil doit être connecté à Internet pour que la configuration puisse avoir lieu. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil après la réinitialisation.

Réparation du logiciel Xperia™ Companion

Une fois la réparation effectuée, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google pour redémarrer l'appareil.

- ! Pour le Gestionnaire d'appareils Android, il est nécessaire de saisir les identifiants d'un compte Google. Il peut s'agir de n'importe quel compte Google configuré comme propriétaire sur l'appareil. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les informations du compte concerné durant la configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil.

## Verrouillage de l'écran


- ! La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.

Plusieurs options de verrouillage de l'écran sont disponibles. Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort :

- Balayage : pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil.
- Motif : dessinez un motif simple avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil.
- PIN : saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil.
- Mot de passe : saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil.
- Empreinte digitale : placez le doigt dont l'empreinte a été enregistrée sur la touche de mise sous tension pour déverrouiller votre appareil.

Vous devez absolument mémoriser le motif, le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas

restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Si vous avez configuré un compte Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) sur votre Xperia™, les réglages de sécurité EAS peuvent limiter le type de verrouillage de l'écran aux seuls code PIN ou mot de passe. Cela se produit lorsque votre administrateur réseau indique, pour la sécurité de l'entreprise, un type d'écran de verrouillage applicable à tous les comptes EAS. Contactez l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour connaître la politique de sécurité du réseau appliquée aux appareils mobiles.

- ⚙️ Lorsqu'un verrouillage d'écran est sélectionné, touchez  à côté de **Verrouillage de l'écran** pour accéder à d'autres réglages.

### Pour modifier le type de verrouillage d'écran

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Confirmez l'écran de verrouillage actuel, puis choisissez une option et suivez les instructions qui s'affichent.

### Pour créer un schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
  - 2 Tracez votre schéma, puis touchez **CONTINUER**.
  - 3 Tracez votre schéma une seconde fois, puis touchez **CONFIRMER**.
- ! Si vous saisissez un schéma de déverrouillage incorrect cinq fois d'affilée, vous devez patienter 30 secondes avant de pouvoir réessayer.

### Pour modifier le schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Tracez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 3 Touchez **Schéma** et suivez les instructions affichées à l'écran pour créer votre schéma.

### Pour créer un code PIN de verrouillage de l'écran

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Si vous y êtes invité, confirmez votre verrouillage d'écran actuel.
- 2 Sélectionnez **Code PIN**.
- 3 Saisissez un code PIN numérique, puis touchez **CONTINUER**.
- 4 Saisissez à nouveau votre code PIN, confirmez-le, puis touchez **OK**.

### Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Si vous y êtes invité, confirmez votre verrouillage d'écran actuel.
- 2 Sélectionnez **Mot de passe**.
- 3 Saisissez un mot de passe et touchez **CONTINUER** > **OK**. Choisissez une option et suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

### Pour activer la fonction de déverrouillage par balayage

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Si vous y êtes invité, confirmez votre verrouillage d'écran actuel et touchez **CONTINUER**.
- 2 Sélectionnez **Balayer l'écran**, puis touchez **OUI, SUPPRIMER**.

## Déverrouillage par empreinte digitale

- ! La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.

Vous pouvez rapidement déverrouiller votre appareil à l'aide de votre empreinte digitale. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez l'activer via le Gestionnaire d'empreintes digitales, une fois votre empreinte enregistrée.

Le schéma, le code PIN ou le mot de passe de l'écran de verrouillage que vous configurez est utilisé en tant que méthode de déverrouillage de secours lorsque l'option de déverrouillage par empreinte digitale est désactivée. Sélectionner d'autres types de verrouillage d'écran effacera tous les réglages d'empreintes digitales.

### Pour déverrouiller l'appareil avec votre empreinte digitale

- Lorsque le verrouillage de l'écran est activé, placez votre doigt sur la touche de mise sous tension afin que l'appareil puisse numériser votre empreinte digitale et déverrouiller l'écran. Veillez à utiliser le doigt que vous avez enregistré dans le Gestionnaire d'empreintes digitales.
- 💡 Si vous ne parvenez pas à déverrouiller l'écran à l'aide de votre empreinte digitale après cinq tentatives, vous pouvez utiliser votre schéma, votre code PIN ou votre mot de passe de secours à la place.

## Gestionnaire d'empreintes digitales

- ! La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.
- Le Gestionnaire d'empreintes digitales enregistre vos empreintes, qui peuvent être utilisées comme un système de sécurité supplémentaire pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats. Votre appareil vous permet d'enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales.
- 💡 Avant d'utiliser le capteur d'empreintes digitales, assurez-vous que celui-ci est propre et sec.

### Pour enregistrer une empreinte digitale pour la première fois

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Gestionnaire d'empreintes**.
  - 2 Touchez **Continuer**, puis confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
  - 3 Touchez **SUIVANT**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour enregistrer l'empreinte digitale.
- ! Lorsque vous enregistrez une empreinte digitale pour la première fois, vous devez également, pour des raisons de sécurité, définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe.
  - 💡 Le capteur d'empreintes digitales se trouve sur le bouton de marche/arrêt et non sur l'écran de votre appareil. Avant d'utiliser le capteur d'empreintes digitales, assurez-vous que celui-ci est propre et sec.

### Pour enregistrer des empreintes digitales supplémentaires

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 3 Touchez **Ajouter une empreinte digitale**, puis suivez les instructions à l'écran.

### Pour supprimer une empreinte digitale enregistrée

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 3 Touchez l'empreinte digitale enregistrée, puis **SUPPRIMER** > **SUPPRIMER**.

### Pour renommer une empreinte digitale enregistrée

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Sélectionnez une empreinte digitale enregistrée dans la liste et attribuez-lui un nom.
- 3 Touchez **OK**.

## Déverrouillage automatique de votre appareil

Avec la fonction Smart Lock, votre appareil peut se déverrouiller automatiquement dans certaines situations, par exemple lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth® ou lorsque vous le portez sur vous. Lorsque la fonction Smart Lock est activée, vous devez quand même déverrouiller votre appareil manuellement en cas de redémarrage et si vous ne l'avez pas utilisé pendant 4 heures.

Faites votre choix parmi les réglages Smart Lock suivants :

- **Détection de présence** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous le portez sur vous.
  - **Lieux de confiance** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous êtes dans un endroit connu et sûr (chez vous, par exemple).
  - **Appareils fiables** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsqu'un appareil de confiance Bluetooth ou NFC y est connecté.
  - **Reconnaissance faciale** : Déverrouillez votre appareil en le regardant.
  - **Reconnaissance vocale** : Utilisez la reconnaissance vocale pour déverrouiller votre appareil ou bien lorsqu'il se recharge, puis activez Google.
- ! Développée par Google, la fonction Smart Lock est susceptible d'évoluer ou d'être mise à jour au fil du temps. En outre, il est possible que cette fonction ne soit pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.

### Pour activer Smart Lock

- 1 Si vous n'avez pas défini de schéma, de code PIN ou de mot de passe pour verrouiller votre écran, faites-le.
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Agents de confiance**.
- 3 Touchez le curseur **Smart Lock (Google)** pour activer cette fonction.
- 4 Touchez ←.
- 5 Touchez **Smart Lock**.
- 6 Saisissez votre schéma, code PIN ou mot de passe. Vous devez saisir ces identifiants pour modifier les réglages Smart Lock.
- 7 Sélectionnez un type de verrouillage Smart Lock.

### Pour configurer la reconnaissance faciale ou supprimer un visage reconnu

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock**. Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
  - 2 Touchez **Reconnaissance faciale** > **CONFIGURER** > **SUIVANT**. Suivez les instructions affichées à l'écran, puis touchez **OK**.
  - 3 Pour supprimer un visage reconnu, touchez **Retirer la reconnaissance faciale** > **RETIRER**.
- 💡 Pour une précision optimale, touchez Reconnaissance faciale > Améliorer la reconnaissance faciale.

### Pour configurer la reconnaissance vocale ou supprimer une voix reconnue

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock**. Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
  - 2 Touchez le curseur **Reconnaissance vocale** pour activer cette fonction. Suivez les instructions affichées à l'écran.
  - 3 Touchez le curseur pour désactiver la fonction **Reconnaissance vocale**.
- 💡 Activez la fonction Dites « OK Google » à tout moment pour configurer la reconnaissance vocale.

## Empêcher le verrouillage de votre appareil lorsque vous le transportez

La fonction de détection de présence vous permet d'empêcher le verrouillage de votre appareil lorsque vous l'avez dans la main, dans une poche ou votre sac. Lorsqu'il détecte que l'appareil est transporté, l'accéléromètre intégré empêche

qu'il se verrouille. L'appareil se verrouille lorsque l'accéléromètre détecte que l'appareil a été posé.

Lorsque vous utilisez la fonction de détection de présence, tenez compte des comportements suivants :

- Chaque fois que vous posez votre appareil et que ce dernier détecte que vous ne le portez plus, il se verrouille automatiquement.
  - L'appareil peut mettre jusqu'à une minute pour se verrouiller.
  - Lorsque vous montez en voiture, dans un bus, un train ou tout autre véhicule terrestre, votre appareil peut mettre de 5 à 10 minutes pour se verrouiller.
  - Veuillez noter que votre appareil pourrait ne pas se verrouiller automatiquement lorsque vous montez dans un avion, un bateau ou tout autre véhicule qui ne roule pas. Veillez à bien le verrouiller manuellement, au besoin.
  - Lorsque vous reprenez votre appareil ou sortez de votre véhicule, il suffit de le déverrouiller une fois et il ne se verrouille plus tant que vous le portez sur vous.
- ! La fonction de détection de présence n'identifie pas la personne qui porte l'appareil. Si vous confiez votre appareil déverrouillé à quelqu'un lorsque la fonction de détection de présence est activée, votre appareil pourrait rester déverrouillé pour l'autre utilisateur. N'oubliez pas que la détection de présence offre un niveau de sécurité inférieur à un schéma, un code PIN ou un mot de passe.

### Pour activer ou désactiver la détection corporelle

- 1 Touchez **Paramètres > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock**.  
Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 2 Touchez **Détection de présence**.
- 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction, puis touchez **CONTINUER**.

- 💡 Pour pouvoir utiliser la fonction Smart Lock, vous devez définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour le verrouillage de votre écran.

### Connexion à des appareils de confiance

Si vous possédez un appareil auquel vous vous connectez régulièrement par Bluetooth ou NFC, par exemple un système multimédia ou un appareil de suivi de forme physique, vous pouvez les ajouter en tant qu'appareils de confiance et contourner l'écran de verrouillage pour gagner du temps. Cette fonction est adaptée aux espaces sécurisés dans lesquels vous utilisez habituellement ces appareils. Dans certains cas, vous pouvez être amené à déverrouiller manuellement votre appareil avant de pouvoir connecter un appareil de confiance.

- ! Il est déconseillé d'ajouter des appareils qui sont constamment connectés à votre appareil en tant qu'appareils de confiance, par exemple des claviers ou des souris Bluetooth.
- 💡 Dès qu'un appareil de confiance est éteint ou hors de portée, l'écran se bloque et vous avez besoin de votre code PIN, schéma ou mot de passe pour le déverrouiller.

### Pour ajouter ou supprimer un appareil de confiance Bluetooth

- 1 Vérifiez que votre appareil est bien associé et connecté à l'appareil Bluetooth que vous souhaitez ajouter en tant qu'appareil de confiance.
- 2 Touchez **Paramètres > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock**.  
Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 3 Touchez **Appareils fiables > AJOUTER UN APPAREIL DE CONFIANCE > Bluetooth**.
- 4 Touchez un nom d'appareil pour le sélectionner dans la liste des appareils connectés et associés, puis touchez **OUI, AJOUTER**.
- 5 Pour supprimer un appareil associé, sélectionnez-le dans la liste et touchez **SUPPRIMER UN APPAREIL DE CONFIANCE**.



## Pour ajouter ou supprimer un appareil de confiance NFC

- 1 Vérifiez que votre appareil est bien associé et connecté à l'appareil Bluetooth que vous souhaitez ajouter en tant qu'appareil de confiance.
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock**.  
Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 3 Touchez **Appareils fiables** > **AJOUTER UN APPAREIL DE CONFIANCE** > **NFC**.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran.
- 5 Pour supprimer un appareil associé, sélectionnez-le dans la liste et touchez **SUPPRIMER UN APPAREIL DE CONFIANCE**.

## Assurer votre sécurité lors de l'utilisation d'appareils de confiance

Les appareils Bluetooth ne prennent pas tous en charge les mêmes normes et capacités en matière de sécurité Bluetooth. Ainsi, un utilisateur malveillant peut, par exemple, imiter votre connexion Bluetooth pour empêcher le verrouillage de votre appareil Xperia™.

Dans l'éventualité où votre appareil Xperia™ n'arriverait pas à déterminer si vous utilisez une connexion sécurisée, vous recevez une notification. Vous pourriez éventuellement être amené à déverrouiller manuellement votre appareil avant que l'appareil de confiance ne puisse empêcher son verrouillage.

- 💡 La plage de connectivité Bluetooth fluctue selon le modèle de votre appareil, l'appareil connecté par Bluetooth, votre environnement et d'autres facteurs. En fonction de ces facteurs, les connexions Bluetooth fonctionnent sur des distances pouvant atteindre 100 mètres.

## Connexion dans les lieux de confiance

Lorsque la fonction des lieux de confiance est activée, le verrouillage de sécurité de votre appareil Xperia™ est désactivé si vous êtes dans un lieu désigné comme étant de confiance. Pour que cette fonction soit opérationnelle, vous devez disposer d'une connexion Internet et autoriser votre appareil à utiliser l'emplacement actuel.

Pour définir des lieux de confiance, assurez-vous que le mode de localisation haute précision ou le mode de localisation à économie d'énergie est activé avant d'ajouter votre domicile ou des emplacements personnalisés.

- ! Les dimensions d'un emplacement de confiance sont des estimations et peuvent s'étendre au-delà des murs physiques de votre maison ou d'autres zones que vous avez ajoutées en tant qu'emplacements de confiance. Cette fonction permet également de maintenir votre appareil déverrouillé dans un rayon pouvant atteindre 80 mètres. Veuillez noter que les signaux de localisation peuvent être répliqués ou manipulés. Une personne ayant accès à un équipement spécialisé peut être en mesure de déverrouiller votre appareil.

## Pour ajouter le lieu de votre domicile


- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock**.  
Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 2 Touchez **Lieux de confiance** > **Accueil**.
- 3 Pour saisir l'emplacement voulu, saisissez l'adresse dans la barre de recherche. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié.

## Pour modifier le lieu de votre domicile

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock**.  
Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 2 Touchez **Lieux de confiance**.
- 3 Sélectionnez le lieu de votre domicile.
- 4 Touchez **Modifier**.
- 5 Dans la barre de recherche, saisissez le lieu que vous souhaitez utiliser pour votre domicile.

- 💡 Pour une meilleure localisation de l'emplacement, vous pouvez ajouter votre domicile réel dans l'ensemble immobilier en tant qu'emplacement personnalisé.

### Pour supprimer le lieu de votre domicile

- 1 Touchez **Paramètres > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock**.  
Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 2 Touchez **Lieux de confiance > Accueil**.
- 3 Touchez **Modifier >  > EFFACER**.

### Utiliser des emplacements personnalisés

Vous pouvez ajouter n'importe quel emplacement en tant que lieu de confiance personnalisé pour que votre appareil y reste déverrouillé.

#### Pour ajouter un emplacement personnalisé

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock**.  
Saisissez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 2 Touchez **Lieux de confiance > Ajouter un lieu de confiance**.
- 3 Pour utiliser votre position actuelle comme emplacement personnalisé, touchez **Sélectionner cet emplacement**. Pour rechercher un autre lieu, touchez **Q** et saisissez l'adresse.
- 4 Pour une localisation plus précise de l'emplacement, touchez la flèche et faites glisser l'épingle de localisation sur l'emplacement voulu. Touchez **Sélectionner cet emplacement**.

#### Pour modifier un emplacement personnalisé

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock**.  
Saisissez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 2 Touchez **Lieux de confiance**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement que vous souhaitez modifier.
- 4 Touchez **Modifier l'adresse**.
- 5 Pour rechercher un autre lieu, touchez **Q** et saisissez l'adresse.
- 6 Pour une localisation plus précise de l'emplacement, touchez la flèche et faites glisser l'épingle de localisation sur l'emplacement voulu. Touchez **Sélectionner cet emplacement**.

#### Pour supprimer un emplacement personnalisé

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock**.  
Saisissez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 2 Touchez **Lieux de confiance**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement que vous souhaitez supprimer.
- 4 Touchez **Supprimer**.

### Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil à l'aide d'un code PIN (Personal Identity Number ou numéro personnel d'identification). Si une carte SIM est verrouillée, l'abonnement associé à la carte est protégé contre les utilisations abusives, ce qui signifie que vous devrez entrer un code PIN à chaque démarrage de l'appareil.

Si vous saisissez un code PIN erroné à de trop nombreuses reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devrez alors entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key ou clé personnelle de déblocage), puis un nouveau code PIN. Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

#### Pour configurer le verrouillage d'une carte SIM

- 1 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Configurer verrouillage carte SIM**.
- 2 Touchez le curseur à côté de **Verrouiller la carte SIM** pour activer cette fonction.
- 3 Saisissez le code PIN de la carte SIM et touchez **OK**. Le verrouillage de la carte SIM est maintenant actif et le code PIN vous sera demandé à chaque redémarrage de l'appareil.

### Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Configurer verrouillage carte SIM**.
- 2 Touchez **Modifier code PIN carte SIM**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et touchez **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et touchez **OK**.
- 5 Tapez à nouveau le nouveau code PIN de la carte SIM et touchez **OK**.


### Pour déverrouiller une carte SIM bloquée en utilisant le code PUK

- 1 Saisissez le code PUK et touchez ✓.
  - 2 Saisissez un nouveau code PIN et touchez ✓.
  - 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et touchez ✓.
- ! Si vous entrez un code PUK erroné à de trop nombreuses reprises, vous devez contacter votre opérateur réseau pour obtenir une nouvelle carte SIM.

## Trouver le numéro d'identification de votre appareil

Votre appareil possède un numéro d'identification unique. Il s'agit du numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity). Vous devez en conserver une copie. Il se peut, par exemple, que vous en ayez besoin lorsque vous accédez au service client Xperia™ Care pour enregistrer votre appareil. De plus, en cas de vol de votre appareil, certains opérateurs réseau peuvent utiliser ce numéro pour bloquer l'appareil et l'empêcher d'accéder au réseau dans votre pays ou votre région.

### Pour voir votre numéro IMEI sur l'étiquette

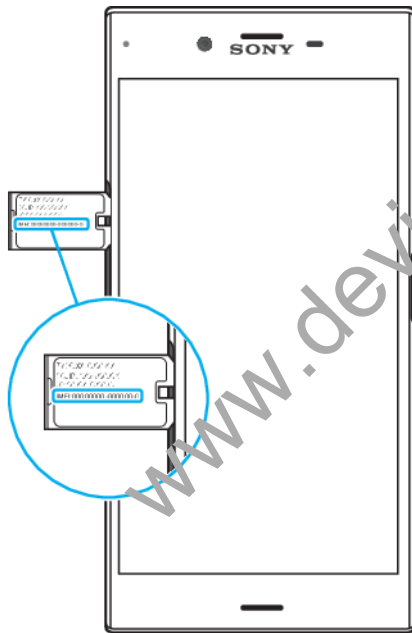

- 1 Retirez les supports de la carte mémoire et de la carte SIM.
  - 2 Avec votre ongle, faites sortir le support. Le numéro IMEI figure sur la languette.
- 💡 Pour voir le numéro IMEI, vous pouvez également ouvrir le numéroteur téléphonique de votre appareil et saisir **\*#06#**.

### Pour afficher votre numéro IMEI via les réglages de l'appareil

- Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **État** > **Informations sur le code IMEI**.

## Localiser un appareil perdu grâce au Gestionnaire d'appareils Android

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé Gestionnaire d'appareils Android. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'appareils Android afin de :

- Localiser et afficher l'emplacement de votre appareil.
- Faire sonner ou verrouiller votre appareil, effacer toutes les données qui s'y trouvent ou encore ajouter un numéro de téléphone sur l'écran de verrouillage.

Pour plus d'informations sur le Gestionnaire d'appareils Android, rendez-vous sur <https://www.support.google.com/>.

- ! Le Gestionnaire d'appareils Android ne fonctionne pas si votre appareil est éteint ou s'il n'a pas de connexion Internet. Il est possible que le service Gestionnaire d'appareils Android ne soit pas disponible dans tous les pays et dans toutes les régions.

### Pour activer le Gestionnaire d'appareils Android

- 1 Si votre appareil comporte plusieurs comptes utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Assurez-vous que vous disposez d'une connexion aux données active et que les services de localisation sont activés.
- 3 Touchez **Réglages** > **Google** > **Sécurité** > **Rechercher mon appareil**.
- 4 Touchez les curseurs en regard de **Localiser cet appareil à distance** et **Autoriser le verrouillage et l'effacement des données à distance** pour activer ces deux fonctions.
- 5 Si vous y êtes invité, acceptez les conditions générales en touchant **Activer cet administrateur de l'appareil**.
- 6 Pour vous assurer que le Gestionnaire d'appareils Android peut effectivement localiser votre appareil après l'activation du service, rendez-vous sur <http://www.android.com/device/manager> et connectez-vous à votre compte Google.

- 💡 Vous pouvez également activer le Gestionnaire d'appareils Android à partir de l'option Verrouillage d'écran et sécurité, sous Administrateurs de l'appareil.

## Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative. Si vous ne vous trouvez pas de façon nette dans la ligne de mire des satellites GPS, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de la fonction Wi-Fi. Et si vous n'êtes pas dans le rayon de couverture d'un réseau, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de votre réseau mobile.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

- ! Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil.

### Pour activer ou désactiver les services de localisation

- Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Localisation**. Touchez le curseur pour activer ou désactiver les services de localisation.
- 💡 Vous pouvez également activer ces services en sélectionnant Réglages > Google > Localisation.

## Améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-

vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.




[www.devicemanuals.eu/](http://www.devicemanuals.eu/)

# Apprendre les bases


## Utiliser l'écran tactile

### Tapotement

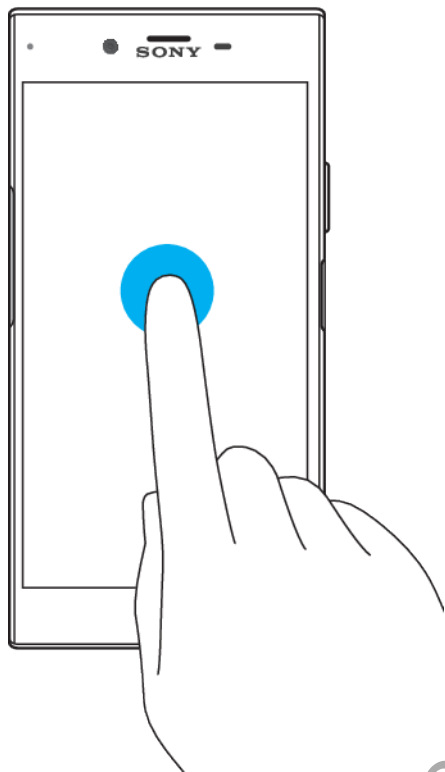


- Ouvrir ou sélectionner un élément
- Cocher ou décocher une case ou option.
- Saisir du texte avec le clavier virtuel.

## Appui long

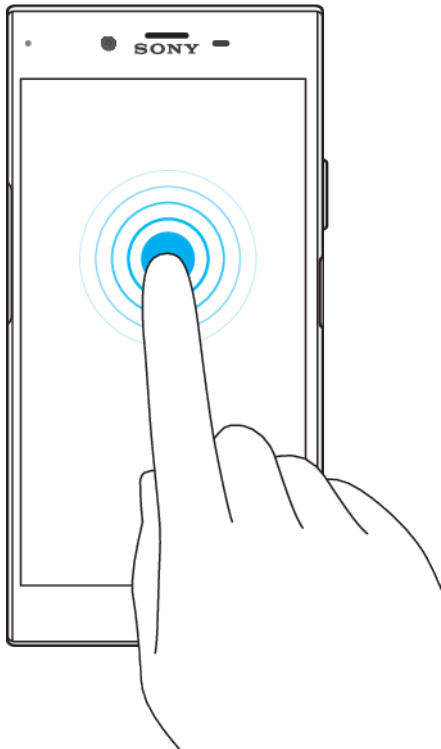


- Déplacer un élément.
- Activer un menu contextuel.
- Activer un mode de sélection, pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste par exemple.

## Zoom avant ou arrière avec les doigts

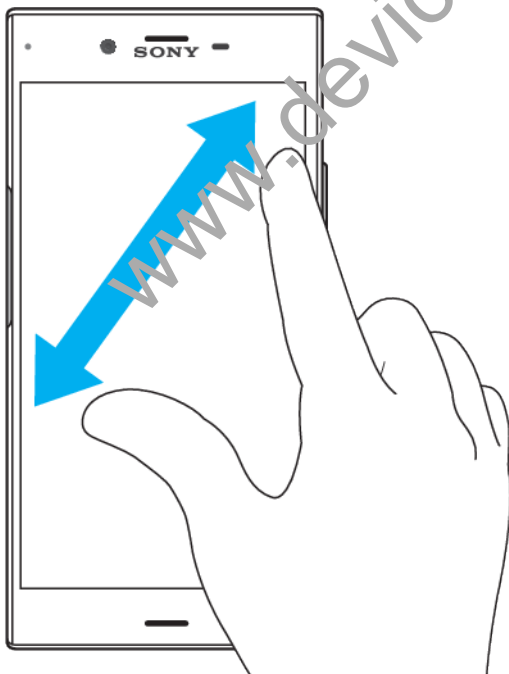


- Effectuez un zoom avant ou arrière sur des pages Web, des photos, des cartes ou lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

## Balayage

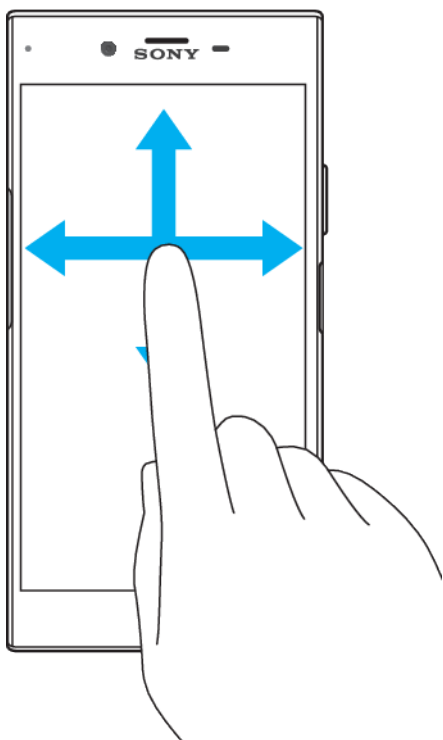

- Faites défiler une liste vers le haut ou le bas.
- Faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite, par exemple, entre des volets de l'écran d'accueil.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher plus d'options.

## Effleurement

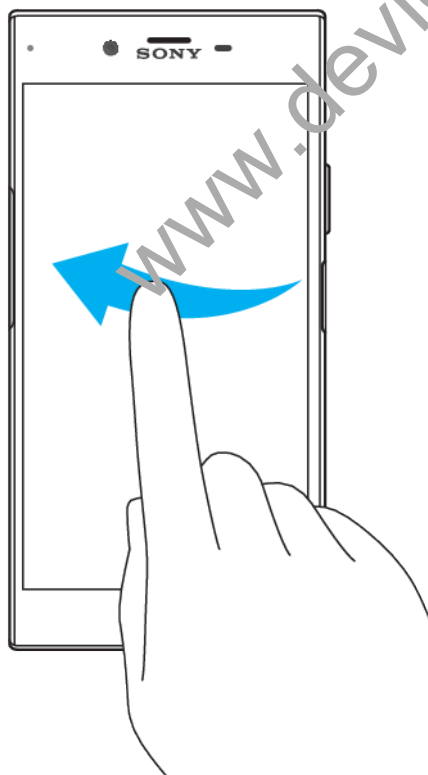

- Faire défiler rapidement, par exemple, une liste ou une page Web. Vous pouvez arrêter le mouvement de défilement en tapant sur l'écran.



## Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, la luminosité de l'écran diminue pour économiser la batterie et l'écran se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsque vous achetez votre appareil, un verrou de base de défilement d'écran est déjà défini. Cela signifie que vous devez balayer l'écran vers la gauche ou vers le haut pour le déverrouiller. Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de sécurité et ajouter d'autres types de verrous. Reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran*, page 12.



### Pour activer l'écran


- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

### Pour verrouiller l'écran

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il s'apparente au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à vingt volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre de volets d'écran d'accueil est représenté par une série de points dans le bas de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet actuellement affiché.

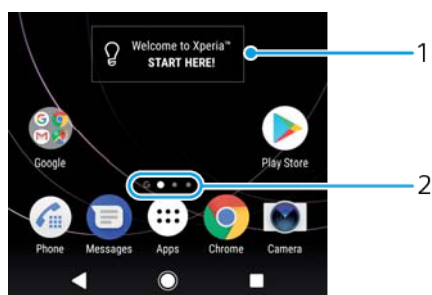


- 1 Bienvenue dans le widget Xperia™ — Touchez pour ouvrir le widget et sélectionnez la tâche souhaitée, telle que la copie de contenu depuis votre ancien appareil ou la configuration des services Xperia™.
- 2 Points — Ils représentent le nombre de volets d'écran d'accueil.

### Pour aller à l'écran Accueil


- Appuyez sur ●.

### Pour parcourir l'écran Accueil

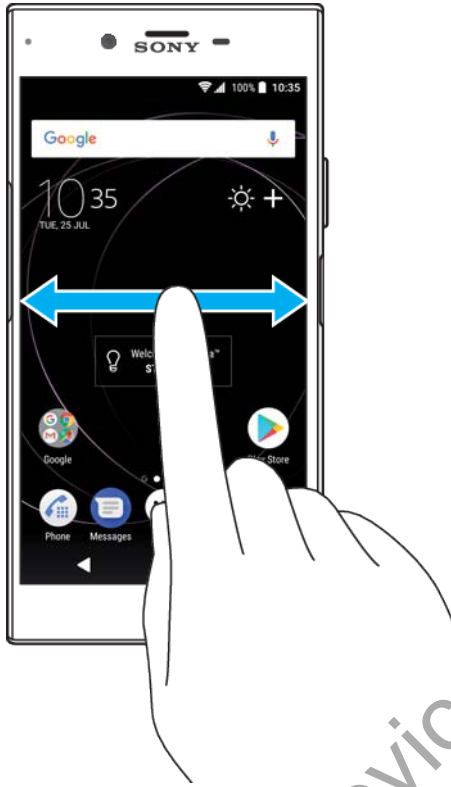


### Volets de l'écran d'accueil


Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à vingt volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.

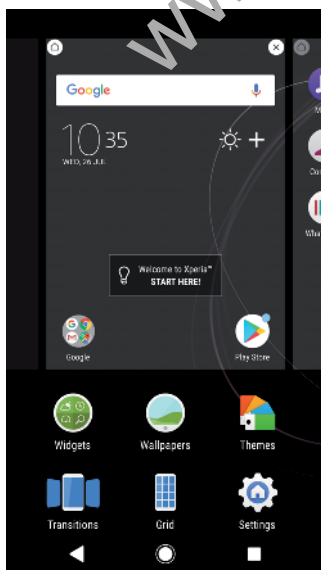


### Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
  - 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis touchez .
- ! Lorsque le service Google Feed est activé, le volet le plus à gauche lui est réservé et le volet principal de l'écran d'accueil ne peut pas être modifié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Google Feed*, page 119.

### Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
  - 2 Pour parcourir les différents volets, glissez le doigt complètement vers la droite ou vers la gauche, puis touchez .
- ! Lorsque le service Google Feed est activé, le volet le plus à gauche lui est réservé et aucun autre volet ne peut être ajouté à la partie gauche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Google Feed*, page 119.

### Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil


- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur n'importe quelle zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet à supprimer, puis appuyez sur  dans le coin supérieur droit du volet.

## Paramètres de l'écran d'accueil

### Pour régler la taille de la grille de l'écran


- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Touchez **Grille**, puis sélectionnez une taille.
- 3 Touchez **APPLIQUER**.

### Pour ajuster la taille des icônes de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur n'importe quelle zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Taille des icônes**, puis sélectionnez une option.

## Écran des applications

L'écran des applications, qui s'ouvre à partir de l'écran d'accueil, contient les applications préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.

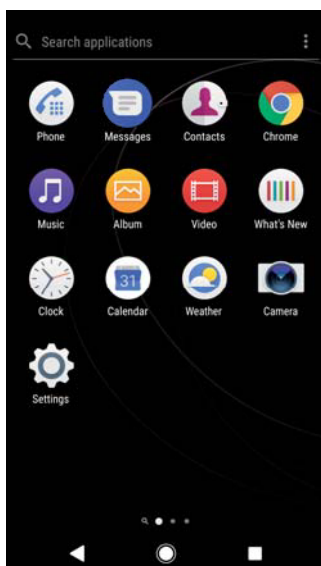


### Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Touchez .
- 2 Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

### Pour activer ou désactiver les listes d'applis recommandées

Lorsque vous accédez à l'écran des applications pour la première fois, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les listes d'applis recommandées. Vous pouvez aussi activer ou désactiver cette fonction ultérieurement en suivant la procédure ci-dessous :

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez .
- 2 Touchez le curseur des applis recommandées.


### Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Lorsque l'écran des applications est ouvert, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis appuyez sur l'application.

### Pour rechercher une application à partir de l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, tapez sur **Rechercher dans les applis**.
- 2 Entrez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.


### Pour organiser vos applications sur l'écran Application

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Trier les applis**, puis sélectionnez une option.

### Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
- 2 Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

### Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, tapez sur .
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **Trier les applis**.
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.


## Pour désactiver ou désinstaller une application à partir de l'écran des applications

- ! Les applications ne peuvent pas toutes être désinstallées ou désactivées. Cela dépend de l'application en question, ainsi que de son origine (préinstallée ou téléchargée). Les applis téléchargées peuvent être désinstallées. Les applis préinstallées, elles, ne peuvent pas être désinstallées, mais uniquement désactivées, à condition que l'application concernée prenne en charge cette fonction. Si vous désactivez une appli préinstallée, vous pouvez ensuite la réactiver en sélectionnant Paramètres > Applications et notifications > Infos appli.
- 1 Touchez longuement l'application que vous souhaitez désinstaller ou désactiver.
- 2 Touchez ⊗ > **OK** pour supprimer une appli ou **DÉSACTIVER** pour la désactiver.
- 💡 Si l'icône ⊗ n'apparaît, touchez ⓘ pour afficher d'autres options.

## Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des touches de navigation et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Les touches de navigation sont la touche Retour, la touche Accueil et la touche Applications récentes. Vous avez également la possibilité d'ouvrir deux applications simultanément à l'aide du mode d'affichage fractionné. L'application doit pour cela prendre en charge la fonction multi-fenêtre. Certaines applications se ferment lorsque vous appuyez sur la touche Accueil ● pour en sortir, tandis que d'autres peuvent être suspendues ou continuer à fonctionner en arrière-plan. Si une application est suspendue ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez lorsque vous la rouvrez.

## Présentation de la navigation dans les applications

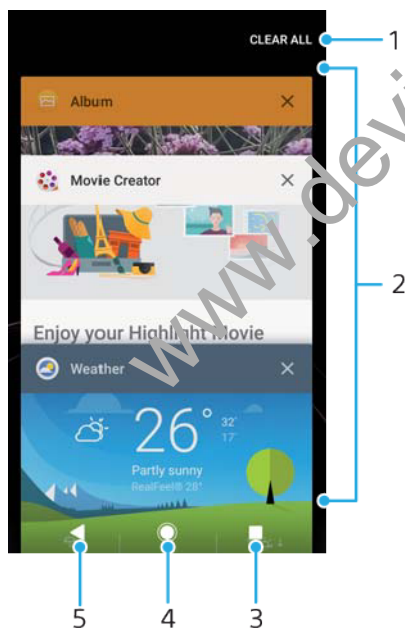

- 1 Tout effacer : ferme toutes les dernières applications utilisées.
- 2 Fenêtre des applications récemment utilisées : ouvre une application récemment utilisée.
- 3 Touche de navigation Applications récentes : ouvre la fenêtre des applications récemment utilisées et la barre des favoris.
- 4 Touche Accueil : quitte une application et revient à l'écran d'accueil.
- 5 Touche Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.


### Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .


### Pour passer rapidement d'une application utilisée récemment à une autre

- Appuyez deux fois rapidement sur .

### Pour fermer toutes les dernières applications utilisées

- Touchez , puis **TOUT EFFACER**.


### Pour ouvrir un menu dans une application

- Lorsque vous utilisez l'application, touchez .

- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

## Mode écran fractionné

Le mode écran fractionné vous permet d'afficher deux applications en même temps, comme votre boîte de réception d'emails et un navigateur Web, par exemple.

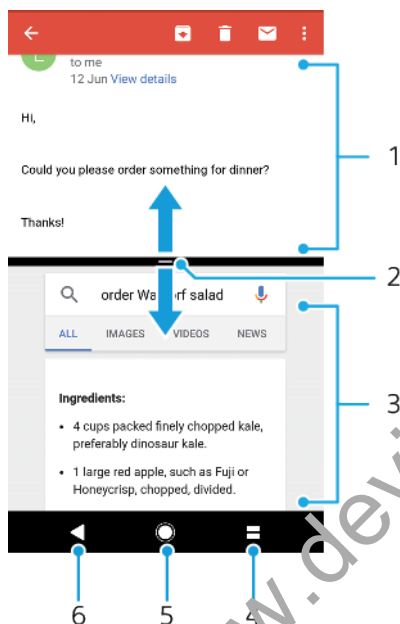

1 Application 1 dans la fenêtre du haut

2 Séparation de l'écran fractionné : faites-la glisser pour redimensionner les fenêtres.

3 Application 2 dans la fenêtre du bas



4 Touche de fractionnement d'écran : sélectionnez une application utilisée récemment.

5 Touche Accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil.

6 Touche Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.

- ! Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran fractionné.

### Pour utiliser le mode écran fractionné

- 1 Assurez-vous que les deux applications que vous voulez utiliser en mode écran fractionné sont ouvertes et s'exécutent en arrière-plan.
- 2 Ouvrez l'application que vous voulez utiliser en mode écran fractionné, puis touchez longuement l'icône . L'application voulue se place alors dans la partie supérieure de l'écran fractionné.
- 3 Sélectionnez la deuxième application voulue dans la liste des miniatures.
- 4 Si vous voulez redimensionner les fenêtres de l'écran fractionné, faites glisser la bordure de l'écran fractionné au centre.
- 5 Pour quitter le mode écran fractionné, touchez longuement  pendant que les fenêtres de l'écran fractionné sont affichées.

## Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur l'écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo générales directement sur l'écran d'accueil. Si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play™.

### Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez **Widgets**.
- 2 Touchez le widget que vous voulez ajouter.

### Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez longuement un widget jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget (cas, par exemple, du widget Calendrier), un cadre en surbrillance et des pointillés apparaissent.
- 2 Faites glisser les pointillés vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, touchez n'importe quelle partie de l'**Écran d'accueil**.

### Pour déplacer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.


### Pour supprimer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers **Retirer de l'écran d'accueil**.

## Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.

## Présentation des raccourcis et dossiers

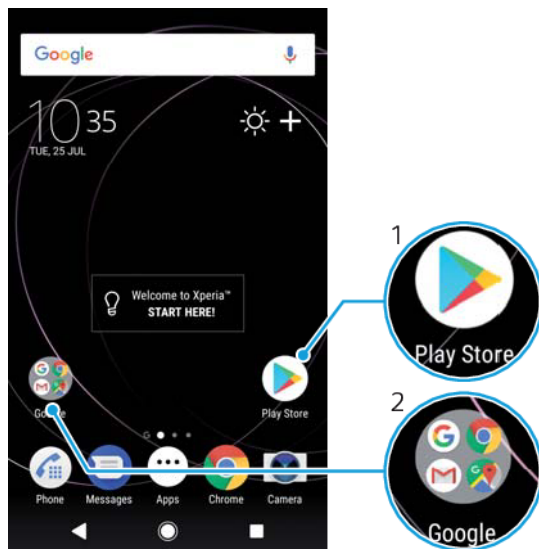

- 1 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci
- 2 Accéder à un dossier contenant des applications

### Pour ajouter un raccourci d'application à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Dans le menu de personnalisation, touchez **Widgets > Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'**Écran d'accueil**.

### Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur l'élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

### Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez longuement un élément jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers **Retirer de l'écran d'accueil** en haut de l'écran.

### Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément par dessus une autre icône ou un autre raccourci.

### Pour ajouter des éléments à un dossier dans l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur un élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

### Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Entrez le nouveau nom du dossier et tapez sur **OK**.

## Arrière-plan et thèmes

Votre appareil est livré avec un arrière-plan par défaut, mais vous pouvez parfaitement adapter les écrans d'accueil et de verrouillage à votre propre style. Utilisez pour cela les fonds d'écran et les thèmes aux couleurs et motifs variés.



Il est possible d'utiliser un fond d'écran sans changer aucun autre élément de vos écran d'accueil et de verrouillage. Les fonds d'écran dynamiques ajoutent des effets visuels à vos interactions avec l'écran tactile, si bien que le contenu de l'écran change de manière dynamique.

Les thèmes regroupent un fond d'écran, un économiseur d'écran, des barres de titre et un schéma sonore qui rendent votre appareil absolument unique.

### Pour changer de fond d'écran

- 1 Touchez longuement une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
  - 2 Touchez **Fonds d'écran**.
  - 3 Pour paramétrer le même fond d'écran pour l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil, sélectionnez le fond d'écran voulu et touchez **APPLIQUER**. Pour choisir des fonds d'écran différents, commencez par toucher l'aperçu de l'écran de verrouillage ou de l'écran d'accueil. Choisissez le fond d'écran qui vous convient et touchez **SÉLECTIONNER > APPLIQUER**.
- 💡 Vous pouvez également utiliser une photo comme fond d'écran. Dans ce cas, au lieu de choisir l'un des fonds d'écran affichés, touchez Photos. Sélectionnez la photo de votre choix et touchez SÉLECTIONNER.

### Pour définir un thème

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
  - 2 Touchez **Thèmes**.
  - 3 Choisissez une option :
    - Pour utiliser un thème existant, sélectionnez-le et touchez **APPLIQUER LE THÈME**.
    - Pour télécharger un nouveau thème, touchez **OBTENIR PLUS DE THÈMES**.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

## Effectuer une capture d'écran

Vous pouvez prendre en photo n'importe quel écran de votre appareil pour en faire des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

### Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Appuyez longuement sur la touche de marche/arrêt jusqu'à l'affichage d'une boîte de dialogue.
  - 2 Touchez [+].
- 💡 Vous pouvez également faire une capture d'écran en appuyant et en maintenant enfoncées en même temps la touche Marche/Arrêt la touche de réduction du volume.

### Pour afficher une capture d'écran

- 1 Touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
  - 2 Touchez la capture d'écran.
- 💡 Vous pouvez également afficher vos captures d'écran dans l'application Album.


## Notifications

Les notifications vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, ainsi que des activités en cours telles que les téléchargements de fichiers. Les notifications s'affichent aux endroits suivants :

- Barre d'état
- Panneau de notification

- Écran de verrouillage
- Icône de l'application

### Pour ouvrir ou fermer le panneau de notification

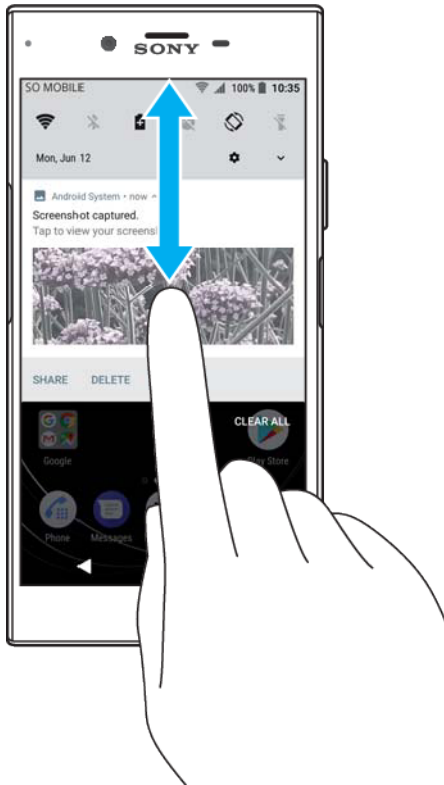

- 1 Pour ouvrir le panneau de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas ou touchez-la deux fois.
  - 2 Pour fermer le panneau de notification, faites-le glisser vers le haut en l'effleurant.
- 💡 Après avoir ouvert le panneau de notification, vous pouvez accéder au panneau des réglages rapides en faisant glisser la barre d'état à nouveau vers le bas.

### Pour réagir à une notification du panneau de notification

- Touchez la notification.
- 💡 Vous pouvez répondre directement aux messages de chat ou aux messages électroniques dans le panneau de notification.

### Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.
- 💡 Pour répéter une notification, faites-la glisser lentement vers le côté, puis touchez 🕒. Les notifications peuvent être répétées pendant 15, 30, 60 minutes ou 2 heures.

### Pour agrandir une notification sur le panneau de notification

- Touchez ▼ pour l'agrandir et avoir accès à des informations supplémentaires la concernant, sans ouvrir l'appli.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

## Pour effacer toutes les notifications du panneau de notification

- Touchez **TOUT EFFACER**.
- 💡 Si la liste des notifications est longue, faites défiler l'écran vers le bas pour accéder au bouton **TOUT EFFACER**.

## Pour réagir à une notification sur l'écran de verrouillage

- Appuyez deux fois sur la notification.

## Pour faire disparaître une notification de l'écran de verrouillage

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite

## Pour agrandir une notification sur l'écran de verrouillage

- Faites glisser la notification vers le bas.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

## Gérer les notifications sur l'écran de verrouillage

### Options d'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage

<b>Afficher tout le contenu des notifications</b>	Cette option permet de recevoir toutes les notifications sur l'écran de verrouillage. Lorsque vous activez ce réglage, gardez à l'esprit que tout le contenu (y compris le contenu des emails reçus et des messages de chat) sera visible sur votre écran de verrouillage, sauf si vous avez désigné les applications voulues comme sensibles via l'option <b>Masquer le contenu sensible</b> du menu des réglages <b>Notifications</b> .
<b>Masquer le contenu sensible des notifications</b>	Pour que ce réglage soit disponible, vous devez avoir configuré un code PIN, un mot de passe ou un schéma pour verrouiller l'écran. Le message <b>Contenus masqués</b> s'affiche sur l'écran de verrouillage dès que vous recevez des notifications sensibles. Par exemple, vous recevrez une notification lors de la réception d'un email ou d'une discussion, mais le contenu ne sera pas visible sur votre écran de verrouillage.
<b>N'afficher aucune notification</b>	Cette option permet de ne recevoir aucune notification sur l'écran de verrouillage.

### Pour sélectionner les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage

- 1 Touchez **Paramètres > Applications et notifications > Configurer les notifications**.
  - 2 Touchez **Sur l'écran de verrouillage**.
  - 3 Sélectionnez une option.
- 💡 Vous pouvez conserver les notifications sur l'écran de verrouillage jusqu'à ce que vous les fassiez disparaître de l'écran en les balayant. Pour activer cette fonction, touchez le curseur **Garder notif sur l'écran de verr.** sous **Configurer les notifications**.

## Définir le niveau de notification d'une application

<b>Tout bloquer</b>	Bloque toutes les notifications de l'appli sélectionnée.
<b>Sons et vibrations désactivés</b>	Bloque les sons et les notifications à l'écran.
<b>Sur l'écran de verrouillage</b>	Cette option permet d'afficher ou de masquer toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.
<b>Priorité des interruptions uniquement</b>	Vous recevez les notifications de cette appli, même si l'option « Ne pas déranger » n'autorise que les éléments prioritaires.


- 💡 Vous pouvez définir des canaux de notification afin de classer les différents niveaux de notification. Pour changer la catégorie d'une notification, appuyez longuement sur cette dernière.

## Pour définir le niveau de notification d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Infos appli.**
- 2 Sélectionnez l'application souhaitée, puis touchez **Notifications.**
- 3 Pour ajuster les réglages concernant les notifications, touchez les curseurs.

## Voyant des notifications

Le témoin de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Par exemple, un témoin clignotant blanc signifie que vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel. Le voyant de notification est activé par défaut mais peut être désactivé manuellement.

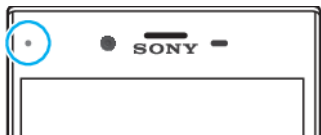

- ! Lorsqu'il est désactivé, il s'allume uniquement en cas d'avertissement relatif à l'état de la batterie, par exemple, lorsque le niveau de batterie est inférieur à 15 %.











## Pour activer ou désactiver le voyant de notification

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Configurer les notifications.**
- 2 Touchez le curseur à côté de **Voyant de notification** pour activer ou désactiver cette fonction.

## Icônes dans la barre d'état.

### Icônes d'état

	Pas de carte SIM
	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	Envoi et téléchargement de données LTE
	Envoi et téléchargement de données GPRS
	Envoi et téléchargement de données EDGE
	Envoi et téléchargement de données 3G
	Envoi et téléchargement de données HSPA+
	Données mobiles désactivées
	Une connexion Wi-Fi est activée et des données sont échangées.
	Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé. Lorsque vous vous êtes connecté avec succès, le point d'exclamation disparaît. Si Google™ est bloqué dans votre zone, il se peut que le point d'exclamation apparaisse même si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et qu'une connexion Internet est active.
	État de la batterie
	Batterie en cours de chargement





















	Mode Avion activé
	Fonction Bluetooth® activée
	Micro coupé
	Mode haut-parleur activé
	Mode « Ne pas déranger » activé
	Mode Vibreur
	Alarme définie
	GPS activé
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation







! Selon votre fournisseur de services, votre réseau ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines icônes de cette liste ne sont pas forcément disponibles.

### Pour gérer les icônes de la barre d'état

- 1 Touchez **Paramètres > Affichage > Icônes système**.
- 2 Cochez les cases des icônes du système que vous souhaitez voir apparaître dans la barre d'état.

### Icônes de notification

	Nouveau SMS ou MMS
	Appel en cours
	Appel en absence
	Appel en attente
	Transfert d'appels activé
	Nouveau message vocal
	Nouvel email
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de transfert
	Données mobiles désactivées
	Configuration de base de l'appareil
	Mise à jour logicielle disponible
	Mises à jour système disponibles
	Téléchargement de mises à jour système
	Toucher pour installer les mises à jour système téléchargées
	Mode STAMINA activé
	Mode Ultra STAMINA activé
	Entretien batterie activé
	Suppression du bruit activée
	Écran capturé

-  Chat vidéo avec des amis à l'aide de l'application Duo™
-  Chanson en cours de lecture
-  Appareil connecté à un ordinateur via un câble USB
-  La mémoire interne est pleine à 75 % — toucher pour transférer des données vers une carte mémoire
-  Avertissement
-  Notifications supplémentaires non affichées














! Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.






### Pour empêcher une application d'envoyer des notifications






- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Configurer les notifications** > **Notifications**.
- 2 Sélectionnez une application.
- 3 Touchez le curseur **Activées** pour bloquer les notifications de cette application.

## Présentation des applications

! Certaines applications peuvent ne pas être incluses dans votre appareil ou ne pas être prises en charge par tous les réseaux ou fournisseurs de services dans toutes les zones.

-  L'application Générateur 3D vous permet de numériser des personnes et des objets avec l'appareil photo de votre téléphone.
-  L'application Album vous permet de gérer, d'afficher et de modifier vos photos et vidéos.
-  L'application Boutique Amazon vous permet de faire votre choix parmi des milliers de produits à acheter depuis votre appareil.
-  L'application Kindle Amazon vous permet de découvrir, d'acheter et de lire des livres sur votre appareil.
-  L'application AVG Protection PRO protège votre appareil contre les virus, les logiciels malfaillants et espions, les tentatives d'hameçonnage et l'exploitation en ligne.
-  L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs simples.
-  L'application Calendrier vous permet d'assurer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.
-  L'appareil photo vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.
-  Le navigateur Web Chrome vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web, du texte et des images, et de gérer des signets.
-  L'application Horloge vous permet de définir différentes alarmes et minuteriers.
-  L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses email et les autres coordonnées.
-  L'application Fichiers vous permet d'accéder à vos applications, images et documents téléchargés.
-  L'application Duo vous permet de passer vos appels vidéo.

-  L'application Google Docs vous permet de créer et modifier des documents, et de travailler dessus en collaboration avec d'autres personnes.
-  L'application Google Drive vous permet d'enregistrer vos documents et vos fichiers pour pouvoir y accéder facilement depuis n'importe quel appareil, les partager avec vos amis et collaborer dessus avec vos collègues.
-  L'application Email vous permet d'envoyer et de recevoir des emails sur des comptes personnels et professionnels.
-  L'application Facebook™ vous permet de communiquer sur le réseau social avec des amis, des membres de votre famille et des collègues du monde entier.
-  L'application Gmail vous permet de lire, d'écrire et d'organiser vos emails.
-  Recherchez des informations sur votre appareil et sur le Web.
-  Profitez de votre musique, de films, d'applis et de jeux sur votre appareil, ainsi que d'un accès exclusif à du contenu réservé aux appareils Xperia™.
-  Visualisez votre emplacement actuel, recherchez d'autres emplacements et calculez des itinéraires avec Google Maps.
-  L'application Messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS.
-  Le Xperia™ Movie Creator crée automatiquement de courts collages vidéo à partir de votre collection de photos et de vidéos.
-  L'application Musique permet d'organiser et d'écouter de la musique et des livres audio.
-  Affichez les actualités de News Site.
-  Passez des appels en composant le numéro manuellement ou à l'aide de la numérotation intelligente.
-  Organisez, recherchez ou parcourez toutes vos photos et vidéos.
-  L'application Google Play Films et séries vous permet de regarder des séries télévisées et des films achetés ou loués sur Google Play.
-  Des milliers de chansons sont à découvrir et à écouter grâce à l'application Google Play Musique.
-  L'application Play Store vous permet de télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  Restez en contact avec vos amis en jouant à vos jeux favoris, achetez des nouveautés sur le PlayStation®Store et bien plus encore.
-  Optimisez les réglages en fonction de vos propres besoins.
-  Utilisez Google Sheets pour créer et modifier des feuilles de calcul, et travailler dessus en collaboration avec d'autres personnes.
-  Utilisez l'application Dessin pour créer et explorer des images, puis les partager avec vos amis.
-  L'application Google Slides vous permet de créer et modifier des présentations, et de travailler dessus en collaboration avec d'autres personnes.
-  L'application Assistance vous permet d'accéder à l'assistance utilisateur sur votre appareil. Vous pouvez, par exemple, accéder au Guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage, et à des conseils et astuces.

-  L'application Vidéo vous permet de lire les vidéos sur votre appareil et de partager du contenu avec vos amis.
-  Utilisez votre voix pour faire des recherches sur le Web.
-  Utilisez l'application Météo pour prendre connaissance des prévisions météorologiques.
-  L'application What's New vous permet de découvrir les tout derniers jeux, applications et actualités.
-  L'application YouTube vous permet de regarder des vidéos d'utilisateurs du monde entier et de partager les vôtres.

[www.devicemanuals.eu/](http://www.devicemanuals.eu/)



# Batterie et maintenance


## Chargement de votre appareil

Utilisez toujours un chargeur Sony d'origine et un câble USB Type-C™ conçus pour votre modèle Xperia™. La mise en charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs et d'autres câbles. Assurez-vous que tous les ports et connecteurs USB sont parfaitement secs avant d'insérer le câble USB Type-C™.

Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant que votre appareil ne réagisse au chargement. Pendant ce laps de temps, l'écran peut rester totalement noir et ne pas afficher l'icône de chargement. Il faut parfois jusqu'à 4 heures pour recharger entièrement une batterie vide.

- ! Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.
- 💡 Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via votre ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

## Pour charger votre appareil

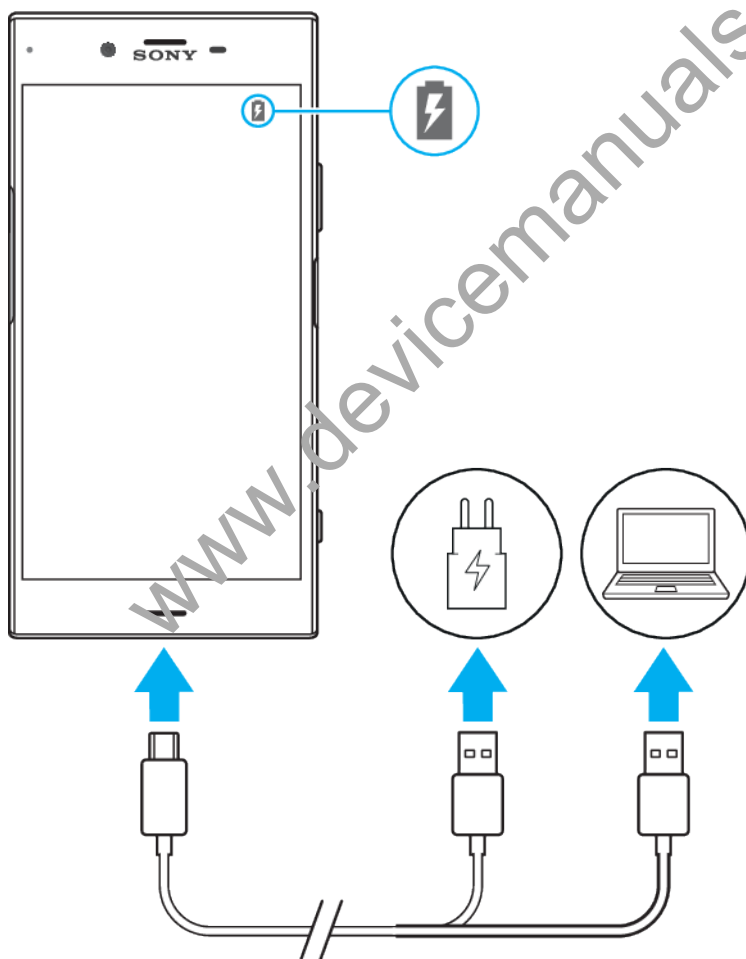

- 1 Branchez une extrémité du câble USB Type-C™ sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
  - 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB Type-C™ de votre appareil. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
  - 3 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas plier le connecteur.
- ! Il est important d'utiliser le câble USB Type-C™ fourni, car les autres types de câbles USB risquent d'endommager l'appareil.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, quelques minutes peuvent s'écouler avant que le voyant de notification s'allume et que l'icône de chargement apparaisse.

## Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	La batterie est en charge, le niveau de charge est supérieur à 90 %.
Orange	La batterie est en charge, le niveau de charge est compris entre 15 et 90 %.
Rouge	La batterie est en charge, le niveau de charge est inférieur à 15 %.

## Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions. Vous pouvez également utiliser la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie. Les fonctions d'économie d'énergie en arrière-plan sont activées par défaut pour vous aider à réduire davantage la consommation de la batterie, et des modes d'économie d'énergie supplémentaires sont disponibles si nécessaire.

Les fonctions d'économie d'énergie baissent la priorité de certaines fonctions de l'appareil non essentielles. Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu des exceptions d'économie de la batterie. Les appels et les SMS ne sont pas affectés.

- ! Les mises à jour système peuvent modifier les fonctions d'économie d'énergie disponibles sur votre appareil.

### Pour consulter et réduire la consommation de la batterie

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie** pour afficher l'estimation du pourcentage de charge et de l'autonomie restante de la batterie.
- 2 Touchez **Avancées** pour afficher la liste des applications et des fonctionnalités qui ont consommé l'énergie de la batterie depuis le dernier cycle de charge.
- 3 Touchez un élément pour obtenir des informations sur la façon de réduire la consommation de sa batterie.

### Pour afficher la consommation de batterie des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Infos appli.**
- 2 Sélectionnez une application et affichez sa consommation de batterie sous **Batterie**.



### Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :


- Baissez le niveau de luminosité de l'écran ; reportez-vous à la section *Paramètres d'écran*, page 66.
- Désactivez le Bluetooth®, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée ; reportez-vous à la section *Wi-Fi*, page 55.
- Modifiez les réglages de synchronisation de votre messagerie, votre calendrier et vos contacts ; reportez-vous à la section *Synchronisation avec des comptes en ligne*, page 62.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application ; reportez-vous à la section *Notifications*, page 33.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application ; reportez-vous à la section *Paramètres d'application*, page 68.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas ; reportez-vous à la section *Écran des applications*, page 27.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

#### Pour exempter d'optimisation certaines applications

Vous pouvez faire en sorte que certaines applications ne soient pas optimisées.

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie**.
  - 2 Touchez  et sélectionnez **Exceptions d'économie d'énergie**. Vous verrez la liste des applications qui ne sont pas optimisées.
  - 3 Pour ajouter ou retirer des applications de cette liste, touchez **Applis** et sélectionnez ou désélectionnez une application.
  - 4 La liste des applications qui ne sont pas optimisées sera actualisée selon vos réglages.
-  Vous pouvez également configurer l'option **Exceptions d'économie d'énergie** via **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Avancées** > **Accès spécial**.

#### Mode STAMINA


Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie. Citons notamment les performances de rendu, les animations et la luminosité de l'écran, l'amélioration des images, la synchronisation des données d'application en arrière-plan, le mode vibreur (sauf pour les appels entrants), la diffusion en continu et le GPS (lorsque l'écran est éteint). L'icône  apparaît dans la barre d'état.

- ! Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver le mode STAMINA.

## Pour activer ou désactiver le mode STAMINA

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie**.
  - 2 Touchez **Mode STAMINA**, puis touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque le mode STAMINA est activé, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires ; par exemple, vous pouvez ajuster le pourcentage du démarrage automatique selon vos préférences.
- 💡 Vous pouvez dispenser des applications de l'optimisation par le mode STAMINA dans le menu d'optimisation de la batterie.

## Mode Ultra STAMINA

L'autonomie de votre batterie est considérablement prolongée, mais les applications disponibles sont limitées et les données mobiles ainsi que le Wi-Fi sont désactivés. Il est toujours possible de passer des appels et d'envoyer des SMS. L'écran d'accueil change et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

- ! Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver le mode Ultra STAMINA.

## Pour activer le mode Ultra STAMINA

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie**.
  - 2 Touchez **Mode Ultra STAMINA**, puis **Activer**.
  - 3 Touchez **OK** pour valider.
- ! Vous ne pouvez pas exclure des applications de l'opération d'optimisation par le mode Ultra STAMINA.

## Pour désactiver le mode Ultra STAMINA

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notification.
  - 2 Touchez **Désactiver**.
  - 3 Touchez **OK**.
- ! La désactivation du mode Ultra STAMINA entraîne le redémarrage de votre appareil.

## Entretien batterie


Utilisez la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie. Elle détecte vos habitudes de chargement et estime les heures de début et de fin de votre période de chargement standard. Le taux de chargement est contrôlé de sorte que votre batterie atteigne 100 % juste avant que vous déconnectiez le chargeur.

- ! La fonction Entretien batterie ne contrôle pas le taux de chargement tant qu'elle ne détecte pas de cycle de charge standard d'une durée de 4 heures, au moins, sur plusieurs jours.

## Pour activer ou désactiver Entretien batterie

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie** > **Entretien batterie**.
  - 2 Touchez le curseur pour activer ou désactiver **Entretien batterie**.
- 💡 Les habitudes liées au cycle de chargement standard sont assimilées et enregistrées par la fonction Entretien batterie. Même si cette fonction a été désactivée, elle adopte les habitudes assimilées dès qu'elle est réactivée.

## Mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible, 

s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour ou planifier une mise à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil. Néanmoins, certaines mises à jour ne peuvent pas être téléchargées sans fil. Vous devez alors utiliser le logiciel Xperia™ Companion sur un PC ou un Mac® Apple® pour mettre à jour votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante avant d'essayer de mettre à jour l'appareil.
- Si vous utilisez le même appareil que plusieurs autres utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir mettre à jour l'appareil.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android pourrait ne pas être modifiée après une mise à jour.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, rendez-vous sur <http://support.sonymobile.com/software/>.

### Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

- 1 Si plusieurs comptes utilisateurs sont configurés sur votre appareil, vous devez avoir ouvert la session en tant que propriétaire.
- 2 Touchez **Paramètres > Système > Mise à jour du logiciel**.
- ! Si votre Xperia™ dispose de moins de 500 Mo de mémoire interne libre, vous n'êtes pas informé de l'existence de nouveaux logiciels. En revanche, un avertissement s'affiche dans le panneau de notification : « Espace de stockage insuffisant. Certaines fonctions système risquent de ne pas être opérationnelles. » Si vous recevez cette notification, libérez de la mémoire interne pour pouvoir recevoir les notifications concernant l'existence d'une nouvelle version logicielle.

### Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

### Pour installer une mise à jour système

- 1 Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Touchez **Paramètres > Système > Mise à jour du logiciel**.
- 3 Si une mise à jour système est disponible, touchez **CONTINUER**, puis **INSTALLER MAINTENANT**.

### Pour planifier une mise à jour système

- 1 Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Touchez **Paramètres > Système > Mise à jour du logiciel**.
- 3 Si une mise à jour système est disponible, touchez **CONTINUER**, puis touchez le curseur **Programmer l'installation**.
- 4 Touchez **OK > Définir l'heure**.
- 5 Déterminez l'heure de la mise à jour du logiciel, puis touchez **OK**.
- 6 Votre appareil est mis à jour automatiquement à l'heure fixée.

### Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour système

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Mise à jour du logiciel**.
- 2 Touchez **;**, puis **Paramètres** > **Mises à jour système en téléchargement auto**.
- 3 Touchez **Activé**.

### Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Mise à jour du logiciel**.
- 2 Touchez **;**, puis **Paramètres** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

### Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C.
  - 2 Vérifiez que l'écran de votre appareil est déverrouillé et que le mode de connexion USB de l'appareil est défini sur **Transférer des fichiers**.
  - 3 Ouvrez Xperia™ Companion s'il ne se lance pas automatiquement.
  - 4 Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.
  - 5 **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer les mises à jour logicielles voulues.
- ! Si le logiciel Xperia™ Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, connectez votre appareil à l'ordinateur et suivez les instructions d'installation à l'écran. Vérifiez que vous utilisez bien le câble USB Type-C fourni avec votre appareil et qu'il est correctement branché à l'appareil et à l'ordinateur.

## Maintenance à l'aide d'un ordinateur

### Xperia™ Companion

Le logiciel Xperia™ Companion propose toute une série d'outils et d'applications que vous pouvez utiliser lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur. Avec Xperia™ Companion, vous pouvez :

- mettre à jour ou réparer le logiciel de votre appareil ;
- transférer du contenu depuis un ancien appareil à l'aide de Xperia™ Transfer ;
- sauvegarder et restaurer du contenu sur votre ordinateur ;
- synchroniser du contenu multimédia (photos, vidéos, musique et listes de lecture) entre votre appareil et un ordinateur ;
- Parcourez les fichiers de votre ordinateur.

Pour utiliser Xperia™ Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet et fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation ci-dessous :

- Microsoft® Windows® 7 ou version ultérieure
- Mac OS® X 10.11 ou version ultérieure

Découvrez et téléchargez Xperia™ Companion pour Windows ou Mac à l'adresse <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


### Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur

Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB Type-C™ reliant votre appareil à un ordinateur Windows.

Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez choisir entre charger votre appareil, transférer des fichiers, utiliser votre appareil comme source d'alimentation ou pour l'entrée MIDI. Votre ordinateur détecte l'appareil lorsque vous sélectionnez le mode de connexion **Transférer des fichiers**. Le mode de connexion par défaut est **Recharger cet appareil**.

Avec Xperia™ Companion, vous pouvez accéder au système de fichiers de votre appareil. Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

- ! Utilisez toujours un câble USB conçu pour votre modèle Xperia™ et assurez-vous qu'il est bien sec.

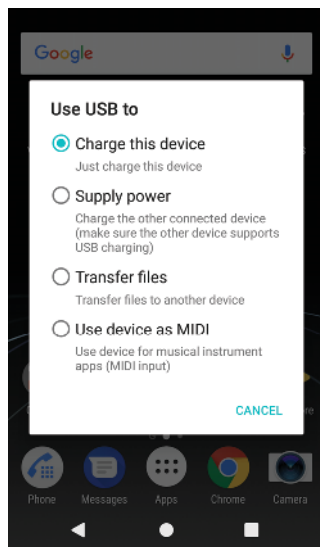

## Mode de connexion USB

Vous pouvez utiliser le mode de connexion **Transférer des fichiers** pour gérer des fichiers et mettre à jour le logiciel de l'appareil. Ce mode USB est utilisé avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.

Vous pouvez aussi utiliser votre appareil en tant que **Fournir l'alimentation** et recharger l'autre appareil connecté. Assurez-vous que l'autre appareil prend en charge la mise en charge USB.

Avec le mode **Utiliser l'appareil en tant que MIDI**, votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applis d'instruments de musique.

### Pour changer de mode de connexion USB

- 1 Branchez un connecteur USB Type-C sur votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Recharge via USB de cet appareil...**
- 3 Touchez **Transférer des fichiers**, **Fournir l'alimentation** ou **Utiliser l'appareil en tant que MIDI** pour activer le mode souhaité.

## Stockage et mémoire

Votre appareil propose différentes options de stockage et de mémoire :

- La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels.
  - Vous pouvez utiliser une carte mémoire amovible pour bénéficier d'un plus grand espace de stockage. Il est possible de déplacer vers ce type de mémoire les fichiers multimédias afin de libérer la mémoire interne. Certaines applications, comme l'appareil photo, peuvent enregistrer des données directement sur une carte mémoire.
  - La mémoire dynamique (RAM) ne peut pas être utilisée pour le stockage. Elle permet de gérer les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.
- ! Vous pouvez acheter une carte mémoire séparément.

- 💡 Pour en savoir plus sur l'utilisation de la mémoire sur les appareils Android, téléchargez sur [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) le livre blanc concernant votre appareil.



## Améliorer la performance de la mémoire

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Veillez à toujours avoir plus de **500 Mo** de mémoire interne libre disponible.
  - Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
  - Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
  - Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
  - Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
  - Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.
- ! Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, vous devez vous connecter en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, pour être en mesure de réaliser certaines actions, telles que le transfert de données sur la carte mémoire et le formatage de la carte mémoire.

### Pour visualiser l'état de la mémoire

- Touchez **Paramètres** > **Stockage et mémoire**.

### Pour afficher les données d'utilisation de la mémoire

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone**.
- 2 Touchez **Numéro de build** plusieurs fois jusqu'à ce qu'un message vous indique que vous avez le statut de développeur.
- 3 Sous **Système**, touchez **Options pour les développeurs** > **Mémoire**.

### Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Stockage**.
- 2 Touchez **Autres applications**, puis touchez l'application de votre choix.
- 3 Touchez **EFFACER LE CACHE**. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, sélectionnez **Espace de stockage interne partagé** après avoir touché l'icône **Stockage**.

- 💡 Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations importantes ni de réglages.

### Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Stockage** > **Transfert données vers la carte SD**.
- 3 Marquez les fichiers à transférer vers la carte mémoire.
- 4 Touchez **Transférer**.

### Pour arrêter l'exécution des applications et des services

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Infos appli**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **FORCER L'ARRÊT** > **OK**.

### Pour formater la carte mémoire

- 1 Touchez **Paramètres** > **Stockage**.
- 2 Touchez **Carte SD** > **⋮**, puis **Paramètres de stockage** > **Formater** > **Effacer et formater**.

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour ce faire, vous pouvez les copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, 46.



## Nettoyeur intelligent

Avec **Nettoyeur intelligent**, vous pouvez améliorer les performances de l'appareil en optimisant le stockage et la mémoire selon la fréquence d'utilisation des applis.

### Pour activer ou désactiver la fonction Nettoyeur intelligent

- 1 Touchez **Paramètres** > **Assistant** > **Nettoyeur intelligent**.
  - 2 Touchez le curseur sous **Nettoyeur intelligent**.
- ! Lorsqu'une carte mémoire est installée sur l'appareil, vous pouvez aussi modifier, copier ou supprimer les fichiers manuellement, en sélectionnant **Paramètres** > **Stockage** > **Espace de stockage interne partagé**.

## Sauvegarde et restauration de contenu

De manière générale, il n'est pas recommandé d'enregistrer vos photos, vidéos et autres contenus personnels uniquement dans la mémoire interne de votre appareil. En cas de perte ou de vol de votre appareil, ou s'il est abîmé, les données stockées dans sa mémoire interne sont définitivement perdues. Il est recommandé d'utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour effectuer des sauvegardes qui enregistrent vos données en toute sécurité sur un appareil externe. Cette méthode est tout particulièrement recommandée si vous mettez à jour le logiciel de votre appareil vers une version plus récente d'Android.

L'application Sauvegarde et restauration Xperia™ est recommandée pour la sauvegarde des données avant la réinitialisation des paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les données sur un compte en ligne, une carte SD ou un périphérique de stockage USB externe que vous avez relié à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB.

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google.

### Sauvegarder les données sur un ordinateur

Utilisez le logiciel Xperia™ Companion pour sauvegarder les données de votre appareil sur un PC ou un Mac® Apple®. Vous pouvez sauvegarder les types de données suivants :

- Journaux d'appels
- SMS
- Calendrier
- Réglages
- Fichiers multimédias comme de la musique et des vidéos
- Photos et images

### Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez celui-ci à l'ordinateur en utilisant un câble USB Type-C™.
  - 2 Ouvrez Xperia™ Companion sur votre ordinateur s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil. Veillez à bien sélectionner le mode **Transférer des fichiers** sur votre appareil.
  - 3 Cliquez sur **Sauvegarde** dans l'écran principal de Xperia™ Companion.
  - 4 Suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de votre appareil.
- ! Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

### Pour restaurer vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez celui-ci à l'ordinateur en utilisant un câble USB Type-C™.
  - 2 Ouvrez Xperia™ Companion sur votre ordinateur s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil. Veillez à bien sélectionner le mode **Transférer des fichiers** sur votre appareil.
  - 3 Cliquez sur **Restaurer** dans l'écran principal de Xperia™ Companion.
  - 4 Sélectionnez un fichier dans les dossiers de sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer les données sur votre appareil.
- ! Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

### Sauvegarde des données avec l'application Sauvegarde et restauration Xperia™

À l'aide de l'application Sauvegarde et restauration Xperia™, vous pouvez sauvegarder vos données en ligne ou en local. Vous pouvez le faire manuellement ou activer la fonction de sauvegarde automatique pour enregistrer les données régulièrement.

L'application Sauvegarde et restauration Xperia™ est recommandée pour la sauvegarde des données avant la réinitialisation des paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les types de données suivants sur un compte en ligne, une carte SD ou un périphérique de stockage externe USB que vous avez relié à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB :

- Contacts
- Conversations
- Journal des appels
- Calendrier
- Comptes email
- Comptes Wi-Fi
- Réglages de l'appareil
- Applications
- Disposition de l'écran d'accueil Xperia™

### Pour configurer la fonction de sauvegarde automatique

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB. Si vous effectuez une sauvegarde sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci est correctement insérée dans votre appareil. Si vous sauvegardez du contenu sur un compte en ligne, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.
- 2 Touchez **Paramètres > Système**.
- 3 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Sauvegarde auto..**
- 4 Pour activer la fonction de sauvegarde automatique, touchez le curseur.
- 5 Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers de sauvegarde.
- 6 Si vous le souhaitez, sélectionnez la fréquence et l'heure de la sauvegarde, ainsi que les données à sauvegarder. Sinon, la sauvegarde est effectuée selon les réglages par défaut.
- 7 Pour enregistrer vos réglages, touchez ◀.

### Pour sauvegarder du contenu manuellement

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB. Si vous effectuez une sauvegarde sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci est correctement insérée dans votre appareil. Si vous sauvegardez du contenu sur un compte en ligne, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.
- 2 Touchez **Paramètres > Système**.
- 3 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Plus**.
- 4 Touchez **Sauvegarde manuelle**, puis sélectionnez un emplacement pour la sauvegarde, ainsi que les données que vous souhaitez sauvegarder.
- 5 Touchez **Sauvegarde**.
- 6 Une fois les données sauvegardées, touchez **Terminer**.

### Pour modifier un fichier de sauvegarde

- 1 Touchez **Paramètres > Système**.
- 2 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Plus**.
- 3 Touchez **Modifier fichier sauvegardé**, puis sélectionnez une source de sauvegarde et les types de données que vous souhaitez supprimer.
- 4 Touchez **Supprimer données**.
- 5 Touchez **OK** pour confirmer.
- 6 Une fois les données supprimées, touchez **Terminer**.

### Pour restaurer du contenu sauvegardé

- 1 Si vous restaurez du contenu d'un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide de l'adaptateur hôte USB. Si vous restaurez du contenu d'une carte SD, assurez-vous que celle-ci est correctement insérée dans votre appareil. Si vous restaurez du contenu à partir du service Xperia Sauvegarde et restauration, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.
  - 2 Touchez **Paramètres > Système**.
  - 3 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Restaurer les données**, puis sélectionnez une source de restauration et les données que vous souhaitez restaurer.
  - 4 Touchez **Restaurer les données**.
  - 5 Une fois le contenu restauré, touchez **Terminer**.
- ! Souvenez-vous que toutes les modifications apportées à vos données et réglages après la création d'une sauvegarde (nouvelles applis installées, par exemple) seront supprimées lors d'une procédure de restauration ultérieure.

## Sauvegarde des données avec l'application Sauvegarde et restauration de Google

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google. Vous pouvez également activer la fonction de restauration automatique afin de restaurer les données et les réglages liés à une application lorsque vous la réinstallez.

Cette application vous permet de sauvegarder les types de données suivants :

- Applications
- Favoris
- Réseaux Wi-Fi
- Autres réglages

### Pour sauvegarder les données sur un compte Google

- 1 Touchez **Paramètres > Système > Sauvegarde**.
- 2 Sous **Back up to Google Drive**, touchez **Compte de sauvegarde**.

**Pour activer ou désactiver la restauration automatique lorsque vous réinstallez une application**

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Sauvegarde**.
- 2 Pour activer ou désactiver cette fonction, touchez le curseur **Sauvegarder sur Google Drive**.

[www.devicemanuals.eu/](http://www.devicemanuals.eu/)

# Télécharger des applications

## Télécharger des applications depuis Google Play™

Google Play™ est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et eBooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger depuis Google Play, vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet fonctionnelle, de préférence Wi-Fi, afin de limiter les frais de trafic de données. Pour plus d'informations, voir *Mise à jour de votre appareil* à la page 44.

- ! Pour utiliser Google Play, vous devez posséder un compte Google™. Google Play n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

### Pour télécharger une application à partir de Google Play

- 1 Touchez **Play Store**.
  - 2 Sélectionnez l'élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
  - 3 Touchez l'élément dont vous souhaitez afficher les détails. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.
- ! Il est possible que certaines applications doivent accéder aux données, aux réglages et à diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez que des applications dignes de confiance et n'accordez des autorisations qu'à ces applications.
  - 💡 Pour consulter les autorisations accordées à une application téléchargée, touchez cette application sous Réglages > Applications et notifications > Autorisations de l'application.

## Télécharger des applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™, vous pouvez télécharger des applications directement à partir d'autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

- ! L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'applications pour toute question à ce sujet.
- 💡 Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, le propriétaire (l'utilisateur principal) est le seul à pouvoir autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™. Les modifications effectuées par le propriétaire affectent tous les autres utilisateurs.

### Pour activer ou désactiver le téléchargement des applications provenant d'autres sources



- 1 Touchez **Réglages > Applications et notifications > Autorisations de l'application**.
- 2 Touchez l'application dont vous souhaitez consulter les autorisations. Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

# Internet et réseaux

## Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Accédez à l'adresse Web <http://support.google.com/chrome> et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ce navigateur.

### Pour naviguer sur le Web


- 1 Touchez .
- 2 Si vous utilisez Google Chrome pour la première fois, vous devez vous connecter à un compte Google ou naviguer avec Google Chrome de façon anonyme.
- 3 Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis touchez  sur le clavier.

## Réglages Internet et MMS

Pour accéder à Internet ou envoyer des MMS sans Wi-Fi, vous devez disposer d'une connexion aux données mobiles configurée avec les réglages Internet et MMS appropriés. Voici quelques conseils :


- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, ces réglages sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc immédiatement utiliser Internet et envoyer des MMS.
- Vous pouvez rechercher manuellement les mises à jour relatives aux réglages Internet et MMS. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet ou MMS, téléchargez à nouveau ces réglages.
- Pour tout problème de couverture réseau de données mobiles ou de MMS, reportez-vous aux conseils de dépannage concernant votre appareil sur <http://support.sonymobile.com>.
- Si vous optez pour le mode STAMINA comme paramètre préféré d'autonomie de la batterie afin d'économiser de l'énergie, tout le trafic des données mobiles est mis en pause lorsque l'écran est éteint. Si cela entraîne des problèmes de connexion, essayez d'exclure certaines applications et certains services de la mise en pause, ou désactivez temporairement le mode STAMINA.
- Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, seul le propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, peut télécharger les réglages Internet et de messagerie à partir du menu Réglages. Notez que les réglages téléchargés s'appliqueront à l'ensemble des utilisateurs.

### Pour télécharger les réglages Internet et MMS

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réglages Internet**.
- 2 Touchez **ACCEPTER**. Une fois les réglages téléchargés,  s'affiche dans la barre d'état et la fonction de trafic des données mobiles s'active automatiquement.

- 💡 Si les réglages ne peuvent pas être téléchargés sur votre appareil, vérifiez l'intensité de signal des connexions de votre réseau mobile ou de votre réseau Wi-Fi. Déplacez-vous vers un lieu dégagé ou rapprochez-vous d'une fenêtre, puis réessayez.

### Pour ajouter des réglages Internet et MMS

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseaux mobiles**.
- 2 Touchez **Noms des points d'accès > +**.
- 3 Touchez **Nom** et saisissez le nom de votre choix, puis touchez **OK**.
- 4 Touchez **APN** et saisissez le nom du point d'accès, puis touchez **OK**.
- 5 Saisissez toutes les autres informations requises. Si vous ne savez pas quelles sont les informations obligatoires, contactez votre opérateur réseau.
- 6 Lorsque vous avez terminé, touchez  puis **Enregistrer**.


## Pour visualiser les réglages Internet et MMS téléchargés

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseaux mobiles**.
- 2 Touchez **Noms des points d'accès**.
- 3 Pour afficher plus de détails, touchez l'un des éléments disponibles.

## Wi-Fi

Utilisez le Wi-Fi pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des emails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, votre appareil le mémorise et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi exigent que vous vous identifiez sur une page Web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi concerné.


Les réseaux Wi-Fi disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux sécurisés sont identifiés par l'icône  à côté du nom de réseau Wi-Fi.

- ! Certains réseaux Wi-Fi n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles, car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

### Pour activer ou désactiver le Wi-Fi

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi**.
  - 2 Touchez le curseur pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- ! L'activation du Wi-Fi peut prendre quelques secondes.

### Pour se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi**.
  - 2 Touchez le curseur pour activer la fonction Wi-Fi. L'ensemble des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.
  - 3 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, touchez-le. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant. L'icône  apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.
- 💡 La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'actualise automatiquement. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, consultez les conseils de dépannage correspondant à votre appareil à l'adresse <http://support.sonymobile.com>.

### Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi**.
  - 2 Faites défiler l'écran vers le bas et touchez **Ajouter un réseau**.
  - 3 Saisissez les informations **Nom du réseau**.
  - 4 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
  - 5 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
  - 6 Pour modifier certaines options avancées telles que les réglages proxy et IP, touchez **Options avancées**, puis apportez les modifications voulues.
  - 7 Touchez **ENREGISTRER**.
- ! Contactez votre administrateur réseau Wi-Fi pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

## Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi



Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la surface de l'antenne Wi-Fi de votre appareil (la zone mise en évidence sur l'illustration).

### Réglages Wi-Fi

Vous avez la possibilité de connaître l'état des réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi ouvert.

#### Pour activer ou désactiver les notifications du réseau Wi-Fi

- 1 Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et touchez **Préférences Wi-Fi**. Touchez le curseur **Notification de réseau ouvert** pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Pour afficher les informations détaillées sur un réseau Wi-Fi connecté

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

#### Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi

- 1 Touchez **Réglages** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Préférences Wi-Fi** > **Avancées** > **Wi-Fi actif en veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

#### Pour activer le changement automatique de réseau

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Préférences Wi-Fi**.
- 3 Touchez le curseur **Changement de réseau auto**, puis **ACTIVER**.



## Pour trouver l'adresse MAC de votre appareil

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi.**
- 2 Touchez **Préférences Wi-Fi > Avancées.**
- 3 L'**Adresse MAC** apparaît dans la liste.

💡 L'adresse Mac Wi-Fi est également accessible via Paramètres > Système > À propos du téléphone > État > Adresse MAC Wi-Fi.

## WPS

La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup - Installation Wi-Fi protégée) est une norme informatique qui permet d'établir des connexions réseau sans fil sécurisées. Elle facilite la configuration d'un chiffrement WPA (Wi-Fi Protected Access - Accès Wi-Fi protégé) destiné à sécuriser votre réseau. Vous pouvez également ajouter de nouveaux appareils à un réseau existant sans avoir à entrer de longs mots de passe.

Utilisez l'une de ces méthodes pour activer la fonction WPS :

- Bouton poussoir : appuyez tout simplement sur un bouton sur un appareil compatible WPS, un routeur par exemple.
- PIN : votre appareil crée un code PIN (Personal Identification Number) aléatoire, que vous entrez sur l'appareil compatible WPS.

### Pour se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un bouton WPS

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi.**
- 2 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 3 Touchez **Préférences Wi-Fi > Avancées > Bouton commande WPS**, puis appuyez sur le bouton WPS de l'appareil compatible WPS.

### Pour se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN WPS


- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi.**
- 2 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 3 Touchez **Préférences Wi-Fi > Avancées > Saisie code PIN WPS.**
- 4 Sur l'appareil compatible WPS, saisissez le code PIN qui s'affiche sur votre appareil.

## Partage de votre connexion aux données mobiles

Plusieurs méthodes vous permettent de partager votre connexion aux données mobiles avec d'autres appareils :

- Partage de connexion USB : partagez votre connexion aux données mobiles avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Point d'accès Wi-Fi mobile : partagez simultanément votre connexion aux données mobiles avec 10 autres appareils, notamment les appareils prenant en charge la technologie WPS.
- Point d'accès mobile par simple contact : faites en sorte que les appareils se touchent pour commencer à partager votre connexion aux données mobiles par Wi-Fi.
- Partage de connexion Bluetooth® : partagez votre connexion aux données mobiles avec quatre autres appareils maximum via Bluetooth®.


### Pour partager votre connexion de données en utilisant un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur en utilisant le câble USB livré avec votre appareil.
  - 2 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Partage de connexion et point d'accès mobile**.
  - 3 Touchez le curseur **Via USB**, puis touchez **OK** lorsque le système vous y invite. L'icône  s'affiche dans la barre d'état dès que vous êtes connecté.
  - 4 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, touchez le curseur **Via USB** ou débranchez le câble USB.
- ! Vous ne pouvez pas partager simultanément la connexion de données et la carte SD de votre appareil via un câble USB.



### Pour partager votre connexion mobile par simple contact

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
  - 2 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Partage de connexion et point d'accès mobile**.
  - 3 Touchez le curseur **Point d'accès mobile** pour activer cette fonction.
  - 4 Touchez **Point d'accès mobile par simple contact**. Tenez ensemble les deux appareils de sorte que leurs zones de détection NFC se touchent, puis appuyez sur **SE CONNECTER**.
- ! Cela ne fonctionne que si les deux appareils prennent également en charge le partage de connexion Wi-Fi NFC.

### Pour partager votre connexion aux données mobiles avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'appareil Bluetooth sont associés et que le trafic de données mobiles est activé sur votre appareil.
  - 2 **Votre appareil** : Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Partage de connexion et point d'accès mobile**. Touchez le curseur **Via Bluetooth** pour activer cette fonction.
  - 3 **Appareil Bluetooth** : Configurez l'appareil de sorte qu'il reçoive la connexion réseau via Bluetooth. Si l'appareil est un ordinateur, consultez la documentation adéquate pour terminer la configuration. Si l'appareil fonctionne sous Android, touchez l'icône des réglages située à côté du nom de l'appareil avec lequel il est associé sous **Paramètres > Connexion de l'appareil > Bluetooth > Appareils associés**, puis cochez la case **Accès Internet**.
  - 4 **Votre appareil** : Patientez jusqu'à ce que l'icône  s'affiche dans la barre d'état. Lorsque l'icône apparaît, la configuration est terminée.
  - 5 Touchez à nouveau le curseur **Via Bluetooth** pour désactiver cette fonction.
- ! La fonction Via Bluetooth est désactivée chaque fois que vous éteignez votre appareil ou désactivez la fonction Bluetooth.

### Pour utiliser votre appareil comme point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 2 Touchez **Réglages du point d'accès mobile > Configurer le point d'accès**.
- 3 Saisissez les informations **Nom du réseau**.
- 4 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 5 Touchez **ENREGISTRER**.
- 6 Touchez , puis touchez le curseur **Point d'accès mobile** pour activer cette fonction.
- 7 Si vous y êtes invité, touchez **OK** pour confirmer. L'icône  s'affiche dans la barre d'état une fois que le point d'accès Wi-Fi mobile est actif.
- 8 Pour cesser de partager votre connexion aux données par Wi-Fi, touchez le curseur **Point d'accès mobile** pour désactiver cette fonction.

### Pour autoriser un appareil compatible WPS à utiliser votre connexion aux données mobiles

- 1 Veillez à ce que votre appareil fonctionne en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.
- 2 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Partage de connexion et point d'accès mobile > Réglages du point d'accès mobile.**
- 3 Sous **Configurer le point d'accès**, veillez à ce que votre point d'accès mobile soit sécurisé par un mot de passe.
- 4 Touchez **Utiliser WPS**, puis suivez les instructions à l'écran. Autrement, touchez **⋮ > Saisie code PIN WPS**, puis saisissez le code PIN s'affichant sur l'appareil compatible WPS.

### Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Partage de connexion et point d'accès mobile.**
- 2 Touchez **Réglages du point d'accès mobile > Configurer le point d'accès.**
- 3 Saisissez les informations **Nom du réseau.**
- 4 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité.**
- 5 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Touchez **ENREGISTRER.**

## Contrôler l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

- ! Si vous utilisez un appareil sur lequel plusieurs comptes utilisateur sont configurés, le propriétaire (l'utilisateur principal) est le seul à pouvoir ajuster les réglages d'utilisation des données. Ajuster les réglages d'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler cette utilisation, mais n'est pas une garantie absolue contre des frais supplémentaires.

### Pour contribuer à réduire l'utilisation des données

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Utilisation des données > Économiseur de données.**
- 2 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

### Pour activer ou désactiver le trafic de données

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Utilisation des données.**
- 2 Touchez le curseur **Trafic de données mobiles** pour activer ou désactiver le trafic de données.

- ☀ Lorsque le trafic de données est désactivé, votre appareil peut malgré tout établir des connexions Wi-Fi et Bluetooth.

### Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Utilisation des données > Cycle de facturation.**
- 3 Pour définir le niveau d'avertissement, touchez le curseur **Définir une alerte de données.**
- 4 Touchez **Avertissement conso données** et indiquez la limite d'utilisation de données voulue, puis touchez **DÉFINIR.** Vous recevez un avertissement lorsque le volume du trafic de données atteint le niveau fixé.

### Pour définir la limite d'utilisation des données mobiles

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Utilisation des données**.
- 3 Touchez **Cycle de facturation**, puis touchez le curseur à côté de **Définir une limite relative aux données** et enfin **OK**.
- 4 Pour fixer la limite d'utilisation des données, touchez **Limite de consommation données**, indiquez la limite souhaitée, puis touchez **DÉFINIR**.

! Une fois que votre utilisation des données mobiles atteint la limite fixée, le trafic de données mobiles est automatiquement désactivé sur votre appareil.

### Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Touchez **Paramètres > Applications et notifications > Infos appli**.
- 2 Touchez l'application que vous voulez contrôler, puis touchez **Utilisation des données**.

💡 Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

### Pour vérifier votre utilisation des données

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Utilisation des données**.
- 2 Pour consulter les informations concernant le volume de données transférées via la connexion aux données mobiles, touchez **Utilisation des données mobiles**.
- 3 Pour consulter les informations concernant le volume de données transférées via la connexion Wi-Fi, touchez **Consommation données Wi-Fi** sous **Utilisation des données**.

## Sélection de réseaux mobiles

Votre appareil peut prendre en charge l'utilisation simultanée de trois réseaux différents au maximum. Vous avez le choix parmi les combinaisons suivantes :

- Un réseau WCDMA
- Un réseau GSM
- Un réseau WCDMA et un réseau GSM
- Un réseau LTE, un réseau WCDMA et un réseau GSM

Votre appareil bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles à l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez également régler manuellement votre appareil pour qu'il accède à un type de réseau mobile particulier, par exemple WCDMA ou GSM.

Des icônes d'état différentes s'affichent dans la barre d'état en fonction du type ou du mode de réseau auquel vous êtes connecté. Reportez-vous à la section  *Icônes d'état*  de la page 36 pour découvrir à quoi ressemblent les différentes icônes d'état.

### Pour sélectionner un mode réseau

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseaux mobiles**.
- 2 Touchez **Type de réseau préféré**, puis sélectionnez un mode réseau.

### Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Réseaux mobiles**.
- 2 Touchez **Opérateurs de réseaux > Rechercher les réseaux**.
- 3 Sélectionnez un réseau.

! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil n'en recherchera pas d'autres même si vous quittez la zone de couverture de ce réseau.

### Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseaux mobiles**.
- 2 Touchez **Opérateurs réseau** > **Sélectionner automatiquement**.

[www.devicemanuals.eu/](http://www.devicemanuals.eu/)

# Synchroniser des données sur votre appareil

## Synchronisation avec des comptes en ligne

Synchronisez votre appareil avec les contacts, les emails, les événements de calendrier et d'autres informations de comptes en ligne, par exemple, les comptes de messagerie électronique tels que Gmail™ et Exchange ActiveSync, Facebook™ et Flickr™. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de ces comptes en activant la fonction de synchronisation automatique ou alors synchroniser chaque compte manuellement.

### Pour configurer un compte en ligne à des fins de synchronisation

- 1 Touchez **Réglages** > **Utilisateurs et comptes** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le compte à ajouter.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte ou vous connecter.

### Pour effectuer une synchronisation manuelle avec un compte en ligne

- 1 Touchez **Réglages** > **Utilisateurs et comptes**.
- 2 Touchez le nom du compte avec lequel vous souhaitez effectuer la synchronisation. La liste qui apparaît répertorie les éléments qui peuvent être synchronisés avec le compte.
- 3 Touchez le curseur situé à côté de l'élément à synchroniser.

### Pour supprimer un compte en ligne

- 1 Touchez **Réglages** > **Utilisateurs et comptes**.
- 2 Sélectionnez le compte, puis touchez **SUPPRIMER LE COMPTE**.
- 3 Touchez à nouveau **SUPPRIMER LE COMPTE** pour confirmer.

## Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®

Si votre entreprise utilise un compte Microsoft Exchange ActiveSync, cela vous permet d'accéder directement à vos emails, rendez-vous de calendrier et contacts professionnels depuis votre appareil. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications Envoyer un email, Calendrier et Contacts.

- ! La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.
- 💡 Si vous avez configuré un compte Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) sur votre appareil Xperia™, les réglages de sécurité EAS peuvent limiter le type de verrouillage de l'écran aux seuls code PIN ou mot de passe. Cela se produit lorsque votre administrateur réseau indique, pour la sécurité de l'entreprise, un type d'écran de verrouillage applicable à tous les comptes EAS. Contactez l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour connaître la politique de sécurité du réseau appliquée aux appareils mobiles.

### Pour configurer un compte EAS à des fins de synchronisation

- 1 Touchez **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync®**.
- 2 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
- 3 Touchez **SUIVANT**. Si une erreur se produit, entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte, puis touchez **SUIVANT**.
- 4 Touchez **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
- 5 Sélectionnez une méthode et un intervalle de synchronisation, ainsi que les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil.
- 6 Touchez **SUIVANT**, puis indiquez de quelle manière vous voulez être informé de l'arrivée de nouveaux emails.
- 7 Touchez **SUIVANT**, entrez le nom du compte professionnel, puis touchez **Terminer la configuration**.
- 8 Si vous y êtes invité, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à définir certaines règles de sécurité sur votre appareil, comme la désactivation de l'enregistrement vocal et l'utilisation du chiffrement de la mémoire.

### Pour supprimer un compte EAS

- 1 Touchez **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes**.
- 2 Touchez **Exchange ActiveSync®**, puis sélectionnez le compte EAS que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez **SUPPRIMER LE COMPTE**.
- 4 Touchez à nouveau **SUPPRIMER LE COMPTE** pour confirmer.

# Paramètres de base

## Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible à partir de l'écran Applications et du volet des réglages rapides.

### Pour ouvrir le menu des réglages de l'appareil à partir de l'écran des applications

- Touchez **Paramètres**.


### Pour afficher des informations concernant votre appareil

- Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone**.


### Pour accéder au volet des réglages rapides

- Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.

### Pour allumer la torche

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.
- 2 Touchez .

### Pour sélectionner les réglages à afficher dans le panneau des réglages rapides

- 1 Avec deux doigts, faites glisser la barre d'état entièrement vers le bas, puis touchez .
- 2 Pour ajouter un réglage au panneau des réglages rapides, faites glisser l'icône dans la partie supérieure de l'écran. Pour supprimer un réglage, faites glisser l'icône dans la partie inférieure de l'écran.

### Pour réorganiser le panneau des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas, puis touchez .
- 2 Touchez longuement une icône et déplacez-la à l'endroit souhaité.

## Paramètres du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications ainsi que pour la lecture de la musique et des vidéos.


### Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.


### Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas, même lorsque l'écran est verrouillé.

### Pour activer le mode vibreur

- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume jusqu'à ce que vous voyiez apparaître .

### Pour régler le volume

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son**.
  - 2 Faites glisser les curseurs de volume jusqu'à la position souhaitée.
- ! Vous pouvez également appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume et toucher  pour régler séparément le volume de la sonnerie, de lecture du contenu multimédia et de l'alarme.



### Pour régler l'appareil en mode vibreur lors d'appels entrants

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son**.
- 2 Touchez le curseur **Vibrer aussi pour les appels** pour activer cette fonction.

### Pour définir une sonnerie

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez **+** et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 3 Pour confirmer votre choix, touchez **OK**.

### Pour sélectionner la sonnerie de notification

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Son de notification par défaut**.
- 2 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez **+** et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 3 Pour confirmer votre choix, touchez **OK**.

- 💡 Certaines applications ont leur propre sonnerie de notification que vous pouvez sélectionner dans les réglages d'application.


### Pour activer les tonalités de touche

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Avancées**.
- 2 Touchez les curseurs pour activer ou désactiver les différentes tonalités comme vous le souhaitez.





## Mode Ne pas déranger

Vous pouvez paramétrer le mode Ne pas déranger de votre appareil et décider manuellement de la durée pendant laquelle ce mode sera activé. Vous pouvez également prédéfinir le moment où votre appareil passera automatiquement en mode Ne pas déranger.

### Pour activer le mode « Ne pas déranger »

- 1 Avec deux doigts, faites glisser la barre d'état complètement vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides.
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez une option, puis touchez **OK**.

### Pour basculer rapidement entre le mode sonore, le mode Ne pas déranger et le mode Vibreur

- 1 Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume jusqu'à ce que vous voyiez apparaître  ou .
- 2 Tapez sur  ou sur  pour basculer rapidement entre le mode Vibreur et le mode sonore. Pour activer le mode « Ne pas déranger », appuyez sur la touche de diminution du volume en mode Vibreur.

### Pour programmer les plages horaires du mode « Ne pas déranger »

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.
- 2 Sélectionnez l'une des règles automatiques sous **Règles automatiques** ou touchez **+** pour ajouter une nouvelle règle.
- 3 Sélectionnez un type de règle.
- 4 Attribuez le nom de votre choix à la règle, puis touchez **OK**.
- 5 Sélectionnez les réglages souhaités pour la règle que vous venez de créer. Pour une règle temporelle, vous pouvez sélectionner le jour et l'heure. Pour une règle d'événement, vous pouvez sélectionner dans votre calendrier l'événement en question.

## Définir des exceptions pour le mode Ne pas déranger

Vous pouvez sélectionner les types de notifications sonores autorisés en mode Ne pas déranger et filtrer les exceptions en fonction de leur origine. Les types d'exceptions les plus courantes sont les suivantes :

- Événements et rappels
- Appels
- Messages
- Alarmes

### Pour associer des exceptions à certains types de contact

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger** > **Autorisé en priorité seul..**
- 2 Touchez **Appels** ou **Messages**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Paramètres d'écran

### Pour régler la luminosité de l'écran manuellement, quelles que soient les conditions d'éclairage

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage**, puis touchez le curseur **Adaptation de la luminosité** pour désactiver cette fonction, le cas échéant.
- 2 Touchez **Niveau de luminosité**.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.


💡 Le fait de baisser le niveau de luminosité prolonge l'autonomie de la batterie.

### Pour activer ou désactiver la fonction « Vibrer au toucher »

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Avancées**.
- 2 Touchez le curseur **Vibrer au toucher** pour activer ou désactiver cette fonction.

### Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Veille**.
- 2 Sélectionnez une option.

💡 Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise en marche .

### Pour régler la taille de la police


- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Taille de la police**.
- 2 Sélectionnez l'option de votre choix.

### Pour régler la taille d'affichage

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Taille d'affichage**.
- 2 Faites glisser le curseur pour sélectionner l'option de votre choix.

### Pour régler la balance des blancs de l'écran

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Bal blanc**.
- 2 Faites glisser les curseurs jusqu'à la position souhaitée pour régler la balance des blancs.

💡 Pour rétablir les valeurs par défaut de la balance des blancs, touchez  > **Valeurs par défaut**.

## Contrôle intelligent du rétroéclairage

Grâce au contrôle intelligent du rétroéclairage, l'écran reste allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Une fois que vous posez l'appareil, l'écran s'éteint en fonction du réglage du mode veille.

### Pour activer ou désactiver la fonction de contrôle intelligent du rétro-éclairage

- 1 Touchez **Paramètres > Affichage > Contrôle intelligent du rétro-éclairage**.
- 2 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

### Mode gant

À l'aide du mode gant, vous pouvez porter des gants tout en parcourant l'écran de votre appareil. Lorsque vous utilisez le mode gant, un curseur en forme d'anneau apparaît sur la zone de l'écran où un contact est enregistré.

### Pour activer ou désactiver le mode Gants

- 1 Touchez **Paramètres > Affichage > Mode gants**.
- 2 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

- 💡 La sensibilité dépend de la taille de la zone de contact située entre l'écran et le doigt que vous utilisez pour parcourir l'écran.

### Épinglage d'écran

Utilisez l'épinglage d'écran pour configurer votre appareil afin qu'il affiche uniquement l'écran d'une application particulière. Par exemple, si vous jouez à un jeu et que vous touchez accidentellement la touche de navigation Écran d'accueil, la fonction d'épinglage d'écran empêche l'écran actif de l'application d'être réduit. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous prêtez votre appareil à une autre personne afin de rendre plus difficile l'accès à plusieurs applications. Par exemple, vous pouvez prêter votre téléphone à une personne souhaitant prendre une photo et épingler l'écran sur l'application Appareil photo afin qu'elle ne puisse pas facilement utiliser d'autres applications telles que E-mail.

- ! L'épinglage d'écran n'est pas une fonction de sécurité et n'empêche pas totalement les autres utilisateurs d'annuler l'épinglage d'un écran et d'accéder à votre appareil. Pour protéger vos données, vous devez configurer votre appareil de manière à ce qu'il demande un code PIN, un mot de passe ou un schéma de verrouillage avant d'autoriser l'annulation de l'épinglage de l'écran.

### Pour activer ou désactiver la fonction d'épinglage d'écran

- 1 Touchez **Paramètres > Verrouillage d'écran et sécurité > Épinglage d'écran**.
- 2 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.
- 3 Pour annuler l'épinglage d'écran, maintenez enfoncés les icônes ◀ et ■ simultanément.

- 💡 Il n'est pas obligatoire de définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour que l'épinglage d'écran puisse fonctionner.

### Pour épingler un écran

- 1 Assurez-vous que l'épinglage d'écran est activé sur votre appareil.
- 2 Ouvrez une application et accédez à l'écran que vous voulez épingler.
- 3 Touchez ■.
- 4 Pour afficher l'icône d'épinglage d'écran +, balayez l'écran vers le haut.
- 5 Touchez +.
- 6 Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, touchez **OK**.

### Pour annuler l'épinglage d'un écran

- 1 Sur l'écran épinglé, touchez longuement et simultanément ■ et ◀.
- 2 Relâchez les deux boutons.

- 💡 Si vous avez sélectionné une option de sécurité lors de l'activation de l'épinglage de l'écran, vous devrez saisir votre schéma de verrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'appareil avant de pouvoir annuler l'épinglage.

## Paramètres d'application

Certaines applications demandent des autorisations lorsque vous commencez à les utiliser. Vous pouvez donner ou refuser des autorisations pour chaque application à partir du menu Paramètres ou de l'invite de confirmation de l'Autorisation. La demande d'autorisation dépend de la conception de l'application.

### Donner ou refuser des autorisations

Vous pouvez choisir de donner ou de refuser des autorisations lorsque l'invite apparaît. Si vous avez précédemment utilisé une autre version d'Android, la plupart des applications disposeront déjà des autorisations nécessaires.

#### Pour accorder une autorisation

- Pour accorder une autorisation, touchez **Autoriser**. Vous pouvez cocher la case **Ne plus demander** si vous le souhaitez.

#### Pour refuser une autorisation

- Pour refuser une autorisation, appuyez sur **Refuser** lorsque l'invite s'affiche.
- 💡 Certaines applications peuvent fonctionner même si vous avez refusé l'autorisation.

### Autorisations critiques

Certaines autorisations sont essentielles au bon fonctionnement des applications. Le cas échéant, une invite apparaîtra.

#### Pour configurer des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Sélectionnez une option de configuration, par exemple **Autorisations de l'application**, puis choisissez l'application à configurer.

#### Pour accorder des autorisations critiques

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Autorisations de l'application**.
- 2 Sélectionnez une option, puis touchez le curseur correspondant à l'autorisation à régler.



### Accepter ou refuser les mises à jour automatiques des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique à la fois dans l'application Play Store™ et dans l'application What's New (le cas échéant) pour éviter la mise à jour automatique des applications.

#### Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans le Play Store

- 1 Touchez ►.
- 2 Touchez ≡, puis **Réglages** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

## Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans What's New

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Réglages** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

## Lier une application

Votre appareil peut déterminer l'application par défaut à utiliser pour un lien Internet particulier. Cela signifie que si le lien est défini, vous ne devez pas sélectionner l'application à chaque fois que vous ouvrez un lien. Vous pouvez changer l'application par défaut à tout moment.


## Pour gérer les liens d'application depuis le menu Réglages


- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Touchez **Avancées** > **Applications par défaut** > **Ouverture des liens**.
- 3 Sélectionnez une appli, puis modifiez les réglages souhaités.

## Réinitialiser vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou supprimer les données d'une application si votre application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil.


## Pour réinitialiser les préférences des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications**.
- 2 Touchez **Infos appli** >  > **Réinitialiser les préférences**, puis > **Réinitialiser applis**.

 Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.


## Pour effacer les données d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Infos appli**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Stockage** > **EFFACER LES DONNÉES** > **OK**.

 Lorsque vous effacez les données d'une application, les données de l'application en question sont définitivement effacées de l'appareil. Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.


## Pour effacer le cache d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Infos appli**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Stockage** > **EFFACER LE CACHE**.

 Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

## Pour effacer les réglages par défaut d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Infos appli**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Ouvrir par défaut** > **EFFACER LES ACTIONS PAR DÉFAUT**.

 L'option permettant d'effacer les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

## Économiseur d'écran

Configurez un économiseur d'écran interactif affichant automatiquement des couleurs, des photos ou un diaporama lorsque votre appareil se trouve sur sa station d'accueil ou est en charge et que l'écran est inactif.

- ☛ Sur un appareil ayant plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur peut avoir ses propres réglages d'économiseur d'écran.

### Pour activer ou désactiver l'économiseur d'écran

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Économiseur d'écran**.
- 2 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

### Pour sélectionner du contenu pour l'économiseur d'écran

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Économiseur d'écran**.
- 2 Touchez le curseur pour activer cette fonction.
- 3 Sélectionnez ce que vous souhaitez afficher lorsque l'économiseur d'écran est actif.


### Pour lancer l'économiseur d'écran manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Économiseur d'écran**.
- 2 Touchez le curseur pour activer cette fonction.
- 3 Pour activer immédiatement l'économiseur d'écran, touchez **Commencer**.

## Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte.

### Pour changer la langue

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Langues**.
  - 2 Pour changer de langue, faites glisser la langue voulue au début de la liste. Si la langue voulue ne figure pas dans la liste, touchez **+** pour l'ajouter.
- ! Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, touchez **o**. Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

## Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.

### Pour définir la date manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
- 2 Désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le curseur.
- 3 Touchez **Définir la date**.
- 4 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite, ou utilisez les flèches pour fixer la date voulue.
- 5 Touchez **OK**.

### Pour définir l'heure manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
- 2 Désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le curseur.
- 3 Touchez **Définir l'heure**.
- 4 Sélectionnez les valeurs appropriées pour l'heure et les minutes.
- 5 Touchez **OK**.

### Pour définir le fuseau horaire

- 1 Touchez **Paramètres** > **Date et heure**.
- 2 Désactivez la fonction **Fuseau horaire automatique** en touchant le curseur.
- 3 Touchez **Définir le fuseau horaire**.
- 4 Sélectionnez une option.

## X-Reality™ for Mobile

La technologie X-Reality™ for Mobile de Sony améliore la qualité de visionnage des vidéos, ce qui vous permet de profiter d'images plus claires, plus nettes et plus naturelles. Le mode X-Reality™ for Mobile est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous souhaitez économiser votre batterie.

### Pour activer ou désactiver la fonction X-Reality™ for Mobile

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Amélioration images vidéo**.
- 2 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

## Gamme de couleurs et contraste

Les modes professionnel, standard et super-vif améliorent la vivacité et la saturation des couleurs de vos photos et vidéos lorsque vous les visionnez sur votre appareil.

### Pour appliquer le mode d'amélioration des images

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Gamme couleurs et contraste**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Améliorer la qualité du son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en activant manuellement les paramètres individuels audio tels que l'Égaliseur et le son Surround. Vous pouvez activer Réglage dynamique pour réduire les différences de volume entre les différents fichiers multimédias. Vos écouteurs filaires vous permettent également d'améliorer la qualité des fichiers audio compressés et de frôler une qualité de son haute résolution.

### Pour améliorer la sortie son automatiquement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Réglages audio**.
- 2 Si la fonction **DSEE HX** est activée, désactivez-la en touchant le curseur.
- 3 Activez la fonction **AudioClair+** en touchant le curseur.

### Pour ajuster les réglages audio avec l'égaliseur

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Réglages audio**.
- 2 Si l'une des fonctions **AudioClair+** ou **DSEE HX** est activée, touchez le curseur correspondant pour la désactiver.
- 3 Touchez **Effets sonores** > **Égaliseur**.
- 4 Pour régler le son manuellement, faites glisser les boutons des bandes de fréquence. Pour choisir un réglage prédéfini, touchez  $\surd$ , sélectionnez le réglage, puis touchez **OK** pour valider votre choix.

💡 Le réglage manuel des paramètres de la sortie son n'a aucune incidence sur les applications de communication vocale. Par exemple, il n'y a aucun changement au niveau de la qualité sonore des appels vocaux.

### Pour activer le son Surround

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Réglages audio** > **Effets sonores** > **Son surround (VPT)**.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un réglage, puis touchez **OK** pour confirmer.

### Pour réduire les différences de volume à l'aide du réglage dynamique

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Réglages audio**.
- 2 Si la fonction **DSEE HX** est activée, désactivez-la en touchant le curseur.
- 3 Activez la fonction **Réglage dynamique** en touchant le curseur.

### Pour mettre à niveau la qualité des fichiers musicaux compressés

- 1 Touchez **Paramètres > Son > Réglages audio**.
  - 2 Activez la fonction **DSEE HX** en touchant le curseur.
- ! Ce réglage concerne uniquement les casques avec fil qui prennent en charge l'audio haute résolution.

## Suppression du bruit

Votre appareil prend en charge les casques antibruit. En utilisant un casque antibruit avec votre appareil, vous pouvez profiter d'une qualité sonore beaucoup plus nette lorsque vous écoutez, par exemple, de la musique dans un environnement bruyant tel qu'un bus, un train ou un avion. Vous pouvez également utiliser cet équipement pour créer un environnement silencieux dans lequel étudier, travailler ou lire.

- 💡 Pour bénéficier de performances optimales, nous vous recommandons d'utiliser des casques antibruit Sony.

### Pour utiliser un casque antibruit

- 1 Branchez le casque antibruit sur votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres > Son > Réglages accessoires > Suppression du bruit**, puis activez la fonction **Suppression du bruit** en touchant le curseur.
- 3 Touchez **Type d'oreillette/de casque** et sélectionnez le type de casque/d'oreillette.
- 4 Si vous souhaitez que la fonction **Suppression du bruit** soit activée uniquement lors de la lecture de musique et de vidéos, ou lorsque l'écran est actif, touchez le curseur **Mode Économie d'énergie**.
- 5 Si vous souhaitez que la fonction **Suppression du bruit** reste activée tant que le casque est branché, décochez la case **Mode Économie d'énergie** pour désactiver cette fonction.

- ! Un casque antibruit n'est peut-être pas fourni avec l'appareil.

- 💡 Vous pouvez aussi activer la fonction **Suppression du bruit** via la notification du panneau des réglages rapides lorsqu'un casque antibruit est connecté à votre appareil.

### Pour ajuster les réglages à l'ambiance sonore

- 1 Assurez-vous qu'un casque antibruit est connecté à votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres > Son > Réglages accessoires > Suppression du bruit > Environnement sonore**.
- 3 Sélectionnez le type d'ambiance sonore correspondant, puis touchez **OK**.

## Comptes utilisateurs multiples

Votre appareil accepte plusieurs comptes utilisateurs pour que des utilisateurs différents puissent ouvrir des sessions distinctes sur l'appareil et l'utiliser. La possibilité d'avoir des comptes utilisateurs multiples est particulièrement utile lorsque vous partagez l'appareil avec d'autres personnes ou que vous le prêtez pendant un court instant. L'utilisateur qui configure l'appareil pour la première fois devient par le fait son propriétaire. Le propriétaire est le seul à pouvoir gérer les comptes des autres utilisateurs. Outre le compte propriétaire, on trouve deux autres types de comptes :

- Utilisateur ordinaire : Ce type de compte convient à une personne qui utilise régulièrement votre appareil.



- Utilisateur invité : Activez cette option lorsqu'une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement.
- ! Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'au propriétaire. Par exemple, seul le propriétaire peut autoriser les téléchargements à partir d'autres sources que Google Play™.


## À propos du compte utilisateur ordinaire

En ajoutant des comptes utilisateurs ordinaires, vous pouvez permettre à différents utilisateurs de profiter de différents écrans d'accueil, fonds d'écran et paramètres généraux. Ils bénéficient également d'un accès séparé aux applications et au stockage des fichiers (musique et photos, par ex.). Vous pouvez ajouter jusqu'à sept comptes utilisateurs ordinaires sur votre appareil.

### Pour ajouter un compte utilisateur ordinaire

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
  - 2 Touchez **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes** > **Utilisateurs** > **Ajouter un utilisateur**.
  - 3 Touchez **OK**. Le compte est créé.
  - 4 Touchez **Configurer**. L'écran se verrouille et une icône représentant le nouvel utilisateur apparaît dans le coin supérieur droit.
  - 5 Déverrouillez l'écran en le balayant vers le haut.
  - 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte de l'utilisateur.
- 💡 Vous pouvez également ajouter un compte utilisateur ordinaire à partir de la barre d'état de chaque écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas et de toucher l'icône des utilisateurs, puis **Ajouter un utilisateur**.

### Pour supprimer un compte utilisateur ordinaire de votre appareil

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes** > **Utilisateurs**.
- 3 Touchez  à côté du nom de l'utilisateur à supprimer, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur** > **Supprimer**.

## À propos du compte utilisateur invité

Si une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement, vous pouvez activer un compte invité pour cet utilisateur. En mode invité, votre appareil démarre comme si le système venait d'être installé et comprend uniquement les applications préinstallées. Une fois que votre invité a fini d'utiliser votre appareil, vous pouvez effacer la session pour que le prochain invité puisse profiter d'un système réinitialisé. Le compte utilisateur invité est pré-installé et ne peut être supprimé.

### Pour activer le compte utilisateur invité

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
  - 2 Touchez **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes** > **Utilisateurs** > **Invité**.
- 💡 Vous pouvez également activer le compte utilisateur invité dans la barre d'état de n'importe quel écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas et de toucher l'icône des utilisateurs, puis **Ajouter un invité**.

### Pour effacer les données de la session d'invité

- 1 Vérifiez que vous êtes bien connecté en tant qu'utilisateur invité.
  - 2 Touchez **Paramètres > Utilisateurs et comptes > Utilisateurs**.
  - 3 Touchez **Supprimer l'invité**.
  - 4 Touchez **Supprimer**.
- 💡 Vous pouvez également effacer la session d'invité depuis la barre d'état de n'importe quel écran tant que vous êtes connecté en tant qu'invité. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas et de toucher l'icône des utilisateurs, puis **Supprimer l'invité**.

## Basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

### Pour basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

- 1 Pour afficher la liste des utilisateurs, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez l'icône des utilisateurs.
  - 2 Touchez l'icône représentant le compte utilisateur vers lequel vous voulez basculer. L'écran de verrouillage de ce compte utilisateur apparaît.
- 💡 Lorsque vous basculez vers le compte invité, touchez **Non, nouvelle session** si vous souhaitez effacer la session précédente ou **Oui, continuer** pour poursuivre cette dernière.

## Réglages des comptes utilisateurs multiples

Il existe trois types de réglages différents sur les appareils sur lesquels plusieurs comptes utilisateurs sont configurés :

- Les réglages qui peuvent être modifiés par n'importe quel utilisateur et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, de la langue, du Wi-Fi, du mode Avion, de la technologie NFC et de la fonction Bluetooth®.
- Les réglages qui n'affectent qu'un compte utilisateur. C'est le cas, par exemple, de la synchronisation automatique des données, du verrouillage de l'écran, des divers comptes ajoutés et du fond d'écran.
- Les réglages qui ne sont visibles que par le propriétaire et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, des réglages VPN.

# Saisie de texte

## Claviers virtuels

Certains fournisseurs de saisie de texte sont préinstallés sur votre appareil.

- ! Le fournisseur par défaut dépend des réglages régionaux ou de langue que vous utilisez. Il est possible que certains fournisseurs de saisie de texte ne soient pas disponibles dans votre région.

## Clavier SwiftKey®

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier virtuel en touchant chaque lettre.

Vous pouvez également utiliser la fonction Flow de SwiftKey® et faire glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour former des mots.




- 1 Basculer entre minuscules, majuscules et verrouillage des majuscules
- 2 Afficher des nombres et des symboles
- 3 Toucher pour saisir une virgule
- 4 Entrer un espace
- 5 Saisir la ponctuation
- 6 Toucher pour entrer un retour chariot ou toucher longuement pour accéder aux smileys
- 7 Supprimer

- 💡 Pour plus d'informations sur SwiftKey, rendez-vous sur le site <https://swiftkey.com/>.

## Présentation du clavier Google

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier virtuel en touchant chaque lettre.

Vous pouvez également faire glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour former des mots.

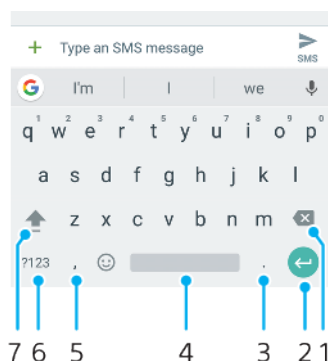

- 1 Touchez cette icône pour effacer le caractère situé avant le curseur.
- 2 Touchez cette icône pour saisir un retour chariot, accéder aux smileys ou rechercher du contenu. La fonctionnalité disponible dépend du type de zone de texte.
- 3 Touchez cette icône pour entrer un signe de ponctuation.
- 4 Touchez cette icône pour insérer un espace.
- 5 Touchez cette icône pour saisir une virgule.
- 6 Touchez cette icône pour afficher des chiffres et des symboles.
- 7 Touchez cette icône pour basculer entre les minuscules, les majuscules et le verrouillage des majuscules.

### Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

### Pour utiliser le clavier virtuel en orientation paysage

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites pivoter l'appareil à 90°.
- ! Il se peut que vous deviez ajuster les paramètres de certaines applications pour activer l'orientation paysage.

### Pour entrer du texte caractère par caractère

- 1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- 2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.

### Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, touchez deux fois la barre d'espace.

### Pour entrer du texte à l'aide de la fonction de saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Levez le doigt après avoir fini d'entrer un mot. L'appareil suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées.
- 3 Si le mot souhaité n'apparaît pas, appuyez sur ✕ pour voir d'autres options et faites votre choix. Si l'option souhaitée n'apparaît pas, supprimez le mot dans son entier et tracez-le à nouveau ou entrez le mot en tapant sur chaque lettre l'une après l'autre.

## Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte lorsque vous effectuez une saisie. Vous pouvez accéder aux options de modification en appuyant deux fois sur le texte saisi. Les options de modification deviennent ensuite disponibles via une barre des applications.

### Barre des applications

Les actions suivantes sont disponibles pour le texte sélectionné :

- **Couper**
- **Copier**
- **Coller**
- **Partager**
- **Tout sélectionner**

- ! **Coller** s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

### Pour sélectionner du texte

- 1 Touchez deux fois un mot pour le mettre en surbrillance.
- 2 Vous pouvez faire glisser les balises des deux côtés du mot en surbrillance pour sélectionner plus de texte.

### Pour modifier du texte

- 1 Appuyez deux fois sur un mot afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.


[www.devicemanuals.eu/](http://www.devicemanuals.eu/)

# Appel

## Passer des appels

### Présentation de la procédure pour passer des appels

Vous pouvez passer un appel en composant manuellement un numéro de téléphone ou en utilisant la fonction de numérotation intelligente pour trouver rapidement les numéros enregistrés dans vos contacts et votre journal des appels. Pour passer un appel vidéo, vous pouvez utiliser l'application de chat vidéo Duo™ présente sur votre appareil.

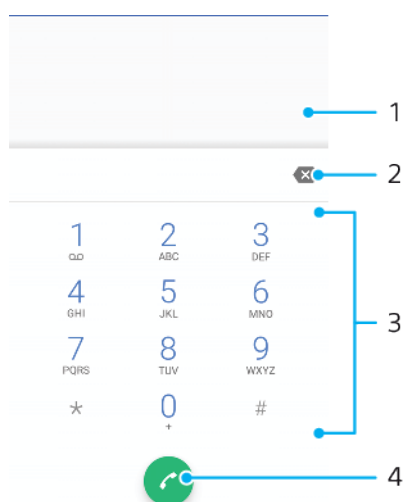

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Retour au journal des appels |
| 2 | Supprimer                    |
| 3 | Clavier numérique            |
| 4 | Bouton Appeler               |

#### Pour ouvrir le clavier numérique

- 1 Touchez
- 2 Si le clavier numérique n'apparaît pas, touchez




#### Pour composer un numéro de téléphone

- 1 Touchez
  - 2 Si le journal des appels s'ouvre, touchez pour afficher le clavier numérique.
  - 3 Saisissez le numéro de téléphone et touchez
- Pour supprimer un numéro saisi par erreur, touchez

#### Pour passer un appel à l'aide de la numérotation intelligente

- 1 Touchez
- 2 Si le journal des appels s'ouvre, touchez pour afficher le clavier numérique.
- 3 Utilisez le clavier numérique pour entrer des lettres ou des chiffres correspondant au contact que vous voulez appeler. Au fur et à mesure que vous entrez des lettres ou des chiffres, une liste de correspondances possibles s'affiche.
- 4 Touchez le nom du contact que vous voulez appeler.

### Pour passer un appel international

- 1 Touchez . Le journal des appels s'affiche.
- 2 Touchez  pour afficher le clavier numérique.
- 3 Touchez longuement le 0 jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche.
- 4 Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans les zéros d'en-tête) et le numéro de téléphone. Touchez ensuite .



### Pour ajouter un numéro d'appel direct à votre écran d'accueil

- 1 Dans le menu de personnalisation, touchez **Widgets > Raccourcis**.
- 2 Parcourez la liste des applications et sélectionnez **Appel direct**.
- 3 Sélectionnez le contact et le numéro que vous souhaitez utiliser en tant que numéro d'appel direct.

## Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

### Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone lors des appels sortants

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres > Appels**.
- 3 Touchez **Autres paramètres > Numéro de l'appelant** et choisissez une option.

! Certains opérateurs ne proposent pas cette option.

## Recevoir des appels

Si vous recevez un appel alors que l'appareil est en mode veille ou que l'écran est verrouillé, l'application d'appel s'ouvre et s'affiche en plein écran. Si vous recevez un appel lorsque l'écran est actif, l'appel est affiché sous forme de notification flottante, c'est-à-dire dans une fenêtre réduite qui flotte en haut de l'écran, quel que soit l'écran ouvert. Le cas échéant, vous pouvez choisir de prendre l'appel et d'ouvrir l'écran de l'application d'appel, ou décliner l'appel et rester sur l'écran actif.

### Pour répondre à un appel lorsque l'écran est inactif

- Lorsque vous recevez un appel, balayez l'icône  vers le haut.

### Pour répondre à un appel lorsque l'écran est actif

- Lorsque vous recevez un appel, dans la notification qui apparaît en haut de l'écran, touchez **RÉPONDRE**.
- 💡 Plutôt que de prendre l'appel, vous pouvez accéder à l'écran principal de l'application d'appel en touchant la fenêtre de notification. Cette méthode vous donne accès à un plus grand nombre d'options de gestion de l'appel. Vous pouvez, par exemple, décider de refuser l'appel avec un message.

### Pour refuser un appel lorsque l'écran est inactif

- Lorsque vous recevez un appel, balayez l'icône  vers le bas.

### Pour refuser un appel lorsque l'écran est actif

- Lorsque vous recevez un appel, dans la notification qui apparaît en haut de l'écran, touchez **REFUSER**.
- 💡 Plutôt que de refuser l'appel, vous pouvez accéder à l'écran principal de l'application d'appel en touchant la fenêtre de notification. Cette méthode vous donne accès à un plus grand nombre d'options de gestion de l'appel. Vous pouvez, par exemple, décider de refuser l'appel avec un message.

### Pour couper le son d'un appel entrant


- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

### Refuser un appel avec envoi d'un SMS


Vous pouvez refuser un appel à l'aide d'un SMS automatiquement envoyé à l'appelant et conservé avec le contact dans la conversation Messagerie.

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de messages prédéfinis disponibles sur votre appareil ou créer un message. Vous pouvez également créer vos propres messages en modifiant les messages prédéfinis.


#### Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS lorsque l'écran est inactif

- 1 Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  vers le centre de l'écran.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

#### Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS lorsque l'écran est actif

- 1 Lorsque vous recevez un appel, touchez la fenêtre de notification où figurent le numéro de téléphone ou le nom du contact.
- 2 Faites glisser l'icône  vers le centre de l'écran.
- 3 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

#### Pour refuser un deuxième appel à l'aide d'un SMS

- 1 Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser l'icône  vers le centre de l'écran.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

#### Pour modifier le SMS servant à refuser un appel

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Appels**.
- 3 Touchez **Refuser l'appel avec message**.
- 4 Touchez le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.
- 5 Touchez **OK**.

### Gestion intelligente des appels

Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction de gestion intelligente des appels. Une fois cette fonction activée, vous pouvez gérer les appels de la manière suivante :

- Répondre : secouez l'appareil de votre oreille.
- Refuser : secouez l'appareil.
- Désactiver la sonnerie : retournez l'appareil.

#### Pour activer ou désactiver la fonction de gestion intelligente des appels



- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Appels**.
- 3 Touchez **Gestion intelligente appels**.
- 4 Touchez le curseur sous **Gestion intelligente appels**.

### Transfert d'appels



Vous pouvez diriger les appels vers un autre destinataire, par exemple, un autre numéro de téléphone ou un autre appareil.



## Pour transférer des appels


- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Appels**.
- 3 Touchez **Transfert d'appel** > **Voix**, puis sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis touchez l'option **Activer**.

## Pour désactiver le transfert d'appel



- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Appels**.
- 3 Touchez **Paramètres** > **Appels** > **Transfert d'appel** > **Voix**.
- 4 Sélectionnez une option, puis touchez **Désactiver**.

## Limitation d'appels


Vous pouvez bloquer l'ensemble des appels entrants et sortants ou seulement certaines catégories d'appels. Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants. Si votre abonnement comprend un service de messagerie vocale, vous pouvez envoyer tous les appels entrants d'un contact spécifique sur cette messagerie vocale. Si vous souhaitez bloquer un numéro spécifique, vous pouvez vous rendre sur Google Play™ et télécharger des applications prenant en charge cette fonction.

-  La fonction FDN n'est pas prise en charge par tous les opérateurs de réseau. Contactez votre opérateur de réseau afin de vérifier si votre carte SIM ou votre opérateur prennent en charge cette fonction.




## Pour bloquer les appels et les messages provenant d'un certain numéro

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Bloquer des numéros** > **Ajouter un numéro**.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis touchez **BLOQUER**. Les appels et les SMS provenant de ce numéro sont alors bloqués.



## Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Appels** > **Numéros de contact fixes**.
- 3 Pour activer la numérotation fixe, sélectionnez **Activer numérotation fixe**.
- 4 Pour la désactiver, sélectionnez **Désactiver numérotation fixe**.
- 5 Saisissez votre code PIN2 et touchez **OK**.

## Pour ajouter un numéro à la liste de numérotation fixe

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Appels**.
- 3 Touchez **Numéros de contact fixes**, puis **Numéros de contact fixes**.
- 4 Touchez  > **Ajouter un contact**.
- 5 Saisissez les informations voulues, puis touchez **Enregistrer**.




## Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Appels**.
- 3 Touchez **Numéros de contact fixes**, puis **Modifier le code PIN2**.
- 4 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et touchez **OK**.
- 5 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et touchez **OK**.
- 6 Confirmez le nouveau code PIN2 et touchez **OK**.



# Contacts

## Ajouter et modifier des contacts




### Pour ajouter un contact

- 1 Touchez .
  - 2 Touchez .
  - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez l'ajouter. Vous pouvez aussi toucher  > **Contact téléphonique** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
  - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations voulues pour le contact.
  - 5 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.
- ! Lorsque vous enregistrez un contact sur un compte, ce dernier sera indiqué comme étant le compte de sauvegarde par défaut la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Pour modifier le compte sur lequel le contact est enregistré, vous devez recréer ce contact et l'enregistrer sur le compte approprié.
- 💡 Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.



### Pour modifier un contact

- 1 Touchez .
  - 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
  - 3 Modifiez les informations souhaitées.
  - 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.
- ! Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier les détails du contact.

### Pour ajouter l'image d'un contact

- 1 Touchez .
  - 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
  - 3 Touchez , puis sélectionnez un mode d'ajout de l'image du contact et modifiez-la selon vos besoins.
  - 4 Après avoir ajouté l'image, touchez **ENREGISTRER**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**. Si vous souhaitez ajouter une image enregistrée sur un compte en ligne, vous devez tout d'abord la télécharger.




### Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

- 1 Touchez .
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez  > **Régler la sonnerie**.
- 3 Sélectionnez une option dans la liste.
- 4 Sélectionnez un fichier de musique enregistré sur votre appareil, puis touchez **OK**.




### Pour envoyer tous les appels vers la messagerie vocale d'un contact

- 1 Touchez .
- 2 Sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Touchez  > **Rediriger vers la messagerie**.


### Pour supprimer des contacts

- 1 Touchez .
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez , puis **SUPPRIMER**.
- 4 Pour supprimer tout ou partie des contacts, cochez la case située à côté des contacts en question.
- 5 Touchez , puis **SUPPRIMER**.

### Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Mes infos**.
- 3 Touchez , puis saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.



### Pour créer un contact à partir d'un SMS

- 1 Touchez .
- 2 Touchez l'icône située à côté du numéro de téléphone, puis touchez **AJOUTER UN CONTACT**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou touchez **Créer un contact**.
- 4 Modifiez les coordonnées et touchez **ENREGISTRER**.

## Création de groupes de contacts

Vous pouvez créer des libellés de contact afin de constituer des groupes de contacts ayant des points communs. Vous pouvez intituler vos groupes « Famille » ou « Amis » pour les distinguer de vos autres contacts.

### Pour créer un libellé de groupe

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Créer un libellé**.
- 3 Choisissez le compte sur lequel vos contacts sont enregistrés.
- 4 Saisissez un nom de libellé, puis touchez **OK**.

### Pour supprimer un libellé de groupe

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis touchez le libellé que vous voulez supprimer.
- 3 Touchez , puis **Supprimer le libellé**.



## Transférer des contacts

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Vous pouvez synchroniser les contacts depuis un compte en ligne ou importer des contacts directement depuis un autre appareil.

### Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien appareil ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte.




### Pour activer ou désactiver la synchronisation auto des données

- 1 Touchez .
  - 2 Touchez , puis **Paramètres**.
  - 3 Touchez **Comptes**, puis touchez le curseur **Synchro auto données du compte** pour activer ou désactiver cette fonction.
- ! Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

## Autres méthodes pour transférer des contacts

Il existe plusieurs autres moyens de transférer des contacts entre votre ancien appareil et votre nouvel appareil. Vous pouvez, par exemple, copier les contacts vers une carte mémoire, utiliser Bluetooth® ou enregistrer les contacts sur une carte SIM. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.



### Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Paramètres > Importer > Carte SD ou mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
- 4 Touchez , puis sélectionnez **Carte SD**.
- 5 Touchez les fichiers que vous souhaitez importer.

### Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
- 2 Lorsque vous recevez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
- 5 Tapez sur le fichier reçu et sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.




### Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Paramètres > Importer**.
- 3 Touchez **Carte SIM**.
- 4 Sélectionnez les contacts à importer, puis touchez **Importer**.

## Sauvegarde des contacts



Vous pouvez sauvegarder les contacts dans la mémoire interne, sur une carte mémoire ou une carte SIM. Pour plus d'informations sur la restauration des contacts sur votre appareil, consultez *Transférer des contacts*, page 83.

### Pour exporter tous les contacts vers une carte mémoire






- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Paramètres > Exporter > vers la carte SD ou la mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Touchez , puis **Carte SD**.
- 4 Sélectionnez un dossier de destination, puis touchez **Enregistrer**.

### Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- ! Lorsque vous exportez des contacts vers la carte SIM, certaines informations peuvent ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Paramètres > Exporter**.
- 3 Touchez **Carte SIM**.
- 4 Touchez **OK**.

### Pour exporter tous les contacts vers la mémoire interne

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Exporter** > **vers la carte SD ou la mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Touchez  > **Aff. mém. stock. interne**.
- 4 Touchez , puis touchez le numéro de modèle de votre périphérique en regard de .
- 5 Sélectionnez un dossier de destination ou touchez simplement **ENREGISTRER**.


[www.devicemanuals.eu/](http://www.devicemanuals.eu/)

# Messagerie et chat

## Lire et envoyer des messages






L'application Messagerie montre vos messages sous forme de conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés à une personne ou reçus de cette personne sont regroupés.

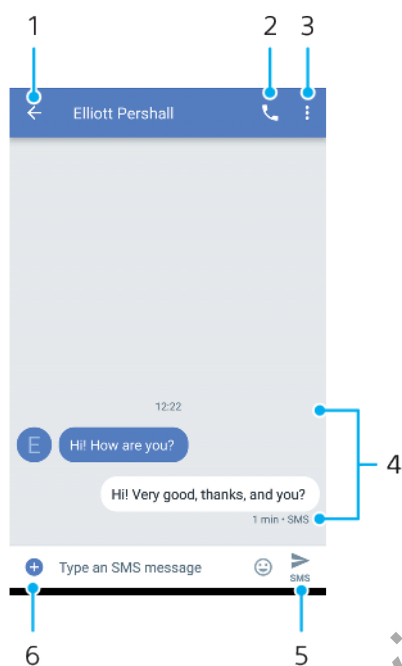- ! Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans le même message dépend de l'opérateur et de la langue utilisée. La taille maximale d'un MMS, dans laquelle il faut compter la taille des fichiers multimédias joints, dépend également de l'opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.




- 1 Retourner à la liste des conversations
- 2 Appeler l'expéditeur du message
- 3 Voir plus d'options
- 4 Messages envoyés et reçus
- 5 Envoyer un message rédigé
- 6 Ajouter des pièces jointes



### Pour créer et envoyer un message

- 1 Touchez .
  - 2 Touchez .
  - 3 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, puis sélectionnez l'une des suggestions qui s'affichent. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez son numéro manuellement.
  - 4 Si vous souhaitez envoyer un message à un groupe, touchez  pour ajouter des destinataires.
  - 5 Pour ajouter une pièce jointe, touchez  et sélectionnez l'option de pièce jointe qui convient.
  - 6 Pour envoyer le message, touchez .
- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation est alors marquée avec le mot **Brouillon**.




### Pour lire un message reçu

- 1 Touchez .
  - 2 Touchez la conversation voulue.
  - 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez-le.
- 💡 Tous les messages reçus sont sauvegardés par défaut dans la mémoire de l'appareil.


### Pour répondre à un message

- 1 Touchez .
- 2 Touchez la conversation contenant le message.
- 3 Saisissez votre réponse et touchez .

### Pour transférer un message




- 1 Touchez .
- 2 Touchez la conversation contenant le message voulu.
- 3 Touchez longuement le message voulu, puis touchez .
- 4 Sélectionnez un contact récent dans la liste ou touchez **NOUVEAU MESSAGE** et entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, puis sélectionnez l'une des suggestions qui s'affichent. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
- 5 Modifiez le message, si nécessaire, puis touchez .

### Pour enregistrer un fichier contenu dans un message reçu

- 1 Touchez .
- 2 Si le message n'a pas encore été téléchargé, touchez-le.
- 3 Touchez longuement le fichier à enregistrer, puis sélectionnez l'option souhaitée.

## Réglages de la messagerie

### Pour modifier les réglages de notification des messages

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Réglages**.
- 3 Pour définir une sonnerie de notification, touchez **Notifications** > **Sonnerie**, sélectionnez une option ou touchez  et sélectionnez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer votre choix, touchez **OK**.
- 5 Pour ajuster d'autres réglages concernant les notifications, touchez les curseurs.

### Pour activer ou désactiver les rapports de remise des messages sortants

- 1 Touchez .
- 2 Touchez , puis **Réglages** > **Avancées**.
- 3 Touchez le curseur **Obtenir des rapports de remise SMS** pour activer ou désactiver cette fonction.

- ! Une fois la fonction de rapport de remise activée, une coche apparaît pour les messages qui ont été remis.

## Chat vidéo

L'application de chat vidéo Google Duo™ de votre appareil vous permet de discuter avec des amis qui utilisent également cette application sur leurs appareils Android™ et iOS.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette application, rendez-vous sur <https://support.google.com/duo/>.

- ! Les appels vidéo fonctionnent exclusivement sur les appareils dotés d'un appareil photo avant.

### Pour utiliser l'application Duo™

- Touchez **Google** > **Duo**.

## Configuration des emails

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des emails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync professionnels.

### Pour configurer un compte email

- 1 Touchez **Envoyer un email**.
  - 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
- ! Pour certains services email, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte email.

### Pour ajouter un compte email

- 1 Touchez **Envoyer un email**.
- 2 Touchez ≡, puis **Réglages** > **Ajouter un compte**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran. Si les réglages du compte email ne peuvent pas être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **SUIVANT**.

www.devicemanuals.eu/



# Musique

## Transférer de la musique sur votre appareil


Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB Type-C. Sélectionnez **Transférer des fichiers** sur votre appareil, puis copiez-collez simplement les fichiers ou faites-les glisser depuis l'ordinateur. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, page 46.
  - Vous pouvez utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour transférer vos fichiers multimédias entre l'ordinateur et votre appareil. Découvrez et téléchargez Xperia™ Companion pour Windows ou Mac à l'adresse <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.
- ! L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique. Pour plus d'informations sur les formats de fichiers pris en charge et l'utilisation des fichiers multimédias (audio, image et vidéo), téléchargez le livre blanc correspondant à votre appareil sur <http://www.sonymobile.com/support/>.

## Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques et livres audio préférés.


### Présentation du lecteur de musique

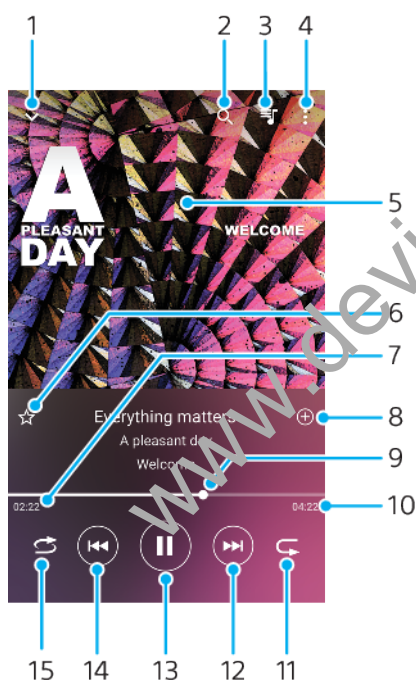

- 1 Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran
- 2 Lancer Cast pour partager des fichiers multimédias avec un autre appareil
- 3 Afficher la file d'attente de lecture
- 4 Afficher les options du menu
- 5 Pochette de l'album (si disponible)
- 6 Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer
- 7 Durée écoulée du morceau en cours
- 8 Ajouter un morceau à une liste de lecture


- 9 Indicateur de progression – Faites glisser ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner.
- 10 Durée du morceau en cours
- 11 Répéter tous les morceaux dans la file d'attente de lecture
- 12 Toucher l'écran pour passer au morceau suivant et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
- 13 Lire ou mettre en pause un morceau
- 14 Toucher pour passer au morceau précédent et toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
- 15 Lire de façon aléatoire les morceaux dans la file d'attente de lecture

## Écran d'accueil de l'application Musique

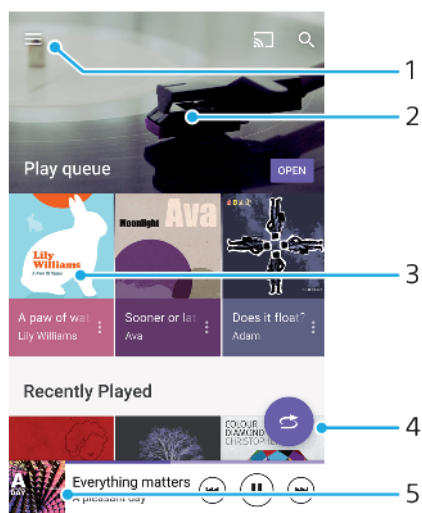

- 1 Toucher ≡ pour ouvrir le menu Musique
- 2 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
- 3 Lire un morceau avec l'application Musique
- 4 Lire toutes les chansons en mode aléatoire
- 5 Revenir à l'écran d'accueil de la musique

### Pour lire un morceau avec l'application Musique


- 1 Touchez .
- 2 Touchez ≡.
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale.
- 4 Touchez un morceau pour le lire.

! Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur le contenu que vous souhaitez utiliser.

### Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, tapez sur la pochette d'album, puis sur **En savoir plus**.
- 💡 Les ressources en ligne relatives au morceau peuvent être des vidéos sur YouTube™, des paroles de chansons ou des informations sur les artistes tirées de Wikipedia.


### Pour modifier les informations sur la musique et télécharger une pochette d'album

- 1 Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, touchez la pochette d'album, puis **Modifier infos musicales**.
  - 2 Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
  - 3 Pour définir ou télécharger une pochette d'album, touchez , puis sélectionnez une option.
  - 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.
- 💡 Vous pouvez également paramétrer le téléchargement automatique de la pochette d'album dans le menu Musique, sous Réglages.


### Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.

### Pour réduire l'application Musique

- Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, touchez  pour accéder à **Écran d'accueil**. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.

### Pour ouvrir l'application Musique lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

- Lorsqu'un morceau est lu en arrière-plan, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez l'application Musique.
- Vous pouvez aussi toucher l'icône .

www.devicemanuals.eu

# Appareil photo

## Prise en main de votre appareil photo





- 1 Objectif de l'appareil photo avant
- 2 Permet de sélectionner le mode de capture d'images.
- 3 Permet de passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo principal.
- 4 Permet de zoomer en avant ou en arrière.
- 5 Permet d'utiliser la touche de l'appareil photo pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
- 6 Permet de toucher la miniature pour afficher, partager, ou modifier des photos et des vidéos.
- 7 Permet d'enregistrer l'emplacement géographique.
- 8 Permet d'utiliser le bouton de déclenchement pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
- 9 Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo.
- 10 Réglages du mode de capture d'images.
- 11 Réglages du flash.

## Conseils de base pour l'utilisation de l'appareil photo

- Assurez-vous que l'objectif est propre. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.
- En savoir plus sur *comment prendre de superbes photos avec votre appareil photo Xperia™* ou sur la *photo avec Xperia™*.

### Pour lancer l'appareil photo

- Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo, faites glisser l'icône  sur l'écran de verrouillage ou touchez  sur l'écran des applications.

## Modes de capture d'images

Votre appareil photo est doté de quatre modes de capture d'images. Deux d'entre eux permettent de prendre des photos : le mode Automatique supérieur et le mode Manuel.

Le mode Automatique supérieur optimise automatiquement les paramètres pour de nombreux scénarios, et le mode Manuel peut être utile lorsque vous souhaitez disposer d'un peu plus de liberté créative.

- ! Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

### Pour sélectionner un mode de capture d'images

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour choisir entre le mode Photo, Vidéo ou Applis d'appareil photo.

## Présentation des modes de capture d'images

### Manuel

Prenez des photos et ajustez les réglages de l'appareil photo manuellement.

### Automatique supérieur

Prenez des photos avec des paramètres optimisés automatiquement.


### Vidéo

Enregistrez des vidéos.

### Applis d'appareil photo

Utilisez des applications de photo et de vidéo

### Pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant, et inversement.


### Pour utiliser le zoom

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran ou utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom.
- 💡 Si vous zoomez plus de trois fois, la qualité de l'image risque de s'en trouver affectée. Prenez plutôt la photo sans zoomer et rognez-la ensuite.

### Pour prendre une photo


- Pour prendre une photo alors que l'appareil photo est activé, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

### Pour enregistrer une vidéo



- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner .
- 2 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou de déclenchement pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.

- ! La durée maximale d'enregistrement est de six heures.


### Pour lancer l'appareil photo tout en prenant une photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez , puis **Plus > Démarrage rapide > Démarrer et capturer**.
  - 2 Fermez le menu des réglages et quittez l'appareil photo. Le réglage est enregistré pour tous les modes de capture d'images.
  - 3 Maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo pour lancer l'appareil et prendre une photo.
- 💡 Cette fonction peut également être utilisée pour les vidéos.

### Pour prendre une photo en appuyant sur l'écran

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez , puis appuyez sur **Plus** > **Capture tactile** > **Activé** ou **Uniquement la caméra avant**.
  - 2 Fermez le menu des réglages. Le réglage est enregistré pour tous les modes de capture d'images.
  - 3 Appuyez n'importe où sur l'écran pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
-  Cette fonction peut également être utilisée pour les vidéos.

### Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

- Pendant que vous enregistrez une vidéo, touchez . L'appareil prend la photo dès que vous relâchez le bouton de déclenchement.

## Retardateur

Le Retardateur vous permet d'avoir plus de temps pour vous préparer pour une photo. Il facilite également la stabilisation de votre appareil et évite d'obtenir des photos floues.









### Pour utiliser le retardateur avec l'appareil photo principal

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, sélectionnez un mode de capture d'images et touchez .
  - 2 Touchez **Retardateur** et sélectionnez le délai de retardement.
  - 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage Retardateur est alors enregistré.
  - 4 Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement. Une série de bips sonores marque le compte à rebours avant que la photo soit prise.
-  Si vous utilisez l'appareil photo avant, vous pouvez terminer le réglage Retardateur en appuyant sur .


## Bouton de déclenchement


L'utilisation du bouton de déclenchement diffère selon le mode de capture d'images défini et les fonctions activées.

## Présentation du bouton de déclenchement

-  Prendre une photo
-  Enregistrer une vidéo/Reprendre l'enregistrement
-  Mettre une vidéo en pause
-  Arrêter l'enregistrement d'une vidéo
-  Super ralenti
-  Retardateur activé
-  Capture tactile activé
-  Capture tactile et Retardateur activés

### Pour ajuster les réglages de l'appareil photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
- 2 Sélectionnez un réglage ou appuyez sur **Plus**.
- 3 Lorsque l'option **Plus** est sélectionnée, balayez la liste pour afficher les réglages disponibles.

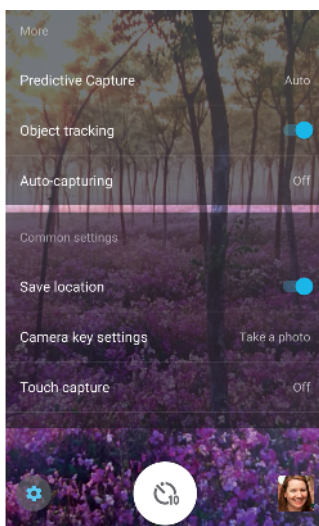

! Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

### Pour afficher, partager ou modifier des photos et des vidéos

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez une miniature pour ouvrir la photo ou la vidéo correspondante.
  - 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vidéos.
  - 3 Pour modifier une photo ou une vidéo, touchez l'écran.
- 💡 Vos photos et vidéos sont stockées dans l'application Album. Pour d'autres options, reportez-vous à la section *Visionnage de photos et de vidéos* à la page 108.

## Exposition, couleur et conditions de luminosité


Pour une exposition correcte de vos photos, vous devez laisser passer la bonne quantité de lumière. L'appareil photo détecte automatiquement les conditions de luminosité ambiantes et modifie les réglages en conséquence.

Différentes expositions peuvent s'appliquer, par exemple pour réaliser des portraits, prendre des photos de sujets en mouvement ou s'adapter à un faible éclairage.

### Optimisation des conditions de luminosité

- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Pour obtenir des photos de meilleure qualité lorsque la luminosité est faible, il faut assurer la stabilité de l'appareil. Vous pouvez placer l'appareil sur une surface dure et utiliser le retardateur.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.

### Pour utiliser le flash

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez l'icône du flash qui apparaît à l'écran, par exemple .
- 2 Le cas échéant, modifiez le réglage du flash.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

! Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

- 💡 Lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet, utilisez le réglage Flash d'appoint pour supprimer les ombres.

## Couleur, luminosité et valeur d'exposition

Votre appareil photo ajuste automatiquement la couleur, la luminosité et la valeur d'exposition en détectant les conditions de luminosité et en estimant la température de couleur de l'éclairage ambiant. Les appareils photo numériques ne peuvent fournir qu'une estimation de la température de couleur : vous devrez donc peut-être ajuster les réglages pour obtenir un résultat correct.


Si vos photos semblent jaunies en intérieur ou bleutées lors de l'utilisation du flash, essayez d'ajuster la couleur en mode Automatique supérieur.

Pour obtenir de meilleures expositions dans des environnements faiblement éclairés, modifiez la luminosité dans les modes Automatique supérieur et Vidéo ou la valeur d'exposition en mode Manuel.

### Pour régler la couleur et la luminosité

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
  - 2 Touchez **Couleurs et luminosité**.
  - 3 Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
  - 4 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
  - 5 Touchez  pour réinitialiser et fermer le réglage de la couleur.
- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode Automatique supérieur et Vidéo.
- 💡 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, vous pouvez aussi régler la couleur et la luminosité d'une simple pression sur l'écran. Pour activer cette fonction, assurez-vous que l'option Suivi d'objet est désactivée.

### Pour régler la valeur d'exposition

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
  - 2 Touchez **EV** et faites glisser le curseur pour régler la valeur d'exposition.
  - 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
  - 4 Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode Manuel.

## Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation fait référence à la durée pendant laquelle le déclencheur reste ouvert et le capteur de l'appareil photo reste de ce fait exposé à la lumière.

Une vitesse d'obturation rapide permet de saisir un mouvement, tandis qu'une vitesse d'obturation plus lente permet de créer un effet de « flou », où tout le parcours des sujets en mouvement apparaît flou.

La vitesse d'obturation est réglée automatiquement en mode Automatique supérieur et Vidéo.

### Pour régler la vitesse d'obturation

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
  - 2 Touchez **SS** et faites glisser le curseur pour régler la valeur d'exposition.
  - 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
  - 4 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.
- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode Manuel pour l'appareil photo principal.

## ISO

La valeur ISO détermine la sensibilité à la lumière de votre appareil photo. Une faible valeur ISO correspond à une faible sensibilité, et une valeur ISO élevée, à une grande sensibilité. En cas de sensibilité élevée, vos photos peuvent avoir un rendu flou.



Choisissez une valeur ISO élevée pour prendre en photo des sujets en mouvement ou pour des photos sans flash avec un faible éclairage.


Si la luminosité est trop importante, définissez le réglage ISO le plus bas afin d'obtenir une image de meilleure qualité.

La valeur ISO est réglée automatiquement en mode Automatique supérieur et Vidéo.


### Pour régler la valeur ISO

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
  - 2 Touchez **ISO** et sélectionnez une valeur ISO.
  - 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
  - 4 Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode Manuel pour l'appareil photo principal.

### Contre-jour fort (HDR)

En mode Automatique supérieur et Vidéo, le contre-jour est automatiquement réglé sur fort et indiqué par l'icône . En mode Manuel, vous pouvez régler manuellement la puissance du contre-jour.



### Pour régler un contre-jour fort

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
  - 2 Touchez le curseur **HDR** pour activer la fonction.
  - 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
  - 4 Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode Manuel.

### Balance des blancs

En mode Automatique supérieur et Vidéo, les réglages de la balance des blancs sont automatiques. En mode Manuel, vous pouvez régler la balance des blancs manuellement.

### Pour régler la balance des blancs

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
  - 2 Touchez **WB** et sélectionnez l'une des conditions de luminosité prédéfinies, par exemple .
  - 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
  - 4 Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode Manuel.

### Réglages de la balance des blancs



#### Auto

Régler automatiquement la balance des couleurs



#### Nuageux

Adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux



#### Lumière du jour

Adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux

### **Fluorescent**

Adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent

### **Incandescent**


Adapter la balance des couleurs à des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur, comme c'est le cas sous des ampoules

## **Optimisation de l'exposition**

La mesure de l'exposition permet d'évaluer la quantité de lumière à laquelle un sujet est exposé, afin d'optimiser cette exposition.

La mesure de l'exposition est réglée automatiquement en mode Automatique supérieur et Vidéo. Il est possible de régler l'exposition manuellement en mode Manuel, par exemple pour modifier l'exposition d'une certaine partie de la photo.

### **Pour régler l'exposition par mesure**

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
  - 2 Touchez **Plus > Mesure**.
  - 3 Sélectionnez une option d'exposition et fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
  - 4 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.
- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode Manuel.

## **Paramètres de mesure**

### **Visage**

Mesure la quantité de lumière sur un visage et règle l'exposition de sorte que le visage ne soit ni trop sombre, ni trop clair.

### **Multi**

Divise l'image en plusieurs parties et mesure chacune d'elles afin d'optimiser l'exposition.

### **Centre**

Détermine le centre de l'image et règle l'exposition en fonction de la luminosité du sujet.

### **Spot**

Ajuste l'exposition pour une toute petite partie du sujet.

### **Tactile**


Permet de toucher l'écran pour déterminer sur quel sujet ou quelle zone l'exposition doit être optimisée.

## **Réglage d'une mise au point adaptée**



L'appareil photo règle automatiquement la mise au point et détecte les visages dans tous les modes de capture d'images. Il peut également détecter et suivre un sujet en mouvement. Un cadre jaune indique le visage ou le sujet en mouvement sur lequel la mise au point est effectuée.

Pour changer la zone de mise au point, vous pouvez, par exemple, déplacer l'appareil en maintenant le bouton de l'appareil photo à moitié enfoncé. Une fois la mise au point réalisée, le cercle devient bleu. Cette technique permet, par exemple, d'effectuer la mise au point sur une personne qui se trouve sur le côté, sur une photo de groupe.

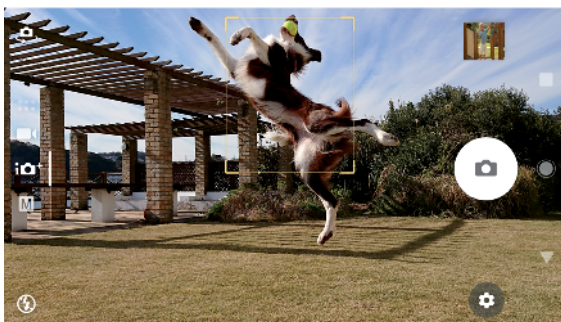Vous pouvez également toucher l'écran pour faire la mise au point sur un endroit précis ou pour définir la distance de mise au point voulue. Ces options sont uniquement disponibles au niveau de l'appareil photo principal et dépendent du mode de capture d'images sélectionné.



### Pour définir la distance de mise au point

- 1 Touchez .
- 2 Touchez .
- 3 Faites glisser le curseur pour ajuster la distance de mise au point.
- 4 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 5 Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode Manuel pour l'appareil photo principal.


### Personnes, selfies et visages souriants

Les visages sur lesquels la mise au point est effectuée sont indiqués par un cadre de couleur. Touchez l'un des cadres pour sélectionner un visage sur lequel effectuer la mise au point.

Utilisez la fonctionnalité Détection de sourire pour prendre automatiquement une photo lorsqu'une personne sourit. Si vous êtes en train de filmer, une photo est prise à chaque fois qu'un sourire est détecté.




### Prise de photos et capture de vidéos de personnes

- Tenez compte de l'orientation de l'appareil photo. Utilisez l'orientation portrait pour les photos en gros plan, afin que tout le cadre soit rempli. Utilisez l'orientation paysage pour les photos de groupe en gros plan, ou pour saisir un objet en arrière-plan.
- Placez l'appareil sur une surface dure et utilisez le retardateur  pour éviter d'obtenir des photos floues.




### Pour effectuer la mise au point sur un autre visage

- Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, touchez l'un des cadres blancs pour sélectionner un visage sur lequel effectuer la mise au point.



### Pour prendre une photo quand une personne sourit

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
- 2 Touchez **Capture auto** ou **Capture auto (vidéo) > Détection de sourire**.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.
- 4 Dès que l'appareil photo détecte un sourire, il prend automatiquement une photo.

### Pour prendre un selfie

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, sélectionnez un mode de capture de photo ou de vidéo pour votre selfie.
  - 2 Touchez  pour activer l'appareil photo avant.
  - 3 Touchez  pour utiliser le retardateur.
  - 4 Pour prendre un selfie, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
-  Activez la fonction Effet peau douce pour adoucir les tons de carnation lorsque vous prenez un selfie.

### Pour activer la minuterie de selfie avec la paume de la main

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  pour activer l'appareil photo avant.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez **Plus > Capture auto > Obturateur manuel** et fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Placez la paume de votre main vers l'appareil photo, en maintenant les doigts vers le haut.
- 5 Lorsque l'appareil détecte votre main, la minuterie démarre et vous pouvez prendre un selfie.

## Sujets en mouvement

Lorsque vous prenez des photos et réalisez des vidéos de sujets en mouvement, il est important de minuter précisément vos actions.

La fonction Capture prévue prend automatiquement des photos dès l'instant où un sujet entre dans le champ de l'appareil photo, avant même que vous appuyiez sur un bouton. La fonction Suivi d'objet permet de suivre automatiquement un sujet en mouvement.

Utilisez la fonction Photo en rafale pour trouver la meilleure photo parmi une multitude d'images.

Lorsque vous enregistrez des vidéos, vous pouvez utiliser la fonction SteadyShot™ pour compenser les mouvements de l'appareil photo et stabiliser le cadre.

## Capture d'images de sujets en mouvement


- Essayez de ne pas suivre le sujet. Tentez plutôt de vous placer dans une position telle que le sujet doive passer devant vous.
- Vous pouvez aussi modifier l'exposition en sélectionnant une vitesse d'obturation plus rapide ou une sensibilité ISO supérieure afin de figer le sujet en mouvement.

### Pour prévisualiser une photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
  - 2 Touchez **Plus** > **Capture prévue** > **Automatique**.
  - 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
  - 4 Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
  - 5 Touchez la miniature pour afficher le résultat. Entre deux et quatre photos sont enregistrées, selon le mouvement de l'objet. La fonction **Capture prévue** permet également de détecter les sourires imprévus.
  - 6 Touchez **SÉLECTIONNER LE MEILLEUR** pour enregistrer une ou plusieurs photos.
- ! Cette option est uniquement disponible en mode Automatique supérieur pour l'appareil photo principal.





### Pour suivre un objet

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
- 2 Touchez **Plus** et appuyez sur le curseur **Suivi d'objet** pour activer la fonction.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Sélectionnez l'objet à suivre en le touchant dans le viseur.
- 5 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

### Pour capturer une multitude d'images.

- 1 Appuyez longuement sur le bouton de l'appareil photo ou de déclenchement pour capturer une multitude d'images. Le nombre de photos prises est indiqué au milieu du viseur.
- 2 Relâchez le bouton de l'appareil photo ou de déclenchement une fois que vous avez pris assez de photos. Toutes les photos sont enregistrées.
- 3 Touchez la miniature pour afficher le résultat, puis touchez .
- 4 Faites défiler les images prises et sélectionnez la ou les photos que vous souhaitez enregistrer, puis touchez **ENREGISTRER**.

### Pour enregistrer une vidéo en mode stabilisé

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner .
- 2 Touchez .
- 3 Touchez **Plus** > **SteadyShot™**.
- 4 Sélectionnez **Actif intelligent** pour compenser tous les mouvements de l'appareil photo ou **Standard** pour compenser uniquement les mouvements haute fréquence.
- 5 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 6 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.

### Vidéos au ralenti

- ! Il est essentiel de bénéficier de bonnes conditions de luminosité pour enregistrer des vidéos au ralenti.

Vous pouvez utiliser les fonctions de ralenti pour ajouter de puissants effets à vos vidéos. Vous pouvez enregistrer en mode Ralenti ou Super ralenti.

Les réglages Ralenti et Super ralenti sont uniquement disponibles lorsque la fonction de ralenti est activée.

Les vidéos en mode Super ralenti sont limitées à cinq secondes de lecture. Deux méthodes permettent d'enregistrer des vidéos en mode Super ralenti. Vous pouvez enregistrer des vidéos courtes distinctes en mode Super ralenti ou des séquences courtes intégrées à une vidéo enregistrée à la vitesse normale.

L'effet Ralenti est ajouté à la vidéo après son enregistrement à la vitesse normale.

### Pour enregistrer une vidéo en mode super ralenti

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner .
- 2 Touchez  pour activer le ralenti.
- 3 Touchez .
- 4 Sélectionnez **Mode Ralenti > Super ralenti (une prise)**.
- 5 Fermez le menu des réglages.
- 6 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo en mode super ralenti. L'enregistrement s'arrête automatiquement.
- 7 Touchez  pour quitter.

### Pour enregistrer une séquence en mode super ralenti dans une vidéo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner .
- 2 Touchez  pour activer le ralenti.
- 3 Touchez .
- 4 Sélectionnez **Mode Ralenti > Super ralenti**.
- 5 Fermez le menu des réglages.
- 6 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.
- 7 Touchez  une ou plusieurs fois pour enregistrer des séquences de courte durée en mode super ralenti. L'enregistrement continue.
- 8 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 9 Touchez  pour quitter.

### Pour ajouter un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner .
- 2 Touchez  pour activer le ralenti.
- 3 Touchez .
- 4 Sélectionnez **Mode Ralenti > Ralenti**.
- 5 Fermez le menu des réglages.
- 6 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.
- 7 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 8 Faites glisser les cercles bleus aux endroits où vous souhaitez faire apparaître l'effet de ralenti.
- 9 Touchez  pour enregistrer la ou les vidéos.
- 10 Touchez  pour quitter.

## Utilisation des applications de l'appareil photo

Les applications de l'appareil photo vous permettent de stimuler votre créativité, de modifier vos photos et vidéos et de les partager avec vos amis. Vous pouvez créer des scènes virtuelles, des photos panoramiques, etc.

Pour en savoir plus sur les applications de notre appareil photo, reportez-vous à la [page sur les applications de photo et vidéo](#).



## Réalité augmentée

L'application de réalité augmentée Effet réalité augmentée vous permet de faire entrer vos photos ou vidéos dans des univers fantastiques. Vous pouvez ajouter des émoticônes, des marionnettes en papier, des dinosaures et bien d'autres choses encore.

### Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec un effet réalité augmentée

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner ☰.
- 2 Touchez 📷 et sélectionnez une scène.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

## Panorama

Utilisez l'application Images panoramiques pour prendre des photos panoramiques et avec un grand angle.

### Pour prendre une photo panoramique

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner ☰.
- 2 Touchez 🌐.
- 3 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- 4 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.

## Effet créatif

L'application Effet créatif vous permet de prédéfinir des effets et des filtres de couleur avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

### Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec un effet créatif



- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner ☰.
- 2 Touchez 🎨.
- 3 Balayez l'écran pour parcourir les filtres ou appuyez sur un filtre pour obtenir un aperçu de l'effet correspondant.
- 4 Touchez ➡ pour appliquer le filtre et revenir à l'écran de l'appareil photo.
- 5 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- 6 Touchez l'icône ⇄ pour changer de filtre.

## Photo sonore

L'application Photo avec son vous permet d'enregistrer un fond sonore tout en prenant une photo.



## Pour enregistrer un son en arrière-plan avec une photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner .
- 2 Touchez .
- 3 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour démarrer l'enregistrement et prendre une photo. L'enregistrement s'arrête automatiquement.

## Résolution et mémoire

Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos.

Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Vérifiez de temps à autre l'état de la mémoire. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez transférer vos photos et vidéos sur un autre périphérique de stockage pour libérer de la mémoire. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 46.

Vous pouvez choisir de stocker vos photos et vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte SD, à l'aide de l'option Stockage des données du menu Réglages de l'appareil photo.

### Pour modifier la résolution

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
  - 2 Touchez **Résolution** ou **Résolution vidéo**.
  - 3 Sélectionnez une résolution et fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- ! Lorsque l'appareil photo principal est utilisé, il est possible de définir séparément la résolution pour chacun des modes de capture d'images. Les options de résolution de l'appareil photo avant sont identiques dans tous les modes de capture d'images.

## Résolution des photos

Appareil photo principal :

### 19MP

**5056×3792 (4:3)**. Résolution de 19 MP au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer avec une résolution élevée.

### 17MP

**5504×3096 (16:9)**. Résolution de 17 MP au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

### 12MP

**4000×3000 (4:3)**. Résolution de 12 MP au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer avec une résolution élevée.

### 12MP

**4608×2592 (16:9)**. Résolution de 12 MP au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

Appareil photo avant :

### 13MP

**4160×3120 (4:3)**. Résolution de 13 MP au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer avec une résolution élevée.



## **10MP**

**4192×2358 (16:9)**. Résolution de 10 MP au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

## **Résolutions vidéo**

HD signifie « haute définition » et ips, « images par seconde ». Une valeur ips plus élevée permet d'obtenir une vidéo plus fluide, mais augmente la taille du fichier. Le format équivaut à la relation entre la largeur et la hauteur (la largeur correspondant au premier chiffre).

Appareil photo principal :

### **4K**

**3840×2160 (16:9)**. 4K au format 16:9. La 4K vous permet d'enregistrer des vidéos avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition (Full HD).

### **Full HD (30 ips)**

**1920×1080 (16:9)**. Full HD (Haute Définition) à 30 ips au format 16:9.

### **Full HD (60 ips)**

**1920×1080 (16:9)**. Full HD (Haute Définition) à 60 ips au format 16:9.

### **HD**

**1280×720 (16:9)**. HD au format 16:9.

### **VGA**

**640×480 (4:3)**. VGA (Video Graphics Array) au format 4:3.

Appareil photo avant :

### **Full HD**

**1920×1080 (16:9)**. Full HD (Haute Définition) au format 16:9.

### **HD**


**1280×720 (16:9)**. HD au format 16:9.

### **VGA**


**640×480 (4:3)**. VGA (Video Graphics Array) au format 4:3.

## **Établissement d'un diagnostic pour votre appareil photo**

Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer un test de diagnostic pour identifier les éventuels problèmes au niveau de l'appareil photo principal, de l'appareil photo avant, du flash ou de la touche de l'appareil photo.

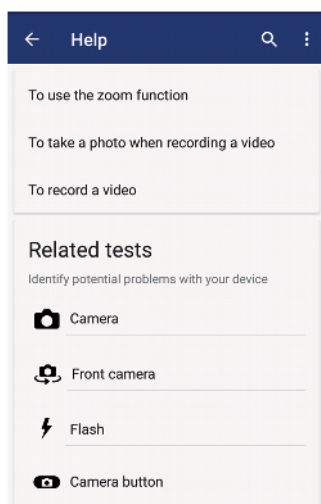

### Pour effectuer un test de diagnostic de l'appareil photo

- 1 Vérifiez que vous êtes connecté à Internet. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
- 2 Touchez **Plus**.
- 3 Touchez **Aide** et sélectionnez **Appareil photo**, **Appareil photo avant**, **Flash** ou **Bouton de l'appareil photo**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Autres réglages de l'appareil photo

### Géolocalisation

Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été réalisées grâce à la géolocalisation. Pour appliquer la géolocalisation à vos photos et vidéos, vous devez avoir accès à un réseau sans fil et activer la fonction GPS.

#### Pour activer la géolocalisation

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
- 2 Touchez **Plus** et appuyez sur le curseur **Enregistrer l'emplacement** pour activer la fonction. Le réglage est alors enregistré.

### Icônes d'état de géolocalisation

Lorsque la géolocalisation est activée, deux icônes différentes indiquent l'état et la possibilité de géolocalisation :



La position géographique est enregistrée.



La position géographique n'a pas été trouvée.

### Lignes de la grille

Les Lignes de la grille vous permettent d'appliquer la « règle des tiers » en plaçant les objets importants sur ces lignes ou à leurs intersections. Vous pouvez rendre vos photos et vidéos plus intéressantes en ne plaçant pas systématiquement le sujet au centre de l'image.

## Pour activer ou désactiver les lignes de la grille

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
- 2 Touchez **Plus** et le curseur **Lignes de la grille** pour activer ou désactiver cette fonction. Le réglage est alors enregistré.

## Aperçu de photos

Vous pouvez ouvrir un aperçu des photos sitôt qu'elles sont prises.

### Pour activer ou désactiver l'aperçu

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
- 2 Touchez **Plus** > **Aperçu auto de la photo** et sélectionnez une option. Le réglage est alors enregistré.

## Aperçu des réglages

### Activé

Dès que vous prenez une photo, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran. Elle est ensuite enregistrée.

### Uniquement la caméra avant

Dès que vous prenez une photo avec l'appareil photo avant, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran. Elle est ensuite enregistrée.

### Désactivé

Aucun aperçu n'apparaît. La photo est enregistrée directement.

## Différentes utilisations possibles de la touche de volume

Vous pouvez modifier l'utilisation de la touche de volume.

### Pour modifier le mode d'utilisation de la touche de volume

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
- 2 Touchez **Plus** > **Util. touche vol. comme** et sélectionnez une option. Le réglage est alors enregistré.

## Réglages de la touche de volume

### Zoom

Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

### Volume

La touche de volume est désactivée pour l'appareil photo.


### Obturbateur

La touche de volume peut être utilisée comme bouton de déclenchement pour les photos et les vidéos.

### Son

Lorsque la fonction Son est activée, l'appareil photo émet un son lorsque vous prenez une photo ou lorsque vous démarrez ou arrêtez un enregistrement vidéo. Lorsque vous utilisez le retardateur, le compte à rebours est également indiqué par une série de bips.


### Pour activer ou désactiver le son

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez .
- 2 Touchez **Plus** et le curseur **Son** pour activer ou désactiver cette fonction. Le réglage est alors enregistré.

# Photos et vidéos dans Album

## Visionnage de photos et de vidéos

L'application Album vous permet de visionner des photos et de regarder des vidéos prises avec votre appareil ou enregistrées dessus. Toutes les photos et les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.

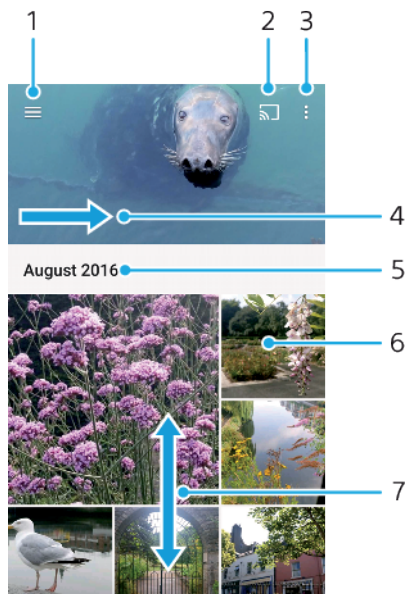

- 1 Toucher ≡ pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album
- 2 Lancer Cast pour partager des fichiers multimédias avec un autre appareil
- 3 Sélectionner des éléments
- 4 Faire glisser l'écran pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album
- 5 Afficher la date des éléments du groupe
- 6 Toucher une photo ou une vidéo pour la visionner
- 7 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu

### Pour visionner des photos et des vidéos

- 1 Touchez **Album**.
  - 2 Touchez la photo ou la vidéo que vous voulez visualiser. Si vous y êtes invité, touchez ▶.
  - 3 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- ! Il est possible que l'application Album ne prenne pas en charge tous les formats de fichiers. Pour plus d'informations sur les formats de fichiers pris en charge et l'utilisation des fichiers multimédias (audio, image et vidéo), téléchargez le livre blanc correspondant à votre appareil sur <http://www.sonymobile.com/support/>.
- 💡 Pour configurer l'écran afin qu'il pivote automatiquement lorsqu'il est placé à l'horizontale, touchez **Faire pivoter le contenu affiché à l'écran** sous **Paramètres > Affichage > Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil**.

### Pour modifier la taille des miniatures

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

### Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.

### Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez **>** **Diaporama** afin de commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Touchez une photo pour fermer le diaporama.

### Pour lire une vidéo

- 1 Dans l'album, tapez sur la vidéo que vous voulez lancer.
- 2 Tapez sur **▶**.
- 3 Si les commandes de lecture ne sont pas affichées, tapez sur l'écran pour les faire apparaître. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

### Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, touchez l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Touchez **⏸**.

### Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, touchez l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.


### Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.

## Menu de l'écran d'accueil Album

Depuis le menu de l'écran d'accueil Album, vous pouvez accéder à vos albums photo, y compris les photos et vidéos prises avec des effets spéciaux, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne via des services tels que Picasa™ et Facebook. Une fois connecté à ces plateformes, vous pouvez gérer le contenu et visualiser des images en ligne. Dans l'application Album, vous pouvez également ajouter des balises de géolocalisation aux photos, effectuer des opérations de modification basiques et utiliser des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth et les emails pour partager du contenu.

## Présentation du menu Album

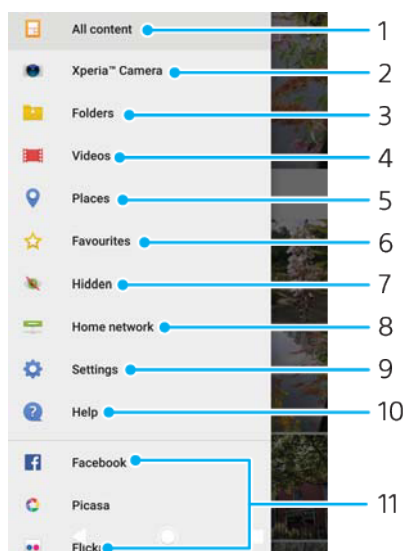

- 1 Revenir à l'écran d'accueil de l'application Album pour afficher l'ensemble du contenu
- 2 Afficher toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil
- 3 Afficher toutes les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil dans différents dossiers
- 4 Afficher toutes les vidéos enregistrées sur l'appareil
- 5 Afficher vos photos sur une carte ou en mode globe
- 6 Afficher vos photos et vidéos favorites
- 7 Afficher les photos et vidéos masquées
- 8 Afficher vos photos et vidéos sur des appareils situés sur le même réseau
- 9 Ouvrir le menu des réglages de l'application Album
- 10 Ouvrir l'assistance sur le Web
- 11 Visualiser des photos provenant de services en ligne

### Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne


- 1 Touchez **Album**, puis **≡**.
- 2 Touchez le service en ligne souhaité, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour démarrer. Tous les albums en ligne disponibles que vous avez téléchargés vers le service sont affichés.
- 3 Touchez un album pour voir son contenu, puis touchez une photo de cet album.
- 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

## Partager et gérer des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez aussi gérer les photos par lots ou associer des photos à des contacts. Pour libérer de l'espace et éviter toute perte de données imprévisible, transférez régulièrement vos photos et vos vidéos sur un ordinateur ou un dispositif de stockage externe. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, page 46.

- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut s'avérer impossible si la taille du fichier est trop importante.


### Pour partager une photo ou une vidéo

- 1 Dans Album, touchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager.
- 2 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez .
- 3 Touchez l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez la procédure pour l'envoyer.


### Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez  > **Utiliser comme** > **photo du contact**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis modifiez la photo comme bon vous semble.
- 3 Touchez **ENREGISTRER**.


### Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez  > **Utiliser comme** > **Fond d'écran**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.


### Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez .
- 2 Touchez **Pivoter**, puis sélectionnez une option. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

### Pour supprimer une photo ou une vidéo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez .
- 2 Touchez **Supprimer**.


### Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lorsque vous regardez des miniatures des photos et des vidéos dans Album, touchez longuement un élément jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance.
- 2 Touchez les autres éléments avec lesquels vous souhaitez travailler pour les sélectionner. Si vous souhaitez sélectionner tous les éléments, touchez , puis **Sélectionner tout**.
- 3 Utilisez les outils de la barre d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.


## Masquer des photos et vidéos

Vous pouvez masquer des photos et vidéos dans l'écran d'accueil Album. Une fois que les photos et vidéos sont masquées dans l'écran d'accueil Album, vous pouvez uniquement les voir dans le dossier Masqué.

### Pour masquer une photo ou une vidéo

- 1 Dans Album, touchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez masquer.
- 2 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez .
- 3 Touchez **Masquer** > **OK**.

### Pour visualiser vos photos et vos vidéos masquées

- 1 Dans Album, touchez , puis **Masqué**.
- 2 Touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 3 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

### Pour afficher une photo ou une vidéo

- 1 Dans Album, touchez ≡, puis **Masqué**.
- 2 Touchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher.
- 3 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez ⋮.
- 4 Touchez **Ne pas masquer**.

[www.devicemanuals.eu/](http://www.devicemanuals.eu/)



# Connectivité

## Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou d'autres dispositifs d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct™ établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre TV.

- ! Lorsque la duplication d'écran est activée, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

### Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 **Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
  - 2 **Votre appareil** : Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Duplication d'écran**.
  - 3 Touchez **Démarrer**.
  - 4 Touchez **OK** et sélectionnez un appareil.
- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran grâce à la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonction soit opérationnelle. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la duplication d'écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil. Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

### Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Duplication d'écran**.
  - 2 Touchez **Déconnecter**, puis **OK**.
- 💡 Vous pouvez également arrêter la duplication d'écran en touchant la notification dans la barre d'état de votre appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez **Déconnecter**, puis **OK**.

## Connexion de votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB Type-C™ pour connecter votre appareil à des accessoires USB, comme les périphériques de stockage de masse USB, les manettes de jeu, les claviers et les souris USB. Si l'accessoire USB dispose d'un connecteur USB Type-C, aucun adaptateur hôte USB Type-C n'est nécessaire.

Les adaptateurs hôtes USB Type-C sont vendus séparément. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.

- ! Cet appareil dispose d'un port USB Type-C sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB Type-C.

## NFC (communication courte distance)

La technologie Near Field Communication (NFC) vous permet de partager des données (vidéos, photos, adresses de pages Web, fichiers de musique ou contacts) avec d'autres appareils. NFC permet également de scanner des étiquettes qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service, ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui impose de maintenir les appareils partageant des données à proximité l'un de l'autre. Pour pouvoir utiliser la fonction NFC, vous devez l'avoir activée au préalable, et l'écran de votre appareil doit être actif et déverrouillé.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs zones de détection NFC soient en contact l'une avec l'autre.




- ! La fonction NFC n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions. Certaines applications permettent d'activer ces fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.



#### Pour activer ou désactiver la fonction NFC

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil**.
- 2 Touchez le curseur **NFC**.

#### Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour afficher les contacts, touchez .
- 3 Touchez le contact que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contact apparaît.
- 5 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact sont enregistrées sur l'appareil récepteur et s'affichent sur son écran.


### Pour partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et sur l'appareil récepteur, et les écrans des deux appareils doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour ouvrir l'application Musique, touchez .
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
- 4 Touchez le morceau voulu pour l'écouter. Vous pouvez ensuite toucher  pour interrompre la lecture du morceau. Le transfert s'effectue, que le fichier soit en cours de lecture ou interrompu.
- 5 Assurez-vous que le morceau s'affiche en plein écran.
- 6 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 7 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 8 Une fois le transfert effectué, le fichier musical est enregistré sur l'appareil récepteur.
- 9 Pour afficher le fichier musical, touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Partage terminé.**

### Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, touchez **Album.**
- 3 Touchez la photo ou la vidéo que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la photo ou de la vidéo apparaît.
- 5 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, la photo ou la vidéo est enregistrée sur l'appareil récepteur.

### Pour partager une adresse Web avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour ouvrir le navigateur Web, touchez .
- 3 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la page Web apparaît.
- 5 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.

### Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC pour recevoir des informations supplémentaires, comme une adresse Web. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin.

### Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif et déverrouillé.
- 2 Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Touchez le contenu du tag pour l'ouvrir.

## Connexion de l'appareil à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, un haut-parleur, par exemple, ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

- ! Le Wi-Fi ou le Bluetooth® doivent être activés sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

## Technologie sans fil Bluetooth®

La fonctionnalité Bluetooth® permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, vous devez associer manuellement votre appareil avec d'autres appareils Bluetooth.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth peuvent varier.
- 💡 Si votre appareil est paramétré pour plusieurs utilisateurs, chacun de ces utilisateurs peut modifier les paramètres Bluetooth et ces modifications affecteront tous les autres utilisateurs.

### Pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth**.
- 2 Touchez le curseur **Bluetooth** pour activer ou désactiver cette fonction.

## Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

### Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth**.
- 3 Touchez **⋮** > **Renommer cet appareil**.
- 4 Saisissez le nom de votre appareil.
- 5 Touchez **RENOMMER**.

## Association avec un autre appareil Bluetooth®

Lorsque vous associez votre appareil avec un autre appareil, vous pouvez, par exemple, connecter votre appareil à une oreillette Bluetooth® ou à un kit de voiture Bluetooth et vous en servir pour partager de la musique.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association. Lorsque vous associez votre appareil à un appareil Bluetooth pour la première fois, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre appareil essaie automatiquement le code de passe générique 0000. S'il ne fonctionne pas, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil Bluetooth pour obtenir le code de passe de l'appareil. Lors de la prochaine connexion à un appareil Bluetooth associé, vous n'aurez pas besoin de saisir à nouveau le code de passe.

- ! Certains appareils Bluetooth, comme la plupart des oreillettes Bluetooth, doivent être associés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre appareil.
- 💡 Vous pouvez associer votre appareil à plusieurs appareils Bluetooth, mais vous pouvez vous connecter à un seul profil Bluetooth à la fois.


### Pour associer votre appareil à un autre appareil Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth**.
- 3 Touchez le curseur **Bluetooth** pour activer cette fonction. La liste des appareils Bluetooth disponibles apparaît.
- 4 Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil.
- 5 Saisissez un code de passe, si nécessaire, ou confirmez le même code de passe sur les deux appareils.

### Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth**.
- 2 Touchez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

### Pour dissocier un appareil Bluetooth


- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth**.
- 2 Sous **Appareils associés**, touchez  en regard du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Touchez **OUBLIER**.

### Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth®

La technologie Bluetooth® permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Vous pouvez envoyer et recevoir les types d'éléments suivants :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des pages Web

### Pour envoyer des éléments via Bluetooth®

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée sur l'appareil récepteur et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 2 Ouvrez l'application sur l'appareil émetteur contenant l'élément à envoyer. Faites défiler jusqu'à l'élément désiré.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous souhaitez envoyer, vous devrez, par exemple, toucher longuement l'élément, l'ouvrir et appuyer sur .
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
- 6 Touchez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 Sur l'appareil récepteur, acceptez la connexion si vous y êtes invité.
- 8 Sur l'appareil émetteur, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur si vous y êtes invité.
- 9 Acceptez l'élément entrant sur l'appareil récepteur.

### Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même mot de passe sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 4 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification appropriée.


### Pour afficher les fichiers reçus via Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

www.devicemanuals.eu/

# Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps


## Google Feed

Utilisez l'appli Google pour effectuer des recherches sur Internet. Vous pouvez également activer un flux de mises à jour régulières, par exemple pour vous renseigner sur la circulation avant de partir au bureau, trouver les restaurants les mieux notés de votre région, le score actuel de votre équipe favorite, et bien d'autres choses encore. Pour accéder à l'appli, touchez  dans la liste des applications ou bien réservez un volet de votre écran d'accueil aux éléments d'accès et de lecture rapides.

### Pour activer ou désactiver votre flux

- 1 Touchez **Réglages** > **Google** > **Rechercher** > **Votre flux**.
- 2 Touchez le curseur pour activer ou désactiver le flux.

### Pour réserver un volet de l'écran d'accueil à Google Feed

- 1 Touchez longuement n'importe quelle zone de votre écran d'accueil.
  - 2 Touchez , puis le curseur **Flux Google**.
  - 3 Vous pouvez à présent balayer l'écran jusqu'au volet le plus à gauche de l'écran d'accueil pour accéder à l'interface Google Feed.
- ! Si vous réservez le volet le plus à gauche à Google Feed, vous ne pouvez pas modifier le volet principal de l'écran d'accueil ni ajouter des volets supplémentaires à gauche. Seul le volet situé à l'extrémité gauche peut être réservé.

## Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre porte-monnaie ou votre carte bleue. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte. Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez la rubrique *NFC (communication courte distance)* (page 115).

- ! Les services de paiement mobiles ne sont peut-être pas encore disponibles dans toutes les régions.

### Pour gérer les services de paiement

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Applications par défaut** > **Paiement sans contact**. La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

## Xperia™ Actions

Utilisez Xperia™ Actions afin de personnaliser les notifications en fonction des différentes situations. Vous pouvez sélectionner et programmer des modes de notifications distincts pour la nuit, ou pour certains jours, lieux et heures, ainsi que lorsque vous partez à l'étranger. Par exemple, configurez votre appareil pour que le mode "Avion" ou "Ne pas déranger" s'active automatiquement lorsque vous ne voulez pas recevoir de notifications. Vous pouvez aussi déterminer les applis qui utilisent des données d'itinérance ou configurer le mode STAMINA de sorte qu'il s'active automatiquement lorsque vous partez à l'étranger.

### Pour activer les actions de type « Bonne nuit »

- 1 Touchez **Réglages** > **Assistant** > **Xperia™ Actions**.
  - 2 Touchez **Bonne nuit**.
  - 3 Touchez la période à modifier. Sélectionnez les valeurs voulues (jours et heures). Touchez **^** et cochez les cases voulues.
  - 4 Touchez **Enregistrer**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter votre position pour un résultat encore plus précis.

### Pour activer les actions de mise au point

- 1 Touchez **Réglages** > **Assistant** > **Xperia™ Actions**.
  - 2 Touchez **Limiter les perturbations**.
  - 3 Touchez la période à modifier. Sélectionnez les valeurs voulues (jours et heures). Touchez **^** et cochez les cases voulues.
  - 4 Touchez **Enregistrer**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter votre position pour un résultat encore plus précis.

### Pour activer les actions à l'étranger

- 1 Touchez **Réglages** > **Assistant** > **Xperia™ Actions**.
  - 2 Touchez **À l'étranger**.
  - 3 Touchez la période à modifier. Sélectionnez les valeurs voulues (jours et heures). Touchez **^** et cochez les cases voulues.
  - 4 Touchez **Enregistrer**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter votre position pour un résultat encore plus précis.

### Pour activer les actions de trajet régulier

- 1 Touchez **Réglages** > **Assistant** > **Xperia™ Actions**.
  - 2 Touchez **Trajet régulier**.
  - 3 Touchez la période à modifier. Sélectionnez les valeurs voulues (jours et heures). Touchez **^** et cochez les cases voulues.
  - 4 Touchez **Enregistrer**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter votre position pour un résultat encore plus précis.

### Pour activer les actions de jeu


- 1 Touchez **Réglages** > **Assistant** > **Xperia™ Actions**.
  - 2 Touchez **Jeux**.
  - 3 Touchez la période à modifier. Sélectionnez les valeurs voulues (jours et heures). Touchez **^** et cochez les cases voulues.
  - 4 Touchez **Enregistrer**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter votre position pour un résultat encore plus précis.




# Calendrier et horloge

## Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning. Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne qui incluent les calendriers, par exemple, votre compte Google™ ou Xperia™ avec le compte Facebook, les événements de calendrier de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner les calendriers que vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure d'un rendez-vous approche, une sonnerie de notification retentit sur votre appareil pour vous le rappeler. En outre, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

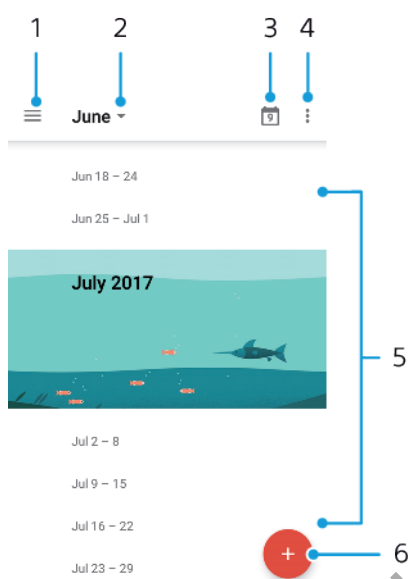

- 1 Accéder aux réglages, sélectionner le type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez consulter
- 2 Vue générale du mois en cours
- 3 Revenir à la date du jour
- 4 Accéder à d'autres options
- 5 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir le calendrier
- 6 Ajouter une entrée de calendrier


### Pour en savoir plus sur le calendrier

- Une fois l'application Calendrier ouverte, touchez , puis **Aide et feedback**.

## Horloge

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.

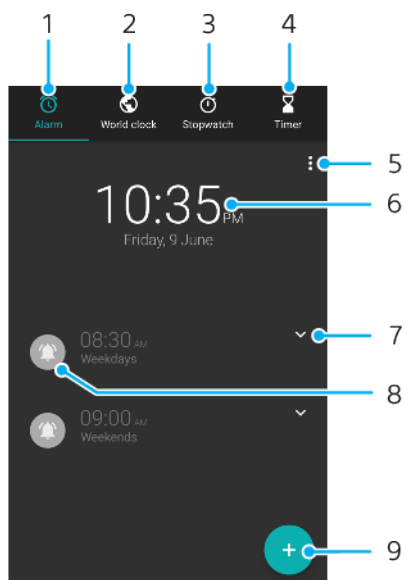

- 1 Accéder à l'onglet des alarmes
- 2 Accéder à l'onglet de l'horloge mondiale
- 3 Accéder à l'onglet du chronomètre
- 4 Accéder à l'onglet de la minuterie
- 5 Afficher les options de l'onglet actif
- 6 Ouvrir les réglages de date et d'heure
- 7 Modifier une alarme existante
- 8 Activer ou désactiver une alarme
- 9 Ajouter une nouvelle alarme

### Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Touchez **Horloge**.
  - 2 Touchez **+**.
  - 3 Sélectionnez la valeur souhaitée.
  - 4 Touchez **OK**.
- 💡 Touchez **▼** pour faire apparaître l'option **PLUS DE RÉGLAGES**.

### Pour répéter une alarme lorsqu'elle se déclenche

- Lorsque l'alarme sonne, touchez **Répéter**.

### Pour désactiver une alarme qui sonne

- Lorsque l'alarme sonne, touchez **Arrêter**.


### Pour modifier une alarme existante

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez l'icône **▼** correspondant à l'alarme que vous voulez modifier.
- 2 Touchez **PLUS DE RÉGLAGES**, puis apportez les changements souhaités.

### Pour activer ou désactiver une alarme

- Touchez **Horloge**, puis touchez le curseur correspondant à l'alarme que vous souhaitez activer ou désactiver.

### Pour supprimer une alarme

- Touchez **Horloge**, puis touchez longuement l'alarme que vous souhaitez supprimer et touchez .

### Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez l'icône ▼ correspondant à l'alarme que vous voulez modifier.
- 2 Touchez **PLUS DE RÉGLAGES** > **Son de l'alarme** et sélectionnez une option ou touchez **+** et sélectionnez un fichier de musique.
- 3 Touchez **OK**, puis **ENREGISTRER**.

### Pour régler le niveau sonore d'une alarme

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez l'icône ▼ correspondant à l'alarme que vous voulez modifier.
- 2 Touchez **PLUS DE RÉGLAGES**, puis faites glisser le curseur **Augmentation du volume**.

### Pour définir une alarme répétitive

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez l'icône ▼ correspondant à l'alarme que vous voulez modifier.
- 2 Cochez la case **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix.

### Pour sélectionner le type d'une alarme

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez l'icône ▼ correspondant à l'alarme que vous voulez modifier.
- 2 Touchez **Type d'alarme**, puis sélectionnez une option.

### Pour définir la fonction des touches latérales

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez l'icône ▼ correspondant à l'alarme que vous voulez modifier.
- 2 Touchez **Fonctions touches latérales**, puis sélectionnez la fonction souhaitée lorsque vous appuyez sur les touches latérales pendant que l'alarme retentit et touchez **Enregistrer**.

# Accessibilité

## Agrandissement

La fonction d'agrandissement vous permet de zoomer sur des parties de l'écran en les touchant à trois reprises.

### Pour activer ou désactiver l'agrandissement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Agrandissement**.
- 2 Sélectionnez une option et touchez le curseur pour activer la fonction correspondante.

### Pour agrandir une zone et parcourir tout l'écran

- 1 Assurez-vous que l'option **Agrandissement** est activée.
  - 2 Pour agrandir une zone temporairement, touchez-la trois fois.
  - 3 Déplacez la zone en la faisant glisser avec au moins deux doigts.
  - 4 Pour quitter le mode zoom, touchez à nouveau la zone trois fois.
- 💡 Avec certaines applications, vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en pinçant une zone.

## Taille de police

Vous pouvez activer l'option Taille de police pour augmenter la taille par défaut du texte affiché sur votre appareil.

### Pour définir la taille de la police

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité**.
- 2 Touchez **Taille de police**, puis choisissez la taille de police voulue en touchant l'échelle.

## Correction de couleur

Le paramètre de correction de couleur permet de régler l'affichage des couleurs à l'écran pour les utilisateurs ne voyant pas ou distinguant mal les couleurs.

### Pour activer ou désactiver la correction des couleurs

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Correction couleur**.
  - 2 Touchez le curseur **Correction couleur** pour activer ou désactiver cette fonction.
  - 3 Touchez **Mode de correction**, puis sélectionnez la sensibilité de couleur adéquate.
- ! La correction des couleurs est actuellement en cours d'expérimentation et pourrait affecter les performances de votre appareil.

## TalkBack

TalkBack est un service de lecture d'écran pour les déficients visuels. TalkBack utilise des commentaires vocaux en français pour décrire n'importe quel événement ou action réalisés sur votre appareil Android. TalkBack décrit l'interface utilisateur et lit les erreurs logicielles, les notifications et les messages.

### Pour activer la fonction TalkBack

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **TalkBack**.
  - 2 Touchez le curseur, puis **OK**.
- ! Pour modifier les préférences de la parole, des commentaires et de l'interface tactile pour TalkBack, touchez **Paramètres**, puis touchez deux fois l'écran.
- 💡 TalkBack lance un tutoriel dès que vous avez activé la fonctionnalité. Pour quitter le tutoriel, touchez ◀, puis touchez deux fois l'écran.

### Pour désactiver TalkBack

- 1 Touchez **Paramètres**, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 2 Touchez **Accessibilité** en faisant défiler la liste avec deux doigts au moins, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 3 Touchez **TalkBack** en faisant défiler la liste avec deux doigts au moins, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 4 Touchez le bouton de marche/arrêt, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 5 Touchez **OK**, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.

## Audio mono

Le réglage Audio mono permet de lire les canaux audio gauche et droit simultanément lorsque du contenu audio est lu. Par rapport à la lecture stéréo, l'option Mono s'avère particulièrement utile pour les personnes souffrant de certains types de perte auditive ou pour des raisons de sécurité, notamment lorsque vous avez besoin d'écouter l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

### Pour activer ou désactiver l'option Audio mono

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité**.
- 2 Touchez le curseur **Audio mono** pour activer ou désactiver cette fonction.

## Switch Access

La fonction Switch Access vous permet d'interagir avec votre appareil Xperia™ via un ou plusieurs commutateurs. Un commutateur est un appareil qui envoie un signal de combinaison de touches à votre appareil Android. Les commutateurs s'avèrent tout particulièrement utiles pour les personnes souffrant de troubles moteurs. Pour en savoir plus sur Switch Access, sélectionnez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Switch Access** > **RÉGLAGES** > **Aide et feedback**.

### Pour activer ou désactiver Switch Access

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Switch Access**.
- 2 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction, puis touchez **OK**.

# Assistance et informations légales

## Application Assistance

L'application Assistance de votre appareil vous permet d'effectuer des recherches dans des Guides de l'utilisateur et dans des guides de dépannage pour trouver des informations concernant les mises à jour de logiciels et d'autres détails sur le produit.

### Pour accéder à l'appli Assistance

- Touchez .

## Redémarrage, réinitialisation et réparation


Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne seront supprimés.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais veuillez noter que si vous souhaitez conserver des données importantes, vous devrez d'abord sauvegarder ces données sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration de contenu*, page 49.


Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Xperia™ Companion, reportez-vous à la section *Xperia™ Companion*, page 46.

- 💡 Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.

### Pour redémarrer votre appareil

- ! Votre appareil risque de ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.
- 1 Maintenez enfoncée la touche de marche/arrêt .
  - 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez **Redémarrer**. L'appareil redémarre automatiquement.

### Pour forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre

- 1 Maintenez simultanément enfoncées la touche Marche/Arrêt  et la touche d'augmentation du volume pendant 6 secondes.
- 2 L'appareil vibre une fois. Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :
  - Si vous souhaitez forcer le redémarrage de l'appareil : Relâchez les touches à ce moment. L'appareil redémarre.
  - Si vous souhaitez forcer l'arrêt de l'appareil : Maintenez les touches enfoncées. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

### Pour rétablir la configuration d'usine

- ! Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de rétablissement de la configuration d'usine.

- 1 Sauvegardez, sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe, toutes les données importantes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. Si vous avez stocké des fichiers chiffrés sur une carte SD, vous devez aussi supprimer ce chiffrement pour que les fichiers soient toujours utilisables après la réinitialisation.
  - 2 Touchez **Paramètres > Système > Réinitialiser**.
  - 3 Touchez **Rétablir la configuration d'usine > Réinitialiser le téléphone**.
  - 4 Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
  - 5 Pour confirmer votre choix, touchez **Tout effacer**.
- 💡 Lorsque vous rétablissez la configuration d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

## Réparation du logiciel de l'appareil

Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de l'appareil de Xperia™ Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Si vous n'arrivez pas à éteindre votre appareil avant une réparation logicielle, procédez à un arrêt forcé.

- 💡 Lorsque vous recevez un nouveau nom d'utilisateur de compte Google™ ou un nouveau mot de passe, vous ne pouvez pas vous en servir pour ouvrir une session et rétablir votre appareil pendant 24 heures.

### Pour réparer le logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia™ Companion

- ! Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur de compte Google™ et mot de passe. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

Après la mise à jour du logiciel Xperia™, une réparation logicielle ou un rétablissement de la configuration d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarré constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, arrêtez l'appareil de force et effectuez une réparation logicielle en procédant comme suit :

- 1 Assurez-vous que Xperia™ Companion est installé sur votre PC ou votre Mac®.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia™ Companion sur l'ordinateur et cliquez sur **Réparation logicielle** dans l'écran principal.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

## Garantie, DAS et consignes d'utilisation

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption sélective) et les consignes de sécurité, veuillez lire les **Informations importantes** disponibles via **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales** sur votre appareil.

## Informations légales

### Sony G8341/G8343

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et modifications du guide de l'utilisateur, à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou d'une amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de l'utilisateur. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné dans ce document est la propriété de son détenteur respectif. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Internet ou services proposés par des tiers.

Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C ([www.mpegla.com](http://www.mpegla.com)). Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PÉRIE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES), DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE OU DANS LA DOCUMENTATION DE L'UTILISATEUR. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Tous droits réservés.