

Télécommande Universelle 8-en-1

Table des matières

Introduction ----- 2

Installation des piles ----- 3

Touches de fonctions----- 5

Réglage de la télécommande

Installation par Code de Marque----- 6

Installation par Recherche Automatique----- 6

Fonction d'Apprentissage

A. Apprentissage d'une Commande ----- 8

B. Effacer une Commande----- 9

C. Effacer Toutes les Commandes d'un Appareil ----- 10

D. Effacer Toutes les Commandes ----- 11

Autres réglages

A. Réglage de l'Horloge----- 11

B. Verrouillage du Volume Sonore----- 12

C. Verrouillage de l'appareil----- 13

D. Réglage du fond d'écran----- 14

E. Réglage du Contraste----- 15

F. Fonction Arrêter Tout----- 15

G. Show view----- 15

H. Fonction Macro----- 16

I. Effacer la Fonction Macro----- 17

J. Alternance des Appareils----- 18

Mise à Zéro----- 18

Besoin d'Aide ?----- 20

Liste de Codes des Marques par Appareil

TV

Magnétoscope (VCR)

Câble / Satellite

CD

DVD

Lecteur Cassette

Radio

AUX (Auxiliaire)

Télécommande Universelle 8-en-1

Introduction

Merci d'avoir acheté la télécommande universelle URC20-F15DL. Elle comporte 8 touches appareils directes avec un écran LCD et possède la plus grande liste de codes infrarouges disponible sur le marché européen. Elle permet le plus simple et le plus rapide 'réglage direct' par nom de marque et numéro de code sur l'écran LCD, même sans le manuel d'instructions, grâce à notre conception créative (en cours de brevetage).

La télécommande URC20-F15DL couvre presque toutes les marques de télévisions (**TV**), lecteurs DVD (**DVD**), lecteurs DVR (**DVD**), DVB (**CBL/SAT**), (numérique) Récepteurs Satellite (**CBL/SAT**), Câble (**CBL/SAT**), Magnétoscopes (**VCR**), Récepteurs radio (**TUNER**), Lecteurs cassette (**TAPE**), Lecteurs CD (**CD**), Amplificateurs audio (**AMP**) et autres appareils audio (**AUX**). Elle peut contrôler toutes les fonctions principales de vos appareils.

Vous pouvez également utiliser la fonction "Recherche automatique" Pour scanner la liste de codes dans le cas où vous ne parviendriez pas à trouver votre appareil dans la liste des marques d'appareils.

De plus, la télécommande, URC20-F15 peut "apprendre" un nouveau code à partir d'une télécommande d'origine afin de compléter la liste des codes.

La fonction "Show View" balaye toutes les chaînes afin de vous donner un aperçu rapide des programmes.

La fonction "Arrêt de tous les appareils" permet d'éteindre tous vos appareils avec un seul bouton.

La fonction "Macro" exécute plusieurs opérations avec un seul bouton pour votre home cinéma

"Verrouillage du volume sonore" peut verrouiller le bouton VOL+/VOL- afin que celui-ci ne contrôle que l'amplificateur de votre home cinéma.

"Verrouillage d'appareil" permet d'éviter qu'un appareil soit remis à zéro jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé.

La télécommande URC20-F15 affiche une lumière de fond pour l'écran LCD et une lumière séparée pour chaque appareil pour indiquer l'appareil sous contrôle.

"L'indicateur de piles faibles" vous indique lorsque les piles doivent être remplacées.

"Alternance d'appareil" vous permet de régler n'importe quel appareil sur la touche de fonction AUX. Par ex. vous pouvez faire correspondre le code d'une télévision à la touche AUX et avoir ainsi deux touches TV.

Toutes les données réglées sont stockées dans une "mémoire de sauvegarde" en permanence, vous n'avez pas à craindre une perte des données lorsque vous remplacez les piles.

La télécommande F15DL comporte aussi une "horloge temps réel" pour vous indiquer l'heure et l'information AM (matin) ou PM (après-midi).

Toutes les fonctions mentionnées ci-dessus montrent que la télécommande URC20-F15D est une télécommande universelle à écran LCD puissante et sophistiquée. Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser votre télécommande à écran LCD.

Télécommande Universelle 8-en-1

Attribution des Codes


Banque	Pour Appareil	Code initial	Nombre total de codes
TV	TV	042	372
Magnétoscope	Magnétoscope	115	170
CBL/SAT	Satellite, Câble, DVB	045	323
DVD	DVD, DVR	006	127
CD	CD	098	120
RADIO	RADIO	075	103
Cassette	Cassette	083	133
AUX	AMP, LD	030	178

Mise en place des piles

Cette télécommande fonctionne avec des piles AA. Assurez-vous de respecter les polarités. L'usage de piles alcalines est recommandé.

Pour installer les piles:

1. Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez les piles. Assurez-vous de respecter les polarités (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
3. Faites glisser le couvercle du compartiment dans sa position d'origine.

Note: Lorsque les piles doivent être changées,  apparaît sur l'écran LCD de la télécommande.

Toutes les données que vous avez entrées dans l'unité seront sauvegardées, même si les piles sont retirées (il se peut que vous deviez réinitialiser l'horloge)

Consignes de sécurité et de recyclage des piles:

- Les piles ne sont pas incluses!
- Tenez les piles hors de portée des enfants. En cas d'absorption accidentelle, consultez immédiatement un médecin !
- Ne jamais court-circuiter.
- Prenez garde à bien respecter les polarités (+) et (-) des piles! Toujours remplacer les piles en une fois, ne pas utiliser de piles neuves et usagées à la fois, ou de piles de type différent.
- Ne pas ouvrir, déformer ou recharger les piles!
- Un risque de blessure existe en cas de fuite des piles!
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Présence d'un risque d'explosion.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pour une longue période.

Merci de prendre l'environnement en considération lorsque vous vous débarrassez de vos piles. Les piles usagées ne font pas partie des déchets domestiques !

Télécommande Universelle 8-en-1

Entretien

Protégez la télécommande de la salissure. Ne pas utiliser de solvants ou autres détergents agressifs. Nettoyez l'étui à l'aide d'un chiffon humide puis séchez-le.

Note:

En cas de fuite, nettoyez le compartiment des piles avec un linge. Ne pas insérer de nouvelles piles immédiatement.

Télécommande Universelle 8-en-1

Fonctions de base



Configure la télécommande ou affiche l'état sur l'écran LCD.



Sélectionne l'appareil que vous souhaitez commander.



Pavé numérique. Il peut aussi servir à entrer les codes des appareils lors de l'installation.



Pavé numérique. Il peut aussi servir à entrer les codes des appareils lors de l'installation.



Touche entrée.



pour le télétexte.



TV vidéo, TV et télétexte superposés, Mode télétexte, Garde la page, Affiche des informations sur la chaîne sélectionnée



REW (retour rapide), **PLAY** (lit votre DVD, CD etc), **FFWD** (avance rapide), **REC** (Enregistre), **STOP** (fin de l'opération), **PAUSE**



Touches de changement de chaîne.




Met l'appareil sous tension/hors tension



Touche de changement du volume.



La fonction Learn sert à importer des instructions d'une autre télécommande.

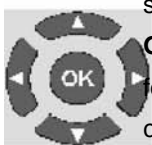

sont respectivement les touches **HAUT**, **BAS**, **GAUCHE**, **DROITE**, **OK**, **RETOUR** pour le menu fonction. En mode configuration, elles sont utilisées comme curseurs, touches de confirmation et de sortie pour programmer votre télécommande.



Fonction Show view



Menu, OSD (on-screen display) ou touche mémoire



Touche silence



Pour opérer les sequences de votre home cinéma







Met fin à l'entrée de données.




Met tous les appareils sous/hors tension





Télécommande Universelle 8-en-1

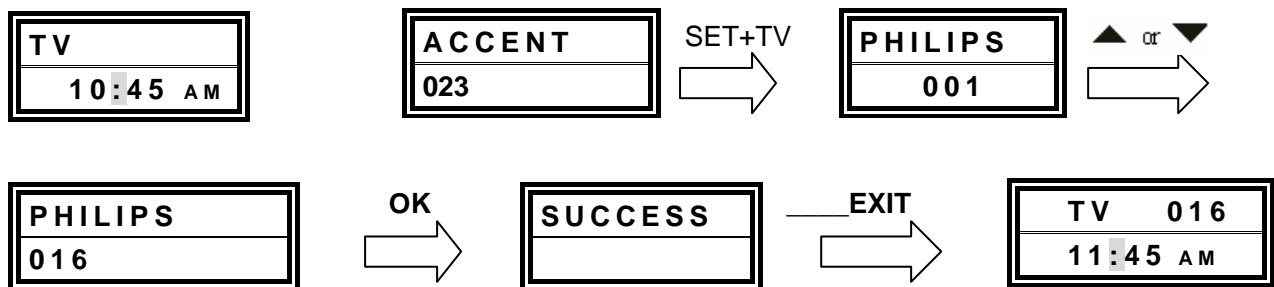Configuration directe (par code de marque)

1. Mettez l'appareil à utiliser sous tension (par exemple la TV). S'il s'agit d'un VCR, insérez une bande.
2. Maintenez appuyée la touche **SET** de votre télécommande. Appuyez alors sur une des touches appareil sans relâcher la touche SET (par exemple la **TV**).
3. Relâchez les touches, Marque apparaît à l'écran.
4. Vous pouvez utiliser les touches  ou  pour sélectionner la marque de votre appareil (par exemple la marque de votre téléviseur: Philips)
5. Vérifiez le bon fonctionnement des touches. Si aucune des touches de votre nouvelle télécommande ne marche, ou si la plupart ne fonctionnent pas correctement, essayez un autre code à l'aide des touches  ou , jusqu'à ce que toutes les fonctions de bases fonctionnent correctement.
6. Si vous êtes satisfait par le fonctionnement des touches suite à sélection du code, appuyez sur la touche **OK** pour le sauvegarder. L'écran LCD affiche **SUCCESS** pendant une seconde puis termine la configuration.



Remarque:











1. Pour revenir au statut d'origine, appuyer sur la touche **EXIT** ou sur la touche appareil (par exemple TV, ou VCR...)
2. Vous devez diriger votre télécommande vers le bon appareil pendant les essais des touches.
3. N'utilisez les touches , , , , **OK**, **EXIT** que pour la configuration de votre nouvelle télécommande lors de l'installation. Vous ne pourrez pas contrôler l'appareil correctement tant que vous ne serez pas sorti du mode de configuration.
4. Si l'appareil est verrouillé, vous devez d'abord le déverrouiller avant de démarrer l'installation.


Configuration par Recherche Auto

Si la configuration **par code de marque** n'a pas fonctionné ou si la marque de l'appareil ne figure pas sur l'écran de votre télécommande, vous pouvez lancer la

Télécommande Universelle 8-en-1

Recherche Auto pour trouver le code à utiliser avec votre appareil.

1. Mettez l'appareil que vous souhaitez utiliser sous tension (par exemple le téléviseur). S'il s'agit d'un VCR, insérez une bande.
2. Maintenez appuyée la touche **SET** sur votre nouvelle télécommande pendant plus de 3 secondes puis relâchez-la.
3. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner "**CODE SETUP**" dans le menu LCD, puis appuyez sur .
4. L'écran affiche "**DEV SEARCH**" dans le menu LCD. Appuyez sur la touche , puis sur la touche **device key (touche appareil)** pour sélectionner l'appareil souhaité (par ex ) puis appuyez sur la touche  pour démarrer la Recherche Auto. (vous devez alors diriger votre télécommande vers l'appareil)
5. Attendez une réaction de l'appareil. Une fois la réaction obtenue, pressez n'importe quelle touche pour interrompre la recherche.
6. Assurez-vous du bon fonctionnement de toutes les touches. Si la plupart des touches ne fonctionnent pas correctement, répétez les étapes 4 à 5.
7. Si vous trouvez un code satisfaisant, appuyez sur la touche  pour le sauvegarder. L'écran LCD affiche **SUCCESS** pendant 1 seconde puis affiche DEV SEARCH. Vous pouvez presser à nouveau sur la touche appareil (par ex. ) pour terminer la configuration, ou utiliser les touches  ou  pour sélectionner autre configuration.

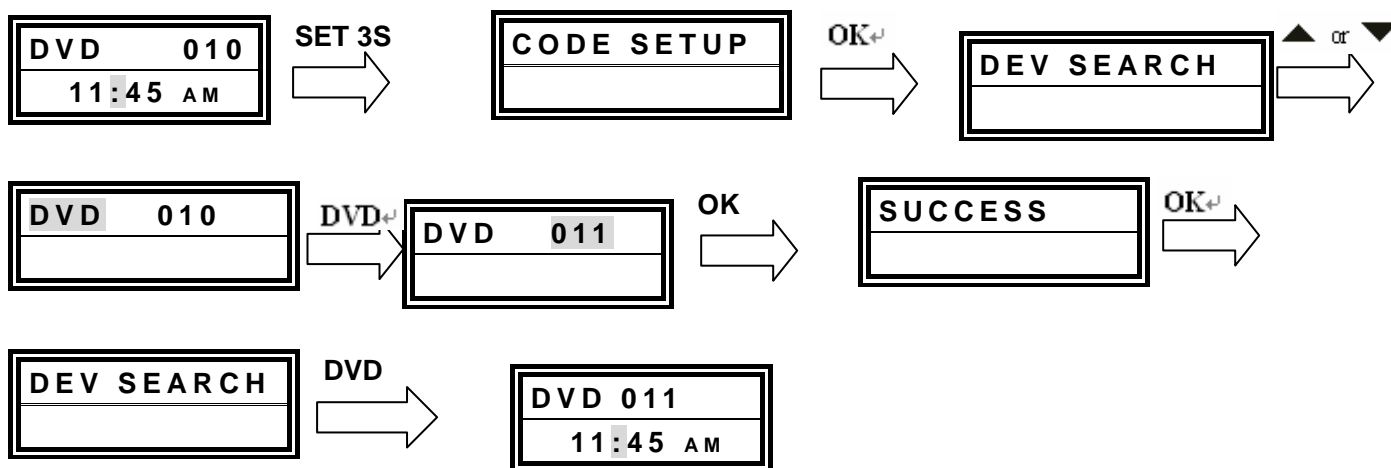

Remarque:


1. Si vous n'êtes pas parvenu à stopper la recherche à temps une fois que l'appareil a réagi, vous pouvez utiliser les touches  ou  pour retrouver le code.
2. Les touches  ou , ,  ne servent qu'à la configuration de votre nouvelle télécommande. Pendant la Recherche Auto. Vous ne pouvez pas contrôler votre appareil depuis le menu fonction jusqu'à ce que vous ayez quitté le

Télécommande Universelle 8-en-1

menu de configuration.

3. Après l'exécution de la Recherche Auto, la télécommande stoppera automatiquement au code de départ.
4. Si l'appareil est verrouillé, vous devez d'abord le déverrouiller avant de lancer la configuration.








Fonction retenir

La fonction  est utilisée en complément de la liste de codes préprogrammée. La liste de codes standard propose la plupart des fonctions nécessaires; toutefois vous pouvez y ajouter un nombre réduit de fonctions supplémentaires de votre choix.


En mode d'apprentissage, vous devez préparer une autre télécommande d'origine d'où vous prendrez le code que vous ajouterez à votre télécommande universelle URC20-F15DL.

Vous pouvez également maintenir la touche **LEARN** appuyée pendant 3 secondes jusqu'à entrée dans le mode retenir, et vous pouvez sélectionner **LEARN KEY** ou **DELETE KEY** ou **DELETE DEV** ou **DELETE ALL**.


Commandes de la fonction retenir

1. Maintenir la touche  enfoncée pendant plus de 3 secondes, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur les touches  ou  pour accéder à "**LEARNING**", et appuyez sur .
3. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner "**LEARN KEY**" et pressez .
4. Sélectionner la touche que vous voulez que la télécommande retienne (par ex. **Power**). L'écran LCD affiche "**SELECT KEY**"
5. Sélectionnez une touche (cible) pour laquelle vous voulez que la télécommande 'apprenne' (par ex. la touche **Marche**). L'écran LCD indique "**WAITING**" - en attente -, la télécommande attend le signal IR source. (si vous n'envoyez pas de signal IR dans les 30 secondes, l'écran LCD indique "**FAILED**" - échec - puis indique à nouveau "**SELECT KEY**" - choisissez touche-)
5. Placez les deux télécommandes face à face à environ 30mm l'une de l'autre.
6. Maintenez enfoncée la touche de la télécommande d'origine (par ex. **Power**) jusqu'à ce que l'écran LCD affiche "**SUCCESS**" pendant 1 seconde. Si l'écran LCD affiche "**FAILED**" pendant 1 seconde, reprenez les étapes 4 à 6.
7. Répétez les étapes 4 à 6 pour d'autres touches que vous souhaitez faire retenir à votre nouvelle télécommande.

Télécommande Universelle 8-en-1

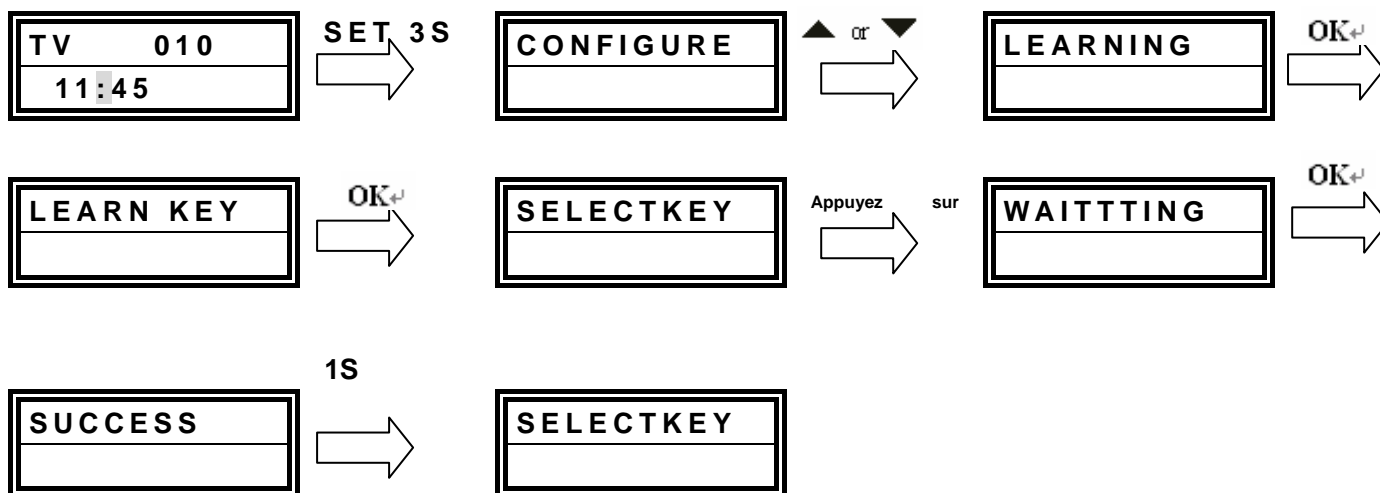










Remarque:


1. Les touches peuvent être retenues plusieurs fois, la dernière entrée sera sauvegardée.
2. Toutes les touches fonction peuvent être retenues (sauf ALLOFF, Show view et Macro).
3. Il est possible que certaines formes de codes ne puissent pas être apprises par cette télécommande.
4. La télécommande peut 'apprendre' un total d'environ 100 touches pour 8 fonctions d'appareils.
5. Vous pouvez appuyer sur la touche de n'importe quel appareil (par ex. la touche ) pour terminer l'opération d'apprentissage. Il est cependant impossible de sortir du processus d'apprentissage tant que l'écran LCD indique "WAITTING".

Effacer la commande retenue

Effacez les commandes retenues en suivant les étapes suivantes.


1. Maintenez la touche  enfoncée plus de 3 secondes et relâchez-la.
2. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner "LEARNING" et pressez . L'écran LCD affiche « LEARN KEY ».
3. Appuyez sur les touches  ou  pour accéder à la touche d'effacement "DELETE KEY" et pressez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche que vous voulez effacer, l'écran LCD affiche "SUREDELET". Appuyez sur la touche . L'écran LCD affiche "SUCCESS" pendant 1 seconde.
5. Répétez l'étape 4 pour d'autres touches que vous souhaitez effacer.
6. Appuyez sur la touche EXIT (par ex ) une fois toutes les commandes indésirables effacées. L'annulation de codes est maintenant terminée.

Télécommande Universelle 8-en-1

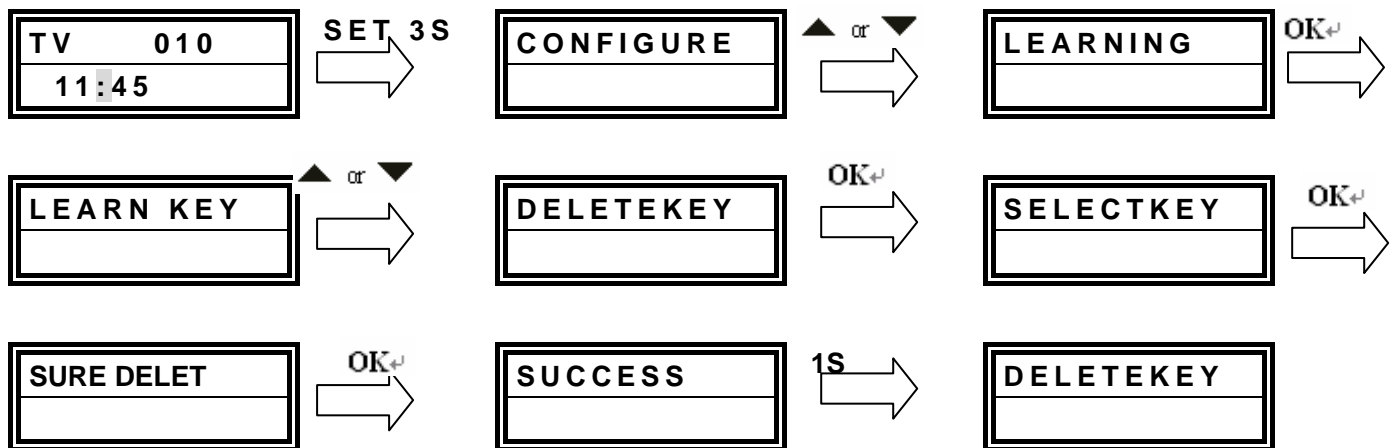





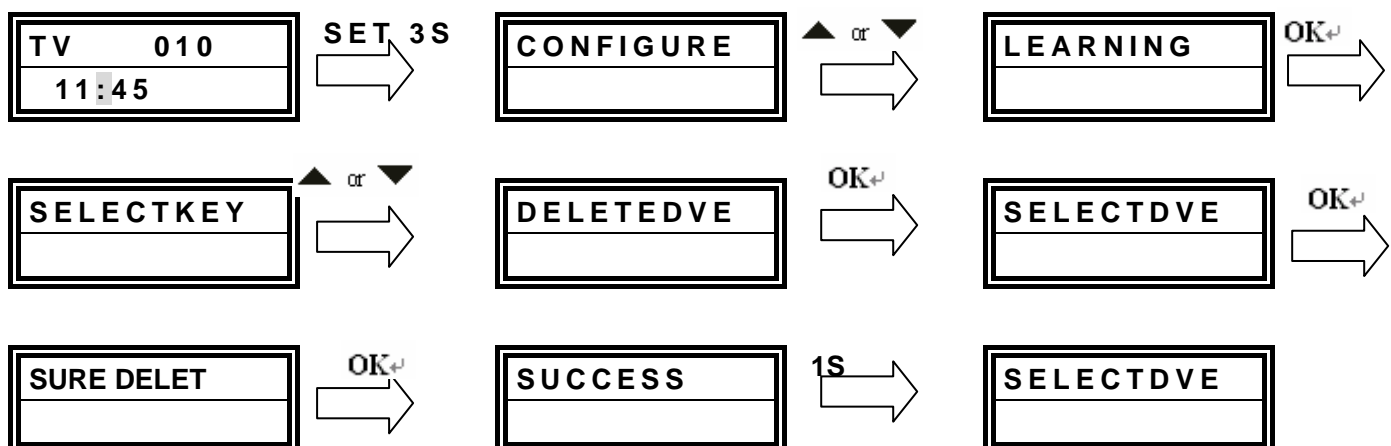


Effacer les touches retenues par l'appareil


1. Maintenez la touche **SET** enfoncée plus de 3 secondes, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour accéder à **"LEARNING"**, appuyez sur la touche **OK**. L'écran LCD affiche **"LEARN KEY"**.
3. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour trouver la commande **"DELETE DEV"** puis appuyer sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. L'écran LCD affiche **"SUREDELET"** Appuyez alors sur la touche **OK**. L'écran LCD affiche **"SUCCESS"** pendant 1 seconde.
6. Répétez l'étape 5 pour les autres touches que vous souhaitez effacer.
7. Appuyez sur la touche EXIT (par ex. **TV**) une fois toutes les commandes à distance indésirables effacées. L'annulation de codes est maintenant terminée.



Télécommande Universelle 8-en-1

Effacer toutes les touches retenues

1. Maintenez la touche **SET** enfoncée pendant plus de 3 secondes puis relâchez-la.
2. Utilisez les touches pour atteindre  ou  "**LEARNING**", appuyez sur la touche . L'écran LCD affiche "**LEARN KEY**".
3. Appuyez sur les touches  ou  pour atteindre "**DELETE ALL**" puis appuyez sur la touche .
4. L'écran LCD affiche "**SUREDELET**". Appuyez sur la touche . L'écran LCD affiche "**SUCCESS**" pendant 1 seconde.

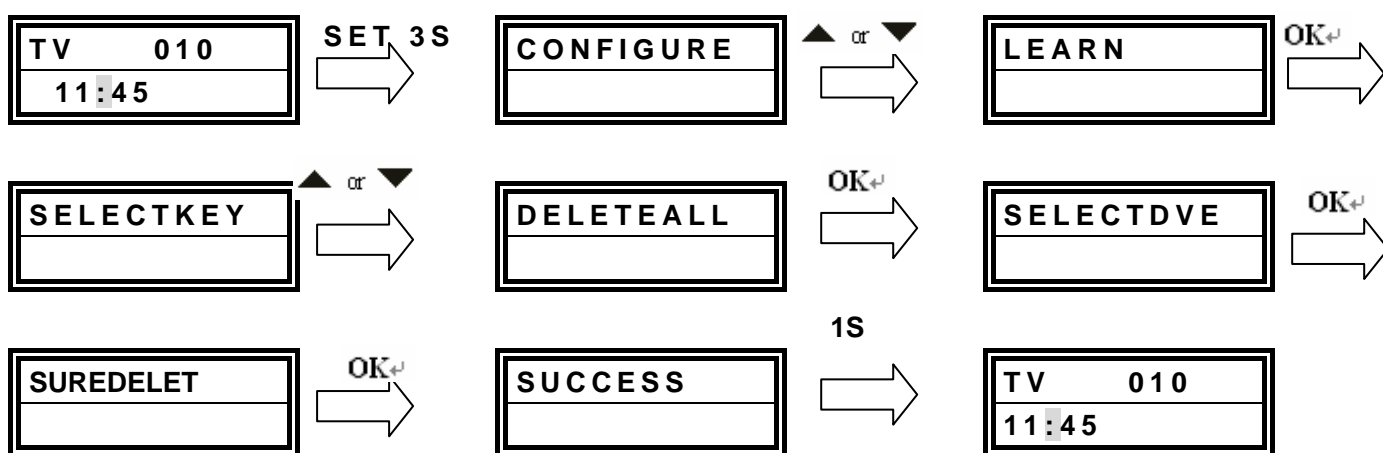







Remarque: cela peut parfois prendre jusqu'à 3 minutes pour effacer toutes les commandes d'un appareil. Si les commandes ne sont pas nombreuses, il est conseillé de les effacer une à une.







Autres configurations


A. Configuration de l'horloge

Vous pouvez configurer l'horloge sur votre télécommande F15DL LCD et l'heure apparaîtra à l'écran.


1. Maintenez le bouton **SET** enfoncé pendant plus de 3 secondes, puis relâchez-le.
2. Appuyez sur les touches  ou  et sélectionnez le menu "**CONFIGURE**", puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "**TIME SETUP**" menu, puis appuyez sur la touche .





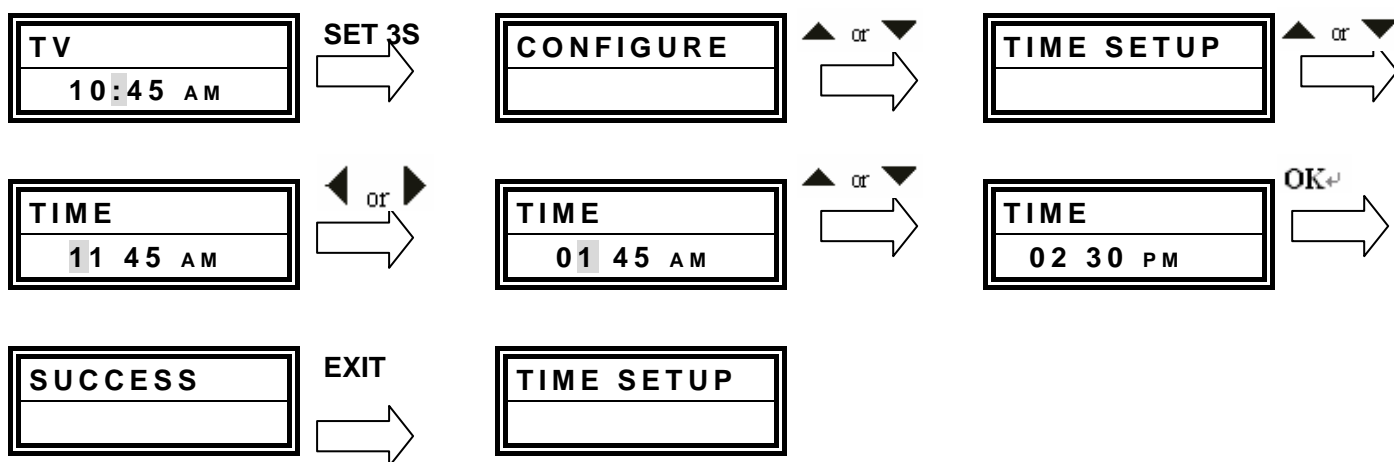



Télécommande Universelle 8-en-1

- Appuyez sur les touches  ou  pour déplacer le curseur et sélectionner heures ou minutes ou AM/PM, puis appuyez sur le pavé numérique pour ajuster les heures et les minutes, puis appuyez sur  ou  pour sélectionner AM ou PM.
- Appuyez sur la touche  pour sauvegarder le réglage. L'écran LCD affiche **SUCCESS** pendant 1 seconde, puis retournez au menu de configuration général. Si vous avez entré des données erronées, l'écran LCD affichera **ERROR** pendant 1 seconde. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche appareil pour mettre fin au réglage ou pressez  pour retourner au dernier écran.










B. Verrouillage et déverrouillage des touches de volume & silence

Cette fonction est très pratique si vous utilisez un appareil uniquement pour régler le volume. Par exemple, vous pouvez utiliser votre **amplificateur** comme contrôle de volume par défaut. Ensuite vous pouvez utiliser cette fonction pour régler le volume et la touche silence pour les touches , indépendamment de l'appareil utilisé (même TV, DVD, VCR etc), le contrôle du volume et de la touche silence dirige le volume et la touche silence de votre amplificateur.

- Maintenez la touche  enfoncées pendant plus de 3 secondes, puis relâchez-la.
- Appuyez sur  ou  pour sélectionner le menu "**CONFIGURE**", puis appuyer sur la touche .
- Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "**VOL LOCK**"; puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche appareil pour sélectionner l'appareil que vous voulez configurer, tel que .

Télécommande Universelle 8-en-1



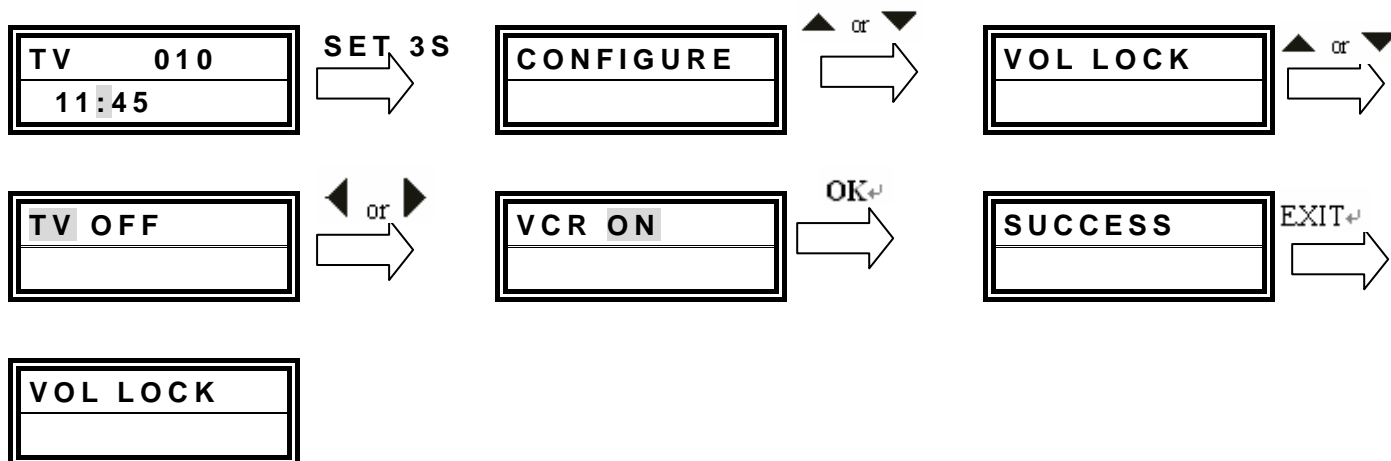





5. Appuyez sur les touches  ou  pour passer du mode "ON" au mode "OFF" ou inversement
6. Appuyez sur la touche  pour sauvegarder les paramètres en cours. L'écran LCD affiche **SUCCESS** pendant 1 seconde puis revient au menu de configuration en cours. Une pression sur n'importe quelle touche appareil terminera la configuration, de même qu'une pression sur la touche  vous ramènera à l'écran précédant le début de la configuration. Vous pouvez aussi utiliser les touches  ou  pour sélectionner une autre configuration.







Remarque: vous pouvez verrouiller un appareil avec les touches de volume et la touche silence de votre nouvelle télécommande. L'appareil verrouillé sera automatiquement déverrouillé si vous verrouillez un autre appareil.


C. Verrouillage/Déverrouillage d'appareil.

Vous pouvez utiliser la fonction **Device lock** pour fixer le code de l'appareil actuel. Ce code appareil ne peut alors pas être changé par **configuration par code de marque** ou par **Recherche Auto**. Pour arrêter cette fonction, vous pouvez la mettre en mode "OFF".

1. Maintenez la touche "SET" enfoncée pendant plus de 3 secondes, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "**CONFIGURE**", puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "**DEV LOCK**", puis validez à l'aide de la touche .
4. Appuyez sur la touche appareil pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez régler, par exemple **TV**, **DVD** ou **SAT**....
5. Appuyez sur les touches  ou  pour passer du mode "ON" au mode "OFF" ou inversement.

Télécommande Universelle 8-en-1

6. Appuyez sur la touche  pour sauvegarder les paramètres. L'écran LCD affiche **SUCCESS** pendant 1 seconde puis revient à l'écran en cours. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche appareil pour terminer l'installation, ou presser la touche  pour revenir au dernier écran, ou vous pouvez utiliser  ou  pour sélectionner une autre configuration.

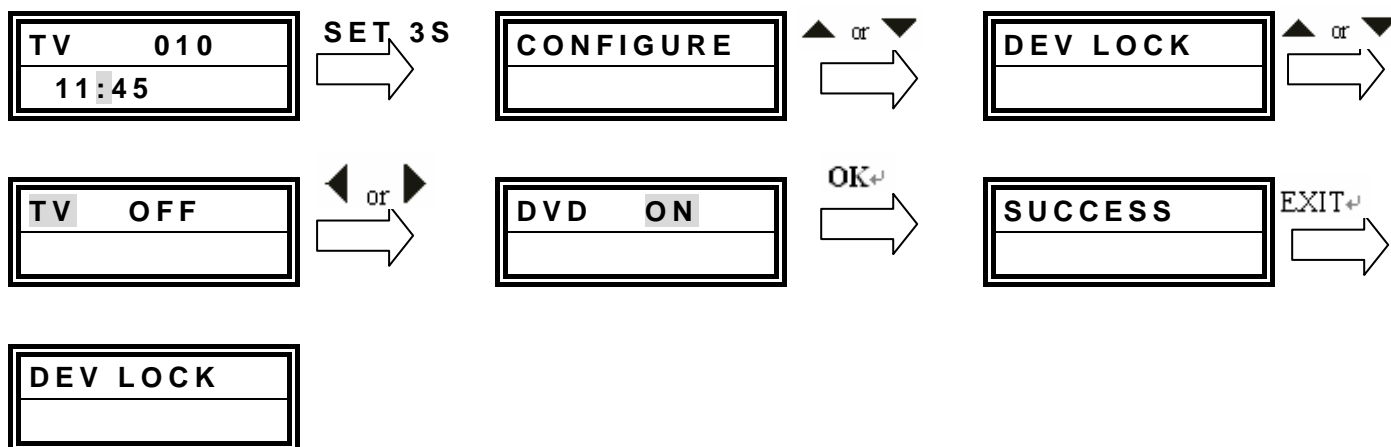













Remarque:

Vous pouvez régler tous les codes appareil et ces codes appareil ne peuvent être modifiés ni par Recherche Auto, ni par configuration par code de marque.

D. Veilleuse














Si la **veilleuse** est activée, elle se mettra en marche dès pression de toute touche.

1. Maintenez appuyée la touche "SET" plus de 3 secondes, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "**CONFIGURE**", puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "**LIGHT**", puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur les touches  ou  pour passer du mode "**ON**" au mode "**OFF**".
5. Appuyez sur la touche  pour sauvegarder les paramètres. L'écran LCD affiche **SUCCESS** pendant 1 seconde puis revient à l'écran en cours. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche appareil pour mettre fin à la configuration ou appuyer sur la touche  pour revenir au dernier écran, ou vous pouvez utiliser les touches  ou  pour sélectionner une autre configuration.

Télécommande Universelle 8-en-1

E . Ajustement du contraste

Si vous n'êtes pas satisfait par le contraste de l'écran de votre télécommande, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour le changer.

1. Maintenez appuyée la touche "SET" plus de 3 secondes, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "CONFIGURE", puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "CONTRAST", puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur les touches  ou  pour ajuster le niveau de contraste, puis appuyez sur la touche  une fois le niveau satisfaisant atteint.
5. Appuyez sur la touche  pour sauvegarder les paramètres. L'écran LCD affiche **SUCCESS** pendant 1 seconde puis revient à l'écran en cours. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche appareil pour mettre fin à la configuration ou appuyer sur la touche  pour revenir au dernier écran, ou vous pouvez utiliser les touches  ou  pour sélectionner une autre configuration.

F. Fonction ALL OFF

Vous pouvez mettre hors tension tous les appareils préprogrammés d'une simple pression. Suivez les étapes ci-dessous:

1. Maintenez appuyée la touche ALL OFF environ 1 seconde. L'appareil sélectionné se mettra hors tension et la touche MODE correspondante s'éclairera.
2. A présent tous les appareils sont hors tension. Après cette opération, la touche MODE s'éteindra.
3. La télécommande doit être pointée vers l'appareil jusqu'à extinction de la touche MODE.

Remarque: Vous pouvez mettre des appareils sous/hors tension avec la touche POWER. Les appareils qui sont éteints de cette manière seront réactivés après utilisation de la fonction ALL OFF.

G. Fonction Show view

1. Appuyez sur la touche appareil pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez utiliser, par exemple **TV**, ou **SAT**....
2. Maintenez enfoncée la touche **Show view** environ 1 seconde. Quand la diode de l'appareil s'allume, le mode Show view est enclenché. Vous pouvez entrer les












Télécommande Universelle 8-en-1


données permettant la sélection du programme.

3. La télécommande doit être pointée vers l'appareil jusqu'à extinction de la diode.
4. Si vous souhaitez quitter le mode Show view, appuyez sur n'importe quelle touche.

H. Fonction Macro

Configuration de la fonction Macro

1. Appuyez sur la touche "SET" et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner "MACRO", puis appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner "MACRO1" (ou Macro2 ou Macro3), puis appuyez sur .
4. L'écran indique "SETUP", appuyez alors sur .
5. L'écran indique "SELECT KEY", vous pouvez alors choisir l'appareil et la touche de fonction pour la séquence d'opérations que vous souhaitez.
Par ex.: TV+POWER+MUTE+AV, +DVD+PLAY, +VCR+RECORD, etc. Cela signifie que vous souhaitez allumer la télévision, la mettre sur silence, mettre la télévision sur AV, démarrer la lecture du DVD au même moment et commencer l'enregistrement à partir du VCR
6. Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage, l'écran LCD indique "SUCCESS" (opération réussie) puis retourne à l'état de réglage en cours,
7. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche d'appareil pour terminer le réglage ou appuyer sur la touche  pour revenir à l'état précédent et utiliser la touche  ou  pour choisir un autre réglage.

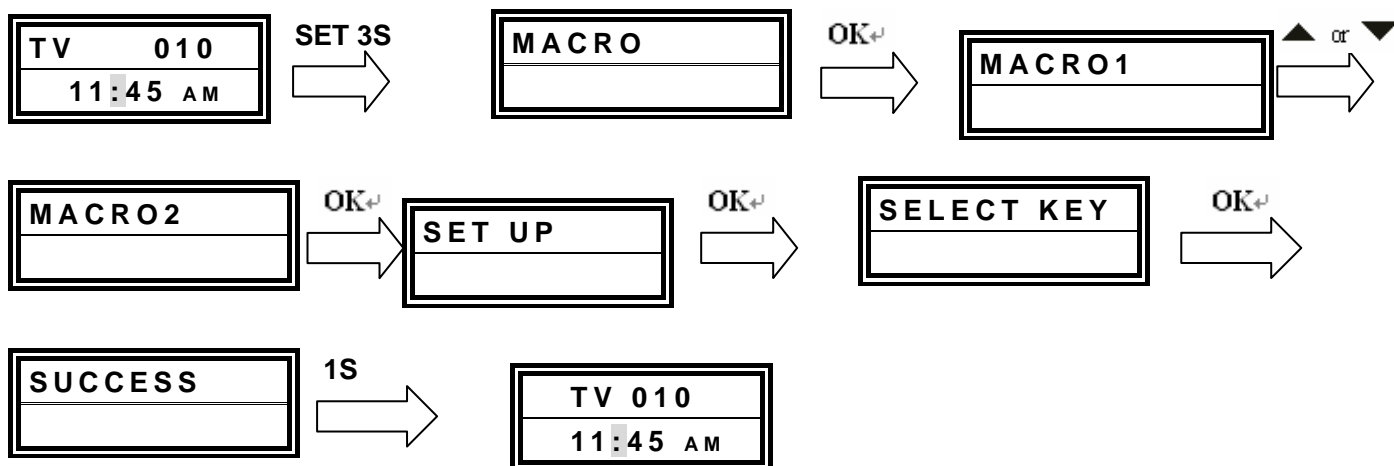














Remarque :


F

Télécommande Universelle 8-en-1

1. La programmation d'une nouvelle Macro efface et recouvre la dernière Macro programmée.
2. Vous pouvez programmer jusqu'à 10 commandes dans une Macro.
3. Pendant le fonctionnement d'une Macro, assurez-vous de pointer la télécommande vers votre appareil jusqu'à la fin des opérations.
4. Assurez-vous que toutes les touches incluses dans la MACRO peuvent envoyer un signal. Dans le cas contraire, même si vous avez programmé ces touches dans une Macro elles ne fonctionneront pas correctement lorsque la fonction est exécutée. Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de ces touches en appuyant sur la touche en question et en contrôlant que la touche d'appareil (**Device**) correspondante clignote bien avant de programmer une Macro.
5. Assurez-vous que les appareils sont prêts à recevoir la commande programmée dans la Macro lorsque vous exécutez celle-ci. Par exemple un disque doit être placé dans le lecteur DVD et une cassette vidéo doit être placée dans le magnétoscope lorsque vous souhaitez lire un DVD ou procéder à un enregistrement avec le magnétoscope au moyen d'une Macro.

I. Effacement de la fonction Macro

1. Maintenez la touche "SET" enfoncée plus de 3 seconds, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "MACRO", puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "MACRO2", puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu "DELETE", puis appuyez sur la touche .
5. Appuyez sur la touche  pour sauvegarder les paramètres. L'écran LCD affiche **SUCCESS** pendant 1 seconde puis revient à l'écran en cours. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche appareil pour mettre fin à la configuration ou appuyer sur la touche  pour revenir au dernier écran, ou vous pouvez utiliser les touches  ou  pour sélectionner une autre configuration.

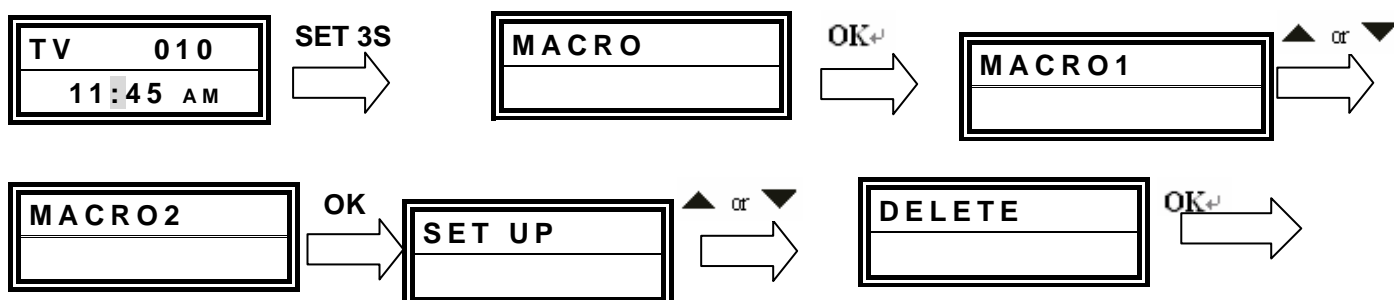

Télécommande Universelle 8-en-1














Transmission de MACRO

Maintenez appuyée la touche **MACRO** puis appuyez sur la touche **1(2,3)**, puis relâchez-la. Lorsque la diode de l'appareil s'allume, les commandes IR sont en cours de transfert.



J. Alternance d'Appareils

La télécommande URC20-F15D a une définition des appareils flexible pour la touche **AUX**. Si vous souhaitez contrôler un autre magnétoscope (ou une autre TV, SAT/CBL, CD... etc.), vous pouvez régler son code sur la touche d'appareil AUX pour une alternance d'appareil (**CODE SHIFT**). Suivez simplement les étapes ci-dessous :






1. Appuyez sur la touche **SET** et maintenez-la enfoncé pendant plus de **3** secondes, puis relâchez-la. Appuyez sur  ou  pour sélectionner "**CODE SETUP**", et appuyez sur .
2. L'écran LCD indique "**DEV SEARCH**" (recherche d'appareil), Appuyez sur  ou  pour sélectionner "**CODE SHIFT**", et appuyez sur . Appuyez ensuite sur la touche d'appareil (par ex. touche **VCR**) pour choisir l'appareil que vous souhaitez contrôler, puis appuyez sur . Entrez ensuite le numéro de code, par ex. 005 (vous pouvez trouver les codes dans la **LISTE DE CODES DES MARQUES** jointe à ce manuel), de la marque de l'appareil à l'aide des touches numériques.
3. Veuillez ensuite appuyer sur la touche  pour sauvegarder le code et sortir, l'écran LCD indique "**SUCCESS**", puis revient au réglage en cours.
4. Vous pouvez maintenant utiliser la touche AUX pour vérifier qu'elle fonctionne, elle devrait être réglée sur le code de magnétoscope 005. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche d'appareil pour terminer l'Alternance d'appareil ou appuyer sur la touche  pour retourner à l'état précédent, et utiliser  ou  pour sélectionner un autre réglage.

Effacer tout

Efface tous les paramètres de configuration et retourne aux paramètres par défaut.

1. Maintenez la touche "**SET**" enfoncée plus de 3 secondes, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu

Télécommande Universelle 8-en-1

- “ **CONFIGURE**”, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le menu “ **CLEAR ALL** ”, puis appuyez sur la touche . L'écran LCD affiche **SURE CLEAR**.
4. Appuyez sur la touche  pour effacer tous les paramètres et retourner aux paramètres par défaut.

Télécommande Universelle 8-en-1

Service après-vente et garanties:

Votre télécommande 8-en-1 est préprogrammée et supporte les principales fonctions de votre appareil. En cas de question technique ou de demande d'information concernant le produit ou son utilisation, notre équipe service après-vente se tient à votre disposition pour vous assister par notre hotline gratuite ou par email.

Adresse du service après-vente :

SP European Service & Distribution Centre

Londonerstraße 11

D- 48455 Gildehaus

Service: Du Lundi au Vendredi de 9.00 à 18.00

Phone: 00- 800 / 77 77 88 99 (gratuit)

E-Mail: Service@SupportPlus.org

Note: Merci de **ne pas** nous adresser votre appareil sans un appel explicite à notre service après-vente au préalable. L'expéditeur devrait supporter l'ensemble des coûts ainsi que le risque de réparations non sollicitées.

Appareil	Marque/	No de modèle/	No de Code/
TV			
MAGNETOSCOPE			
CBL/SAT			
DVD			
CD			
RADIO			
CASSETTE			
AUX			