

vtech[®]

MANUEL
D'UTILISATION

Coccinelle des formes



© 2010 VTech
Imprimé en Chine
91-002439-007-000 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir sereinement.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Coccinelle des formes** de **VTech®**.
Félicitations !

La **Coccinelle des formes** offre 2 modes de jeu à Bébé : mode Découvertes et mode musical. Bébé encastre les 6 formes colorées pour apprendre les formes, les chiffres et le vocabulaire de la nature. Lorsque votre tout-petit appuie sur le bébé coccinelle, il lui propose un petit jeu en mode Découvertes et lui chante une chanson en mode musical. De plus, les formes encastrées sont éjectées pour le plus grand plaisir de Bébé ! Et lorsque Bébé grandit, il suffit de sortir le cordon de son compartiment pour qu'il emmène sa coccinelle en promenade.

Le bébé coccinelle tourne alors sur lui-même comme par magie !

Bébé coccinelle pivotant

Bouton Musique


Curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu

Bouton Effets sonores

6 formes à encastrer

Cordelette pour tirer la coccinelle

6 boutons Formes/Chiffres/Éléments de la nature

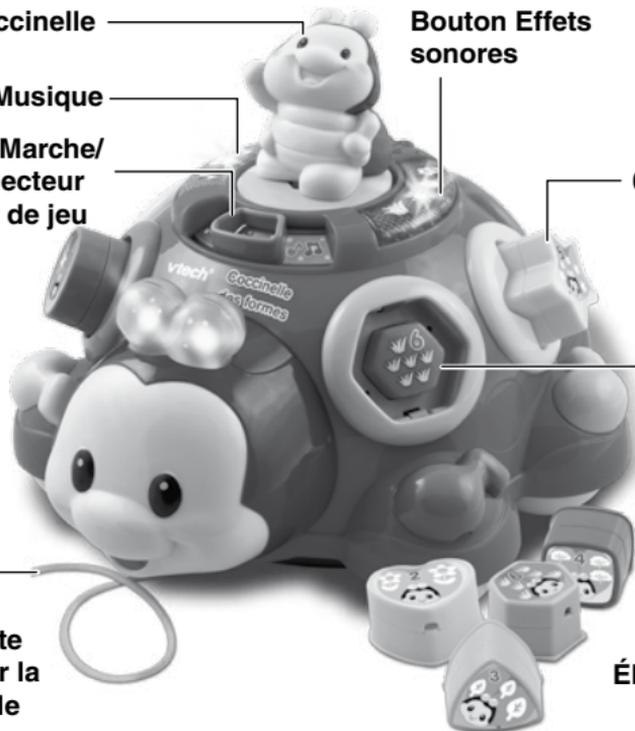

CONTENU DE LA BOÎTE

1. La **Coccinelle des formes** de VTech®
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie de 1 an
4. Un bébé coccinelle
5. Six formes


Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

1. Alimentation

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous la **Coccinelle des formes** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

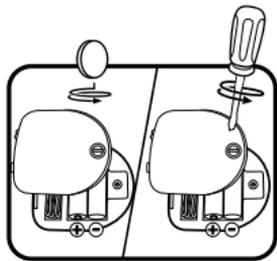

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut

être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



2. ASSEMBLAGE


Attention : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Veillez vous assurer que la petite coccinelle est correctement fixée avant de donner le jouet à l'enfant.

Retirer l'étiquette du bébé coccinelle et les deux pièces en plastique transparent situées dessous afin de libérer l'emplacement réservé au bébé coccinelle.



Insérer le bébé coccinelle dans son emplacement. Un clic se fait entendre lorsque le bébé coccinelle est correctement inséré.

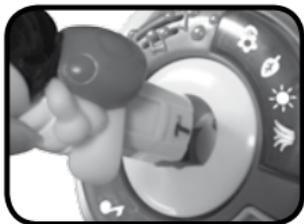

Retirer et jeter l'attache qui relie la forme à la coccinelle. Elle ne fait pas partie du jouet.




3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. MARCHÉ/ARRÊT


Pour mettre en marche la **Coccinelle des formes**, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de mode sur la position  pour entrer dans le mode Découvertes et sur la position  pour entrer dans le mode musical.

Pour éteindre la **Coccinelle des formes**, placer le curseur Marche/Arrêt sur la position Arrêt .

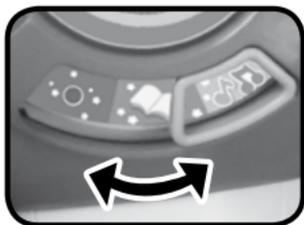

3.2. CORDELETTE POUR TIRER LA COCCINELLE DES FORMES

Pour transformer la **Coccinelle des formes** en jouet à tirer, sortir la cordelette du compartiment à piles, situé sous le jouet, et la passer dans l'encoche prévue à cet effet, puis refermer soigneusement

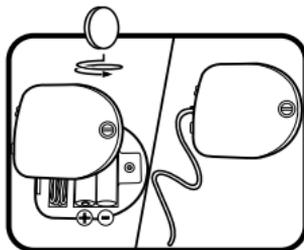

le couvercle du compartiment à piles.


Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'attendre que votre enfant sache marcher avant d'utiliser la **Coccinelle des formes** comme jouet à tirer.

3.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, la **Coccinelle des formes** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, la **Coccinelle des formes** s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton. Tirer la coccinelle ou faire tourner son bébé ne permet pas de la réactiver.


4. ACTIVITÉS

1. En mode Découvertes, votre tout-petit appuie sur le bébé coccinelle. La maman coccinelle lui demande alors d'encaster une forme, de compter avec elle ou elle l'encourage à découvrir les éléments de la nature.

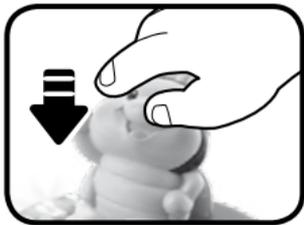


En mode musical, Bébé entend des chansons, des phrases et sons amusants lorsqu'il appuie sur le bébé coccinelle. Dès que votre tout-petit tire la **Coccinelle des formes**, le bébé coccinelle se met à tourner comme par magie. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

2. Bébé appuie sur les boutons formes pour découvrir les formes, les chiffres et les éléments de la nature en mode Découvertes et pour écouter des mélodies et des effets sonores en mode musical. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

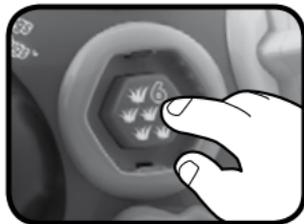

3. Bébé appuie sur le bouton musical pour entendre des phrases et effets sonores amusants en mode Découvertes. La coccinelle lui demande aussi de retrouver une forme ou un élément de la nature. En mode musical, Bébé appuie sur ce bouton pour écouter des mélodies.

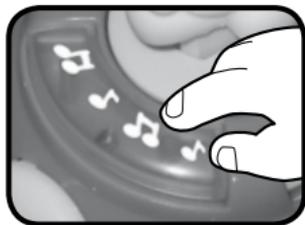

4. Bébé appuie sur le bouton Effets sonores pour entendre des phrases et effets sonores amusants en mode Découvertes. La coccinelle lui demande aussi de retrouver une forme ou un élément de la nature. En mode musical, Bébé appuie sur ce bouton pour écouter des effets sonores et des petits airs de musique.



5. LISTE DES MÉLODIES

1. *1, 2, 3, nous irons aux bois*
2. *En passant par la Lorraine*
3. *À la volette*
4. *Dansons la capucine*
5. *Ainsi font, font, font*
6. *La jument de Michao*
7. *Oh Susanna*
8. *Promenons-nous dans les bois*
9. *L'araignée Gipsy*
10. *Voici le mois de mai*
11. *Danse hongroise - de Brahms*
12. *« Le printemps » - Les quatre saisons - Antonio Vivaldi*

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Coccinelle, demoiselle,
Bête à Bon Dieu,
Coccinelle, demoiselle,
Vole vers les cieux.
Petit point rouge,
Elle bouge.
Petit point blanc,
Elle attend.
Petit point noir,
Coccinelle, au revoir. »

Chanson 2 :

« Coquettes coccinelles,
Regards d'étincelles !
Coquettes coccinelles,
Je vous trouve très belles. »

7. ENTRETIEN

- Pour nettoyer la **Coccinelle des formes**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de la **Coccinelle des formes** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer la **Coccinelle des formes** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1