

Guide utilisateur

Parrot MINIKIT Slim / Chic

Français



# Sommaire

<b>Sommaire</b> .....	2
<b>Introduction</b> .....	3
<b>Utiliser le Parrot MINIKIT Slim / Chic pour la 1ère fois</b> .....	4
Charger le Parrot MINIKIT.....	4
Slim / Chic .....	4
Installer le Parrot MINIKIT Slim / Chic.....	4
Accéder aux menus du Parrot MINIKIT Slim / Chic.....	5
Jumeler et connecter un téléphone / PDA par Bluetooth .....	5
<b>Utiliser la fonction Téléphonie</b> .....	6
Synchroniser le répertoire du téléphone.....	6
Recevoir un appel.....	6
Emettre un appel .....	6
Utiliser la fonction Bis .....	7
Utiliser le mode discret .....	7
Utiliser la fonction double appel .....	7
Utiliser la fonction DTMF .....	8
Régler le volume d'une communication .....	8
<b>Utiliser la fonction Reconnaissance vocale</b> .....	9
Emettre un appel par reconnaissance vocale .....	9
<b>Mettre à jour le Parrot MINIKIT Slim / Chic</b> .....	10
<b>Hotline</b> .....	11

## Introduction

La technologie *Bluetooth*® permet d'établir des communications voix et données via une liaison radio courte distance. Elle permet à de nombreux équipements électroniques de communiquer entre eux, notamment les téléphones et les kits mains-libres.


Parrot tire bénéfice de ses longues années d'expérience en traitement du signal et reconnaissance vocale pour vous proposer un kit mains-libres d'une qualité audio supérieure lors des communications : le Parrot MINIKIT Slim / Chic.

Le Parrot MINIKIT Slim / Chic est un kit mains-libres *Bluetooth* portatif aux lignes fluides et élancées. Son design stylé le destine à de multiples usages : dans l'automobile, mais aussi au travail ou à la maison. Son interface très intuitive vous fera oublier qu'il se connecte automatiquement à votre téléphone *Bluetooth* dès qu'il est à proximité. Fixé sur le pare-soleil ou posé sur une table, il s'adapte à tous les environnements et se transporte aisément dans une poche.

## Utiliser le Parrot MINIKIT Slim / Chic pour la 1ère fois

### Charger le Parrot MINIKIT Slim / Chic

- Avant la première utilisation, le Parrot MINIKIT Slim / Chic doit être chargé. Pour cela, utilisez la prise allume cigare de votre véhicule ou connectez le Parrot MINIKIT Slim / Chic à votre PC en utilisant le câble USB / mini USB fourni.

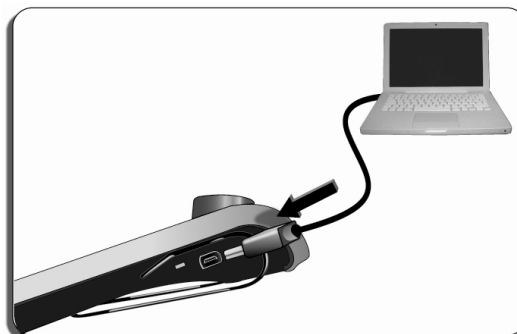

- > La LED située à côté de la prise mini-USB devient rouge pour indiquer que la charge est en cours.
- > Une fois la charge terminée, la LED s'éteint.


- Lorsque la batterie est faible, le Parrot MINIKIT Slim / Chic émet une série de bips.



*Le chargeur allume-cigare du Parrot MINIKIT Slim / s'utilise uniquement sur les voitures.*

### Installer le Parrot MINIKIT Slim / Chic

- Utilisez l'attache située au dos du Parrot MINIKIT Slim / Chic pour le fixer au pare-soleil de votre véhicule.

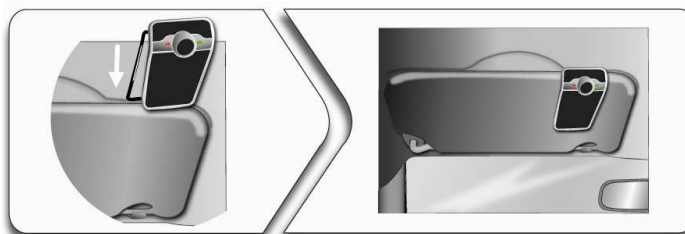

- Vous pouvez également utiliser votre Parrot MINIKIT Slim / Chic à la maison en le posant simplement sur une surface plane.

## Accéder aux menus du Parrot MINIKIT Slim / Chic

Appuyez 2 secondes sur la touche rouge pour allumer le Parrot MINIKIT Slim / Chic.

- Appuyez sur la molette centrale pour accéder aux menus.  
> Le kit énonce le nom du menu atteint.
- Naviguez dans les menus en tournant la molette, et validez avec la touche verte ou en appuyant sur la molette.
- Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge ou attendez quelques secondes.

---

## Jumeler et connecter un téléphone / PDA par Bluetooth

Avant d'utiliser le Parrot MINIKIT Slim / Chic avec votre téléphone, vous devez jumeler les deux appareils. Lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.

Selon le modèle de votre téléphone, la connexion avec le Parrot MINIKIT Slim / Chic se fera ensuite automatiquement dès le démarrage du kit.

1. Depuis votre téléphone *Bluetooth*, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth* (consultez la notice de votre téléphone pour plus d'informations).
2. Sélectionnez «**Parrot MINIKIT Slim / Chic**».
3. Entrez « **1234** » sur votre téléphone lorsque celui-ci vous y invite.  
> Le Parrot MINIKIT Slim / Chic annonce « Appairage réussi » lorsque les deux appareils sont connectés.



*Vous pouvez jumeler jusqu'à 5 appareils. Si vous jumelez un sixième téléphone, le kit énonce « mémoire pleine ». Vous devez effacer la mémoire en appuyant simultanément sur les touches verte et rouge pendant 3 secondes. Ceci efface aussi tous les contacts et empreintes vocales associées.*

## Utiliser la fonction Téléphonie

Avant d'utiliser la fonction téléphonie de votre Parrot MINIKIT Slim / Chic, vous devez tout d'abord connecter votre téléphone/PDA à ce dernier.

► Consultez la section **Jumeler et connecter un téléphone / PDA par Bluetooth** pour plus d'informations.

### Synchroniser le répertoire du téléphone

Avec certains téléphones *Bluetooth*, le répertoire du téléphone est automatiquement synchronisé dans la mémoire du kit. Si votre téléphone n'effectue pas la synchronisation automatique, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Object Push de votre téléphone afin d'envoyer des contacts de votre téléphone vers le Parrot MINIKIT Slim / Chic par *Bluetooth*. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Recevoir contacts**.
2. Consultez la notice de votre téléphone pour connaître la procédure d'envoi de contacts par Object Push.

### Recevoir un appel

Un appel entrant est indiqué par une sonnerie.



*Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MINIKIT Slim / Chic.*

- Si vous souhaitez accepter cet appel, appuyez sur la touche verte. Appuyez ensuite sur la touche rouge pour terminer l'appel.
- Si vous souhaitez refuser cet appel, appuyez sur la touche rouge.

### Emettre un appel

- Si le contact que vous souhaitez appeler se trouve dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MINIKIT Slim / Chic :
  1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Répertoire**.
  2. Sélectionnez une lettre et appuyez sur la molette.
    - > Une fois le contact choisi :
      - Appuyez sur la touche verte pour lancer l'appel vers le numéro par défaut.

- Utilisez éventuellement la molette pour choisir parmi les différents numéros du contact.

- Si le contact que vous souhaitez appeler ne se trouve pas dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MINIKIT Slim / Chic, arrêtez votre véhicule à un emplacement approprié, puis émettez l'appel à partir de votre téléphone.

---

### Utiliser la fonction Bis

Maintenez enfoncée deux secondes la touche verte du Parrot MINIKIT Slim / Chic pour rappeler le dernier numéro composé.

---

### Utiliser le mode discret

- En cours de communication, si vous voulez reprendre la communication sur votre téléphone, appuyez sur la touche verte du Parrot MINIKIT Slim / Chic.
  - > La communication bascule automatiquement sur le téléphone.
- Si vous voulez repasser sur le kit, appuyez de nouveau sur la touche verte.

---

### Utiliser la fonction double appel

Le Parrot MINIKIT Slim / Chic vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone dispose de cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre téléphone portable.

- Pour accepter le deuxième appel
  1. Appuyez sur la touche verte du Parrot MINIKIT Slim / Chic.
    - > Le premier appel est automatiquement mis en suspens.
  2. Appuyez sur la touche verte du kit mains libres ou du téléphone pour basculer d'un appel à l'autre.
  3. Appuyez sur la touche rouge du Parrot MINIKIT Slim / Chic pour mettre fin à l'appel en cours. Vous pouvez également mettre fin à la communication directement depuis votre téléphone.
    - > Vous êtes automatiquement en communication avec l'appel en attente.

- Pour rejeter le deuxième appel

Appuyez sur la touche rouge du Parrot MINIKIT Slim / Chic. Vous pouvez également rejeter cet appel directement depuis votre téléphone.

---

### **Utiliser la fonction DTMF**

Le Parrot MINIKIT Slim / Chic vous permet d'envoyer des DTMF en communication pour gérer votre messagerie vocale par exemple. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu des DTMF.  
> « 0 » est énoncé par le kit mains libres.
  2. Utilisez la molette pour sélectionner votre DTMF parmi les possibilités suivantes : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# ou \*.
  3. Appuyez sur la molette pour envoyer ce DTMF à votre téléphone.
- 

### **Régler le volume d'une communication**

Pendant un appel, le Parrot MINIKIT Slim / Chic vous permet de régler le volume de la communication. Pour cela, utilisez la molette.  
> Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.



*Le volume réglé par le biais du Parrot MINIKIT Slim / Chic n'est valable que pour le kit mains libres. Ces réglages ne sont pas enregistrés dans votre téléphone.*



## Utiliser la fonction Reconnaissance vocale

Avant d'utiliser la fonction reconnaissance vocale de votre Parrot MINIKIT Slim / Chic, vous devez tout d'abord connecter votre téléphone / PDA à ce dernier.

► Consultez la section **Jumeler et connecter un téléphone / PDA par Bluetooth** pour plus d'informations.

### Emettre un appel par reconnaissance vocale



Cette fonction n'est disponible que si vos contacts ont été préalablement enregistrés dans le kit mains libres.

1. Appuyez sur la touche verte pour initier le processus de reconnaissance vocale.  
> Un signal sonore retentit pour vous informer du début du processus de reconnaissance vocale.
2. Prononcez le mot-clé « **appeler** » suivi du nom du contact que vous souhaitez appeler.  
> L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.  
> Dans le cas contraire, le kit mains libres diffuse un message de confirmation.



Vous avez la possibilité d'émettre un appel par plusieurs combinaisons de mots clés. Par exemple, « appelle 'Paul' », « appeler 'Paul' », ou simplement « Paul ». Vous pouvez également y associer le type de numéros de ce contact : « appelle 'Paul' 'maison' », « appeler 'Paul' 'à la maison' » ou « 'Paul' 'maison' ».



3. Confirmez en prononçant « **oui** », « **appelle** » ou « **appeler** ».  
> L'appel vers ce contact est alors lancé.

## Mettre à jour le Parrot MINIKIT Slim / Chic

Afin de permettre la compatibilité de votre Parrot MINIKIT Slim / Chic avec un plus grand nombre de téléphones, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre Parrot MINIKIT Slim / Chic par USB.

Avant de transférer les fichiers de mise à jour via USB :

1. Appuyez simultanément sur la molette et sur le bouton Reset situé au dos du Parrot MINIKIT Slim / Chic.

2. Relâchez la molette.

> Vous pouvez maintenant relâcher le bouton Reset.



*En cas de problème, vous pouvez redémarrer le Parrot MINIKIT Slim / Chic. Pour cela :*

- 1. Appuyez simultanément sur la molette et sur le bouton Reset situé au dos du Parrot MINIKIT Slim / Chic.*
- 2. Relâchez le bouton Reset.*

*> Vous pouvez maintenant relâcher la molette.*

## Hotline

Notre hotline se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 (GMT +1) par mail [hot-line@parrot.com](mailto:hot-line@parrot.com) ou par téléphone :

**Europe** : [+33] (0) 1 48 03 60 69 (langues parlées : Anglais, Français, Espagnol et Allemand)

**Italie** : [+39] 02 59 90 15 97

**Espagne** : [+34] 902 404 202

**UK** : [+44] (0)870 112 5872

**Allemagne** : 0900 172 77 68

**USA** : [+1] (877) 9 PARROT (appel gratuit)

**Chine** : [+ 86] (0)2164 601 944