

KODAK Remote Control for Pocket Video and Digital Cameras

Télécommande KODAK pour caméras vidéo de poche et numériques

Control remoto KODAK para cámaras digitales, de vídeo y de bolsillo

Compatibility:

KODAK PLAYSPORT Video

Camera/Zx3

KODAK Zi8 Pocket Video Camera

KODAK Zx1 Pocket Video Camera

KODAK ZxD Pocket Video Camera

Compatibilité :

Caméra vidéo KODAK

PLAYSPORT/Zx3

Caméra vidéo de poche KODAK Zi8

Caméra vidéo de poche KODAK Zx1

Caméra vidéo de poche KODAK ZxD

Compatibilidad:

Cámara de vídeo KODAK

PLAYSPORT / Zx3

Cámara de vídeo de bolsillo KODAK Zi8

Cámara de vídeo de bolsillo KODAK Zx1

Cámara de vídeo de bolsillo KODAK ZxD

Remove the tab to activate the battery


3 V lithium coin cell battery included.

Retirez la languette pour activer la batterie

Pile bouton 3 V au lithium incluse.

Retire la lengüeta para activar la pila

Pila de litio de 3 V incluida.

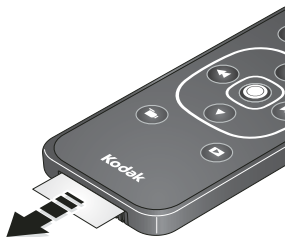

Using the remote control


Use the remote control just as you would use the on-camera buttons—to start/stop recording, review videos and pictures, and more.

Utilisation de la télécommande

Utilisez la télécommande de la même façon que les boutons de la caméra (pour débiter ou arrêter l'enregistrement, lire les vidéos et les photos, etc.).

Uso del control remoto

Use el control remoto de la misma forma que usaría los botones de la cámara: para reproducir/detener una grabación, revisar vídeos y fotografías, etc.

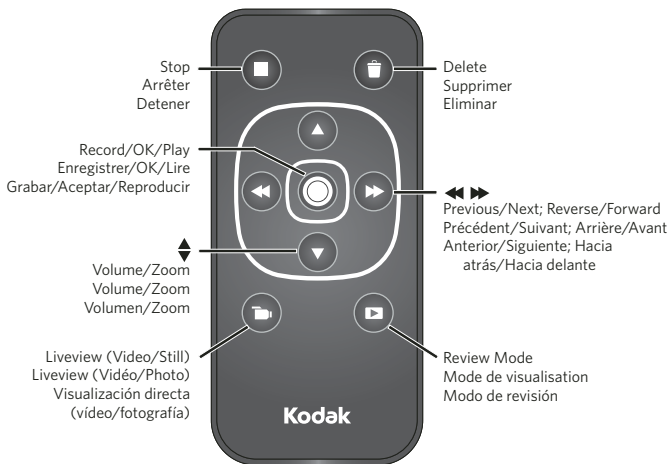

Kodak

Eastman Kodak Company, Rochester, NY 14650

© Eastman Kodak Company, 2010.

MC/MR/TM: Kodak, Playsport. 4H7308

www.kodak.com/go/support