

# AMARYS 255 SF

Combiné et chargeur supplémentaires



**France Telecom**



Vous venez d'acquérir le combiné additionnel et le chargeur **AMARYS 255 SF** et nous vous en remercions.


Cet appareil est conçu pour fonctionner avec la base et le combiné principal **AMARYS 255 SF** auxquels vous pourrez ajouter un 3e combiné. Ce combiné vous permet de disposer de façon permanente d'un téléphone sans-fil dans les pièces non-équipées d'une prise téléphonique.

Afin d'utiliser votre combiné additionnel efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.

Votre combiné additionnel **AMARYS 255 SF** bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Pour toute information sur les produits et services FRANCE TELECOM, adressez-vous à votre Agence Commerciale (14, appel gratuit).

LES TOUCHES DE FONCTION  
DU COMBINÉ ADDITIONNEL  
SOULEVEZ CETTE PAGE

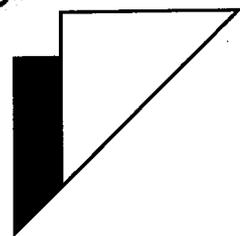

# TOUCHES DE FONCTION



# SOMMAIRE

**INSTALLATION ET SECURITE**

**PAGE 1**

**METTRE EN SERVICE LE COMBINE ADDITIONNEL  
AMARYS 255 SF**

**PAGE 2**

**CHOISIR LA SONNERIE ET  
UTILISER LE HAUT-PARLEUR**

**PAGE 5**

**METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS  
ET LES APPELER**

**PAGE 6**

**UTILISER L'INTERPHONIE - UTILISER UN APPEL  
UTILISER LES SERVICES CONFORT**

**PAGE 9**

**TRANSFERER UNE COMMUNICATION  
ENTRE COMBINES**

**PAGE 10**

**ACCROCHER AMARYS 255 SF AU MUR**

**PAGE 11**

# INSTALLATION ET SECURITE

Le combiné additionnel **AMARYS 255 SF** est constitué de 2 éléments : le **CHARGEUR**, et le **COMBINE** (mobile) avec lequel vous allez pouvoir vous déplacer.

Ne pas installer le **CHARGEUR** dans une pièce humide, salle de bains, buanderie, et dans une cuisine à moins de 1,50 m de l'évier.


Ne pas mettre le **COMBINE** au contact de l'eau (piscine, baignoire, etc...).

La liaison entre la **BASE** et le **COMBINE** se faisant par radio, la confidentialité de vos conversations téléphoniques ne peut être absolue ; néanmoins, le dispositif multicanal d'**AMARYS 255 SF** sélectionnera automatiquement le meilleur canal radio disponible.

Nous vous rappelons que **l'AMARYS 255 SF** dispose d'une protection électronique empêchant toute utilisation frauduleuse de votre ligne.

**Raccordement électrique** : alimentation sur réseau 220 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN 41-003.

# METTRE EN SERVICE AMARYS 255 SF

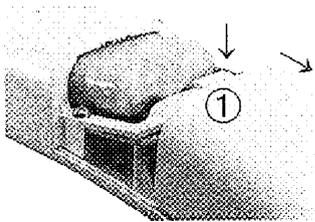

- 1** Ouvrez la trappe du compartiment batterie du COMBINE, en appuyant en 1 et en tirant vers le bas.

*Les accumulateurs sont préchargés en usine.*

- 2** Branchez les accumulateurs et refermez la trappe.

*Les 3 témoins du COMBINE clignotent éventuellement*

- 3** Placez l'antenne souple dans le trou situé en haut du combiné, et vissez-la.

*il faut tourner l'antenne de 4 tours environ.*

- 4** Reliez le cordon d'alimentation secteur dans une prise 220 V facilement accessible afin de pouvoir couper le secteur.

*Le témoin SECTEUR du CHARGEUR s'allume.*

- 5** Posez le COMBINE sur le CHARGEUR.

*Le témoin **EN CHARGE** du CHARGEUR s'allume.*

*Avant la première utilisation ou après une période prolongée hors de son CHARGEUR, le COMBINE doit être chargé complètement (pendant 24 heures) puis la BASE et le COMBINE doivent être appairés (uniquement avant la 1<sup>ère</sup> utilisation, voir page 3).*

## APPAIRER LES COMBINES ET LA BASE

Pour garantir la protection contre toute utilisation frauduleuse de votre ligne, vous devez procéder à l'appairage de tous vos COMBINES et de la BASE. Pour cela, ils doivent échanger un code d'identification, au cours de la manoeuvre d'appairage décrite ci-après.

**Cette procédure, doit être faite avec tous les COMBINES, y compris celui (ou ceux) qui fonctionne déjà avec la BASE.**

**1** Prenez le COMBINE qui fonctionne déjà avec la BASE et auquel vous allez attribuer le numéro 1. Appuyez successivement sur les touches **R** puis, **MEM**.

*Le témoin LIGNE clignote. Vous entendez 1 bip à chaque appui sur une touche.*

**2** Appuyez et **maintenez** l'appui sur la touche **+** de la BASE, puis appuyez sur :

*les 3 témoins du COMBINE clignotent à nouveau.*

- la touche **2** si vous avez 2 combinés.

- la touche **3** si vous avez 3 combinés.

Relâchez la touche **+** lorsque vous entendez 2 bip.

**3** Sur le même COMBINE, appuyez successivement sur les touches **R**, puis **BIS**.

*Vous entendez 1 bip à chaque appui sur une touche.*

**4** Appuyez et **maintenez** l'appui sur la touche **+** de la BASE, puis appuyez sur la touche **1** du COMBINE. Relâchez la touche **+** lorsque vous entendez 2 bip.

*Si les 3 témoins du COMBINE clignotent, recommencez depuis **1**.*

*Tournez la page S. V. P*

**5** Prenez le COMBINE auquel vous voulez attribuer le numéro 2 et appuyez successivement sur les touches **R** puis, **BIS**.

*Vous entendez 1 bip à chaque appui sur une touche.*

**6** Appuyez et **maintenez** l'appui sur la touche **+** de la BASE, puis appuyez sur la touche **2** du COMBINE. Relâchez la touche **+** lorsque vous entendez 2 bip.

*Si les 3 témoins du COMBINE clignotent, recommencez depuis **1**.*

**7** Prenez le COMBINE auquel vous voulez attribuer le numéro 3 et appuyez successivement sur les touches **@** puis, **BIS**.

*Vous entendez 1 bip à chaque appui sur une touche.*

**8** Appuyez et **maintenez** l'appui sur la touche **+** de la BASE, puis appuyez sur la touche **3** du COMBINE. Relâchez la touche **+** lorsque vous entendez 2 bip.

*Si les 3 témoins du COMBINE clignent, recommencez depuis **1**.*

*N.B. : Afin d'augmenter la sécurité de la manœuvre d'appairage, celle-ci ne sera autorisée que pendant **les dix minutes** qui suivent la manipulation décrite au **1**. Passé ce délai, il faut recommencer depuis le **1**.*

## NOTER LE NUMERO DU COMBINE

**1** Ouvrez la trappe batterie sur le combiné, pour sortir le tambour de son logement et l'étiquette à l'intérieur du tambour.

**2** Après avoir noté le numéro introduisez l'étiquette en l'enroulant dans le tambour. Remplacez le tambour.

# CHOISIR LA SONNERIE ET UTILISER LE HAUT-PARLEUR



- 1 Appuyez sur les touches **R** puis **INTER**.

La touche **LIGNE** du **COMBINE** clignote.



- 2 Appuyez sur une touche de **1** à **4** pour choisir une sonnerie.

Vous entendez la mélodie pendant 1,5 s. La touche **LIGNE** s'éteint, la mélodie est mémorisée.

## ● SUPPRIMER LA SONNERIE

Appuyez sur les touches **R**, **0** puis **R**.

Vous entendez 2 bip de validation.

## ● RETABLIR LA SONNERIE

Appuyez sur les touches **R**, **1** puis **R**.

Vous entendez la sonnerie pendant 1,5 s.

## UTILISER LE HAUT-PARLEUR



Après avoir pris la ligne, appuyez sur la touche  du **COMBINE** pour le mettre en service ou l'arrêter.

La touche **HAUT-PARLEUR** s'allume, le témoin **EN LIGNE** de la **BASE** clignote.



## ● NIVEAU SONORE

Appuyez sur les touches **+** ou **-** de la **BASE** à tout moment.

# METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS ET LES APPELER

Dans chaque COMBINE, vous disposez de 10 mémoires, de **0** à **9**, permettant d'enregistrer les numéros de vos correspondants habituels.

## METTRE EN MEMOIRE UN NUMERO A 8 CHIFFRES



**1** Appuyez sur la touche **MEM**.

**2** Composez le numéro de votre correspondant.

*Numéro de 16 chiffres maximum.*

**3** Appuyez sur la touche **MEM**.

**4** Sélectionnez une touche de **0** à **9** pour mettre en mémoire le numéro.

*Vous entendez 2 bip. Le numéro de votre correspondant est en mémoire.*

### ● **EFFACER UNE MEMOIRE**

Effectuez les séquences **1 3 4**

*La mise en mémoire d'un numéro, se fait par le COMBINE sans prendre la ligne. Même si vous ne rechargez pas le combiné, vos numéros seront sauvegardés .*

## METTRE EN MEMOIRE UN NUMERO PRECEDE DU 16 OU DU 19

---

- 1** Appuyez sur la touche  et composez le 16 ou le 19.

*La touche **LIGNE** clignote,*



- 2** Appuyez sur la touche @ et composez le numéro de votre correspondant.

- 3** Appuyez sur la touche .

- 4** Sélectionnez une touche de  à  pour mettre en mémoire le numéro.

*Vous entendez un bip. Le numéro de votre correspondant est en mémoire.*

## NOTER LES COORDONNEES DES NUMEROS MIS EN MEMOIRE

---

- 1** Ouvrez la trappe batterie sur le mobile, pour sortir, le tambour de son logement et l'étiquette à l'intérieur du tambour.

- 2** Après avoir noté les coordonnées, introduisez l'étiquette en l'enroulant dans le tambour.

*4 jeux #étiquettes sont joints à votre **AMARYS** 255 SF.*

- 3** Remplacez le tambour

- 4 Refermez la trappe batterie. Pour consulter les coordonnées, exercez une rotation sur le tambour.

## EFFACER UN NUMERO EN MEMOIRE

---

- 1 Appuyez 2 fois sur la touche **MEM**.

- 2 Appuyez sur la touche de **0** à **9** concernée.

*Vous entendez un bip, la mémoire est effacée.*

## APPELER UN NUMERO EN MEMOIRE

---

- 1 Appuyez sur la touche **LIGNE**.

*La touche s'allume.*

- 2 Appuyez sur la touche **MEM**.

- 3 Appuyez sur la touche de **0** à **9** dédiée à votre correspondant.

*La communication s'établit automatiquement.*

# FONCTIONS

## ● **UTILISER L'INTERPHON/E**

Reportez-vous aux pages 15 et 16 de la notice **AMARYS 255 SF.**

Attention le **2** page 16 devient :

**2** Appuyez sur la touche **(INTER)** puis sur la touche **(0)** .

*N.B. : Si la BASE est inaccessible (hors de portée, déjà en communication avec un autre COMBINE, débranchée), la touche **(INTER)** continuera à clignoter, puis le COMBINE émettra 4 bip pour signaler l'échec de la demande*

## ● **PASSER UN APPEL**

Reportez-vous à la page 4 de la notice **AMARYS 255 SF.**

*N. B. : Si la BASE est inaccessible (hors de portée, déjà en communication avec un autre COMBINE, débranchée), la touche **(LIGNE)** continuera à clignoter, puis le COMBINE émettra 4 bip pour signaler l'échec de la demande*

## ● **SERVICES CONFORT**

Reportez-vous à la page 17 de la notice **AMARYS 255 SF.**

# TRANSFERER UNE COMMUNICATION ENTRE COMBINES


En cours de conversation avec votre correspondant, vous pouvez transférer la communication sur un autre COMBINE.

- 1** Avertissez le correspondant de votre intention, prévenez-le qu'il entendra 2 bip toutes les 2 s.
- 2** Appuyez sur **INTER** puis sur le numéro du COMBINE (**1**, **2** ou **3**) sur lequel vous voulez transférer la communication.  
Si vous ne connaissez pas le numéro, composez **\***, tous les COMBINES seront appelés.


*Le (ou les) COMBINE(S) appelés seront sonnés pendant 15 s maximum. Passé ce délai, votre COMBINE sera rappelé pour reprendre l'appel.*

*Une communication peut être transférée d'un COMBINE à l'autre autant de fois qu'il est nécessaire.*

# ACCROCHER LE CHARGEUR AU MUR

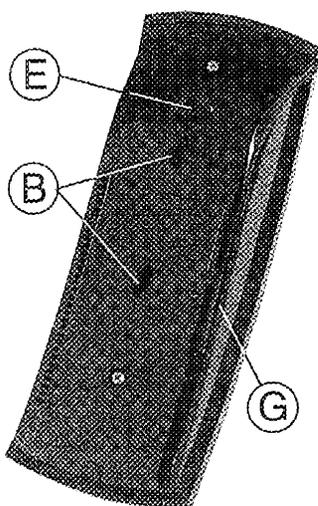

- 1** Tournez d'un demi-tour (à l'aide d'un tournevis, l'ergot **E**) d'accrochage du combiné.
- 2** Faites cheminer le cordon ligne dans la gorge **G**.
- 3** Marquer l'emplacement des trous à percer dans le mur à l'aide du gabarit ci-dessous.
- 4** Percez et chevillez; puis visser chaque vis à tête plate de diamètre 3,5 mm en laissant 5 mm sous les têtes.
- 5** Engagez les têtes de vis dans les boutonnières **B**, et appuyez le chargeur contre le mur, puis tirez vers le bas, jusqu'au blocage.

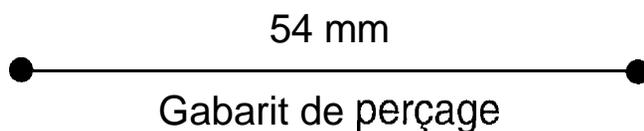

# NOTES PERSONNELLES



A large empty rectangular box with a thin black border, intended for personal notes.



**France Telecom**

**Direction Générale**

6, place d'Alleray 75505 PARIS Cedex 15

RCS PARIS B 380 129 866