


Amifil[®]

Téléassistance entre proches

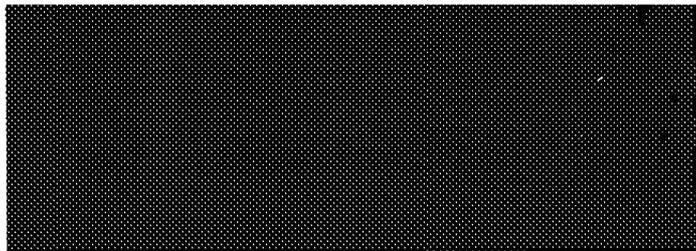



Vous venez d'acquérir un de nos téléphones de téléassistance et nous vous en remercions.

Amifil est un poste téléphonique à plusieurs touches programmables auquel est associée une télécommande radio, permettant de contacter une personne pouvant porter secours en cas de difficulté.

Afin d'utiliser votre **Amifil** efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services France Télécom, adressez-vous à votre Agence Commerciale.

Caractéristiques :

Dimensions : 235 x 160 x 70 mm

Poids : 1 kg

Alimentation : 230 V, 50 Hz, 1,5 VA

Batterie : Ni-Mh ou Cd-Ni 4,8 V, 140 mAh

Autonomie en cas de coupure de secteur : 24 heures (après charge de 24 heures minimum).

Télécommande radio :

Fréquence : 433,92 MHz

Puissance : 5 mW (+ ou - 3 dB)

Alimentation : 2 piles lithium 3V type CR2032 fournies

Autonomie : environ 2 ans.

Sommaire



Touches de fonction	Couverture
Installer votre Amifil	Page 2
Recommandations	Page 3
Enregistrement des numéros associés aux 3 touches	Page 4
Enregistrement des numéros associés à la télécommande	Page 5
Enregistrement des annonces associées à la télécommande	Page 6
Utiliser le poste en mains libres	Page 7
Lancer un appel avec la télécommande	Page 8
Choisir et régler la sonnerie	Page 9
Activer le haut-parleur et l'écoute amplifiée du combiné	Page 10
Programmer la télécommande	Page 11
Fonctionnement en cas de coupure secteur	Page 12
Remplacer les piles de la télécommande	Page 13
Un problème ? Vérifiez...	Page 14

Touches de fonction


Combiné

Voyant de programmation

Amifil

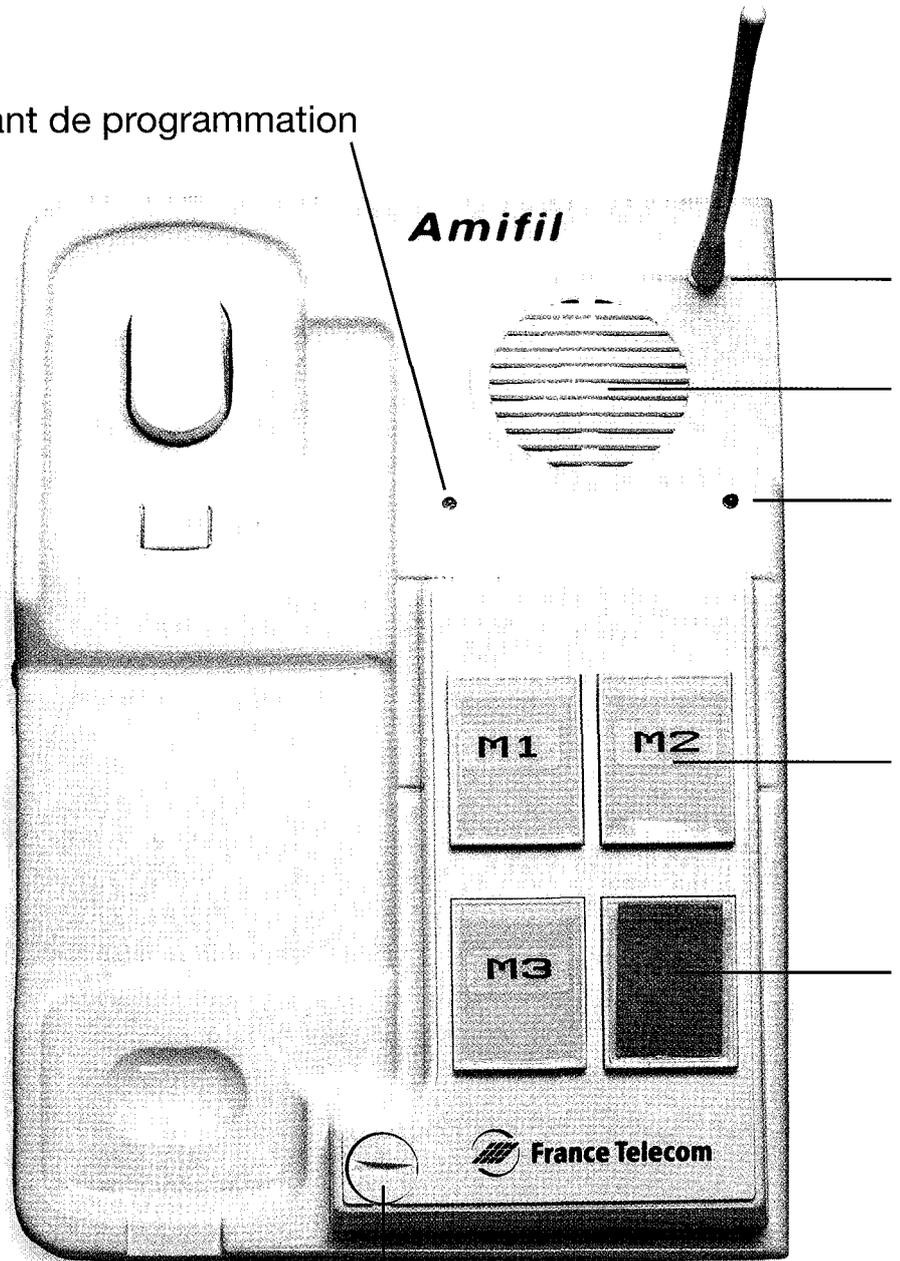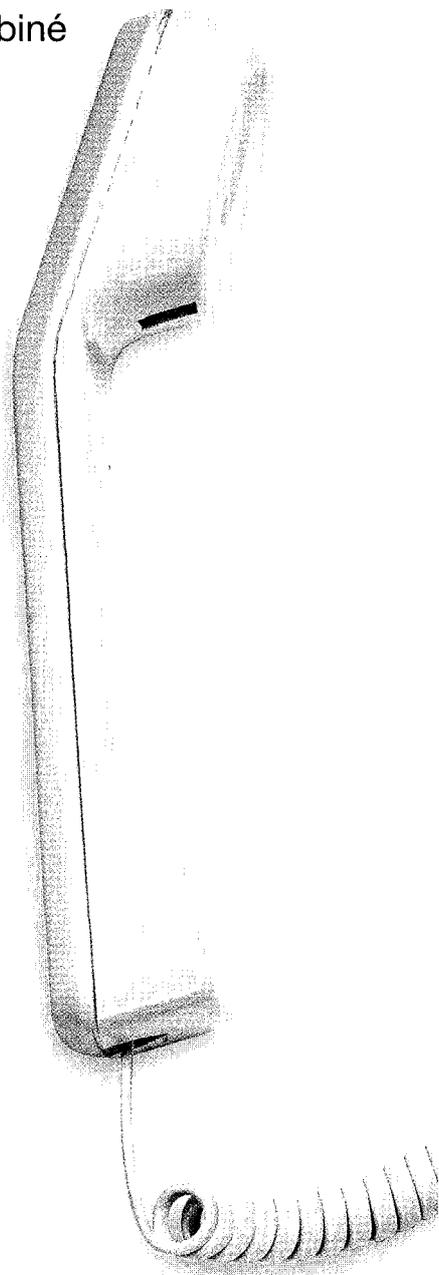

Verrou

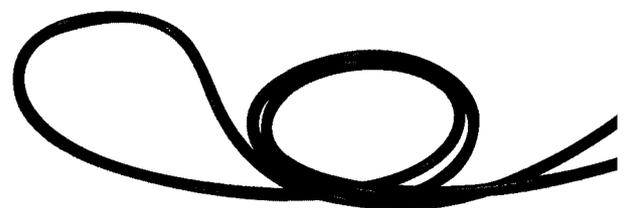



Emplacement
de l'antenne

Haut-parleur

Voyant de
prise de ligne

Touches
programmables

Touche réponse
en mains libres


Touches de
programmation

Clavier

Microphone

Bouton de remise à zéro
(sous l'appareil)

Boîtier de la télécommande

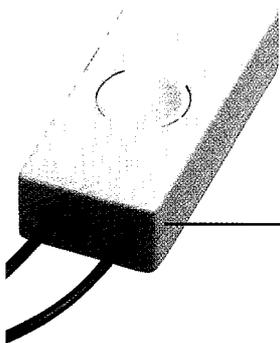

Installer votre Amifil

- 1** Vissez l'antenne souple sur le poste.
- 2** Branchez le bloc transformateur sur une prise de courant. Le téléphone doit toujours rester alimenté.
- 3** Branchez la prise téléphonique de l'appareil.
- 4** Programmez l'appareil à l'aide du clavier situé sous le couvercle support des quatre touches.
- 5** Vous pouvez personnaliser votre **Amifil** à l'aide de photographies ou de pictogrammes glissés dans les pochettes plastiques placées sur les touches.

Sécurité électrique :

Le bloc transformateur doit rester accessible. L'appareil est raccordé au réseau d'énergie 230 V 50 Hz classé tension excessive et à la ligne téléphonique classée TRT3. L'appareil est conforme aux normes EN 60950 et EN 41003.

Compatibilité électromagnétique :

L'appareil est conforme aux normes ETS 300-220 et ETS 300-683.

Recommandations

Conseils d'utilisation

Pour une qualité optimale de fonctionnement de votre **Amifil**, évitez de l'installer à proximité immédiate d'appareils électriques tels que réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, poste sans fil, émetteur radio, micro-ordinateur, etc.

Ne le placez pas dans une pièce humide ni à moins de 1,50 m. de l'évier d'une cuisine, ou dans un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

Ne mettez pas la télécommande au contact de l'eau.

La portée de la télécommande est d'environ 300 m. **en champ libre**. Cette distance peut être notablement réduite si l'environnement de l'utilisateur comporte de grandes surfaces métalliques, en béton armé ou trop proche d'huisseries métalliques.

Pour votre sécurité

Il est important pour votre sécurité :

- **d'effectuer des essais préalables** de fonctionnement de votre **Amifil** dans votre environnement habituel.
- **de prévenir vos correspondants** équipés d'un téléphone avec clavier multi-fréquences et de leur expliquer le mode de fonctionnement de votre **Amifil** : signification des deux annonces, acquittement par la touche , conduite à tenir en cas d'appel d'urgence.



Enregistrement des numéros associés aux trois touches

1 Décrochez le combiné.

PROG


2 Appuyez sur .

Le poste émet un bip.

3 Appuyez sur  puis sur une touche de **1** à **3** correspondant au numéro indiqué sur la large touche  que vous voulez programmer.

Les voyants rouges s'allument.

4 Composez le numéro de téléphone.

5 Appuyez sur .

Le voyant rouge s'éteint, le numéro est mémorisé.

6 Raccrochez le combiné.

Recommencez cette opération pour programmer les 2 autres touches. Refermez et bloquez le couvercle.

Glissez les 3 photographies des personnes correspondantes (ou l'un des pictogrammes fournis) dans la pochette plastique au dessus de chaque touche.

PROG


2


Exemple : pour enregistrer le 02 31 03 02 00 sur la touche  :

*- décrochez,
- appuyez sur , , **2**,
0231030200,  puis raccrochez.*

Pour effacer un numéro

PROG




Décrochez le combiné, appuyez sur , , numéro de mémoire, puis .

Enregistrement des numéros associés à la télécommande

1 Décrochez le combiné.



2 Appuyez sur .

Le poste émet un bip.



3 Appuyez sur  puis sur une touche de **5** à **9** ou **0** correspondant à la mémoire que vous voulez programmer.

Le voyant rouge s'allume.



4 Composez le numéro de téléphone.



5 Appuyez sur .

Le voyant rouge s'éteint, le numéro est mémorisé.

6 Raccrochez le combiné.

Vous n'êtes pas obligé de programmer les 6 mémoires.

Vous pouvez programmer le même numéro dans 2 mémoires ou plus, ainsi plusieurs tentatives seront effectuées.

Ces 6 numéros sont indépendants des 3 larges touches. Si vous souhaitez que votre **Amifil** appelle des numéros déjà programmés sur les touches, vous devez les enregistrer à nouveau dans les mémoires **5** à **9** ou **0**.

Pour effacer un numéro



Décrochez le combiné, appuyez sur , , numéro de mémoire, puis .

Enregistrement des annonces associées à la télécommande

Votre **Amifil** vous permet d'enregistrer 2 annonces différentes d'une durée de 17 secondes chacune.

L'annonce 1 est diffusée à votre correspondant lorsque vous **lancez** un appel à partir de la télécommande.

L'annonce 2 est diffusée à votre correspondant lorsque vous **répondez** à un appel à partir de la télécommande.

● **Pour enregistrer la première annonce :**

1 Décrochez et **posez le combiné**.

Les annonces sont enregistrées avec le microphone situé devant le bouton de verrouillage du poste.



2 Appuyez sur **PROG**, , puis **1** pour l'annonce diffusée lors d'un appel par la télécommande. Parlez à environ 30 cm du microphone.

Exemple : "Ceci est un appel déclenché par l'**Amifil** de Mme/M. X., veuillez appuyer maintenant sur la touche  de votre téléphone".

L'annonce 1 doit clairement identifier l'origine de l'appel et inviter le correspondant à appuyer sur la touche  de son téléphone.

3 Laissez un silence puis validez par **OK**. L'annonce est diffusée. Pour modifier l'enregistrement, recommencez les opérations ci-dessus.

● **Pour enregistrer la deuxième annonce, opérez de même puis :**

2

2 pour l'annonce diffusée lors d'une réponse par la télécommande.

Exemple : "Bonjour, je vais répondre à votre appel, veuillez ne pas quitter".

L'annonce 2 doit inviter le correspondant à patienter.

● **Pour vérifier les annonces :**

Décrochez le combiné, appuyez sur la touche , puis **1** ou **2**.

L'annonce choisie est diffusée.


Utiliser le poste en mains libres

Votre **Amifil** vous permet de converser avec vos correspondants sans décrocher le combiné.

Pour passer un appel en mains libres

Appuyez sur l'une des trois touches programmées.

OU



Appuyez sur la touche  et composez le numéro à l'aide du clavier.

Lorsque votre correspondant répond, parlez normalement, sans décrocher le combiné, à environ 30 cm du poste.

Pour répondre à un appel en mains libres



Appuyez sur la touche verte  (en bas à droite)

OU

Appuyez sur le bouton de la télécommande. L'annonce enregistrée invitant le correspondant à patienter va être diffusée.


Pour terminer la conversation en mains libres



Appuyez sur la touche  (en bas à droite).

Lancer un appel avec la télécommande

Pour appeler avec la télécommande

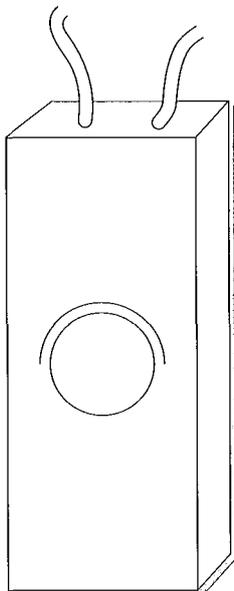

Appuyez sur le bouton du boîtier.

Votre **Amifil** va appeler successivement les numéros programmés dans les mémoires 5, 6, 7, 8, 9 et 0 (sous réserve de les avoir programmées).

Chaque tentative dure 45 secondes environ, pendant laquelle l'annonce enregistrée est diffusée.



Si le premier correspondant ne répond pas, ou s'il n'acquiesce pas l'appel par appui sur la touche , votre **Amifil** appelle automatiquement le numéro enregistré dans la mémoire suivante programmée.



Lorsque le correspondant acquiesce l'appel en appuyant sur la touche  de son poste, le processus s'arrête et la conversation peut s'établir (la durée est limitée à trois minutes).

Si aucun acquiescement n'est parvenu après l'appel des 6 numéros, votre **Amifil** s'arrête.

Choisir et régler la sonnerie

Votre **Amifil** dispose de 8 mélodies de sonnerie différentes et de 8 niveaux sonores.

Vous pouvez choisir une mélodie et régler son niveau sonore.

Soulevez le couvercle support des 4 touches pour ouvrir le clavier principal. Pour cela, faites pivoter le bouton de verrouillage avec une pièce de monnaie de manière à amener la fente en position verticale.

1 Décrochez le combiné.



2 Appuyez sur  puis sur .

Le poste commence à sonner.



3 Choisissez la mélodie à l'aide des touches  à .



4 Réglez le niveau sonore avec les touches  à .



5 Lorsque le réglage vous convient, appuyez sur  pour l'enregistrer.

6 Raccrochez le combiné.

Activer le haut-parleur et l'écoute amplifiée du combiné


Si vous souhaitez que le haut-parleur soit mis en marche automatiquement quand vous décrochez le combiné :

1 Débranchez le combiné.

2 Appuyez sur ,  puis

 pour activer la fonction

 pour désactiver la fonction.

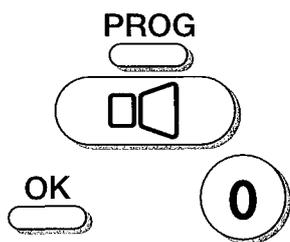


Si vous souhaitez que le niveau sonore de l'écouteur soit toujours en position maximum quand vous décrochez le combiné :

1 Débranchez le combiné.

2 Appuyez sur ,  puis

 pour activer la fonction

 pour désactiver la fonction.

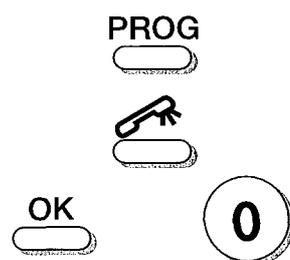

Programmer la télécommande

La télécommande livrée avec votre Amifil a été programmée en usine. Il n'est pas nécessaire de la reprogrammer.

Cette programmation est indispensable en cas de remplacement et pour l'installation d'une deuxième télécommande.

- 1 Décrochez le combiné.
- 2 Appuyez sur ,  puis
 - 1 pour programmer la première télécommande
 - 2 pour programmer la deuxième télécommande.
- 3 Appuyez sur le bouton de la télécommande.

Le poste émet un bip. Les voyants s'éteignent.

Pour supprimer la télécommande

- 1 Décrochez le combiné.
- 2 Appuyez sur ,  puis
 - 1 pour supprimer la première télécommande
 - 2 pour supprimer la deuxième télécommande.
- 3 Validez la suppression en appuyant sur la touche .

Fonctionnement en cas de coupure secteur

En cas de coupure secteur, votre **Amifil** fonctionne normalement pendant 24 heures.

Le poste doit toujours rester raccordé au secteur afin d'assurer la charge complète de la batterie.

En cas de coupure secteur prolongée, ou en cas de décharge complète de la batterie, les annonces devront être réenregistrées.

La télécommande ne fonctionne plus.

La programmation des numéros n'est pas affectée.

N. B. : Il faut 24 heures pour assurer une pleine charge de la batterie.

Remplacer les piles de la télécommande

Le fonctionnement de la télécommande est testé automatiquement.

Lorsque les piles du boîtier ont besoin d'être remplacées, le voyant programmation du poste clignote brièvement.

Il émet un éclat lumineux pour signaler la première télécommande, deux pour la deuxième.

Pour remplacer les piles

Ouvrez le boîtier.

Le couvercle est simplement emboîté. Vous pouvez éventuellement l'écarter avec un tournevis fin.

Retirer les piles usagées

Remplacez-les par deux piles neuves type CR2032.

Respectez la polarité, le signe + est gravé sur les piles et sur le support de piles.

Effectuez un appel d'essai avec la télécommande après remplacement des piles, la signalisation du défaut disparaît.

ATTENTION : Les batteries et piles ne peuvent être jetées aux ordures ménagères.

Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet.

Un problème ? Vérifiez...

INCIDENTS	SOLUTIONS
Mauvaise réponse des touches	Assurez-vous que le bloc transformateur est bien branché, puis appuyez à l'aide de la pointe d'un style sur le bouton d'initialisation situé sous l'appareil.
Programmation impossible	Assurez-vous que le bloc transformateur est bien branché, puis appuyez à l'aide de la pointe d'un stylo sur le bouton d'initialisation situé sous l'appareil.
La télécommande est inopérante (le voyant programmation du poste reste allumé fixe, et l'appel ne se déclenche pas).	Remplacez les piles. Si le défaut persiste, refaites une programmation de la télécommande.

N.B. : Si la télécommande a été tenue très éloignée du poste pendant plus de 24 heures, un défaut sera signalé. Ceci est normal. Effectuez simplement un appel de test pour éteindre le voyant.

Votre répertoire

Vous pouvez noter ci-dessous les noms des correspondants dont vous avez mémorisé les numéros dans votre **Amifil**.

Mémoires	Nom	Numéro de téléphone
1		
2		
3		
4	Touche Mains Libres	
5		
6		
7		
8		
9		
0		

Service Assistance France Télécom

L'aide aux utilisateurs de produits et services de France Télécom



* hors jours fériés.



France Telecom

Branche Grand Public
6, place d'Alleray - 75505 PARIS Cedex 15
RCS PARIS B 380 129 866