

# alerteGPS


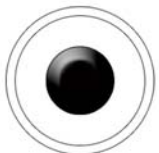
## **AlerteGPS G520** **Utilisation du menu** **et** **Service LIVE (Alertes en temps réel)**

Découvrez le service LIVE à la fin de ce manuel.  
Pour plus d'informations : <http://www.alertegps.com>


## Navigation à l'aide du joystick



Le joystick du G520 sert à :


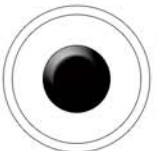
- naviguer dans les différentes sections du menu
- valider un choix
- entrer dans le menu et en sortir

 ou  ► Vous entrez dans le menu du G520.

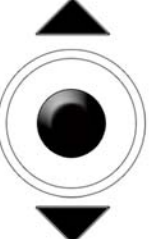◀  Vous sortez du menu.

 Monter ou descendre dans le menu.

 ou  ► Une fois dans le menu, permet d'entrer dans les sous-menus.

 ou  ► Pression centrale ou droite : valider un paramètre.

Note : le menu est accessible pendant la recherche des satellites.

## Les sections du menu

 ou  ► Pour entrer dans le menu.

Le menu du G520 comporte 8 sections principales :



Distance alertes



Sons



Ecran



Pays



Limiteurs de vitesse



Points personnels




Information




Batterie



Pour passer d'une section à l'autre, actionnez le joystick vers le haut ou le bas.

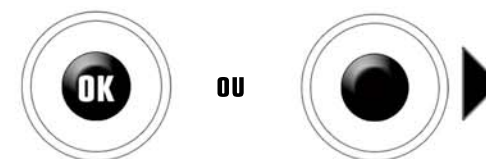

Pour entrer dans chacune des sections, appuyez ou actionnez le joystick vers la droite.

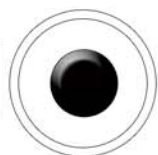

Pour revenir en arrière, actionnez le joystick vers la gauche.



## Distance alertes

Cette section vous permet de choisir la distance à laquelle vous êtes averti. Deux réglages sont possibles : automatique ou personnalisée.

### AUTOMATIQUE

Réglage par défaut, la distance d'alerte est celle qui est pré-réglée dans la base. Si vous utilisez le réglage automatique, la mention "AUTO" apparaît ensuite en haut de l'écran. En général, la distance d'alerte est de 600m, mais elle peut varier (jumelles sur autoroute = 800 m, radar en ville = 400m). Avantage du réglage auto : il évite la plupart des fausses alertes.

### PERSONNALISÉE

Vous pouvez paramétrer votre propre distance d'alerte, en secondes, de 5 à 30 secondes.

Si vous utilisez le réglage personnalisé, la mention "PERSO" apparaît ensuite en haut de l'écran. Avantage du réglage personnalisé : la distance d'alerte varie en fonction de la vitesse.



ou



Pour entrer dans  
le sous-menu  
"PERSONNALISÉE"



Pour augmenter  
ou diminuer la durée  
en secondes



ou



Pour valider votre  
réglage.



## Sons

Cette section vous permet de personnaliser la configuration sonore du G520.

### VOIX / BIP / MUET

Pour chaque catégorie d'alerte, vous pouvez choisir d'être alerté par un message vocal (VOIX), un bip sonore (BIP) ou de couper le son (MUET).

Catégories : radar fixe, radar feu rouge, radar mobile, zone dangereuse.

**RADAR FIXE**

**RADAR FEU ROUGE**

**RADAR MOBILE**

**ZONE DANGEREUSE**

### SMART MUTE

Pour activer ou désactiver la fonction SMART MUTE.

Cette fonction évite le déclenchement intempestif du message vocal : à l'approche d'un radar si vous roulez en dessous de la vitesse limite, aucun son ne sera entendu.

Vous pouvez régler le Smart Mute de 10 à 30 km/h (en dessous de la vitesse limite).

**ACTIVE**

**DEACTIVE**

### BIP SURVITESSE

Pour activer ou désactiver le bip de survitesse.

Le bip de survitesse fonctionne avec les radars fixes uniquement.

**ACTIVE**

**DEACTIVE**

### BIP TOUCHES

Pour activer ou désactiver les bips des touches.

**ACTIVE**


**DEACTIVE**



Pour entrer dans chaque sous-menu.



Pour naviguer entre les sous-menus et les options.

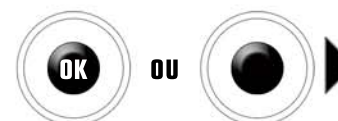

Pour valider votre choix.



## Ecran

Cette section vous permet de personnaliser l'affichage du G520.

### JOUR

Permet de paramétrer le mode d'affichage "jour".

#### HEURE

Pour régler l'heure à laquelle l'écran bascule en mode jour.

#### LUMINOSITÉ

Pour régler le niveau de luminosité de l'écran en mode jour.

#### COULEUR

Choisissez la couleur du mode jour : bleu, rouge ou vert.

### NUIT

Permet de paramétrer le mode d'affichage "nuit".

#### HEURE

Pour régler l'heure à laquelle l'écran bascule en mode nuit.

#### LUMINOSITÉ

Pour régler le niveau de luminosité de l'écran en mode nuit.

#### COULEUR

Choisissez la couleur du mode nuit : bleu, rouge ou vert.

### COMPTEUR VITESSE

Pour activer ou désactiver le compteur de vitesse.

#### ACTIVE

L'écran standard indique votre vitesse.

#### DESACTIVE

L'écran standard montre uniquement le niveau de réception satellite. A l'approche d'une alerte, l'écran affiche la totalité des informations.

### FLASH ECRAN

Pour activer ou désactiver le flash écran.

#### ACTIVE

A l'approche d'une alerte, l'écran clignote.

#### DESACTIVE

Mode normal.



ou



Pour entrer dans chaque sous-menu.



Pour naviguer et augmenter ou diminuer les valeurs.



ou



Pour valider votre choix.



## Pays

Cette section vous permet de régler les paramètres régionaux.

### FUSEAU HORAIRE

Permet de paramétrer le fuseau horaire.

De **GMT - 11**

A **GMT + 12**

Note : pour la France, le fuseau horaire est GMT + 1 ou + 2 (heure d'été).

### FORMAT HEURE

Permet de choisir le format d'affichage de l'heure.

**12h**

**24h**

### MPH - KM/H

Permet de choisir l'unité de vitesse.

**MPH**

**KM/H**

La vitesse est indiquée en miles par heure.

La vitesse est indiquée en km/h.



ou



Pour entrer dans chaque sous-menu.



Pour naviguer et augmenter ou diminuer les valeurs.



ou



Pour valider votre choix.



## Batterie

Cette section vous permet de vous informer sur le niveau de charge de la batterie et de paramétrer la fonction d'extinction automatique.

### STATUS

Donne le niveau de charge de la batterie, de 0 à 100%.

Lorsque l'appareil est alimenté ou en charge via la connexion USB, l'indication peut varier légèrement.

Il faut une charge minimale de la batterie pour utiliser les fonctionnalités GPRS du G520 (mise à jour automatique, RTA). Si la batterie est complètement déchargée, rechargez-la environ dix minutes avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités GPRS.

### AUTOSTOP

Vous permet de paramétrer la durée avant l'extinction automatique du G520 s'il reste immobile ou s'il ne reçoit pas de signal GPS.

Cette durée est exprimée en minutes.



ou



Pour entrer dans  
chaque sous-menu



Pour augmenter  
ou diminuer la durée  
en minutes



ou



Pour valider votre  
réglage



## Limiteurs de vitesse

Cette section vous permet de paramétrer les limiteurs de vitesse.

Le G520 dispose de trois limiteurs de vitesse, paramétrables et activables indépendamment.

LIMITE 1

LIMITE 2


LIMITE 3

Chaque sous-menu permet d'activer, de désactiver et de régler chacun des trois limiteurs de vitesse.

**ACTIVE**

Lorsque vous activez un limiteur, l'écran suivant vous permet de sélectionner la vitesse. Celle-ci apparaît ensuite dans le menu à côté de chaque limiteur. Si un ou plusieurs limiteurs sont activés, l'écran standard affiche le numéro du ou des limiteurs actifs.

Exemple : les chiffres "1" et "2" indiquent que les limiteurs 1 et 2 sont actifs.

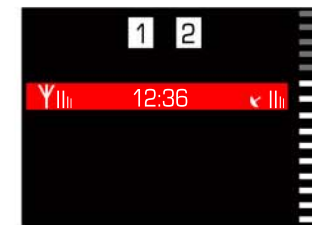




**DEACTIVE**

Pour désactiver un limiteur.

Exemple : vous avez réglé les limiteurs 1, 2 et 3 respectivement à 50, 90 et 110 et ils sont activés. Lorsque vous dépassez l'une de ses vitesses, un bip sonore vous avertit brièvement.

 ou  Pour entrer dans chaque sous-menu.

 Pour naviguer et augmenter ou diminuer les valeurs.

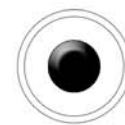 ou  Pour valider votre choix.



## Points personnels

Cette section vous permet de consulter les points géographiques que vous avez sauvegardés.

Les informations disponibles sont :

NUM = le numéro du point, de 1 à XX

DATE = la date à laquelle le point a été sauvegardé

LAT = latitude du point

LON = longitude du point

ANG = angle



Actionnez le joystick vers le haut ou le bas pour faire défiler les points sauvegardés.



## Information

### SYSTÈME

FW = version du firmware.

DB = date de la dernière mise à jour

### SATELLITES

Indique votre position GPS sous la forme Latitude, Longitude, Angle.

### MODE DEMO

Permet d'activer ou de désactiver le mode démo.

Le mode démo reste actif même si vous débranchez et rebranchez le G520.

### RÉINITIALISATION

Pour revenir à la configuration d'usine.



ou



Pour entrer dans chaque sous-menu.



Pour naviguer entre les sous-menus.



ou



Pour valider votre choix.


Grâce au GPRS, le G520 vous permet d'envoyer et de recevoir des alertes en temps réel **(en option, consultez le site [alertegps.com](http://alertegps.com) pour plus de renseignements)**.

Lorsque la fonction LIVE est active, vous pouvez envoyer des informations par simple pression du bouton LIVE situé sur le dessus de l'appareil.

## Exemple :

En circulant, vous constatez la présence d'un contrôle de vitesse.



A hauteur du contrôle de vitesse, appuyez sur le bouton 



Le G520 mémorise la position au moment de la pression.



Un décompte de 5 secondes commence. Vous pouvez préciser le sens de l'alerte.

- Joystick à droite = votre sens, Joystick à gauche = sens opposé.

Si vous n'actionnez pas le joystick, l'alerte est déclarée par défaut dans votre sens de circulation.

- Si vous avez fait une fausse manipulation, appuyez sur le bouton LIVE pour annuler l'envoi de l'alerte LIVE.

Les utilisateurs recevront votre information, et de manière automatique, vous recevrez leurs alertes.

