

AKAI

www.akai-france.com



STD-2000

AKAI

◆ **MANUEL D'UTILISATION**

◆ **USER MANUAL**



STD-2000

Lire attentivement la notice avant d'utiliser l'appareil
Before operating this product, please read user manual completely

Cet appareil est à la fois un terminal de réception (Set-Top-Box) des signaux télé-satellites et un lecteur DVD.

Table des matières

Précautions d'emploi	2
Illustrations des panneaux avant et arrière.....	8
Branchement à un poste TV.....	9
Connexion à un ampli A/V avec Entrée Audio Analogique 2.1	10
Connexion à un ampli A/V avec Entrée Audio numérique	11
Connexion d'une clé USB ou CARTE MEMOIRE	12
Télécommande	13-16
Menu Réglage – Section DVD.....	17-24
Réglage du système – Section TNT	25-33
Lire un fichier MPEG4 / MP3	34
Afficher les images d'un CD Kodak.....	35
Problèmes fréquemment rencontrés.....	36
Utilisation de la télécommande	37
Spécifications.....	38
Maintenance	39

Précautions d'emploi



Ce symbole signifie à l'utilisateur la présence de courants *haute-tension* à l'intérieur de l'appareil ; risques électrocution.

Ce symbole signifie à l'utilisateur qu'il doit se référer aux instructions d'utilisation et aux précautions d'emploi rédigées dans le manuel fourni avec l'appareil

ATTENTION:

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne jamais tenter d'ouvrir l'appareil. En cas de dysfonctionnement, demander l'assistance d'un technicien spécialisé.

PRECAUTION:

Pour éviter tout risque d'électrocution, insérer complètement la large lame de la fiche dans la prise qui lui correspond. L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau et aucun objet contenant du liquide (vase etc.) ne doit y être posé.

Cet équipement fonctionne grâce à un système laser. Afin de l'utiliser correctement, lire attentivement le manuel et le conserver comme référence. En cas de dysfonctionnement, contactez votre revendeur ou lisez la section Problèmes fréquemment rencontrés.

Afin d'éviter tout risque de brûlure causée par le laser, n'ouvrez pas l'appareil. Ne jamais regarder directement le faisceau.

Le lecteur DVD est un appareil laser de Classe 1. Une utilisation non conforme aux instructions et recommandations indiquées dans ce manuel peut s'avérer hasardeuse. Le faisceau laser pouvant endommager les yeux, ne pas tenter d'ouvrir l'appareil. En cas de dysfonctionnement, demander systématiquement l'assistance d'un technicien spécialisé.

Mise au rebut en fin de vie



Attention ! Ce logo apposé sur le produit indique qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Les appareils électriques et électroniques doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.
- Si votre appareil électrique et électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.
- En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.



Format de lecture des DVD

Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD ZONE 2



Cet appareil est conforme aux exigences imposées par la Directive Européenne 2006 / 95 CE (Directives sur la Compatibilité Electromagnétique et Basse Tension)

1. LISEZ CES INSTRUCTIONS - Toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser cet appareil.
2. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation doivent être conservées pour toute consultation ultérieure éventuelle.
3. RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS -Tous les avertissements sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
4. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS - Toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement doivent être suivies.
5. NETTOYAGE - Débranchez l'appareil de la prise secteur murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de solvants chimiques ou de bombes aérosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer.
6. PIECES - Utilisez uniquement des pièces recommandées par le fabricant de l'appareil.
7. EAU ET HUMIDITE - N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau. Par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un garage humide, près d'une piscine etc...
8. ACCESSOIRES – N'installez pas cet appareil sur un chariot, un établi, un trépied, une table, etc... instables. L'appareil pourrait tomber, être sérieusement endommagé, et sérieusement blesser un enfant et même un adulte. Utiliser seulement un chariot, un trépied, un établi ou une table recommandés par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Tout montage au mur de l'appareil doit être effectué conformément aux instructions du fabricant, et avec des accessoires recommandés par le fabricant.
9. UTILISATION D'UN CHARIOT : Les appareils installés sur des chariots doivent être déplacés avec soin. Des arrêts brusques, une pression excessive et des surfaces irrégulières pourraient entraîner la chute de l'appareil et du chariot.
10. VENTILATION - Les fentes et les ouvertures du boîtier assurent la ventilation et garantissent le bon fonctionnement de l'appareil, et empêchent la surchauffe. Ces ouvertures de ventilation ne doivent être ni bloquées ni recouvertes. Ne jamais boucher les fentes en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis, etc. Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble encastré tel une bibliothèque, une étagère à moins qu'une ventilation adéquate et conforme aux instructions du fabricant ne soit respectée.
11. - SOURCES D'ALIMENTATION- Cet appareil doit être uniquement branché à la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil- Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation électrique dont vous disposez, renseignez vous auprès de votre revendeur ou de la compagnie locale d'Electricité. Pour les appareils fonctionnant sur piles ou sur d'autres sources d'alimentation, référez-vous au manuel d'utilisation.
12. PRISE POLARISEE - Cet appareil peut être équipé d'une prise de courant alternatif polarisée (avec une fiche ayant une broche plus grosse que l'autre). Elle ne peut se brancher que dans un sens. Ceci est pour votre sécurité : Si vous ne parvenez pas à insérer entièrement la prise, essayez de la retourner. Si vous ne parvenez toujours pas à l'insérer, contactez votre électricien afin qu'il remplace votre prise murale devenue obsolète. N'essayez pas d'ôter le dispositif de sécurité de la prise polarisée.
13. PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION - Le cordon d'alimentation doit être protégé de manière à ne pas risquer d'être piétiné ou écrasé par des objets placés dessus ou encore placés en-dessous de ceux-ci ou contre ceux-ci. Veillez particulièrement aux câbles, prises, réceptacles et aux points de sortie de l'appareil.

14. PERIODE D'INUTILISATION - Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil s'il reste inutilisé pendant une longue période.
15. Foudre- Pour plus de sécurité, en cas d'orage ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période; il est recommandé de débrancher l'appareil de la prise secteur murale, cela évitera tout risque de dommages liés à la foudre ou à une surcharge électrique.
16. SURCHARGE - Ne surchargez pas les prises murales ou les cordons d'extension, car cela peut présenter des risques d'incendies ou d'électrocution.
17. OBJETS ET LIQUIDES – N'insérez jamais d'objets dans les orifices de l'appareil, car cela peut provoquer des courts-circuits et occasionner un incendie ou une électrocution si ces objets touchent des parties électriques. Veillez à ne jamais renverser de liquide sur l'appareil.
18. REPARATION – N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même, car l'ouverture du boîtier ou des couvercles peut présenter des risques d'électrocutions et une tension électrique dangereuse. Faites toujours appel à un technicien qualifié.
19. DOMMAGES NECESSITANT UNE REPARATION– Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez-le à un technicien qualifié si :
 - a) le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé(e)
 - b) du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil
 - c) l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité
 - d) l'appareil ne fonctionne pas normalement, alors que les instructions d'utilisation ont été respectées. Réglez uniquement les paramètres décrits dans ce manuel d'utilisation, car d'autres réglages de l'appareil peuvent l'endommager et qui nécessiteront généralement l'intervention d'un technicien qualifié
 - e) l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit
 - f) l'appareil présente une modification de ses performances
20. PIECES DE RECHANGE – si des pièces doivent être remplacées, vérifiez que le technicien chargé de la réparation utilise uniquement des pièces de rechange conformes et recommandées par le fabricant ou des pièces identiques et avec les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. D'autres pièces peuvent présenter des risques d'incendie, d'électrocution et autres dangers.
21. VERIFICATION DE SECURITE - Au terme de toute intervention ou réparation sur cet appareil demandez au technicien de procéder aux vérifications de sécurité afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil.
22. CHALEUR - Ne pas installer près d'une source de chaleur tels qu'un radiateur, des accumulateurs de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil qui produit de la chaleur (y compris un amplificateur).

- Veuillez utiliser la boîte d'emballage d'origine pour transporter ce produit.
- Il est normal que le capot et le panneau arrière deviennent chauds après utilisation du lecteur pendant une période prolongée.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant la lecture. Vous risqueriez d'endommager la lentille laser et le disque.
- Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** sur le panneau avant ou sur la télécommande pour ouvrir le tiroir disque. Ne pas pousser ou toucher le tiroir disque lorsqu'il s'ouvre ou se ferme.

Alimentation électrique :

- veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée,
- si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualifiées afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230 V. – 50Hz.


- **Sortie Vidéo Progressive Scan**
- **Compatible DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD, CD, MP3, CD Photo Kodak, CD-R et CD-RW (finalisé).**
- **Modes de lecture multiples : Programmation, Recherche, Balayage 10 secondes.**
- **Affichage dynamique du spectre**
- **Sortie audio numérique coaxiale et optique**
- **Sorties S-Vidéo, Vidéo composite, Vidéo composante (Y, Pb/Pr, Cb/Cr)**

Ce lecteur est muni des caractéristiques ci-après :

Progressive Scan	Multi-angle
CD image Kodak, DVD+R/RW, DVD-R/RW	Sous-titrage pour malentendants
Fichiers MP3 sur CD-R / CD-RW	Choix des sous-titres
DVD Vidéo	Choix Audio
Compatible différentes tailles d'écran TV	MPEG-4
Sortie HDMI	Port USB (2.0)


Illustration du Panneau Avant et Panneau Arrière

Panneau avant

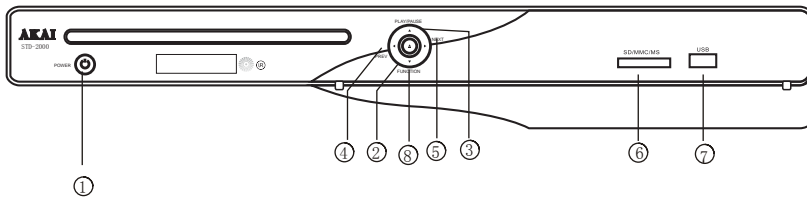

1. ALIMENTATION (Marche/Arrêt)
2. OUVRIR/FERMER
3. LECTURE/PAUSE
4. PRECEDENT
5. SUIVANT
6. LECTEUR CARTE MEMOIRE
7. PORT USB
8. FONCTION


Panneau arrière

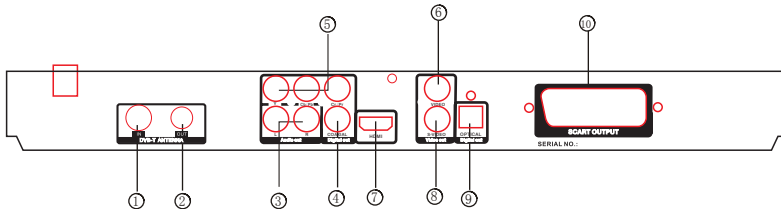

1. ENTREE RF
2. SORTIE RF
3. SORTIE AUDIO STÉRÉO (G/D)
4. SORTIE NUMÉRIQUE COAXIALE
5. SORTIE VIDÉO COMPOSANTE (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
6. SORTIE VIDÉO COMPOSITE
7. SORTIE HDMI
8. SORTIE S-VIDÉO
9. SORTIE NUMÉRIQUE OPTIQUE
10. SORTIE PÉRITEL

Connexion à la TV


F
R
E
N
C
H

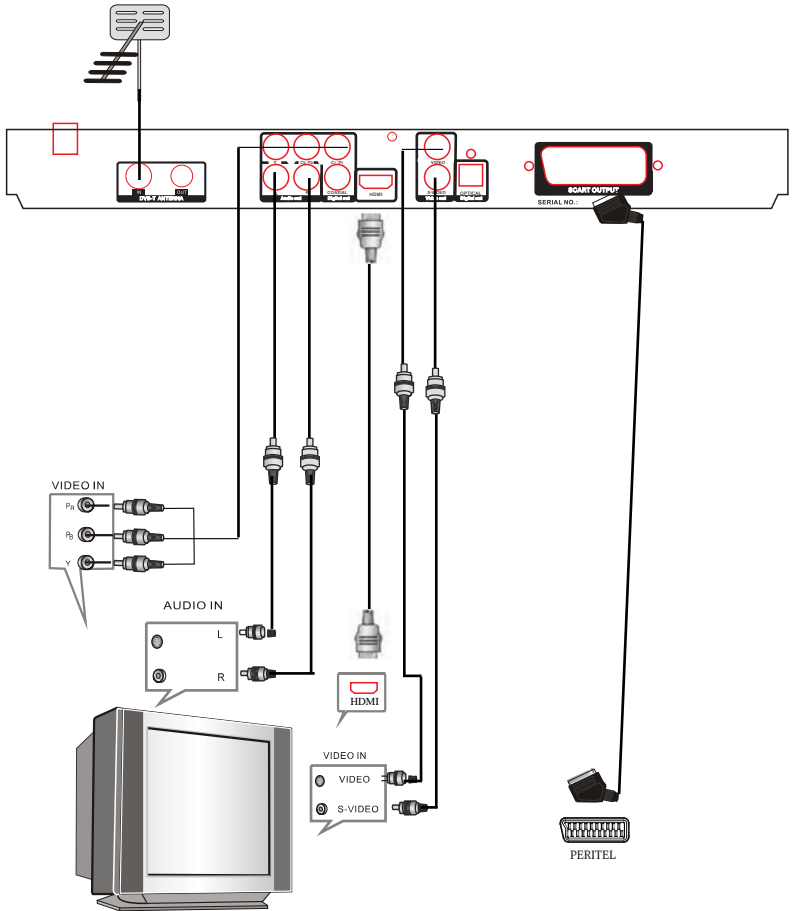

Notes: Il existe quatre façons différentes de brancher la sortie audio / vidéo (AV) du lecteur à un poste TV:

1. Câble S-Vidéo et câble chaîne gauche / droite [passer de (Vidéo) à (S-Vidéo)].
2. Câble vidéo composite et câble audio chaîne gauche/ droite.
3. Câble vidéo composite et câble audio chaîne gauche/droite [Passer de (Vidéo) à (INTERLACE-YUV ou P-SCAN Y, Pb, Pr)].
4. Câble PERITEL [passer de (type vidéo) à TV- RGB].
5. HDMI : configurez le lecteur DVD sur type de sortie HDMI dans le menu configuration système (lorsque le DVD est relié au TV via le câble HDMI non fourni)

Connexion à un Ampli A/V avec Entrée audio analogique 2 Canaux

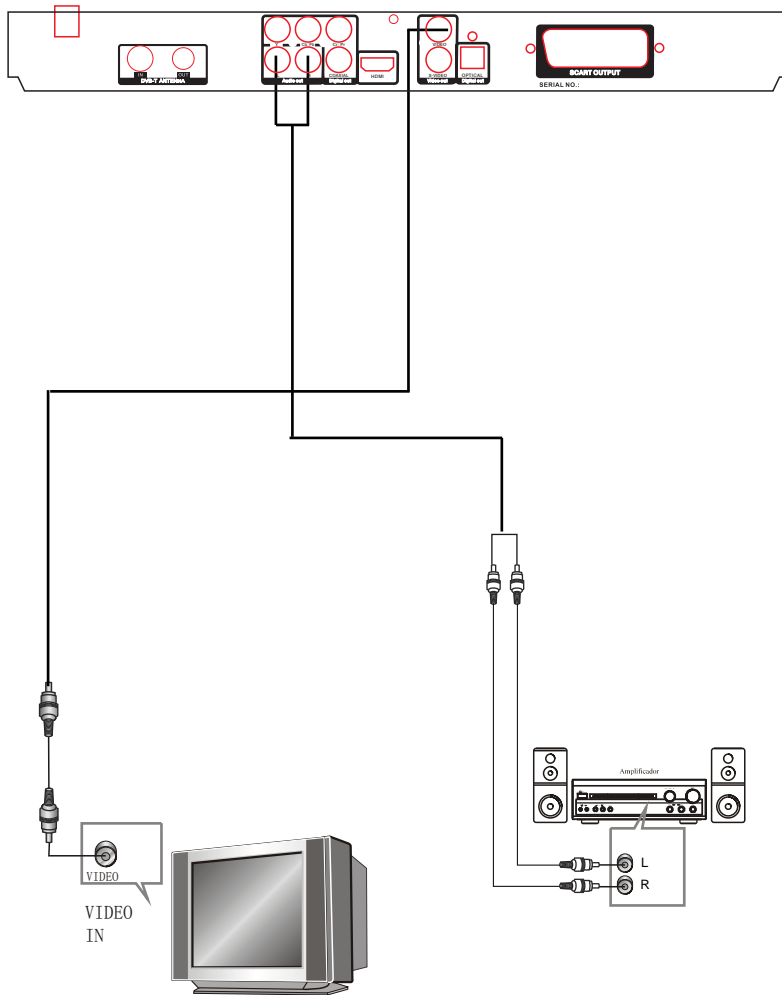

F
R
E
N
C
H


Notes:

1. Brancher le poste TV à la prise VIDEO IN du lecteur DVD.
2. Brancher l'amplificateur à la prise d'entrée Audio 2 Canaux du lecteur DVD


Notes:

1. Sélectionnez la sortie audio numérique Coaxiale ou optique .
2. Réglez la sortie audio du lecteur en mode RAW ou PCM.
3. Réglez l'amplificateur à l'entrée AV connectée au lecteur DVD.

F
R
E
N
C
H

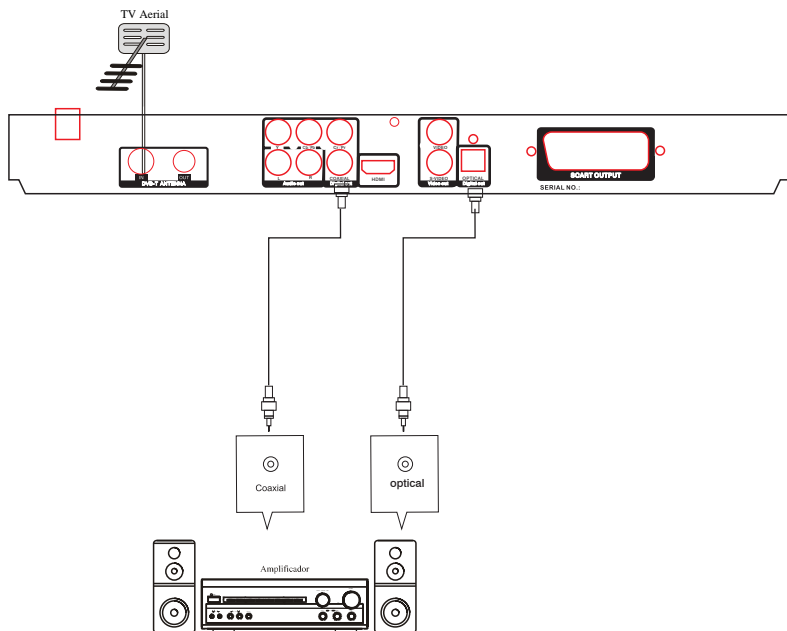

Connexion d'une clé USB ou CARTE MEMOIRE

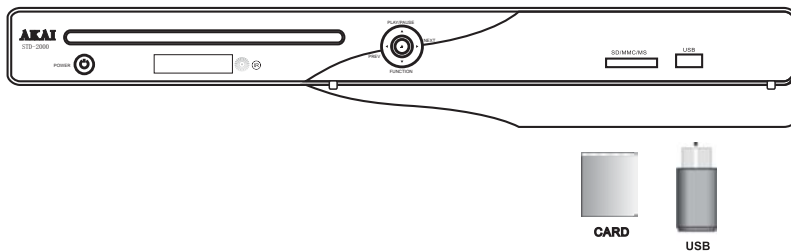

Connexion d'une clé USB ou d'une carte mémoire

Insérez la clé USB ou la carte mémoire dans la fente du port USB ou dans le lecteur carte en façade du lecteur DVD.

Comment lire les fichiers de votre USB ou dans la carte mémoire ?

1. Mettre sous tension votre lecteur DVD.
2. S'assurer que le lecteur ne contient pas de disque.
3. Insérer votre clé USB ou carte mémoire dans le connecteur de votre lecteur DVD, après quelques secondes, les fichiers contenus dans votre clé USB ou dans votre carte mémoire seront lus automatiquement par le lecteur.
4. Si vous voulez arrêter la lecture du contenu USB ou de la carte mémoire, sortez la clé USB ou la carte du port USB ou CARD.

Stop

Presser <STOP> durant la lecture pour arrêter la lecture sans l'annuler.

Presser <LECTURE> pour reprendre la lecture depuis le dernier arrêt.

Presser <STOP> deux fois pour annuler la lecture.

Note: L'économiseur d'écran s'active automatiquement lorsque la lecture est arrêtée pendant plus de 3 mn (Si cette fonction est activée).

Ralenti (Slow)

Pressez <SLOW > pour ralentir graduellement la lecture ; chaque nouvelle pression ralentie la lecture selon cette suite: 1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7.

Touches de Navigation (haut/bas/gauche/droite)

Appuyer sur les touches de navigation pour accéder au chapitre ou à la piste précédente ou suivante.

HDMI

Presser <HDMI> pour basculer en mode 720P ou 1080I ou 1080P

USB/CARD

Presser <USB/CARD> pour basculer en mode USB ou Fonction Carte.

DISPLAY

Presser <DISPLAY> pour afficher à l'écran les infos relatives au disque (nom des morceaux, temps lu, temps restant, etc.)

Retour(RETURN)

Presser la touche <RETURN> pour retourner au menu principal lorsque la fonction PBC est activée.

Mode silencieux

Presser <MUTE> pour passer en mode silencieux.

Presser à nouveau <MUTE> pour repasser en mode ordinaire.

Vol+, Vol-

Presser <VOL+> et <VOL-> pour régler le volume.

SOUS-TITRES(SUBTITLE)

Presser la touche <SUBTITLE> durant la lecture d'un DVD pour sélectionner jusqu'à 32 langues différentes.

Note: Le choix de la langue diffère selon les disques.

LANGUES

Presser <LANG> durant la lecture d'un DVD pour sélectionner le langage de la bande son.

Note: Cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.

VIDEO

Presser <VIDEO> pour choisir entre les modes -YUV,TV-RGB, P-SCAN YPBPR,S-VIDEO

DVD/ DVB


Presser <DVD/DVB> pour choisir entre les modes DVD ou TNT .

REV(retour rapide)

Presser <REV> durant la lecture d'un DVD ou CD/VCD pour lire le chapitre, titre ou morceau précédent.

Presser and tenir appuyé <REV> durant la lecture d'un DVD ou CD/VCD pour scanner en sens inverse.

Le scan s'effectue 2, 4, 8 et 20 fois la vitesse normale, comme l'indique le schéma suivant :



- Presser <LECTURE> pour repasser en lecture ordinaire

FWD(avance rapide)

Presser une fois <FWD> durant la lecture d'un DVD ou CD/VCD pour passer au chapitre, titre ou morceau suivant.

Presser et tenir appuyé <FWD> pour scanner en sens avant.

Le scan s'effectue 2, 4, 8 et 20 fois la vitesse normale, comme l'indique le schéma suivant :



Presser <LECTURE> pour repasser mode lecture normale.

PREV (PRECEDENT)

Presser <PREV> pour passer au chapitre ou piste précédente.

NEXT (SUIVANT)

Presser <NEXT > pour passer au chapitre ou piste suivante.

MENU

Presser <MENU> durant la lecture d'un DVD, VCD ou SVCD (lorsque la fonction PBC est activée), pour retourner au menu.

Dans le menu Réglage, presser <MENU> pour repasser au menu principal ou basculer en mode arrêt.

Presser <MENU> à n'importe quel moment pour annuler l'OSD ou le menu en cours.

Note: Cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.

TITLE (TITRE)

Presser <TITLE> durant la lecture d'un DVD pour afficher le menu du DVD ou jouer le premier chapitre.

Note: Cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.

A-B

Presser <A-B> durant la lecture pour sélectionner le point A. Presser à nouveau pour sélectionner le point B. Le lecteur répétera automatiquement la lecture de la section A-B. Presser <A-B> une troisième fois pour annuler la répétition et effacer la section A-B.

Note: Lecture de CD/SVCD: les points A and B doivent se trouver sur la même piste.

Lecture de DVD: les points A et B peuvent se trouver sur des chapitres différents.

Cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.


REPEAT (REPETITION)

Presser < REPEAT > durant la lecture d'un DVD pour choisir le titre ou chapitre à répéter ou pour annuler la répétition.

Lorsque la fonction PBC est désactivée (VCD, CD, SVCD), presser < REPEAT > pour choisir entre Répéter une fois, Répéter tout et Désactiver la répétition.

ZOOM

Presser <ZOOM> durant la lecture pour agrandir l'image selon les échelles suivantes:

**PROG**

A l'arrêt, presser <PROG> pour afficher le menu secondaire [Program]:

Sélectionner les pistes dans l'ordre souhaité, puis, sélectionner [LECTURE] et presser <ENTRER> pour lancer la lecture dans cet ordre. Sélectionner [EFFACER], puis presser <ENTRER> pour annuler l'opération.

Sélectionner les titres et les chapitres dans l'ordre souhaité, puis sélectionner [LECTURE] et presser <ENTRER> pour les jouer dans cet ordre. Sélectionner [EFFACER] et presser <ENTRER> pour annuler l'opération.

REGLAGES

Presser <REGLAGE> pour afficher le menu correspondant sur votre écran TV.

TIME (TEMPS)

Presser <TIME> durant la lecture pour afficher le menu Recherche de piste.

Note:

1. La fonction recherche un temps exact du fichier.

2. Cette fonction n'est pas disponible sur tous les DVD.

Utiliser les touches à chiffres pour saisir le temps, titre ou chapitre désiré, puis presser <ENTRER> pour confirmer. Presser <TIME > pour quitter.

TV/RADIO

Presser <TV/Radio> pour basculer en mode TV ou en mode Radio.

FONCTION ENCODEUR

Lorsqu'un CD est dans le lecteur DVD, appuyez sur la touche SUBTITLE de la télécommande pour démarrer l'encodage. Le menu ENCODER CD apparaît.. Ceci vous permet de convertir au format MP3 de la musique se trouvant sur un CD audio, afin de la stocker sur votre clé USB.

1 Utilisez les touches fléchées Haut et Bas afin de sélectionner la VITESSE, le TAUX DE TRANSFERT et le fichier de votre choix.



2 Utilisez les touches fléchées haut et Bas pour sélectionner la piste que vous souhaitez encoder (PISTES).. Appuyez sur ENTER pour valider.



3 Utilisez les touches fléchées Gauche et Droite pour accéder à l'option DEMARRER. Appuyez sur la touche ENTER pour valider.



4 Lorsque vous mettez en évidence l'option CHANGER DE VITESSE, appuyez sur ENTER pour valider et changer la vitesse d'encodage. Pour annuler cette fonction, utilisez les touches fléchées Gauche et Droite, et valider la fonction ANNULER.



OBSERVATIONS:


1. Afin de protéger votre lecteur DVD, l'intervalle entre la mise en marche et l'arrêt de l'appareil, via le bouton Marche/Arrêt, doit être plus de 30 secondes.
2. Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pour une longue période, veuillez débrancher la fiche d'alimentation électrique de la prise.
3. Utilisez le lecteur seulement avec le type d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette de vente. Une alimentation électrique incorrecte peut endommager l'appareil. Il est possible que le lecteur ne soit compatible avec certains disques chiffrés.
4. Si l'appareil cesse de fonctionner pendant la lecture, éjectez le disque et arrêtez l'appareil. Attendez 10 minutes et ensuite mettez en marche l'appareil.

Menu Réglage – Section DVD


F
R
E
N
C
H

1. Démarche à suivre


- a. Presser REGLAGE pour afficher le menu Réglage principal.

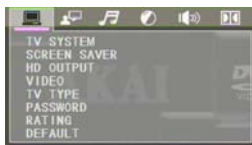

- b. Sélectionner l'icône que vous souhaitez à l'aide des touches DROITE et GAUCHE, puis touches HAUT et BAS pour ouvrir la page correspondante. Ainsi, si vous souhaitez effectuer des réglages vidéo, utiliser la touche DROITE pour sélectionner l'icône vidéo et afficher la page correspondante.

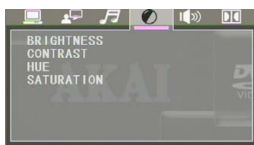

- c. Utiliser la touche BAS pour sélectionner l'option désirée, puis ENTRER ou DROITE pour l'ouvrir. Les détails de l'option s'affichent à droite de l'écran. Ainsi, utiliser BAS pour choisir l'option LUMINOSITE, puis presser ENTRER pour afficher les détails de l'option.

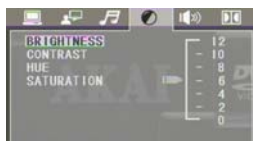

- d. Pour quitter la page de réglage, sélectionner QUITTER à l'aide de la touche FONCTION, puis presser ENTRER or REGLAGE.


2. Options

Les options de réglages sont les suivantes:

2.1 REGLAGES


2.1.1 SYSTEME TV

Sélectionner le système couleur, selon le type de téléviseur.

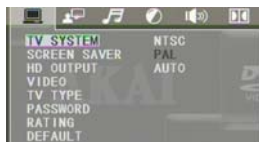


2.1.2 ECONOMISEUR D'ECRAN

Activer ou désactiver l'économiseur d'écran.

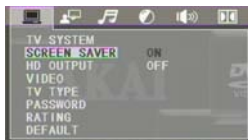

2.1.3 SORTIE HDMI


Sélectionner une sortie HD, soit: HD OFF;720P;1080I et 1080P

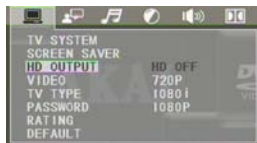

2.1.4 SORTIE VIDEO


Sélectionner S-VIDEO, YUV, P-SCAN, Y, Pb, Pr., selon le type de téléviseur.

NOTE: Le mode P-SCAN n'est disponible que si le lecteur DVD est branché à un téléviseur progressive scan avec câbles Y, Cb, Cr.

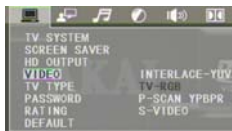


2.1.5 TYPE TV

Choisir entre 4:3 PS,4:3LB et 16:9, selon le type de téléviseur

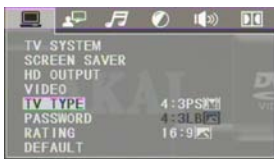


2.1.6 MOT DE PASSE

Cette fonction est initialement verrouillée par le fabricant: Pour utiliser cette fonction, vous devez activer le mot de passe. Entrer le mot de passe par défaut (0000), puis presser ENTER. Pour changer le mot de passe, entrer le mot de passe initial, puis le nouveau mot de passe de votre choix (4 chiffres). En cas d'oubli du mot de passe, presser DEFAUT pour retourner au mot de passe et réglages initiaux.

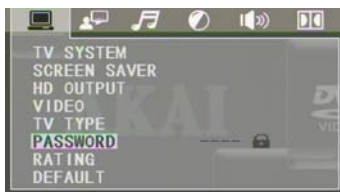

2.1.7 CONTROLE PARENTAL

Cette fonction permet d'autoriser ou de refuser le visionnage d'un film, en se référant à sa classification. Elle n'est pas disponible sur tous les DVD. Elle permet d'exercer un contrôle parental.

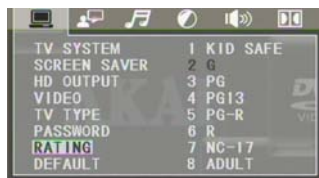

2.1.8 REGLAGES PAR DEFAUT

La fonction DEF AUT sert à retourner aux réglages initiaux. Ces derniers sont conçus pour permettre à votre lecteur de fonctionner dans des conditions optimales. Si votre lecteur DVD ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à des réglages incorrectes ; essayer d'utiliser cette fonction pour retrouver un fonctionnement optimal.



2.2 REGLAGE LANGUES

Les options de langues sont les suivantes:

2.2.1 LANGUE OSD

Sélectionner l'option LANGUE OSD, puis choisir la langue souhaitée à l'aide de la touche FONCTION Presser ENTRER pour confirmer.



2.2.2 LANGUE AUDIO

Sélectionner l'option AUDIO LANG, puis choisir la langue souhaitée à l'aide de la touche FONCTION. Presser ENTRER pour confirmer. (Sous réserve que le disque propose la langue choisie).



2.2.3 LANGUE DES SOUS-TITRES

Sélectionner l'option SOUS-TITRE, puis la langue souhaitée à l'aide de la touche FONCTION. Presser ENTRER pour confirmer. (Sous réserve que le disque propose la langue choisie)



2.2.4 LANGUE DU MENU

Sélectionner l'option MENU LANG, puis choisir la langue souhaitée à l'aide de la touche FONCTION. Presser ENTRER pour confirmer. (Sous réserve que le disque propose la langue choisie)

NOTE: Si la langue que vous souhaitez n'est pas proposée, la langue par défaut est utilisée.




2.3 REGLAGES AUDIO

Les options de réglages audio sont les suivantes:

2.3.1 SORTIE AUDIO

Sélectionner l'option SORTIE AUDIO, puis choisir le format audio souhaité à l'aide des touches fonctionnelles. Presser ENTRER pour confirmer. Trois modes différents sont disponibles: SPDIF / OFF, SPDIF / RAW et SPDIF / PCM.

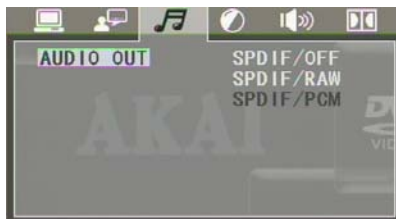

2.4 REGLAGES VIDEO

Les options de réglage vidéo sont les suivantes:



2.4.1 LUMINOSITE

Ajuster la luminosité à l'aide des touches HAUT et BAS.



2.4.2 CONTRASTE

Ajuster la luminosité à l'aide des touches HAUT et BAS.



2.4.3 COULEURS

Ajuster les couleurs à l'aide des touches HAUT et BAS.



2.4.4 SATURATION

Ajuster la saturation à l'aide des touches HAUT et BAS.



2.5 REGLAGE DES HAUT-PARLEURS

Les options de réglage du haut-parleur sont les suivantes:

2.5.1 DOWNMIX

- A) LT/RT: Sélectionner cette option lorsque l'appareil est branché à une entrée audio analogique bidirectionnelle.
- B) STEREO: Sélectionner cette option lorsque le lecteur DVD est branché à un poste TV (qui suppose un modulateur).



2.6 REGLAGE DIGITAL

Les options de réglage digital sont les suivantes:

2.6.1 MODE OP

LINE OUT: Cette fonction permet de débrancher le signal d'entrer. Elle est recommandée la nuit, la sortie sonore tendant à être plus faible.

RF REMOD: Cette option est recommandée le jour, la sortie sonore tendant à être plus puissante.



2.6.2 GAMME DYNAMIQUE

Une fois l'option LINE OUT sélectionnée ; utiliser cette option pour ajuster les différents effets disponibles.



Utiliser cette option pour ajuster le volume de manière “dynamique” et conserver la qualité sonore d’origine. Il s’agit de la gamme (en décibels) entre le son le plus fort et celui le plus faible sur la bande son .

2.6.3 DUAL MONO

Si votre amplificateur dispose d’un mode de sortie Dolby Digital, choisissez entre les options suivantes pour configurer le mode de sortie audio :

STEREO, MONOGAUCHE, MONODROITE, et MONOMIXÉ. (pour DVD KaraoKé avec AC-3).



REMARQUES:

1. Afin de ne pas endommager l'appareil, laisser passer au moins 30 secondes entre l'allumage et l'éteignage du lecteur DVD
2. En cas d'inutilisation prolongée, débrancher l'appareil de la source d'alimentation.
3. Le lecteur DVD ne peut fonctionner qu'avec une alimentation adaptée, laquelle est spécifiée sur la vignette collée sur l'appareil. Une alimentation inadaptée risque d'endommager l'appareil.
4. Le lecteur DVD peut ne pas être compatible avec certains disques gravés.
5. Si le lecteur DVD s'arrête durant la lecture, retirer le disque et éteindre l'appareil. Attendre dix minutes avant de rallumer.

Menu Réglage du système – Section TNT

1. Réglage initial

Lors du premier réglage (Image 1), un message s'affiche, demandant à l'utilisateur s'il souhaite activer la fonction assistant de réglages. En choisissant OUI, une nouvelle fenêtre apparaît (image 2), vous demandant de sélectionner le pays, la langue OSD et l'heure locale. Sélectionner une option à l'aide des touches de direction , puis SUIVANT et ENTRER pour passer à l'écran suivant (image 3).

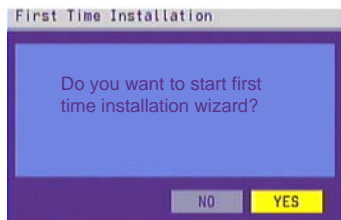


Image 1

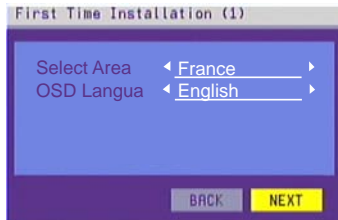


Image 2

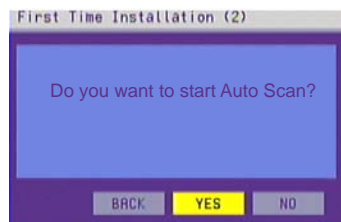


Image 3

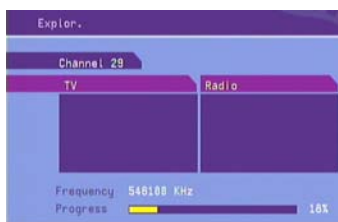


Image 4

2. Menu principal

Appuyez sur la touche REGLAGE (SETUP) pour accéder au menu principal (image 5). Appuyez une nouvelle fois sur la touche REGLAGE (SETUP) ou sur la touche RETOUR (RETURN) pour quitter le menu. Le menu principal est composé de quatre options: Guide des chaînes, Config. système, Installation et Jeux, lesquelles s'affichent à gauche de l'écran. Choisir une option pour ouvrir le menu secondaire, qui s'affiche à droite (images 5 à 8).



Image 5 : Guide des chaînes



Image 6 : Config. système



Image 7 : Installation



Image 8 :Jeux

Une fois le **menu principal** ouvert, l'option Guide des chaînes s'illumine. Utiliser les touches de direction HAUT et BAS pour sélectionner une option, puis presser ENTRER.

Guide des chaînes:

Chaînes TV, chaînes radio, type de chaîne, édition et commentaires (image 5).

Configuration du système:

Réglages TV, réglages vidéo, réglages audio, langues, contrôle parental, horloge et infos système (image 6).

Installation:

Recherche (Scan) automatique, Recherche (Scan) manuelle et réglage par défaut (image 7).

Jeux:

Boxman, Burning Tetris et Hit Rat (image 8)

3. Guide des chaînes

3.1 Chaînes TV

(Image 9). Les chaînes apparaissent à gauche de l'écran et une fenêtre de démo apparaît à droite. Changer de chaîne en utilisant les touches HAUT et BAS, puis ENTRER pour confirmer ; DROITE et GAUCHE pour changer de thématique. Les thématiques incluent : actualité, sports, favoris etc. Presser DISPLAY pour classer les chaînes par ordre alphabétique (A-Z), ordre alphabétique inversé, chaînes gratuites en haut, chaînes codées en bas ainsi que selon l'ordre de réception (image 10) du transpondeur.

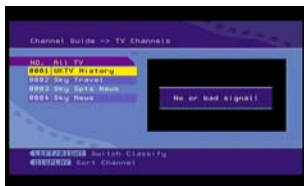


Image 9: Chaînes TV



Image 10: Classification des chaînes

3.2 Chaînes radio

Le menu des chaînes radio (image 11) est identique à celui des chaînes TV. La liste des chaînes s'affichent à gauche. Changer de chaînes à l'aide des touches HAUT et BAS. Changer de thématique à l'aide des touches GAUCHE et DROITE. Presser DISPLAY pour classer les chaînes.

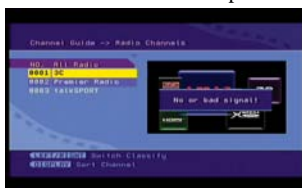


Image 11: Chaînes radio

3.3 Type de chaîne

Cette fonction (image 12) permet de classer les chaînes par thématique. Appuyez sur ENTRER pour ajouter une chaîne à la thématique que vous souhaitez. Basculer des chaînes TV vers les chaînes RADIO (et inversement) à l'aide de la touche TV / RADIO.

Note : Ce menu n'est pas accessible lorsqu'aucune chaîne n'est disponible.



Image 12: Thématiques

3.4 Personnaliser le nom des chaînes (Menu Edition des chaînes)

Ce menu (image 13) sert à personnaliser le nom des chaînes. Sélectionner une chaîne et appuyez sur ENTRER. Sélectionner les lettres une à une avec les touches de direction DROITE GAUCHE et changer les lettres avec les touches HAUT BAS; appuyer sur ENTRER pour confirmer. Changer l'ordre à l'aide des touches HAUT et BAS, puis appuyer sur ENTRER pour confirmer. Vous pouvez effacer des chaînes en vous servant de la colonne EFFACER. Basculer des chaînes TV vers les chaînes RADIO (et inversement) à l'aide de la touche TV/RADIO. Note : Ce menu n'est pas accessible lorsqu'aucune chaîne n'est disponible.

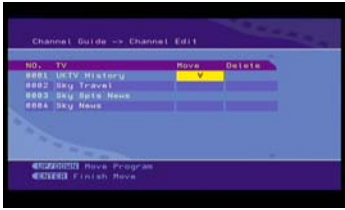


Image 13 : Menu Edition des chaînes

3.5 Programmes et commentaires

Cette fonction affiche les infos programme fourni par le Guide Electronique des Programmes (EPG), ainsi que les commentaires que vous avez ajoutés manuellement.

4. Réglage du système

4.1 Réglage TV

Ce menu (image 14) inclut les options suivantes: système TV, sortie vidéo et options d'écran. Sélectionner une option à l'aide des touches HAUT et BAS. Effectuer votre réglage à l'aide des touches GAUCHE et DROITE, ou bien appuyez sur ENTRER, puis choisir une liste d'options à l'aide des touches HAUT et BAS . Les options sont:

Système TV : NTSC, PAL, Automatique (image 15)

Vidéo: YCbCr, TV-RGB, P-SCAN-YUV, PC-VGA, S-VIDEO (image 16)

Type d'écran : 4:3 Panoramique, 4:3 Boîte à lettre, 16:9 (image 17)

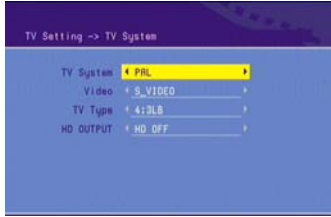


Image 14: Menu Réglage TV

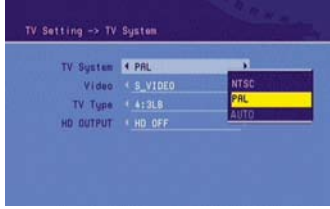


Image 15: Système TV

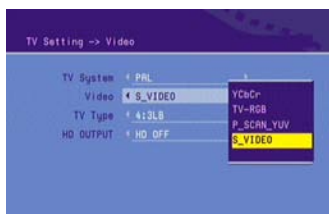


Image 16: Vidéo

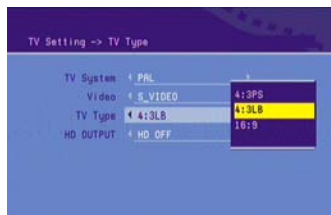


Image 17: Type d'écran

4.2 Réglage vidéo

Ce menu (image 18) permet d'ajuster la luminosité, les contrastes et les couleurs. Sélectionner une option à l'aide des touches HAUT et BAS. Effectuer votre réglage à l'aide des touches GAUCHE et DROITE, ou bien appuyer sur ENTRER pour choisir une liste d'options.




Image 18: Menu Réglage vidéo

Luminosité: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Contraste: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Couleurs: +12, +10, +8, +6, +4, +2, 0

4.3 Réglage audio

Ce menu (image 19) permet de régler la sortie audio à l'aide des touches GAUCHE et DROITE. Utiliser la touche ENTRER pour passer à la liste des options possibles : SPDIF Désactivé, SPDIF RAW, SPDIF PCM.

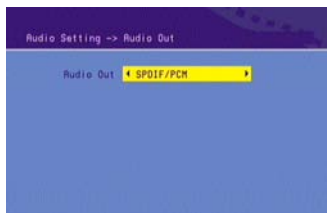


Image 19: Réglage audio

4.4 Langues OSD

Ce menu (image 20) permet de changer la langue d'affichage du menu(OSD). Sélectionner une langue à l'aide des touches GAUCHE et DROITE, puis appuyez sur ENTRER pour confirmer.

Les différentes langues OSD disponibles sont l'anglais, l'espagnol et l'italien.



Image 20: Langues

4.5 Contrôle parental

Ce menu (image 21) permet de modifier le mot de passe et de bloquer les chaînes. Pour modifier le mot de passe, vous devez d'abord saisir le mot de passe initial, puis saisir le nouveau mot de passe deux fois (image 22). Pour bloquer une chaîne, saisir le mot de passe (Image 23), puis sélectionner sur la page de menu (Image 24) la ou les chaînes que vous souhaitez bloquer ou débloquer à l'aide des touches HAUT et BAS ; Presser ENTER pour confirmer. Basculer des chaînes TV vers les chaînes radio (et inversement) à l'aide de la touche TV/RADIO.

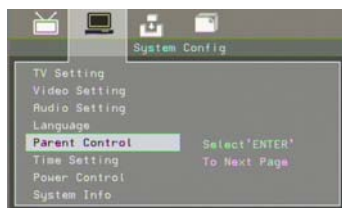


Image 21: Contrôle parental

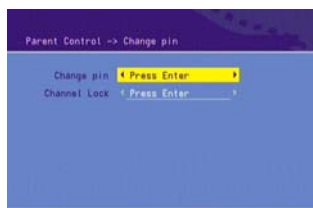


Image 22: Modifier le mot de passe

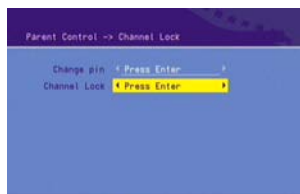


Image 23: Saisir le mot de passe



Image 24: Bloquer une ou des chaînes

4.6 Réglage de l'Horloge et de la fonction Veille

Ce menu (image 25) permet de régler l'heure locale et la fonction veille (arrêt programmée selon votre sélection parmi les différentes options de durée). Sélectionner une option à l'aide des touches HAUT et BAS, puis effectuer le réglage avec les touches GAUCHE et DROITE, ou bien alternativement appuyer sur la touche ENTRER pour effectuer la même démarche.

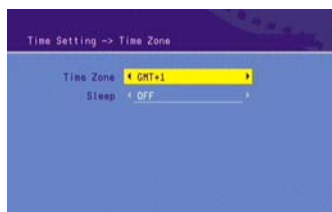


Image 25: Réglage de l'horloge

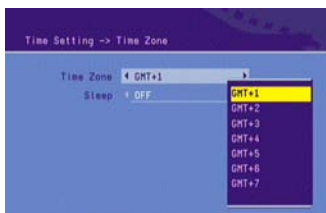


Image 26: Réglage de l'heure locale

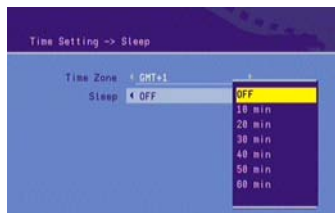


Image 27: Réglage de la fonction de veille

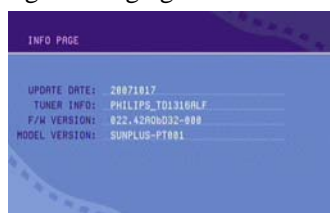


Image 28: Infos système

4.7 Infos système

Cette fonction affiche les informations relatives à la version du logiciel, sa date d'édition ainsi que les informations sur le revendeur et le modèle de l'appareil (image 28).

5. Installation

5.1 Scan automatique

Cette fonction (image 29) permet d'effectuer une recherche automatique. Sélectionner un pays à l'aide des touches GAUCHE et DROITE, puis sélectionner Lancer le scan avec les touches HAUT et BAS enfin appuyer sur ENTRER pour confirmer. Sélectionner OUI pour lancer le scan (image 30).



Image 29: Scan automatique

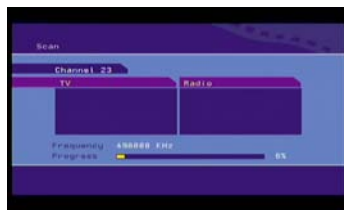


Image 30

5.2 Scan manuel

Pour effectuer un scan, vous devez préalablement définir les paramètres suivants: pays, type de recherche, commencer par une chaîne, commencer par une fréquence..., finir par une fréquence... et bande haut-débit (image 31).

Pour lancer la recherche d'une chaîne, définir le pays et la chaîne de départ. Pour rechercher un bouquet de chaînes, définir le pays, la chaîne de départ ainsi que la chaîne de destination. Sélectionner une option à l'aide des touches HAUT et BAS, puis effectuer vos réglages avec les touches GAUCHE et DROITE ; enfin, sélectionner Lancer le Scan et appuyer sur ENTREN.

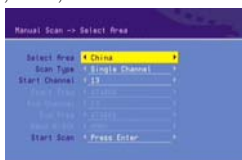


Image 31: Scan manuel

5.3 Réglage par défaut

Un message (image 32) s'affiche, demandant à l'utilisateur s'il souhaite que le système retourne aux réglages initiaux. Une fois que vous êtes revenu aux réglages initiaux, le message d'installation s'affiche comme pour la première fois.



Image 32: Réglage par défaut

6. Jeux

Trois jeux vous sont proposés (image 33): Box Man, Burning Tetris and Hit Rat.



Image 33: Jeux

7. Lecture de fichiers multimédia (via port USB)

Vous pouvez brancher un équipement externe sur le port USB (clé USB ou disque dur externe). Le port USB est compatible avec les disques durs externes munis d'une alimentation externe d'une capacité maximum de 200 GB sous FAT32 / FATA.

Le port USB est également compatible avec une clé USB 2.0 d'une capacité maximum de 16 Gb sous FAT32.

Votre appareil lecteur DVD/TNT vous permet de lire les fichiers au format MP3, JPEG et MPEG-4 (AVI). Il est compatible uniquement avec les fichiers qui s'affichent dans la liste et les fichiers formatés pour cet appareil.

7.1 Visualiser les FILMS stockés dans l'appareil externe USB

1) Dans le menu principal, appuyez sur les touches de direction HAUT/BAS et choisir l'option FILM. Appuyez sur OK pour confirmer, et entrez dans le répertoire principal de l'option FILM.

- 2) Appuyez sur OK pour accéder au répertoire suivant, chaque répertoire affiche uniquement le fichier du FILM et le nom du fichier.
- 3) Appuyez sur les touches de direction HAUT/BAS pour choisir le nom du fichier du film. Appuyez sur OK pour visualiser le film sélectionné.
- 4) Appuyez sur EXIT pour quitter le mode Lecture du Film et revenir au répertoire des fichiers.

7.2 Ecouter la MUSIQUE stockée dans l'appareil externe USB

- 1) Dans le menu principal, appuyez sur les touches de direction HAUT/BAS et choisir l'option MUSIC. Appuyez sur OK pour confirmer et accéder au répertoire principal des musiques stockées.
- 2) Appuyez sur OK pour accéder au répertoire suivant, chaque répertoire affiche uniquement le fichier MUSIQUE et le nom du fichier.
- 3) Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS pour choisir le nom du fichier musique et appuyez sur ENTER pour lire le fichier musique.

7.3 Visualiser les PHOTOS stockées dans l'appareil externe USB

- 1) Dans le menu principal, appuyez sur les touches de direction HAUT/BAS et choisir l'option PHOTO. Appuyez sur OK pour confirmer et accéder au répertoire principal PHOTO.
- 2) Appuyez sur OK pour accéder au répertoire suivant, chaque répertoire affiche uniquement le fichier PHOTO et le nom du fichier.
- 3) Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS pour choisir le nom du fichier photo et appuyez sur ENTER pour visualiser le fichier photo.
- 4) Appuyez sur la touche PREV pour visualiser la photo précédente, et appuyez sur la touche NEXT pour visualiser la photo suivante.
- 5) En PLEIN ECRAN :
 - (1) appuyez sur les touches de direction Gauche/Droite pour effectuer une rotation à 90° de la photo dans le sens des aiguilles d'une montre / sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - (2) appuyez sur la touche de direction vers le Haut pour afficher la photo verticalement, appuyez sur la touche de direction vers le Bas pour afficher la photo horizontalement.
- 6) Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le mode de lecture et revenir au répertoire des fichiers photos.

8. Fonction Enregistrement TNT (PVR)

Cette fonction vous permet d'enregistrer des émissions de la TNT sur un équipement externe (clé USB ou disque dur externe) que vous aurez branché sur la prise USB de votre appareil.

A propos de l'enregistrement et de la lecture

- L'enregistrement ne doit être utilisé qu'à des fins personnelles pour les études, la recherche, ou votre plaisir. Mais NON autorisé à des fins commerciales ou autres transactions de ce genre.
 - La prise USB est compatible USB 2.0
 - Avant d'effectuer l'enregistrement, veuillez insérer le disque dur externe ou la clé USB dans le port USB de l'appareil. La chaîne enregistrée sera sauvegardée dans la clé USB ou disque dur externe. Aussi pendant l'enregistrement ainsi que la lecture de la source externe USB, NE PAS RETIRER LE PORT USB, car sinon il sera endommagé.
- Avant d'enregistrer une émission, insérez votre équipement externe sur la prise USB.

8.1 Enregistrement immédiat

- 1) Lorsque vous souhaitez enregistrer le programme TNT que vous regardez, appuyez sur la touche REC. Le symbole « REC » s'affiche sur la partie supérieure gauche de l'écran, l'enregistrement de l'émission démarre.
- 2) Appuyez sur la touche STOP (■) pour arrêter l'enregistrement.
- 3) Pour lire l'émission que vous venez d'enregistrer, référez-vous au paragraphe 7 (Lecture de fichier multimédia via USB – Visualiser les FILMS stockés dans l'appareil externe USB).

8.2 Fonction enregistrement :

1. Enregistrement en direct

Alors que vous regardez la TV numérique, vous pouvez démarrer un enregistrement en direct en appuyant sur la touche REC de la télécommande. L'émission de TV TNT que vous êtes en train de regarder sera enregistrée sur votre support clé USB que vous avez branché sur votre appareil. Appuyez de nouveau sur la touche REC pour stopper l'enregistrement. Si la capacité de mémoire de la clé USB est pleine avant la fin de l'enregistrement, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

2. Programmation de l'enregistrement

Lorsque l'appareil est sous tension (ON) vous pouvez programmer d'enregistrer votre émission de TV favorite sur un support clé USB.

(1) Appuyez sur la touche "SETUP" et choisir l'option "Book list" en utilisant les touches de navigation vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur la touche "ENTER" pour accéder au mode programmation de l'enregistrement comme indiqué Image 33. Image 34.

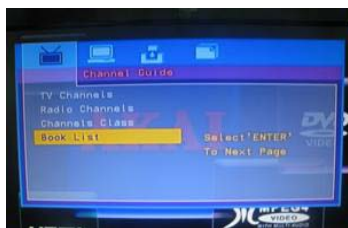


Image 33 programmation enregistrement Image 34 planning programmation enregistrement

(2) Sélectionnez votre chaîne favorite et entrez la date, l'heure de début d'enregistrement, l'heure de fin d'enregistrement et la fréquence, comme indiqué Image 35. A l'heure de début d'enregistrement, l'enregistrement démarre (voir Image 36).

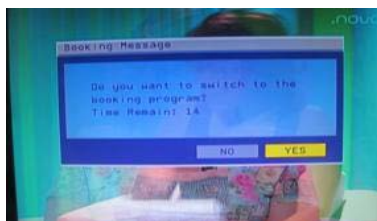


Image 35 réglage programmation enregistrement Image 36 page de démarrage de l'enregistrement

(3) Vous pouvez régler la fonction de programmation d'enregistrement et ensuite appuyer sur la touche STANDBY pour entrer en mode veille. L'appareil se déclenchera automatiquement à l'heure du début d'enregistrement que vous avez programmée. Lorsque l'enregistrement est terminé l'appareil se mettra automatiquement en mode veille de nouveau.

Lire un fichier MPEG4 / MP3

F
R
E
N
C
H

Nom du fichier
MP3/JPEG actuel.
Pour lire un fichier
JPEG, son nom doit
contenir l'extension JPEG.

Nom du
fichier principal




La lecture en
cours s'effectue en
mode MP3

Type et localisation
de fichier: indique le
type de fichier lu ainsi
que sa localisation.

Le fichier lu est
un fichier image
JPEG.

Nom du fichier
principal

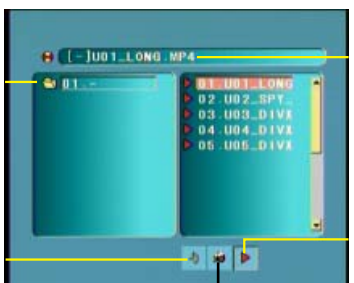





La lecture en cours
s'effectue en mode
MP3

Nom du fichier
MP4 actuel. Pour lire
un fichier JPEG,
son nom doit
contenir l'extension
JPEG.

Type et localisation
du fichier: indique le
type de fichier lu et
sa localisation.

Le fichier lu est un
fichier image JPEG

Sélectionner un fichier en déplaçant le curseur à l'aide de  , puis presser ENTRER pour le lire.
Utiliser les touches   pour passer d'une fenêtre à l'autre.

NOTE: Le lecteur DVD ne peut fonctionner correctement dans les cas suivants:

1. Le disque est excessivement rayé ou sale.
2. Le contenu du disque est lacunaire ou introuvable.
3. Le disque utilise un format qui n'est pas compatible avec le lecteur.

Afficher les images d'un CD Kodak

Insérer un CD d'images Kodak.

Le CD d'images Kodak est similaire à un CD standard. Faites-en la demande auprès de votre magasin Kodak à l'occasion du développement de vos photos. Au moment du retrait, vos photos vous sont remises avec leur négatif ainsi qu'un CD contenant une version numérique. Ce CD contient également les outils nécessaires pour les travailler sur ordinateur, les conserver et les faire partager. Vous pouvez également les enregistrer sur un CD-R ou un CD-RW à l'aide d'un graveur.

PRECISIONS:

1. La taille maximale d'une image JPEG autorisée par le système est de 3840 x 3840 pixels.
2. JPEG est l'abréviation de Joint Picture Expert Group. Il s'agit du premier standard international d'images immobiles compressées (ISO 10918-1), conçu par le Comité de standardisation des images immobiles compressées ISO (Organisation de Standardisation Internationale). Les images d'un CD Kodak sont stockées dans ce format (JPEG). Votre lecteur DVD est capable de les décoder et de les afficher selon différents modes.

Vous pouvez afficher les images du CD Kodak sur l'écran TV de votre salon, pour votre plus grand confort.

Une fois le CD Kodak inséré dans votre lecteur DVD, les images qu'il contient commencent automatiquement à défiler ; Dans un second temps, chaque image s'affiche en plein écran.

Fonctionnement général

Presser PAUSE pour arrêter momentanément la lecture.

Presser PRE ou NEXT pour afficher l'image précédente ou suivante.

Presser LECTURE(Play) pour poursuivre le défilé d'images


Presser STOP pour retourner au menu initial.

Faire pivoter une image

Utiliser les touches de fonction (→, ←, ↑, ↓,) afin de faire pivoter une image comme vous le souhaitez.

Zoom

Ce lecteur DVD est capable d'agrandir et de diminuer la taille des images, ainsi que de les afficher en mode panoramique. Presser la touche ZOOM une ou plusieurs fois de manière consécutive et la taille de l'image s'agrandira et diminuera dans l'ordre suivant à chaque pression sur la touche ZOOM :



Problèmes fréquemment rencontrés

Si vous rencontrez des problèmes au cours de l'utilisation de l'appareil, merci de vous référer à cette section.

IL N'Y A PAS DE SON NI D'IMAGES

- Vérifier que le bouton alimentation est enclenché.
- Vérifier la prise.
- Vérifier que le câble électrique n'est pas endommagé.
- Vérifier que la fiche est convenablement insérée dans la prise.

LES IMAGES S'AFFICHENT MAIS IL N'Y A PAS DE SON

- Vérifier que les branchements audio sont convenablement effectués
- Vérifier que la touche AUDIO n'est pas endommagée.
- Vérifier que le volume est activé dans le menu réglage VOL / CH.
- Vérifier que vous avez correctement effectué les réglages audio du lecteur DVD.
- Vérifier que vous avez bien basculé en mode AV (et n'êtes pas en mode TV).
- Vérifier que la fonction Silence (MUTE) n'est pas activée.

J'ENTENDS LE SON MAIS LES IMAGES NE S'AFFICHENT PAS

- Vérifier que les branchements vidéo sont correctement effectués.
- Vérifier que votre poste TV dispose de la fonction AV IN adéquate.
- Vérifier que la touche VIDEO n'est pas endommagée.
- Vérifier que les réglages vidéo ont été correctement effectués.

LES IMAGES OU LE SON SONT BROUILLES

- Vérifier que les réglages audio ont été convenablement effectués.
- Vérifier que le disque n'est pas rayé ou endommagé.
- Vérifier que la touche AV ou que les autres terminaux ne sont pas endommagés.

LE MESSAGE MAUVAIS DISQUE S'AFFICHE

- Vérifier que le disque n'est pas déformé ou cassé.
- Vérifier que le disque n'est pas trop sale ou endommagé.
- Vérifier que le format du disque est compatible avec le lecteur DVD.
- Vérifier que vous n'êtes pas en train d'essayer de lire un CD logiciel. Si c'est le cas, allumer le lecteur DVD.

LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS

- Vérifier que le bouton alimentation est enclenché.
- Vérifier que les piles de la télécommande sont chargées.
- Pointer la télécommande directement vers le capteur infrarouge de l'appareil.
- Déplacer tout obstacle entre la télécommande et le capteur.

L'EQUIPEMENT NE FONCTIONNE PAS

- Débrancher de la prise de courant puis rebrancher.

LE MESSAGE PAS DE DISQUE APPARAÎT


- Vérifier qu'un disque est placé dans le compartiment.
- Vérifier que le disque est placé dans le bon sens.
- Vérifier que le disque n'est pas déformé, sale ou rayé.

Utilisation de la télécommande

1. Ouvrir le cache



2. Insérer 2 piles de type LR-03 1.5 V. non fournies




Assurez-vous que la polarisation est correcte.

3. Refermer le cache



Précautions à observer: Une mauvaise utilisation des piles peut produire une fuite de liquide, entraînant un effet de corrosion. Veuillez suivre attentivement les précautions d'emploi suivantes:

- Ne pas insérer les piles dans le mauvais sens.
- Ne pas recharger, chauffer, ouvrir ou court-circuiter les piles.
- Ne pas jeter les piles dans du feu.
- Ne pas laisser des piles vides dans la télécommande.
- Ne pas utiliser deux piles différentes, ni une nouvelle avec une ancienne.
- En cas de non-utilisation prolongée de la commande, enlever les piles pour éviter toute corrosion.
- Lorsque la portée de la télécommande se réduit, remplacer les piles.
- En cas de fuite liquide des piles, nettoyer soigneusement le compartiment, puis insérer des piles neuves.

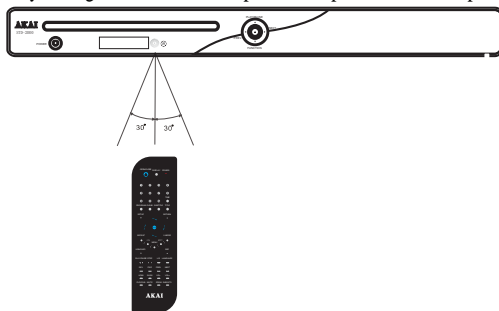

Comment utiliser la télécommande

Pointer la télécommande en direction du capteur du lecteur DVD. (Comme illustré ci-dessous).

Recommandation: ne pas exposer la télécommande à une lumière puissante, comme par exemple la lumière du soleil.

Recommandations:

- Pointer la télécommande directement vers le lecteur DVD.
- Ne pas placer la télécommande dans un endroit excessivement chaud ou humide.
- Ne pas exposer la télécommande à une projection de liquide ou à un objet mouillé.
- La durée de vie des piles est approximativement de un an, dans des conditions d'utilisation normale.

Spécifications

Alimentation: 110-230V - 50 / 60 Hz

Consommation: 20 W

Standards vidéo: NTSC / PAL / AUTO

Poids: 2,0 Kilos

Sortie vidéo: 1,0 V (p-p) / 75 Ω , sinc., polarité négative

Sortie vidéo S – touche (touche sortie signal, Y, C séparé):

Sortie Y: 1,0 V (p-p) / 75 Ω , sinc., polarité négative

Sortie C: 0,286 V (p-p) / 75 Ω

Sortie Audio

Sortie chaîne: 2.1: touche jack RCA x 3

Sortie coaxiale: 0.5 V (p-p) 75 Ω , touche jack RCA x 1

Fréquences : de 20 Hz à 20 KHz

Audio / bruit (S/N) : > 90 dB

Distorsion harmonique totale: < 0,0025%

[Accessoires]

Câble audio / vidéo x 1

Télécommande x 1

Manuel d'utilisation x 1

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans mention préalable. Le poids et les dimensions indiquées sont approximatifs.

MAINTENANCE

a) Manipulation

- Manier le disque par ses bords. Pour le garder propre, ne pas toucher la surface.
- Ne pas coller de papier ni de bande sur le disque.
- Ne pas exposer le disque à la lumière du soleil ou à des sources de chaleur telles que des aérations à air chaud, ni le laisser dans une voiture garée au soleil où il peut y avoir une hausse de température. Ne pas exposer le disque à la lumière du soleil ou à des sources de chaleur.
- Toujours ranger le disque dans sa boîte.



B) Nettoyer le disque

Toujours dans le sens des flèches (voir ci-dessous).

Nettoyer le disque avec un chiffon propre et sec



Condensation

De l'humidité risque de se condenser sur l'optique de lecture dans les conditions suivantes :

Immédiatement après l'allumage d'un appareil de chauffage.

Dans une pièce très humide ou soumise à un dégagement de vapeur.


Lorsque l'appareil est déplacé brusquement d'un environnement froid dans un environnement chaud.

Si de la condensation se forme à l'intérieur de cet appareil, celui-ci risque de ne pas fonctionner convenablement. Pour corriger ce problème, patientez environ une heure, délai au terme duquel l'humidité de vrait s'être évaporée.

Introduction

This appliance has two main functions. It can function as an access terminal (Set-Top-Box) to receive Earth Satellite TV broadcasts and it can also function as a DVD player.

Important safety instructions.....	42
Precaution.....	46
Features.....	47
Front panel and rear panel illustration.....	48
Connecting to a TV.....	49
Connecting to an AV amplifier with analog 2.1 audio channel in.....	50
Connecting to an AV Amplifier with Digital Audio Input.....	51
Connecting USB or CARD port.....	52
Remote control.....	53-54
ENCODING	55
The menu set-up system – DVD section.....	56-64
The menu set-up system – DVB-T section.....	65-73
Playing MPEG4 / MP3 files.....	75
Playing Kodak Picture CDs.....	76
Troubleshooting.....	77
Preparing the remote control.....	78
Specifications.....	79
Maintenance.....	80



THE BOLT OF LIGHTENING SYMBOL INSIDE AN EQUILATERAL TRIANGLE REMINDS THE USER ABOUT THE PRESENCE OF NON-ISOLATED “HIGH TENSION” CURRENTS INSIDE THE APPLIANCE COVER, WHICH MAY BE OF SUFFICIENT MAGNITUDE TO PRESENT A RISK OF ELECTRIC SHOCK.



THE EXCLAMATION MARK INSIDE AN EQUILATERAL TRIANGLE REMINDS THE USER ABOUT THE PRESENCE OF IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ACCOMPANYING THE UNIT.

WARNING:

TO AVOID FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. NEVER ATTEMPT TO OPEN THE APPLIANCE COVER. DANGEROUS HIGH TENSION CURRENTS ARE INSIDE. SEEK THE ASSISTANCE OF ASSISTANCE OF QUALIFIED SERVICE PERSONNEL FOR REPAIRS.

PRECAUTION:

TO AVOID ELECTRIC SHOCKS, MATCH THE WIDE BLADE OF THE PLUG TO THE WIDE SLOT AND INSERT FULLY. THE APPLIANCE SHOULD NOT BE EXPOSED TO WATER AND NO OBJECT EXPOSED TO WATER AND NO OBJECTS CONTAINING LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHOULD BE PLACED ON TOP OF IT.

THE UNIT USES A LASER SYSTEM. FOR A CORRECT USE OF THE UNIT, READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE. SHOULD THE UNIT NEED TO BE RE PAIRED, CONTACT THE SALESPERSON OR READ THE “TROUBLESHOOTING” SECTION.

TO AVOID DIRECT EXPOSURE TO LASER RADIATION, DO NOT OPEN THE APPLIANCE COVER. LASER RADIATION MAY APPEAR WHEN OPENING THE APPLIANCE COVER OR BREAKING THE PROTECTORS. DO NOT LOOK AT THE LASER BEAM DIRECTLY.

THE DVD PLAYER IS A CLASS I LASER PRODUCT. USE OF CONTROLS OR SETTING OF FEATURES IN A WAY OTHER THAN SPECIFIED IN THIS MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. AS THE LASER BEAM USED IN THIS DVD PLAYER CAN DAMAGE YOUR EYES, DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE APPLIANCE COVER.REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Warning ! This logo set on the product means that the recycling of this apparatus comes within the framework of the Directive 2002/96/CE of January 27, 2003 concerning the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

This symbol means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin !

- The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product.
- Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste. Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.
- Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product (please contact your local authority for further details). You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authority.
- If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements.
- By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.



This unit complies with European Council Directive 2006 / 95 CE (Electromagnetic Compatibility & Low Voltage Directives)



**DVD Compatibility
This Product can only play REGION Code 2 DVD**



1. Read the instructions

You should read all the safety and operating instructions before using the product.

2. Keep the instructions

You should keep all the safety and operating instructions for future reference.

3. Pay attention to warnings

You must strictly follow all the warnings on the product and in the operating instructions.

4. Follow the instructions

You must follow all the operating instructions.

5. Cleaning

Unplug the unit from the wall socket before cleaning. Do not use liquid or spray cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

6. Complements

Do not use complements not recommended by the manufacturer, as they may be hazardous.

7. Water and moisture

Do not use this product near water, for example near a bath or sink, or on a wet surface, near a swimming pool or similar locations.

8. Accessories

Do not place this product on an unstable cart, support, tripod, bracket or table. The appliance

may fall over, causing serious harm to children or adults, and damage to the product. Only use it with a cart, support, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. The appliance must be mounted following the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

9. Warning about a mobile cart


The appliance / cart combination should be moved with care. Sudden halts, excessive force or an irregular surface may result in the appliance and trolley tipping over.

10. Ventilation

The slots and openings in the cover of the appliance are for ventilation purposes and to ensure a safe operating of the appliance, as well as preventing it from overheating. These openings must not be blocked or covered up. They must not be covered up by placing the appliance on a bed, sofa, carpet or other similar surface. The product should not be placed on a built-in installation, such as a bookshelf unless it is provided with adequate ventilation following the manufacturer's instructions.

11. Power supplies

This appliance should only work with the type of power supply specified on the corresponding label. If you are unsure about your home's type of power supply, consult your supplier or the local electricity company. For products designed for operating on a battery or other power supplies, consult the operating instructions.

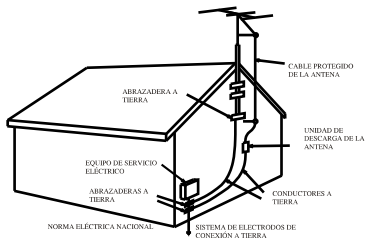

12. Grounding or polarization

This appliance can be equipped with a polarized alternative current (a plug with a blade longer than the other). The plug can only be inserted into the wall socket in one way. This is a safety measure. If you cannot insert the plug all the way into the socket, try turning it around. Should the plug not go in either, contact your electrician to replace the old wall socket. Respect the polarized plug safety measure.

13. Power cable protection.

The power cables should be positioned in a way that they cannot be trodden on or pierced by objects placed on or against them, paying special attention to the cables on the plugs, multiple connectors and the point where they come out of the appliance.

14. Grounding the exterior antenna

If an exterior antenna or cable system is connected to the appliance, ensure that the cable or antenna system is grounded in order to offer some protection against rises in tension and static discharges. Article 810 of the National Electric Rule (United States) ANSI NFPA 70 provides information on the adequate grounding for the pole and its supporting structure,

- Please use the original packing box and materials for safe transportation of this appliance.

- It is normal that the cover and rear panel of the appliance reach a high temperature after the DVD player has been used for a long period of time.

- Do not move this appliance while operating. Doing so could damage the disc slot and the disc.

- Press the OPEN / CLOSE button on the front panel or on the remote control to open or close the disc slot. Do not press or touch the slot when it is opening or closing.

- Totally compatible with MPEG4, DVD, CD, CD-R and CD-RW (finalised)
- Screen saver.
- Multiple playing modes: search program.
- Coaxial digital audio out.
- Video out-put: S-video, composite video and by components (Y, Pb, Pr).
- Progressive Scan Video output
- USB 2.0
- HDMI output

Disc formats permitted for this DVD player



MPEG4 files on disc



Wide angle



Dolby Digital



Subtitle options




Kodak picture CD



Audio options



MP3 files on CD-R /
CD-RW



TV aspect relation
modes




Video DVD




Parental blocking

Front panel

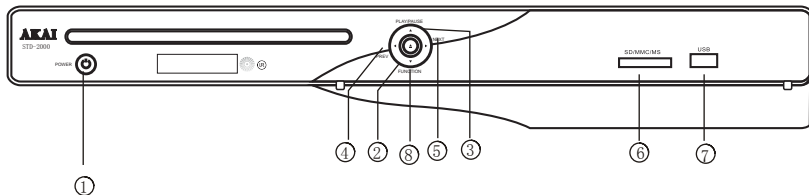


1. POWER
2. OPEN/CLOSE
3. PLAY/PAUSE
4. PREV
5. NEXT
6. CARD READER
7. USB
8. FUNCTION

Rear panel

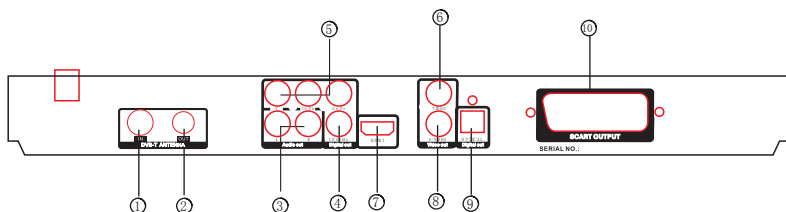


- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. RF IN | 7. HDMI |
| 2. RF OUT | 8. S-VIDEO OUT |
| 3. L/R 2CH AUDIO OUT | 9. OPTICAL |
| 4. COAXIAL | 10. TV SCART |
| 5. Y, Pb/Cb, Pr/Cr OUT | |
| 6. VIDEO OUT | |

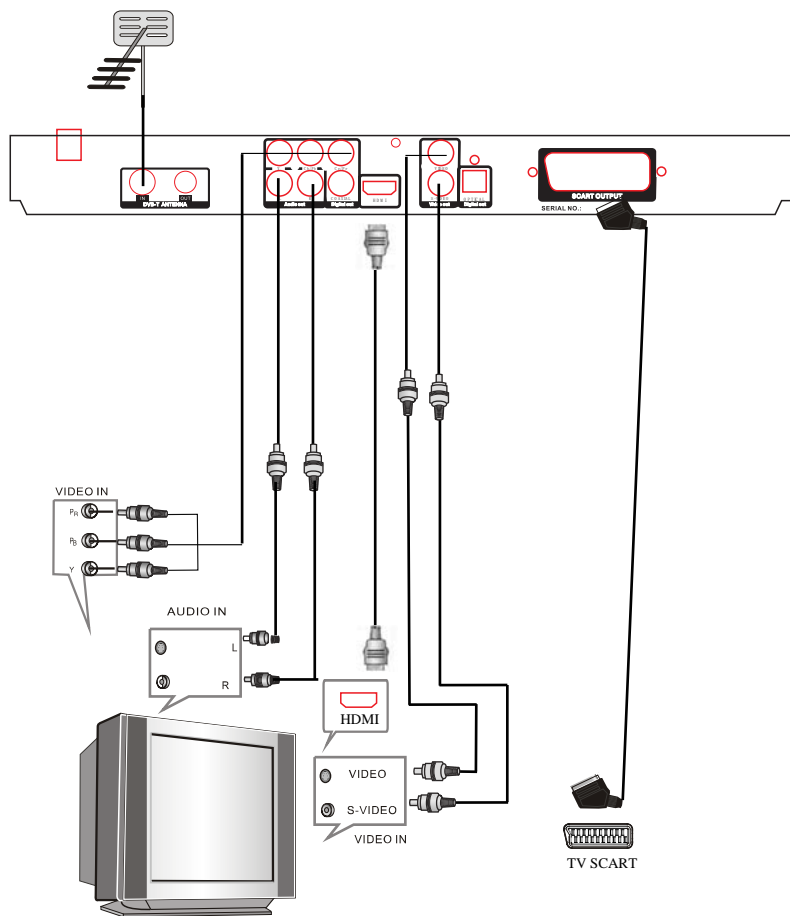

Notes: there are four ways of connecting the audio out / video (AV) of the player to a TV:

1. S-Video cable and left / right channel Audio cable [switch (Video) to (S-Video)].
2. Composite video cable and left / right channel audio cable.
3. Composite video cable and left / right channel audio cable [switch to (Video) to (INTERLACE-YUV or P-SCAN Y, Pb, Pr)].
4. SCART Cable [switch (video type) to TV – RGB].
5. HDMI: Set the HDMI option under system setup menu (HDMI cable not supplied)

E
N
G
L
I
S
H

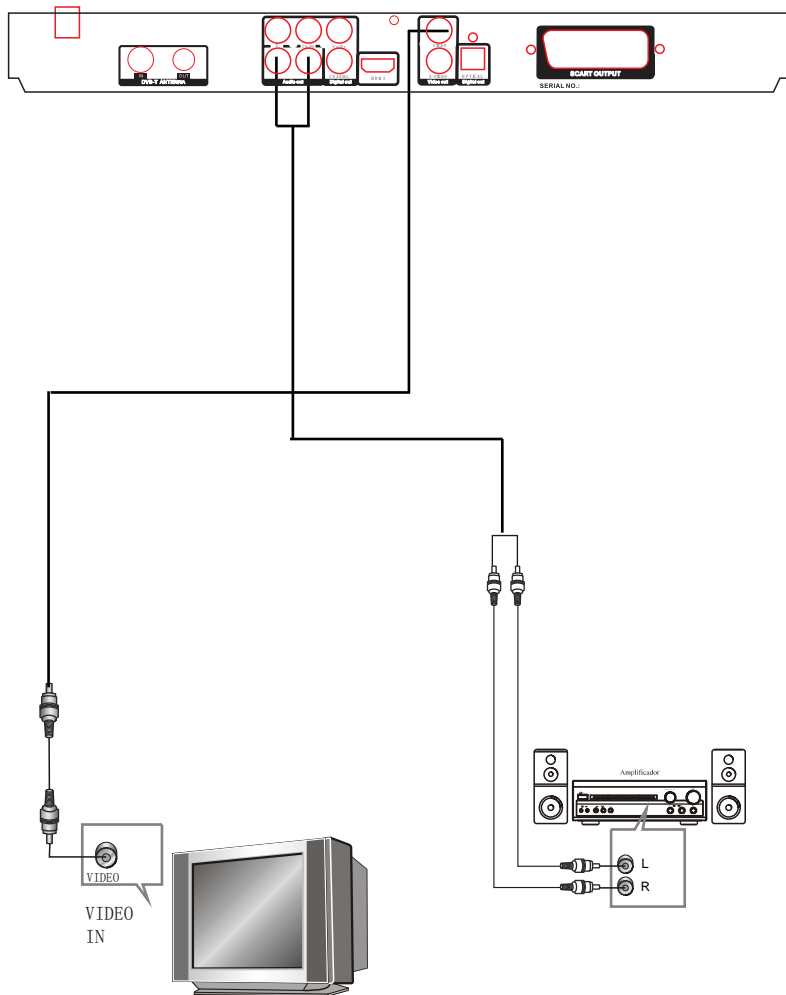



Notes:

1. Connect the TV to the VIDEO IN of the DVD player.
2. Connect the amplifier to the 2.1 Audio channel IN of the DVD player.

Notes:

1. Select the COAXIAL or OPTICAL digital audio output.
2. Set the player's audio out to RAW or PCM mode.
3. Set the Amplifier to the AV input connected to the DVD player.

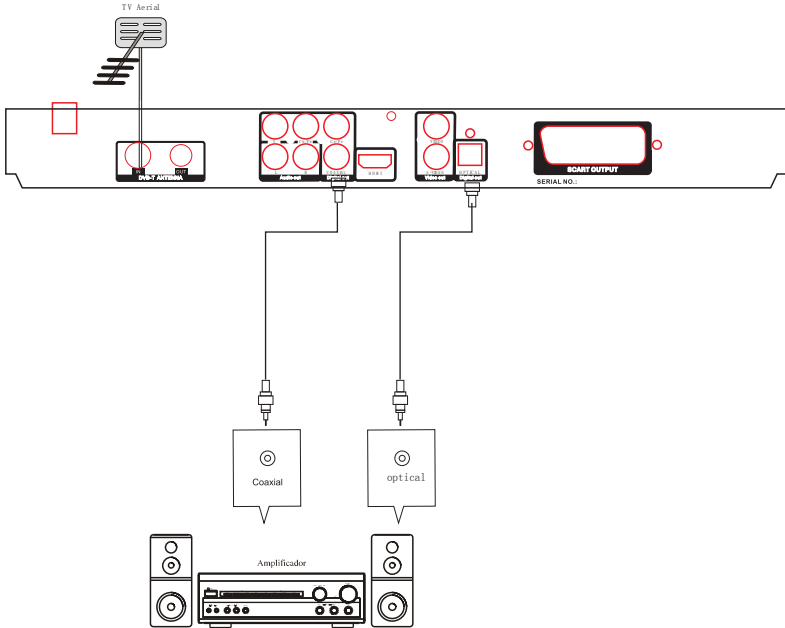

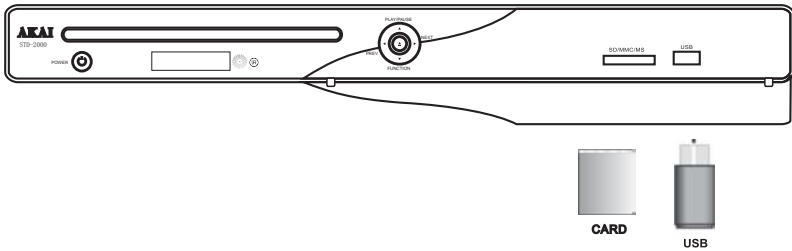

Connect USB or CARD to DVD player USB or CARD port on front panel.

1. Power on you DVD player.
2. Make sure that the tray has no disc in it .
3. Insert you moveable memorier into USB or CARD connector of your DVD player, then the media files will be played automatic.
4. If you want to stop to play, you could take it out straightway.

Chapter 1: Basic features of the remote control:
The remote control function keys are detailed as follows:



1. To operate the remote control functions you must first press the DVD player's Power (on) button.
2. Some of the keys have multiple functions. The previous function can be used in DVD mode; next can be used in DVB-T mode.

Power

During playback, press <POWER> to stop the player and return to standby mode.
While the player is in standby, press <POWER> or any key on the front panel to resume normal operation.

Open/Close

To open the disc tray , press <OPEN/CLOSE>.
To close the disc tray , press <OPEN/CLOSE> again.

0-10+ Keys

These keys are used to input the time, as well as title, chapter and track numbers.

When a numeric item is displayed on the screen, press the 0-10+ keys to select the desired entry. And press <ENTER> to confirm.

L/R

During CD/VCD/SVCD playback
Press <L/R > to select a audio channel (STEREO, LEFT, RIGHT, etc).

Note: This function is disc specific.

Play/Pause

Press <PLAY> from stop mode to start playback.
Press <PLAY> during playback to replay the last 10 seconds.
This function is not available if the elapsed time of current tracks less than 10 seconds.

Note: MP3 discs and some DVD discs do not have a 10 second review feature.

Press <PAUSE> during playback to pause playback.
Press <PLAY> to resume normal playback.

Stop

Press <STOP> once during playback to stop and hold playback.

Press <PLAY> to resume playback from the point you pressed STOP.

Press <STOP> twice to stop playback completely.

Note:

The screen saver will automatically turn on if playback is stopped about 3 Minutes (When Screen Saver is set to on).

Slow

Press <SLOW> repeatedly to slow motion playback at variable speeds: 1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7.

Up/Down;Left/Right

Press <Up/Down;Left/Right> to skip to previous chapter or track

HDMI

Press <HDMI> to skip to 720P or 1080I or 1080P

USB/CARD

Press <USB/CARD> to skip to USB or Card functions

DISPLAY

Press <DISPLAY > to display the informations of the video disc on the TV screen, including song information, broadcast time, remain time, etc..

Return

Press <RETURN> to the main menu when PBC is on.

Mute

Press <MUTE> to mute the Audio output.

Press <MUTE> a gain to resume normal audio output.

Vol+,Vol-

Press <VOL+> button to increase volume.

Press <VOL-> button to reduce volume till to no volume output.

Language

During DVD playback, press <LANG> repeatedly to select video languages.

Note : This function vary by the disc.

V-MODE

Press <V-MODE> to choose Interlace-YUV,TV-RGB, P-SCAN YPBPR-S-VIDEO

DVD/DVB

Press <DVD/DVB> to skip to DVD or DVB functions

SUBTITLE


Press <SUBTITLE> to directly choose the subtitle language available on the DVD.

REV

● During DVD or CD/VCD playback, press <REV> once to play the previous chapter, title or track.

● During DVD or CD/VCD playback, press and hold <REV> to scan in reverse.

The player will review the disc at 2, 4, 8 and 20 times
Normal speed as follows:



● Press <PLAY> to resume normal playback.

PREV


● Press <PREV> to skip to previous chapter or track.

NEXT

● Press <NEXT> to skip to next chapter or track.

FWD

- During DVD or CD/VCD playback, press <FWD> once to play the next chapter, title or track.
- During DVD or CD/VCD playback, press and hold <FWD> to scan forward. The player will review the disc at 2, 4, 8 and 20 times normal speed as follows:



- Press <PLAY> to resume normal playback.

Menu/PBC

- During DVD, VCD or SVCD playback (with PBC on), press <MENU> to return to the program menu.
- In the Setup Menu, press <MENU> to return to the main menu or stop mode.
- Any time, press <MENU> to cancel the current OSD or some menus.

Note: This function is subject to the disc.

- During VCD playback, press <PBC> (playback control) to select PBC on and off.

Title

- During DVD playback, press <TITLE> to display the DVD title menu or play the first title.

Note: This function is subject to the disc.

A-B

- During playback, press <A-B> to select point A.
- Press it again to select point B. The player will repeat the section from A to B automatically.
- Press <A-B> third time to cancel A-B repeat and clear points A and B.


Note: 1. During CD/SVCD playback, points A and B must be within the same track. During DVD playback, points A and B can be selected from different chapters.
2. This function is subject to the disc.

Repeat

- Press <REPEAT> to select Repeat Title, Repeat chapter, Repeat off during DVD playback.
- Press REPEAT to select Repeat Single, Repeat All and Repeat off when PBC is off (VCD, CD, SVCD).

Zoom

- During VCD/SVCD/DVD playback, press <ZOOM> to magnify the image as follows:



Program

- In stop mode, press <PROG> to display the [Program] submenu:

Input the track numbers in the order you would like them to play. When finished, select [PLAY] and then press <ENTER> to play the tracks in the new programmed order. Select [CLEAR] and press <ENTER> to clear all the numbers you have input.

Input the title number and the chapter number in the desired order. Then select [PLAY] and then press <ENTER> to play the chapters in the order you have set. Select [CLEAR] and press <ENTER> to clear all the numbers you have input.

SETUP

- Press <SETUP>. Menu list will appear on TV screen

Time

- During playback, press <Time>, and the [Track Search] menu will display

Notes:

1. Time searches for an exact time in the movie.
 2. In Title/Chapter mode, you cannot select value outside the range of the total number of titles or chapters.
 3. For some DVD discs, the Search function is unavailable.
- Use the number keys to input the desired Time, Title or Chapter, then press <ENTER> to confirm. Press <Time> again, to exit the time menu.

TV/Radio

- Press <TV/Radio> to skip to TV or Radio functions


Recording function

- Live recording
While watching TV, you can start live recording by simply pressing the "REC" button on remote control. It will record the TV program you are watching in to the connected USB stick. Press "REC" again to stop the recording. A live recording will end automatically if the USB stick is full.
- Timer recording
When the power is ON, you can record your favourite TV program into a USB stick.
(1) Press "SETUP" button and choose the "Book list" item by using UP and DOWN button. Press "ENTER" to get into the recording schedule as Picture XX, Picture XX.
(2) Select your favourite channel and edit the date, recording beginning time, recording ending time and Frequency as Picture XX. Then at the time you set beginning, it will start as Picture XX.
(3) You can set the timer recording function and then press "STANDY" button to enter standby mode. The unit will wake up and start recording at the time you set beginning. When recording finish, it will turn to standby mode automatically.

ENCODING

When a CD is loaded, Press the **SUBTITLE** button to start to encoding.

- Use the **UP** and **DOWN** arrow button to select speed, bitrate and choose the file you need.



- Use **UP** and **DOWN** button to select the tracks you want to encode, Press **ENTER** button to decide.



- Use **LEFT** and **RIGHT** button to the **START** interface, Press **ENTER** button to start encoding.



- When highlighted the **CHANGE SPEED**, press **ENTER** button to change the encoding speed. Use **LEFT** and **RIGHT** button to cancel.




REFERENCE:

1. To protect your DVD player, the interval between turning the unit on and off, via the Main Power button will take more than 30 seconds.
2. If the unit will not be used for an extended period of time, please disconnect the power plug from the outlet.
3. The player should only be operated with the correct power supply that corresponds to the marking label. The incorrect power supply could damage the unit.
4. The player may not be compatible with some encrypted discs

1. General steps of the menu set-up

- A) Press the SETUP key and the main menu setup will appear.

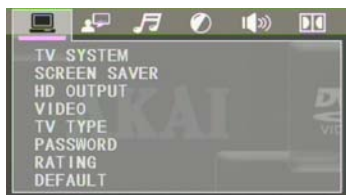

- B) Press the “left” and “right” function keys to highlight the icon of the page you want and then press the “down” or “right” function keys to activate that page. For example, if you want to setup the video page, press “right” to highlight the video icon and the video page will be shown on the screen.



- C) Press the “down” function key to highlight the desired option. Press ENTER or the “right” function key to select. That option’s possibilities appear on the right. For example, press the “down” function key to highlight the option BRIGHTNESS, next press ENTER to select and the brightness options will appear on the right.



- D) Press the function keys to highlight the option Exit Setup, followed by ENTER or SETUP once again to exit the setup menu.


2. Introduction to the setup points

The system setup options are the following:

SYSTEM SETUP


2.1.1. TV SYSTEM

According to the TV's colour system, the TV system may be chosen.

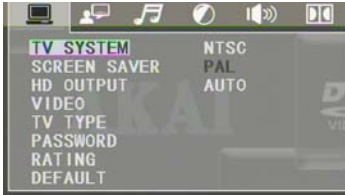


2.1.2 SCREEN SAVER

The screen saver can be activated or un-activated at this point.

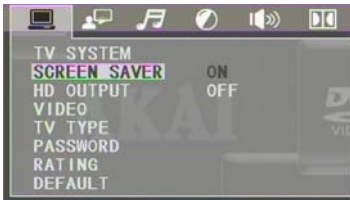

2.1.3 HDMI OUTPUT

HD output include: HD OFF;720P;1080I and 1080P

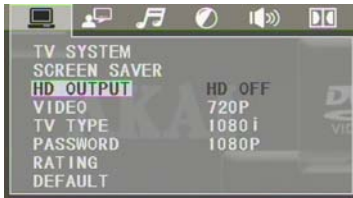

2.1.4 VIDEO


According to the TV type of line out connection, the choices are S-VIDEO, YUV, P-SCAN, Y, Pb, Pr.

NOTE: Select P-SCAN only if your DVD player is connected to a progressive scan TV with Y, Cb, Cr cables.




2.1.5 TV TYPE

According to the TV type, one can choose between 4:3 PS, 4:3LB and 16:9

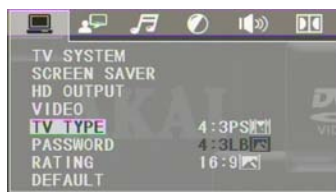

2.1.6 PASSWORD

The password option comes blocked from the manufacturer and the rating cannot be established nor the password changed. For the rating to be able to work, it is necessary to activate the password mode. If you want to establish the rating limits, you must introduce the default password, which is 0000, and then press ENTER to confirm. To change the password, you must introduce the old one followed by a new one. Introduce a 4 digit number as your new password. Please remember your password as choosing DEFAULT will make the setup of your DVD player return to its original settings excepting the password.

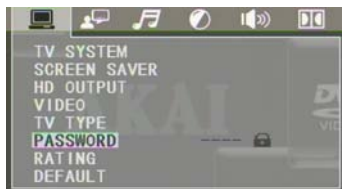

2.1.7 RATING

The “rating” feature is a limitation by rating system, as film rating. It works with DVDs that have been assigned a rating. It helps to control the type of DVDs your family watches.



2.1.8 DEFAULT

The DEFAULT setup option RESTORES the factory settings. It allows your DVD player to work in the best possible condition.



player to work in the best possible condition.

When your DVD player does not work correctly, it may be due to introducing some incorrect settings. Please try using the “restore factory values” function to see if the unit can return to its normal operating mode.

2.2 LANGUAGE SETUP

The language setup options are as follows:

2.2.1 OSD LANGUAGE

Highlight the option OSD LANGUAGE and press the function keys to select the OSD language (software operating) you prefer. Press ENTER to confirm and the options will be shown in that language.



2.2.2 AUDIO LANGUAGE

Highlight the option AUDIO LANG and press the function keys to select the audio you prefer. Press ENTER to confirm. If the disc you are playing has that language available, it will play in that language.



2.2.3 SUBTITLE LANGUAGE

Highlight the option SUBTITLE LANG and press the function to select the subtitle language you prefer. Press ENTER to confirm. If the disc you are playing has that language available, it will play in that language.



2.2.4 MENU LANGUAGE

Highlight the option MENU LANG and press the function keys to select the language menu you prefer. Press ENTER to confirm. If the disc you are playing has that language available, the menu will be shown in that language.

NOTE:

If your preferred language is not available, the disc's default language will be shown.



2.3 AUDIO SETUP

The audio setup options are as follows:

2.3.1 AUDIO OUT

Highlight the option AUDIO OUT and press the function keys to choose the audio out format you prefer. Press ENTER to confirm. There are three optional audio out modes: SPDIF / OFF, SPDIF / RAW and SPDIF / PCM.



2.4 VIDEO SETUP

The video setup options are as follows:



2.4.1 BRIGHTNESS

Use the “up” and “down” function keys to move the control and adjust the brightness.



2.4.2 CONTRAST

Use the “up” and “down” function keys to move the control and adjust the contrast.



2.4.3 HUE

Use the “up” and “down” function keys to move the control and adjust the hue.



2.4.4 SATURATION

Use the “up” and “down” function keys to move the control and adjust the saturation.



2.5 SPEAKER SETUP

The speaker setup options are as follows:

2.5.1 DOWNMIX

A) LT/RT Choose this setting option when you are connected to a two-way analog audio in.

B) STEREO Choose this setting option when the DVD player is connected to a TV or therefore, a modulator.




2.6 DIGITAL SETUP

The digital setup options are as follows:

2.6.1 OP MODE

LINE OUT: Choose this setting option to disconnect the signal in. It will be more appropriate to choose this option for nighttime playing, as the sound out tends to be low. RF REMOD: It is more appropriate to choose this option for day time playing, as the sound out tends to be high.

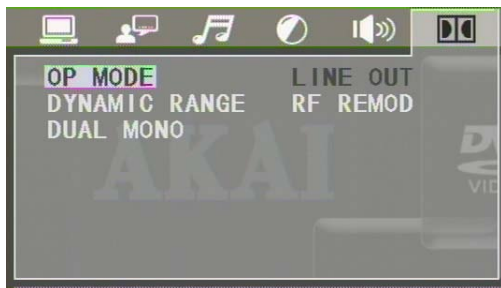

2.6.2 DYNAMIC RANGE

When the LINE OUT option is selected, choose this setting option to adjust the out relation for different effects.



2.6.3 DUAL MONO

If your amplifier has Dolby digital output mode, you may choose STEREO, MONO L, MONO R and MIX MONO for the decoding method. (For the DVD KARAOKE with AC-3 only)




REFERENCE:


1. To protect your DVD player, the interval between turning on and turning off, by the main ON button, should be over 30 seconds.
2. If the unit is not going to be used for a long period of time, please disconnect the plug from the power socket.
3. The DVD player should only operate with the correct power supply, which is the one marked on the sticker. An inappropriate power supply could damage the unit.
4. It may be the DVD player is not compatible with some encrypted discs.
5. If the DVD player stops during playing, eject the disc and disconnect the unit. Wait for ten minutes and turn the unit on once again.

1. First installation after turning on


The first time you setup the unit (Picture 1) a message appears asking if the user wishes to setup assistant to be activated. After selecting “Yes” a new frame appears, shown in Picture 2, requesting the country, OSD language and time zone be introduced. Use the function keys to choose the right options. Then, select “Next” and press the ENTER key to go to the next screen, shown in Picture 3.

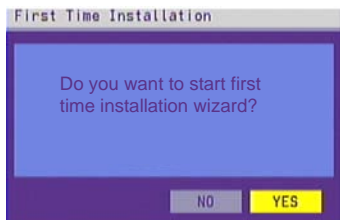


Picture 1

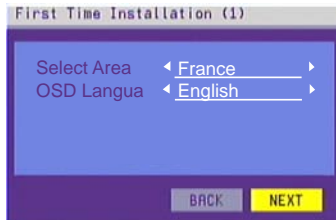

Picture 2

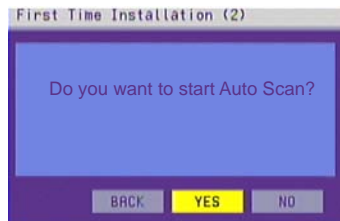

Picture 3

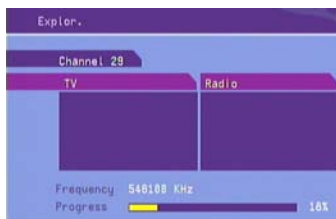

Picture 4

2. The Main Menu.


Pressing the SETUP key will access the Main Menu, shown in Picture 5. From here, pressing SETUP once again, or alternatively RETURN will exit the menu. The main menu is divided into four principal selection points: Channel guide, System Config, Installation and Game, shown on the left of the screen. Selecting one of these points, a submenu will open, with the submenu points appearing on the right of the screen. The submenus are shown in Picture 5 to 8 and are detailed as follows:



Picture 5:Channel Guide



Picture 6:System Config

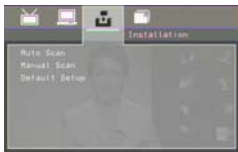

Picture 7:Instllation



Picture8:Game

After entering the main menu, the first point, Channel Guide, will appear highlighted. Press the “up” or “down” function keys to select another point. Press ENTER to move to the following menu corresponding to the highlighted point. The submenus and their points are:

Channel Guide:

Includes: TV channels, radio channels, type of channels, channel edit and list of notes. See picture 5.

System Config:

Includes: TV settings, video settings, audio settings, language, parental control, time settings and system information. See Picture 6.

Installation:

Includes: automatic scan, manual scan and default setup. See Picture 7.


Game:

Includes: Boxman, Burning Tetris and Hit Rat. See picture 8


3. Channel Guide

3.1 TV Channels

The TV Channels Menu is shown in Picture 9. The channels appear on the left of the menu, and a preview window appears on the right. From here, the channel can be changed using the “up” and “down” function keys, ENTER to start viewing and “left” or “right” to change the channel group. The channel groups include news, sports, favourites, etc. Press DISPLAY to classify channels, which can be arranged in alphabetical order (A-Z), inverted alphabetical order, free viewing at the top, coded at the bottom, and by transponder (Picture 10).

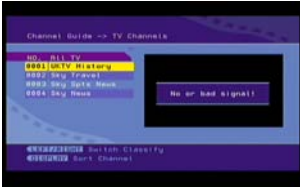

Picture 9: TV Channels Menu

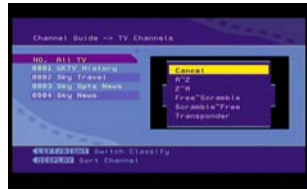

Picture 10: Channel Classification

3.2 Radio Channels

The Radio Channels Menu, shown in Figure 11, is similar to the TV Channels Menu. The channels appear listed on the left. The channels can be changed using the “up” and “down” function keys, and the groups can be changed using the “left” or “right” function keys. Press DISPLAY to classify channels.



Picture 11: Radio Channels Menu

3.3 Type of Channels

From the Type of Channels Menu, shown in Picture 12, each channel can be classified into a group. Pressing ENTER will add the series channels to the column category. Use the TV / RADIO function key to alternate between TV channels and radio channels.


Note: Should there be no channels, the user will not be able to enter this menu.



Picture 12: Type of Channels Menu

3.4 Channel edit

The channel edit menu is shown in Picture 13. To change the name of a channel select the channel and press ENTER. Following this, use the left or right function keys to select a character and “up” or “down” to change a character. Press ENTER to confirm the name change. To change the position of a channel, select the MOVE column and press ENTER. Next, use the “up” and “down” function keys to change the number order of the channel and the ENTER key to confirm the change. Select the DELETE column and press ENTER if you wish to erase a channel. Use the TV / RADIO key to alternate between television channels and radio channels. Note: If there are no channels available, the user cannot access channel edit.

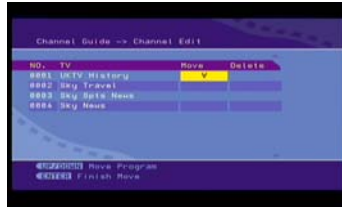

Picture 13: Channel edit menu

3.5 List of notes

Will show all the notes on programs that appear in you Electronic Programmes Guide (EPG) menu or that you have added manually.

4. System setup


4.1 Setting the TV

From the Settings Menu, shown in Picture 14, the TV system, the video out and the aspect proportion of the TV. Press “up” or “down” to select the points. To change the settings, press the “left” and “right” function keys to alternate between the different settings, or press ENTER and then the “up” and “down” function keys to select a list of options. The possible options are:


TV system: NTSC, PAL, Automatic. See Picture 15.

Video: YCbCr, TV-RGB, P-SCAN-YUV, PC-VGA, S-VIDEO. See Picture 16.


TV type: 4:3 Panoramic, 4:3 Letterbox, 16:9. See Picture 17.

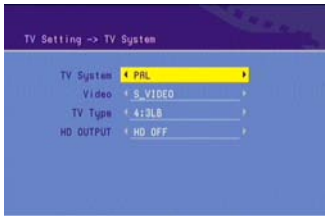


Picture 14: TV settings menu

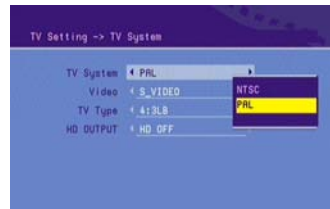

Picture 15: TV system

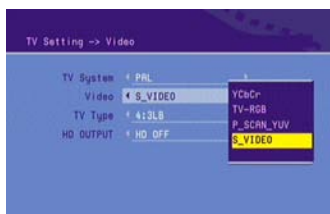


Picture 16: Video

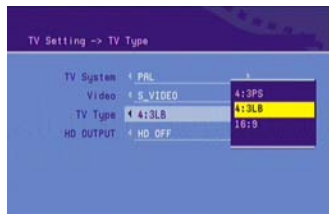

Picture 17: TV type

4.2 *Setting the video*

From the Video Settings Menu, shown in Picture 18, the brightness, contrast, hue and can be changed. Press the “up” or “down” function keys to select one of the points. To change the settings, press the “left” and “right” function keys to alternate between the different settings. Alternatively, you can also press ENTER to choose from a list of possible settings.



Picture 18: Video Settings Menu

Settings:


Brightness: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Contrast: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Hue: +12, +10, +8, +6, +4, +2, 0

4.3 *Setting the audio*


From the Audio Settings Menu, shown in Picture 19, the audio out option can be changed using the “left” and “right” function keys. Alternatively, press ENTER to choose amongst a list of possible settings. The following are the audio out options: SPDIF OFF, SPDIF RAW, SPDIF PCM.

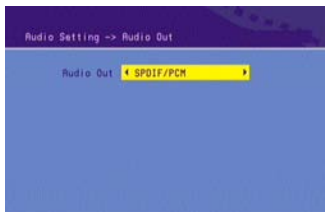

Picture 19: Audio Settings Menu

4.4 Language


The Language Menu, shown in Picture 20, allows the user to change the language of the system's software (OSD). Use the “left” or “right” function keys to select a language, or ENTER to choose amongst a list with all the possible languages. OSD languages: English, Spanish and Italian.

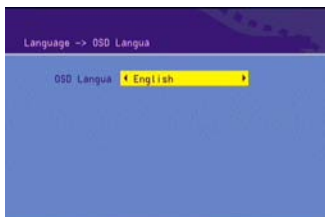


Picture 20: Language Menu

4.5 Parental control


The Parental Control Menu (Picture 21) has two aspects: change of password (pin) and channel blocking. When changing the password the user will be requested to introduce the old password, the new one, and the new one once again (Picture 22). To change the channel blocking, the user will first have to introduce the password, as shown in Picture 23. If the password is correct, the Channel lock Menu will appear (Picture 24). Use the “up” and “down” function keys to select a channel, the ENTER function key to block or unblock a channel and the TV / RADIO function key to alternate between television channels and radio channels.

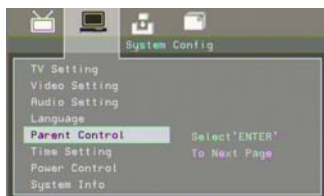

Picture 21: Parental Control Menu

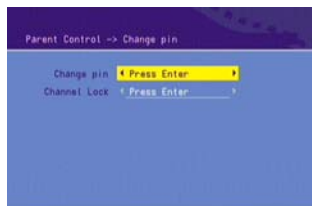

Picture 22: Changing the Password

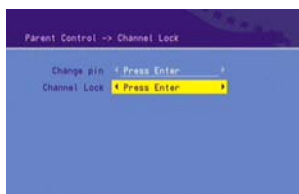


Picture 23: Introducing the Password



Picture 24: Channel lock

4.4 Language


The Language Menu, shown in Picture 20, allows the user to change the language of the system's software (OSD). Use the "left" or "right" function keys to select a language, or ENTER to choose amongst a list with all the possible languages. OSD languages: English, Spanish and Italian.

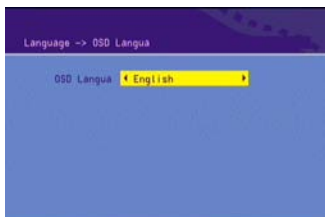


Picture 20: Language Menu

4.5 Parental control


The Parental Control Menu (Picture 21) has two aspects: change of password (pin) and channel blocking. When changing the password the user will be requested to introduce the old password, the new one, and the new one once again (Picture 22). To change the channel blocking, the user will first have to introduce the password, as shown in Picture 23. If the password is correct, the Channel lock Menu will appear (Picture 24). Use the "up" and "down" function keys to select a channel, the ENTER function key to block or unblock a channel and the TV / RADIO function key to alternate between television channels and radio channels.

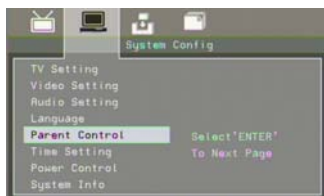

Picture 21: Parental Control Menu

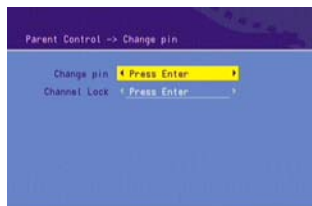

Picture 22: Changing the Password

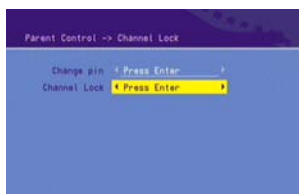

Picture 23: Introducing the Password




Picture 24: Channel lock

5.2 Manual Scan

The Manual Scan Menu is shown in Picture 31. A channel scan or search can be done establishing the following points: Country, Type of search, Start with channel, Start with frequency..., Finish with frequency... and Wide band.

If the search type is single channel, then the country and start channel can be set. If the search type is range of channels, then the country, start channel and finish channel can be set.


Use the “up” and “down” function keys to select a point and the “left” and “right” function keys to change the settings. Once you have done this, start the search (Start Scan) and press the ENTER function key.

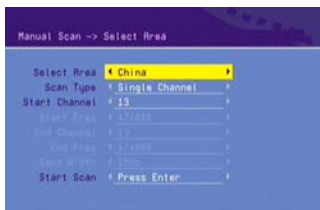

Picture 31: Manual Scan Menu

5.3 Default setup

A message frame will appear, as shown in Picture 32, asking whether the user wishes to reset the factory settings system. After returning to the factory settings, the installation message will appear for the first time.

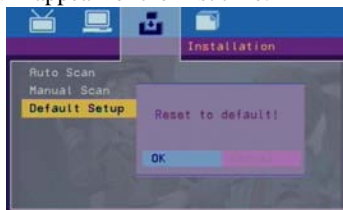

Picture 32: Default setup

6. Game

The Game Menu is shown in Picture 33. There are three games: Box Man, Burning Tetris and Hit Rat.



Picture 33: Game

7. USB Media Play

You can connect Ex-equipments via the USB. At present, system can support usual USB media players and upgrade to system software.

This product supports the play of MP3, JPEG and MPEG-4(AVI).It can support only the files displaying in the list and the file formate this product plays.

7.1 USB Movie

- 1). In main menu, press UP/DOWN to choose Movie option,Press OK key to confirm, enter Movie main directory.
- 2). Press OK key to enter next directory , every directory displays only movie file and folder name.
- 3). Press UP/DOWN key to choose movie file name.Press OK key to play movies
- 4). Press EXIT key to exit movie play mode and return to the file directory .

7.2 USB Music

- 1). In main menu, press UP/DOWN to choose Music option,to choose OK key to confirm, enter Music main directory.
- 2). Press OK key to enter next directory, every directory can show music file and folder name only,
- 3). UP/DOWN key to choose music file name, Press ENTER key to play music file

7.3 USB Photo

- 1). In main menu, press UP/DOWN to choose Photo option,press OK key to confirm, enter Photo directory.
- 2). Press OK key to enter next directory, every directory can show photo file and folder name only.
- 3). Press UP/DOWN key to choose photo file name, Press OK key to play Photo file ;
- 5).Press PREV key to play previous Photo, NEXT key to play next Photo;
- 6). In full-screen play state:
 - (1). Press Left,Right key to rotate the photo clockwise/counterclockwise by 90 degrees;
 - (2). Press UP key to view lens photo vertically,Press DOWN key to view lend photo horizontally.
- 7). Press EXIT key to exit play mode and return to file directory.

8.PVR function

You must connet Ex-equipments via the USB before you want to record the program.

8.1 Quick start recording

- 1).If you want to record the program,can press REC key only, the “REC” symbol will show on the left-up of screen, then begin recording the program.
- 2).Press STOP(■)key to stop the recorder;
- 3).If you want to playback the program which you record,can Refer to the chapter 7 USB Media Play - 7.1 USB Movie.

Recording function:


1.Live recording

While watching TV,you can start live recording by simply pressing the “REC” button on remote control.It will record the TV programme you are watching in to the connected USB stick. Press “REC” again to stop the recording.A live recording will end automaticall if the USB stick is full.


2.Timer recording

When the power is ON,you can record your favourite TV programme into a USB stick.

(1)Press”SETUP” button and choose the “Book list” item by using UP and DOWN button. Press “ENTER” to get into the recording schedule as Picture 33. Picture 34.

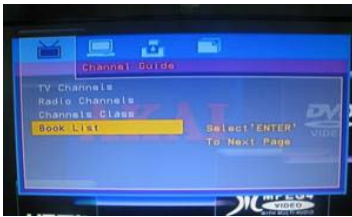


Picture 33 Timer recording page

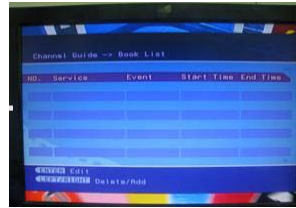


Picture 34 Timer recording schedule

(2)Select your favourite channel and edit the date,recording beginning time, recording ending time and Frequence as Picture 35.Then at the time you set beginning,it will start as Picture 36.

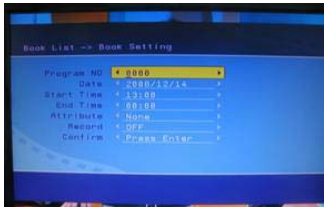

Picture 35 Timer recording setup

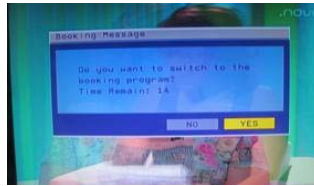

Picture 36 Timer recording coming page

(3)You can set the timer recording function and then press “STANDY” button to enter standby mode.The unit will wake up and start recording at the time you set beginning.When recording finish,it will turn to standby mode automatically.

When a disc with MPEG4 or MP3 files is inserted, the screen will show the following:

MP3 Directory Screenshot:

- Name of the current directory:** Points to the top-left header area.
- Name of current MP3 / JPEG file:** Points to the file names in the list.
- To play a JPEG file, the name must have the JPEG extension:** Points to the file names.
- File region type: shows the type of file being played and its region:** Points to the file names.
- The file being played is an audio MP3 file:** Points to the playback controls at the bottom.
- The file being played is a JPEG image file:** Points to the playback controls at the bottom.

MP4 Directory Screenshot:

- Name of the current directory:** Points to the top-left header area.
- Name of the current MP4 file:** Points to the file names in the list.
- To play a JPEG file, the name must have the JPEG extension:** Points to the file names.
- File region type: shows the type of file played and its region:** Points to the file names.
- The file being played is an audio MP3 file:** Points to the playback controls at the bottom.
- The file being played is a JPEG image file:** Points to the playback controls at the bottom.

Press to select the file when the cursor appears in the files window. Press ENTER to play the current file selected by the cursor, press to change between the directory window and the files window.

NOTE: The DVD player will not function correctly in the following cases:

1. The disc is very scratched, damaged or dirty.
2. The disc is not finished.
3. The DVD player does not allow the recording format.

Inserting a KODAK Picture CD

The KODAK Picture CD is the shape and size of a normal CD. A KODAK Picture CD can be requested simply by marking the corresponding box on the envelope handed in when getting a film developed (35mm colour film or with the Advanced Photo System (APS)) when you drop it off at a Kodak Express shop with the KODAK Picture CD symbol. When given your order, you will receive the copies of your photos, the negatives and all the film's photographs safely stored on your KODAK Picture CD. Each KODAK Picture CD will provide you with the tools to embellish, share and manage your photographs on a computer. You can also record JPEG images yourself on a CD-R or CD-RW with a CD recorder.

NOTE:

1. The maximum JPEG image size the system permits is 3840 x 3840 pixels.
2. JPEG stands for Joint Picture Expert Group. It is the first international standard for still images compression (ISO 10918-1) constituted by ISO Still Images Compression Standards Committee (International Standardization Organization). The images on a KODAK Picture CD are stored in this format (JPEG). This DVD player can decode the KODAK Picture CD JPEG images and play the images in different modes.

You can now play KODAK Picture CDs on this DVD player and see your photographs on a TV in the comfort of your living room.

When you insert a KODAK Picture CD in your DVD player, a slide show will appear automatically. Each image of the KODAK Picture CD will be shown consecutively resembling a slide show and they will be shown in a way that they occupy the entire screen of the TV.

General functioning


- Press PAUSE to stop playing.
- Press PREV or NEXT to see the next or previous picture.
- Press PLAY to continue the slide show playback.
- Press STOP to return to the root menu.

Image rotation

- Press the (+ * * +) function keys to rotate the picture as desired.

Zoom function

This DVD player can enlarge and reduce pictures as well as show panoramic zoom. Press the ZOOM function key consecutively and the image will enlarge or reduce in the following succession:




Note: During ZOOM function, the slide show and image rotation cannot be operated. Q OFF un-activates the zoom. Press PLAY to return to slide show mode.

Inserting the batteries

1. Open the cover



2. Insert the batteries (2 x AAA size - 1.5 V batteries)



Make sure that the + and – poles of the batteries coincide with the marks on the inside of the battery compartment.

3. Close the cover



Notes:


The incorrect use of batteries can produce leakage of the inner liquid and corrosion.

To handle the remote control safely, follow these instructions:

- Do not put the batteries in the wrong way.
- Do not recharge, heat, open or short-circuit the batteries.
- Do not throw the batteries in the fire.
- Do not leave empty batteries inside the remote control.
- Do not use different types of battery at the same time. Do not mix new batteries with old ones.
- If you are not going to use the remote control for a long period of time, remove the batteries to avoid potential corrosion damage.
- If the remote control does not work correctly, replace with new batteries. or the working distance is very short,
- If liquid leakage occurs inside the batteries, carefully clean the battery compartment and then put new ones in.

Using the remote control

Point the remote control towards the DVD player's sensor. (The images below are only for reference).

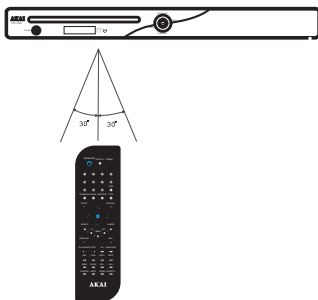

Note: Do not expose the remote control or the DVD player to strong light such as direct sunlight.

Notes:

- Point the remote control directly towards the DVD player.
- Do not leave the remote control in an excessively hot or damp place.
- Do not spill water or place anything wet on the remote control.
- Battery life is of approximately one year in normal use conditions.

Power supply: 110-230V - 50 / 60 Hz

Power consumption: 20 W

Video standard: NTSC / PAL

Unit weight: 2,0 Kilos

Video out: 1,0 V (p-p) / 75 Ω , sinc., negative polarity, RCA jack connection x 1

S - Video out key (signal out key, Y, C separated):

Y out: 1,0 V (p-p) / 75 Ω ,sinc., negative polarity

C out: 0,286 V (p-p) / 75 Ω

Audio Out

Channel out: 2.1: RCA jack key x 3

Coaxial out: 0.5 V (p-p) 75 Ω

Response frequency: from 20 Hz to 20 KHz

Audio / noise (S/N) proportion: > 90 dB

Total harmonic distortion: < 0,0025%

[Accessories]

Audio / video cable x 1

Remote control x 1

User manual x 1

These specifications are subject to change without prior notice. Weight and dimensions are approximate.

1. Precautions for handling and cleaning discs

a.) Handling discs

- To keep a disc clean; do not touch the play side (non-label side) of the disc.
- DO not attach paper or tape to the disc.
- Keep the disc away from direct sunlight or heat sources.
- Store the disc in a disc case after playback.



b.) Cleaning discs

- Before playback, wipe the disc outwards in straight lines, from the center with clean cloth.



Keep dust away from the pickup lens by keeping the disc tray closed after use. If there is dust on the pickup lens, use a cleaning disc to clean it. Refer to the operating instructions of the cleaning disc you bought.

2. Condensation

The following circumstances may result in condensation on the pickup:

- If you have just turned on the heater or the cold air from an air conditioner directly hits the unit.
- If you move the unit from an air conditioned room to a hot, humid room.
- The room is humid or damp.

If condensation occurs, the player will not operate properly. Remove the disc, connect the power cord, turn on the player, and leave it for two or three hours so the player can warm up and evaporate any moisture.

If you have any questions, please consult the following troubleshooting guide

THERE IS NO IMAGE AND NO SOUND

- Check the ON button is connected
- Check the socket works
- Check the power supply cable is not damaged
- Check the plug is firmly inserted into the wall socket

THERE IS IMAGE BUT NO SOUND

- Check the audio connections are properly connected
- Check the audio key is not damaged
- Check the volume is activated in the VOL / CH setup
- Check you have setup the DVD player's AUDIO settings correctly
- Check you have used the correct AV IN on your television
- Check the audio is not in silent mode (MUTE)

THERE IS SOUND BUT NO IMAGE

- Check the video connections are properly connected
- Check you have used the correct AV IN on your TV
- Check the video key is not broken
- Check you have setup the DVD player's VIDEO settings correctly

DISTORTED IMAGE OR SOUND

- Check you have setup the DVD player's AUDIO settings correctly
- Check the disc is not scratched or stained
- Check the AV key or the OUT terminal are not damaged

THE MESSAGE "BAD DISC" APPEARS

- Check the disc is not bent, broken or deformed
- Check the disc is not too stained or damaged
- Check the disc format is compatible with the DVD player
- Please check if you have attempted to play a software CD. If so, turn the DVD player

THE REMOTE CONTROL DOES NOT WORK

- Check the main unit POWER button is connected
- Check the remote control batteries are working
- Point the remote control directly towards the unit's infrared sensor
- Remove any obstacles between the remote control and the sensor

THE UNIT DOES NOT WORK

- Disconnect the power supply and reconnect

THE MESSAGE "NO DISC" APPEARS

- Check that you have placed the disc in the tray.
- Check that the disc is the right way up.
- Check that the disc is not deformed, stained or scratched.