



## ► Table des matières

<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>2-9</b>
Informations importantes.....	2-3
Caractéristiques.....	4
Déploiement et couverture de la TNT en France métropolitaine.....	5-6
Liste des chaînes standard.....	7
Liste des chaînes haute définition.....	8
Précautions d'installation.....	9
<b>LES FONCTIONS</b> .....	<b>10-13</b>
Télécommande.....	10-12
Panneau avant.....	13
Panneau arrière.....	13
<b>CONNEXIONS</b> .....	<b>14-16</b>
Avant de commencer.....	14
Alimentation électrique.....	14
Branchement d'un périphérique USB.....	14
Raccordement à votre téléviseur.....	15-16
<b>OPÉRATION</b> .....	<b>17-28</b>
Menu Principal.....	17-18
Introduction Premier Démarrage.....	19
Setup.....	20
Réglage des chaînes.....	21-23
Recherche des chaînes.....	24
Réglage de l'heure.....	25
Options.....	26
Réglage du Système.....	27
Taille Fichier.....	28
<b>ENREGISTREUR</b> .....	<b>29-30</b>
Timeshift.....	29
Enregistrer/ Programmer un enregistrement.....	30
<b>INFORMATIONS</b> .....	<b>31</b>
Glossaire.....	31
<b>DÉPANNAGE</b> .....	<b>32</b>
<b>SERVICE APRÈS-VENTE</b> .....	<b>33</b>
<b>SPÉCIFICATIONS</b> .....	<b>34</b>

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.1 Informations importantes



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Félicitations pour avoir acheté ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce produit. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

	⇨ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇨ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇨ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou un vase.
	⇨ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇨ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇨ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇨ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement.
	⇨ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'ensuivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇨ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'ensuivre.

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.1 Informations importantes

Pour éviter un risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil près d'une source d'humidité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre appareil exclusivement à une personne qualifiée.



Ce symbole indique la présence de courants électriques dans l'appareil constituant un risque d'électrocution.

Nos produits sont régulièrement mis à jour dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle BABYSCOP 264 TV est conforme à la directive 2006/95/EC et aux standards de test suivants: EN60065:2002+A1:2006+A11:2008.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHs depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.



# ▶ 1

## ▶ Introduction

### ▶ 1.2 Caractéristiques



#### **Diffuser vos films sur votre TV**

Il vous est possible de regarder vos films favoris sur votre TV. La BABYSCOP 264 TV peut lire la plupart des formats vidéo standards incluant: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MPG, etc.



#### **Jukebox audio**

La BABYSCOP 264 TV peut lire une variété de fichiers audio tels que le MP3, le WMA via votre téléviseur ou votre système audio existant.



#### **Diaporama**

Votre BABYSCOP 264 TV vous permet de lire des photos aux formats JPEG, BMP et PNG.



#### **Regarder la télévision**

Grâce à votre BABYSCOP 264 TV, vous pouvez regarder la télévision numérique en définition standard et en haute définition.



#### **Enregistrement TV**

Votre BABYSCOP 264 TV vous permet d'enregistrer des programmes de télévision TNT sur un périphérique USB.



#### **Fonction Timeshift**


Votre BABYSCOP 264 TV vous permet d'utiliser la fonction Timeshift.

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.3 Déploiement et couverture de la TNT en France métropolitaine

Le déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT) sur le territoire français est engagé depuis 2005, l'objectif étant de couvrir 95% de la population d'ici 2011. Au fur et à mesure du développement de la TNT, la diffusion numérique remplacera progressivement la diffusion analogique, région par région, conformément au calendrier prévisionnel ci-dessous.

### Carte prévisionnelle du passage au tout numérique

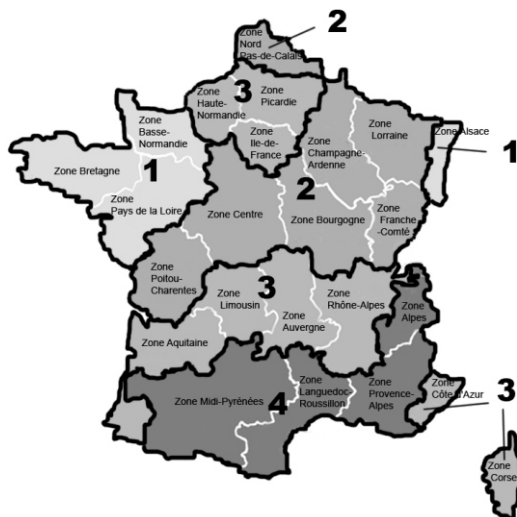

1. Régions passant à la télévision tout numérique au 1er semestre 2010
2. Régions passant à la télévision tout numérique au 2nd semestre 2010
3. Régions passant à la télévision tout numérique au 1er semestre 2011
4. Régions passant à la télévision tout numérique au 2nd semestre 2011

Note : les limites géographiques des régions ci-dessus ne correspondent pas aux frontières administratives, mais aux limites des zones de réception des programmes régionaux de la chaîne France 3.



## ► Introduction

### ► 1.3 Déploiement et couverture de la TNT en France métropolitaine

#### Dates de passage au tout numérique

Zones	Régions	Dates
1	Nord-Cotentin	18 novembre 2009
	Alsace	2 février 2010
	Basse-Normandie (sauf le Nord-Cotentin)	9 mars 2010
	Pays-de-la-Loire	18 mai 2010
	Bretagne	8 juin 2010
2	Lorraine	28 septembre 2010
	Champagne-Ardenne	28 septembre 2010
	Poitou-Charentes	19 octobre 2010
	Centre	19 octobre 2010
	Bourgogne	16 novembre 2010
	Franche-Comté	16 novembre 2010
3	Nord-Pas-de-Calais	7 décembre 2010
	Haute-Normandie	1er février 2011
	Picardie	1er février 2011
	Île-de-France	8 mars 2011
	Aquitaine	29 mars 2011
	Limousin	29 mars 2011
	Auvergne	10 mai 2011
	Corse	24 mai 2011
	Côte-d'Azur	24 mai 2011
Rhône-Alpes	14 juin 2011	
4	Provence-Alpes	5 juillet 2011
	Alpes	20 septembre 2011
	Midi-Pyrénées	8 novembre 2011
	Languedoc-Roussillon	29 novembre 2011

# ▶ 1

## ▶ Introduction

### ▶ 1.4 Liste des chaînes standard

Numéros	Chaînes	Numéros	Chaînes
1	TF1	20	FRANCE Ô
2	FRANCE 2	21	DEMAIN TV
3	FRANCE 3	22	IDF1
4	CANAL +*	23	NRJ PARIS
5	FRANCE 5	24	CAP 24
6	M6	30	TPS STAR**
7	ARTE	31	PARIS PREMIERE**
8	DIRECT 8	32	CANAL+ SPORT**
9	W9	33	CANAL+ CINEMA**
10	TMC	35	PLANETE**
11	NT1	36	TF6**
12	NRJ12	38	LCI**
13	LCP	39	EUROSPORT**
14	FRANCE 4		
15	BFM TV		
16	I>TELE		
17	VIRGIN 17		
18	GULLI		

\* Certaines émissions peuvent être momentanément cryptées  
 \*\* Chaînes cryptées





# ▶ 1

## ▶ Introduction

### ▶ 1.5 Liste des chaînes haute définition

Numéros	Chaînes
51	TF1 HD
52	FRANCE 2 HD
56	M6 HD
57	ARTE HD







## ► Introduction

### ► 1.6 Précautions d'installation

Félicitations pour l'achat de ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce produit TNT. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile correspond bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (10 à 15 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils sur votre produit TNT. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. En laissant l'appareil en mode veille, vous n'interrompez pas son alimentation électrique. Pour déconnecter complètement le produit, il doit être débranché de sa prise murale, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour votre sécurité, n'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Protégez le produit de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques, électriques (Haut parleur). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le produit fonctionne mal. Votre récepteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou commerciale, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées.

Condensation : Si votre appareil a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

N'utilisez jamais d'atomeurs de nettoyage, benzine, liquides pour nettoyer votre produit. Essayez le délicatement avec un chiffon souple et humide (uniquement de l'eau).

Piles : Les piles utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déchet.




Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas la partie supérieure de l'appareil. En cas de panne confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée.

## ▶ 2 Les fonctions


### ▶ 2.1 Télécommande

#### ▶ Mise en place des piles

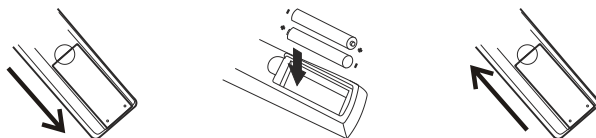

#### ▶ Utilisation de la télécommande


Dirigez votre télécommande vers le récepteur infrarouge situé sur votre unité en respectant un angle maximal de 30°.

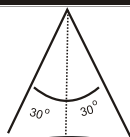

# ▶ 2

## ▶ Les fonctions

### ▶ 2.1 Télécommande (suite)

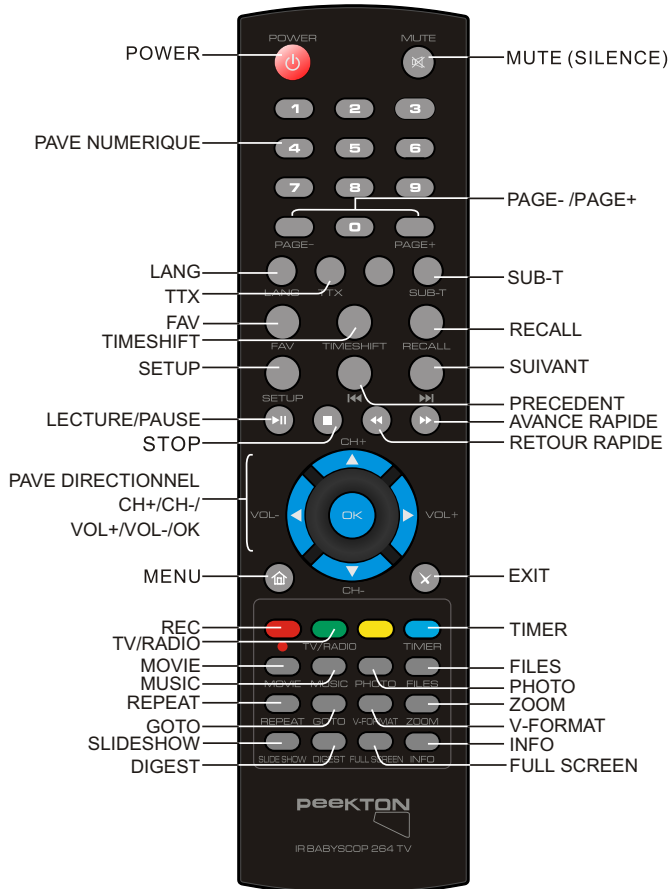

## ▶ 2 ▶ Les fonctions

### ▶ 2.1 Télécommande (suite)

#### **Définition des touches de la télécommande :**

**POWER:** Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

**PAVE NUMERIQUE:** Permet la saisie des chiffres dans les menus.

**LANG:** Permet de changer la piste audio (ou la langue) si plusieurs pistes sont disponibles.

**TTX:** Permet d'accéder aux fonctions de télétexte.

**FAV :** Permet d'accéder aux chaînes favorites.

**TIMESHIFT:** Permet le contrôle des émissions en direct, la mise en pause, le rembobinage et l'avance rapide.

**SETUP:** Permet d'accéder au menu de CONFIGURATION.

**LECTURE/PAUSE :** Permet de démarrer la lecture ou de mettre en pause un fichier sélectionné.

**STOP:** Permet d'arrêter la lecture d'un fichier.

**Boutons de navigation :** Pour naviguer dans les menus

**CH+/CH- :** Pour aller à la chaîne suivante/précédente.

**VOL+/VOL- :** Pour augmenter/réduire le volume

**OK :** Pour confirmer votre sélection.

**MENU :** Pour accéder au menu principal du produit.

**REC:** Enregistre le programme TV actuel sur le disque dur par USB.

**TV/RADIO:** Permet de commuter entre les sources TV et Radio.

**MOVIE:** Pour accéder au mode de navigation « film ».

**MUSIC:** Pour accéder au mode de navigation « musique ».

**REPEAT:** Pour activer/désactiver les modes de répétition.

**GOTO:** Permet d'accéder à un instant donné du fichier vidéo lu.

**SLIDESHOW:** Pour afficher les images une par une sous la forme d'un diaporama.

**DIGEST:** Pour afficher les photos sous la forme de miniatures.

**MUTE :** Permet de couper instantanément la sortie audio et de la rétablir.

**PAGE-/PAGE+ :** Pour passer à la page suivante/précédente.

**SUB-T :** Permet d'activer et de choisir une piste de sous-titres (si disponible).

**RECALL:** Permet de revenir directement à la chaîne précédemment visionnée.

**SUIVANT:** Permet d'accéder au chapitre/fichier suivant.

**PRECEDENT:** Permet d'accéder au chapitre/fichier précédent.

**RETOUR RAPIDE :** Pour faire un retour rapide dans le fichier en cours de lecture.

**AVANCE RAPIDE :** Pour faire une avance rapide dans le fichier en cours de lecture.

**EXIT:** Permet de quitter le menu en cours.

**TIMER:** Pour accéder au menu du minuteur / d'enregistrement programmé.

**FILES :** Pour accéder à l'explorateur de fichiers.

**PHOTO :** Pour accéder au mode de navigation « photo ».

**ZOOM :** Pour zoomer sur l'image ou sur la vidéo en cours de lecture.

**V FORMAT:** Permet de commuter la sortie vidéo entre 576p (SD), 720p (HD) et 1080i (HD).


**INFO:** Permet d'afficher les informations concernant la réception.

**FULL SCREEN:** Permet de mettre un fichier vidéo en plein écran.

## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.2 Panneau avant

Vous devez configurer cet appareil via l'affichage à l'écran (OSD) et les menus. Les menus sont indispensables pour l'installation des chaînes et autres fonctions. Ces fonctions ne sont accessibles qu'avec la télécommande. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner votre appareil, contactez votre vendeur ou notre assistance technique.

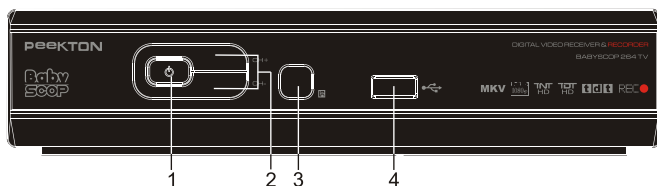

#### 1. BOUTON VEILLE

Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

#### 3. CAPTEUR TELECOMMANDE


#### 2. CHANGEMENT DE CHAÎNES

Permet d'accéder à la chaîne suivante ou précédente.

#### 4. PORT USB

Sert à brancher un périphérique USB comme une clé USB.

### ▶ 2.3 Panneau arrière

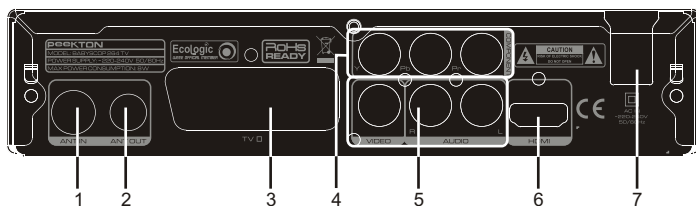

1. **ANT IN**: Connexion à l'antenne extérieure.

2. **ANT OUT**: Cette prise transmet le signal RF soit à la télévision soit à un autre système vidéo.

3. **SCART TV**: Cette prise se raccorde à l'entrée péritel (SCART In) de votre TV.

4. **Y/Pb/Pr**: Ces prises se raccordent sur les entrées composantes de la TV.

5. **VIDEO & R-AUDIO-L**: Ces prises se raccordent à l'entrée composite vidéo & audio de la TV.

6. **HDMI**: Cette prise HDMI (Interface multimédia haute définition) transmet les données numériques non compressées.

7. **Cordon d'alimentation**

## ▶ 3 Connexions

### ▶ 3.1 Avant de commencer

Les illustrations suivantes présentent les raccordements de base au moyen des cordons audio et vidéo (non fournis). Pour déterminer les meilleures liaisons à réaliser avec les appareils audio/vidéo que vous utilisez, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne chaque appareil qui doit être relié à votre appareil.


Avant de changer une connexion, appuyez sur ON/OFF sur la télécommande pour entrer en mode veille, ou appuyez sur la touche veille située sur l'appareil pour éteindre celui-ci.

Insérez complètement les fiches dans les prises. Des connexions lâches peuvent provoquer des parasites audio / vidéo ou d'autres interférences.

Pour effectuer les branchements du produit, veuillez suivre les instructions ci-dessous.


### ▶ 3.2 Alimentation électrique

Branchez le câble d'alimentation dans la prise murale.

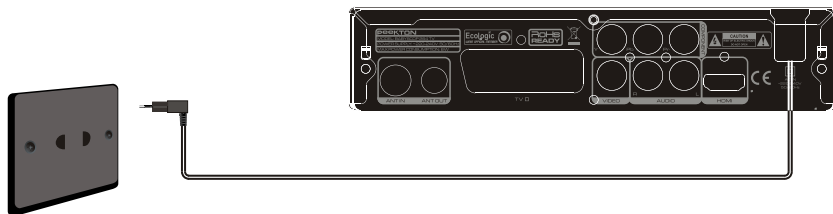

### ▶ 3.3 Branchement d'un périphérique USB


1. Assurez-vous que le lecteur est allumé.
2. Branchez la clé USB ou le disque dur externe sur la prise USB HOST comme indiqué sur l'image ci-dessous.

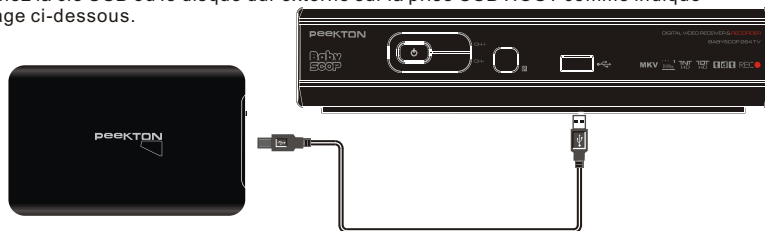

## ▶ 3 Connexions

### ▶ 3.4 Raccordement à votre téléviseur


- ① Connectez l'entrée de votre antenne sur un connecteur "ANT IN" situé sur la gauche du panneau arrière du produit.
- ② Connectez le produit à votre télévision avec la sortie PÉRITEL avec un cordon péritel.
- ③ Ou connectez le produit à votre télévision avec un câble HDMI pour une meilleure performance vidéo/audio si vous avez une TV HD.
- ④ Connectez la sortie d'antenne "ANT OUT" sur un autre appareil qui reçoit la TNT.

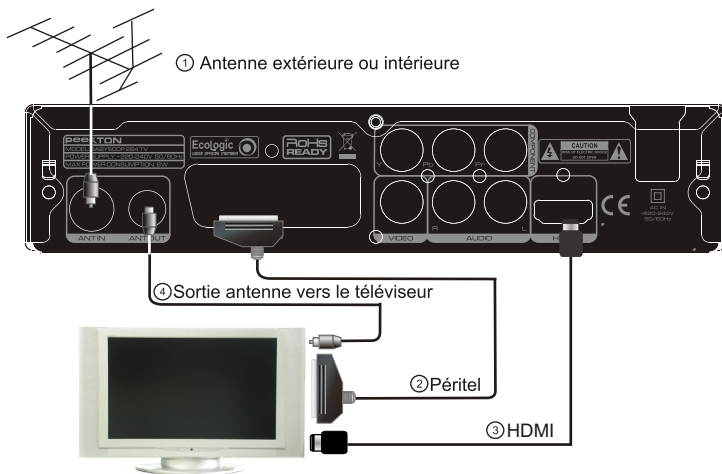

# ▶ 3

## ▶ Connexions

### ▶ 3.4 Raccordement à votre téléviseur (suite)

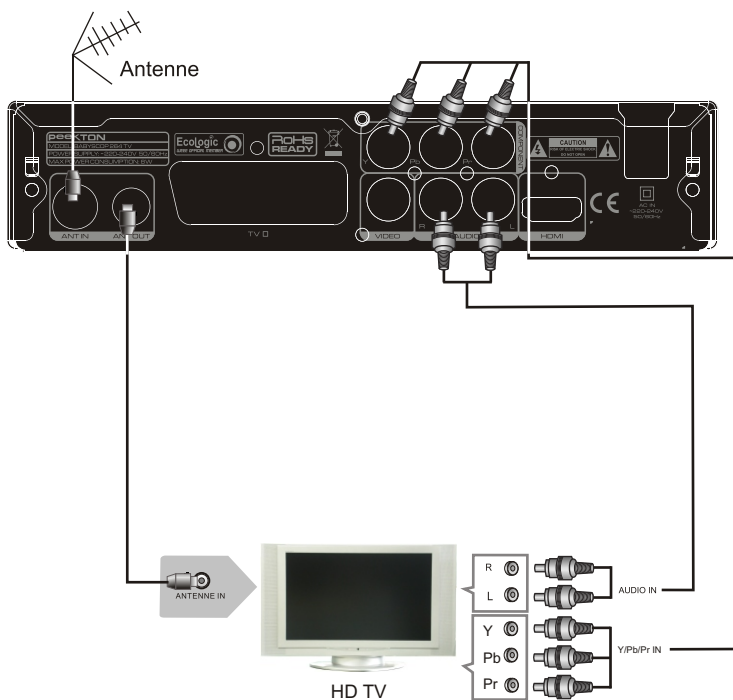

Si votre TV est équipée de l'entrée Y/Pb/Pr avec balayage progressif, vous pouvez la raccorder à l'aide de câbles composantes, mais les câbles audio R/L doivent également être raccordés.



# ▶ 4 Opération

## ▶ 4.1 Menu Principal

Une fois les connexions correctement effectuées, allumez le téléviseur et assurez-vous que l'appareil est branché à une prise électrique. Appuyez sur le bouton Veille pour allumer l'appareil.

En accédant au menu principal, vous pourrez lire les fichiers multimédia, entrer dans le menu de configuration et dans le menu DVBT pour regarder la télévision.

La page d'accueil a 7 icônes. Vous pouvez entrer dans les **PHOTO**, **MUSIQUE**, **FILM** et **FICHER** soit en utilisant les boutons de navigation pour sélectionner une icône sur cette page d'accueil soit en appuyant sur le bouton correspondant sur la télécommande.

Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez sur **EXIT** pour annuler et afficher l'écran du menu précédent.



### ▶ Lire des Photos

Cette page n'affiche que des fichiers photo compatibles.

- 1.Sélectionnez **"PHOTO"**. Déplacez le curseur pour entrer dans le chemin des fichiers de photos souhaités.
- 2.Appuyez sur le bouton **"OK"** pour lire les fichiers photos souhaités.

**ZOOM** : Appuyez pour zoomer en avant/en arrière sur les photos en cours de visualisation :

2X, 4X, 8X, 1X, 1 / 8X, 1/4X, 1/2X, 1X

**Haut/Bas**: Permet de faire tourner les images en cours de lecture (90, 180, 270, 360).

Haut: sens inverse des aiguilles d'une montre.


Bas: sens des aiguilles d'une montre.

**EXIT**: Permet d'arrêter la lecture des fichiers en cours et de revenir à la liste des fichiers

**PRECEDENT/SUIVANT** : permet d'accéder à l'image précédente/suivante

**SLIDE SHOW**: Appuyez sur le bouton **"SLIDE SHOW"** pour lancer le diaporama.

Pour arrêter le diaporama, appuyez sur le bouton **"STOP"**.

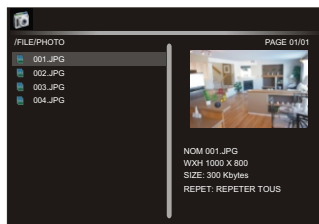


### ▶ Lire de la musique

Cette page n'affiche que des fichiers musicaux compatibles.

- 1.Sélectionnez **"MUSIQUE"**. Déplacez le curseur pour entrer dans le chemin des fichiers audio souhaités.

- 2.Appuyez sur le bouton **"OK"** pour lire les fichiers audio souhaités.

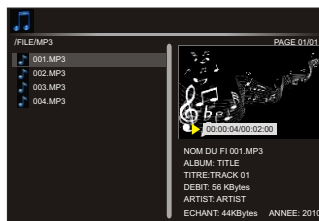

## ▶ 4 Opération

### ▶ 4.1 Menu Principal (suite)

**REPEAT:** Permet de répéter le morceau en cours de lecture

**EXIT:** Pour revenir au dossier parent

**LECTURE/PAUSE :** Permet la lecture/pause du fichier

**STOP :** Permet d'arrêter la lecture du fichier

**AR/RR :** Permet une avance rapide/ un retour rapide aux vitesses 2X\4X\8X\16X\32X

**PRECEDENT/SUIVANT :** Permet de lire le fichier précédent/suivant

#### ▶ Lire un film


- 1.Sélectionnez "**FILM**". Déplacez le curseur pour entrer dans le chemin des fichiers vidéo souhaités.
- 2.Appuyez sur le bouton "**OK**" pour lire les fichiers vidéo souhaités.

Lorsque vous accédez au menu FILM, la liste des fichiers s'affiche avec la fenêtre de prévisualisation à droite.

**LECTURE/PAUSE :** Lecture/pause

**STOP:** Arrêter

**AR/RR :** Avance rapide/Retour rapide aux vitesses : (2X\4X\8X\16X\32X)

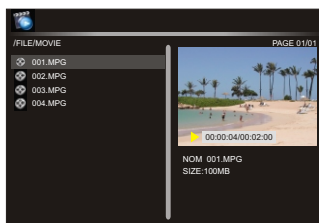

**Lorsque vous regardez un film en mode plein écran, vous pouvez utiliser les boutons suivants pour plus de fonctions :**

**SUB-T:** Appuyez sur ce bouton pour afficher les différentes langues disponibles pour les sous-titres ou pour désactiver les sous-titres.

**EXIT :** Appuyez pour arrêter la lecture et revenir à la page des fichiers

**STOP :** Appuyez pour arrêter la lecture

**ZOOM :** Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière: 2X, 4X, 8X, 1/2X, 1X

**PRECEDENT/SUIVANT :** Permet de passer sur le film précédent/suivant.

**AR/RR :** Avance rapide/Retour rapide aux vitesses 2X\4X\8X\16X\32X


**LANG :** Permet de modifier la piste audio

#### ▶ File

**LECTURE/PAUSE :** Appuyez pour lire ou pour mettre la lecture en pause

**STOP :** Appuyez pour arrêter la lecture

**SUB-T:** Appuyez sur ce bouton pour afficher les différentes langues disponibles pour les sous-titres ou pour désactiver les sous-titres.

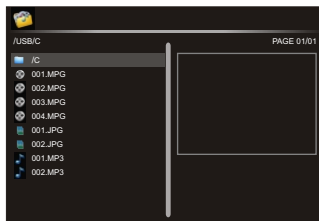

# ▶ 4

## ▶ Opération

### ▶ 4.2 Introduction Premier Démarrage

Si vous avez rétabli les paramètres TV par défaut, le menu du guide d'installation s'affichera sur votre écran de télévision.



#### 1. Langue des Menus

Appuyez sur la touche **DROITE/GAUCHE** pour sélectionner une langue.

#### 2. Pays

Appuyez sur la touche **DROITE/GAUCHE** pour sélectionner votre pays de résidence.

#### 3. Recherche Chaines

Appuyez sur la touche **DROITE** ou **OK** pour commencer la recherche automatique des chaînes.

4. Une fois la recherche des chaînes effectuée, vous pouvez alors regarder les chaînes de la télévision.



# ▶ 4 Opération

## ▶ 4.3 Setup

Sur cette page, vous pourrez régler plusieurs paramètres, dont la langue et la résolution d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton "SETUP" de la télécommande pour accéder au menu "CONFIGURATION".

2. Utilisez les touches fléchées  pour sélectionner le paramètre et appuyez sur "OK".

### ▶ Systeme

**Langue:** Les langues disponibles sont l'anglais, le français, l'espagnol, le néerlandais, l'allemand et l'italien.

**Aspect Ratio:** Les rapports hauteur/largeur disponibles sont 16:9, Auto, 4:3, 4:3 Panscan et 4:3 Letterbox.

**Format TV :** Vous pouvez choisir entre NTSC et PAL pour votre norme TV.

**Résolution:** Vous pouvez choisir entre 480p, 720p, 1080i et 1080p pour la résolution de votre télévision.

**Sortie Vidéo:** Vous pouvez choisir entre CVBS et RGB pour votre type de sortie vidéo.

**Aperçu:** Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de prévisualisation.

**Reinitialiser:** Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut du menu de configuration.

**Version:** Indique la version du firmware du produit.

### ▶ Réglages Film

**Taille**

**Normal:** Affiche les sous-titres en normal.

**Gros:** Affiche les sous-titres en grand.

**Small:** Affiche les sous-titres en petit.

**Fond**

**Transparent:** Affiche les sous-titres sur fond transparent.

**Blanc:** Affiche les sous-titres sur fond blanc.

**Gris:** Affiche les sous-titres sur fond gris.

**Jaune-vert:** Affiche les sous-titres sur fond jaune-vert.

**Couleur**

**Jaune:** Affiche les sous-titres en police jaune.

**Blanc:** Affiche les sous-titres en police blanche.

**Reprendre**

Pour activer ou désactiver cette fonction.




### ▶ Réglages Photo

**Duree Diapo:** Règle l'intervalle entre deux images d'un diaporama : 5s, 10s, 15s, 20s.

**Aspect ratio:** permet de conserver ou abandonner l'aspect ratio original.

### ▶ Formate

Formate votre périphérique USB en Fat32 ou en NTFS.

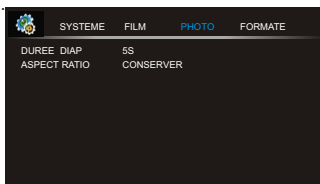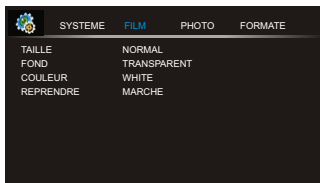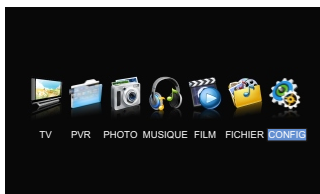

## ▶ 4 Opération

### ▶ 4.4 Réglage des chaînes

Accédez au menu en appuyant sur le bouton "SETUP" en mode TV, utilisez le bouton de droite et de gauche pour naviguer dans les options, et appuyez sur "OK" pour sélectionner l'option "CHAÎNE" pour régler ce paramètre. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.



#### ▶ Editer Chaines

Pour éditer vos préférences de chaînes (verrouillage, ignorer, favori, déplacer ou supprimer), vous devez entrer dans le menu d'édition de chaîne. L'accès à ce menu nécessite un code. Entrez le code par défaut "000000". Le code de déverrouillage est "888888".



#### Réglage des chaînes favorites

Vous pouvez créer une sélection de chaînes favorites auxquelles vous pouvez accéder aisément. Réglez vos chaînes de télévision ou vos stations radio favorites :

1. Sélectionnez la chaîne souhaitée, puis appuyez sur le bouton **FAV**. Un symbole en forme de cœur apparaît et la chaîne est marquée comme favorite.

2. Répétez l'étape précédente pour sélectionner plus de chaînes favorites.

3. Pour confirmer et sortir du menu, appuyez sur la touche **EXIT**.

## 4 ▶ Opération

### ▶ 4.4 Réglage des chaînes (suite)

Désactiver une chaîne de télévision ou une station de radio favorite :  
Sélectionnez la chaîne favorite et appuyez sur le bouton FAV de la télécommande pour la désactiver.

Regarder une chaîne favorite :

1. En mode de visionnage normal, appuyez sur le bouton **FAV** ; le Menu Favori apparaît.
2. Appuyez sur "**HAUT/BAS**" pour parcourir vos chaînes favorites.
3. Appuyez sur "**OK**" pour sélectionner votre chaîne favorite.

#### Supprimer une chaîne de télévision ou une station de radio

1. Sélectionnez la chaîne puis appuyez sur le bouton **BLEU**.  
Un message d'alerte apparaît. Appuyez sur "**OK**" pour supprimer la chaîne.
2. Répétez l'étape précédente pour supprimer d'autres chaînes.

#### Ignorer une chaîne de télévision ou une station de radio

1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ignorer, puis appuyez sur le bouton **VERT**.  
Un symbole Skip s'affiche. La chaîne est marquée comme ignorée.
2. Répétez l'étape précédente pour ignorer plus de chaînes.
3. Pour sauvegarder vos réglages et quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**.

Désactiver la fonction consistant à ignorer des chaînes :

Sélectionnez la chaîne ignorée et appuyez sur le bouton **VERT** de la télécommande pour annuler.

#### Déplacer une chaîne de télévision ou une station de radio

1. Sélectionnez la chaîne désirée, puis appuyez sur le bouton **ROUGE**. Un symbole de déplacement apparaît.
2. Appuyez sur "**HAUT/BAS**" pour déplacer la chaîne.
3. Appuyez sur "**OK**" pour confirmer.
4. Répétez l'étape précédente pour déplacer plus de chaînes.

#### Verrouiller une chaîne

Vous pouvez verrouiller des chaînes sélectionnées pour en limiter le visionnage.

Verrouillage d'une chaîne de télévision ou d'une station de radio :

1. Sélectionnez la chaîne souhaitée, puis appuyez sur le bouton "**JAUNE**". Un symbole en forme de cadenas s'affiche. La chaîne est à présent marquée comme verrouillée.
2. Répétez l'étape précédente pour sélectionner plus de chaînes.
3. Pour confirmer vos réglages et quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**.
4. Appuyez sur le bouton "**JAUNE**" pour déverrouiller la chaîne.
5. Pour regarder les chaînes verrouillées, vous devez entrer le code par défaut "000000" ou le mot de passe que vous avez choisi. Le code de déverrouillage est "888888".

# ▶ 4

## ▶ Opération

### ▶ 4.4 Réglage des chaînes (suite)

#### ▶ **LCN (Classement logique des chaînes)**

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction LCN. Cette fonction permet à l'utilisateur de classer les chaînes selon l'ordre des numéros de chaîne, c'est-à-dire les numéros de chaînes définis par le transmetteur.

#### ▶ **Trier**

Triez vos chaînes selon les options suivantes :

**Par LCN** Triez les chaînes selon l'ordre logique des chaînes.

**Par Nom de Service** Triez les chaînes dans l'ordre alphabétique.

**Par Code de Service** Triez les chaînes selon les stations.

**Par ONID** Triez les chaînes selon l'ONID.

## ▶ 4 Opération

### ▶ 4.5 Recherche de chaînes

Appuyez sur le bouton **"SETUP"** pour accéder au menu en mode TV, sélectionnez l'option **"RECHERCHE DES CHAÎNES"** pour sélectionner les paramètres de recherche des chaînes.

Ce menu vous permet de paramétrer la recherche des chaînes, vous pouvez appuyer sur les boutons **"HAUT"** et **"BAS"** pour naviguer dans les options, et sur les boutons **"DROITE"** et **"GAUCHE"** pour régler les paramètres. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

#### ▶ Recherche Automatique

Cette option recherche automatiquement les chaînes et les sauvegarde une fois que la recherche est achevée. Toutes les chaînes sauvegardées antérieurement seront effacées.

1. Sélectionnez **"RECHERCHE AUTOMATIQUE"** et appuyez sur **"OK"** ou **"DROITE"** pour commencer la recherche des chaînes.
2. Pour annuler la recherche des chaînes, appuyez sur **EXIT**. Toutes les chaînes trouvées seront sauvegardées.

#### ▶ Recherche manuelle

Cette option vous permet de rechercher de nouvelles chaînes sans effacer les chaînes et les réglages sauvegardés antérieurement.

1. Sélectionnez **"RECHERCHE MANUELLE"** puis appuyez sur **"OK"** ou **"DROITE"**. L'écran de recherche des chaînes apparaît.
2. Appuyez sur la touche **"DROITE/GAUCHE"** pour sélectionner le canal de la fréquence.
3. Appuyez sur **"OK"** pour commencer la recherche des chaînes.



Si une chaîne est trouvée, elle est sauvegardée et ajoutée à la liste des chaînes. Si des chaînes ne peuvent pas être trouvées pendant la recherche, l'appareil quitte automatiquement la recherche.

#### ▶ Pays

Sélectionnez votre pays de résidence.

#### ▶ Alim. Antenne

Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation d'antenne si une antenne active extérieure est connectée.

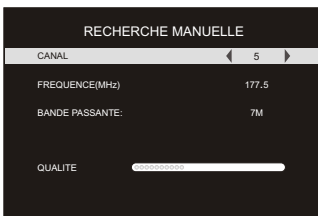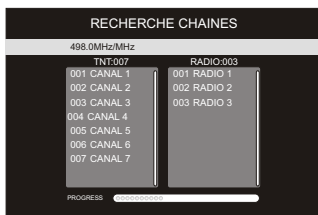



# ▶ 4

## ▶ Opération

### ▶ 4.6 Réglage de l'heure

Appuyez sur le bouton **"SETUP"** pour accéder au menu en mode TV, sélectionnez l'option **"HEURE"** pour sélectionner les paramètres d'heure.



#### ▶ **Mode Horaire**

Sélectionne le mode horaire automatique ou manuel.

#### ▶ **Region**

Indique la région.

#### ▶ **Fuseau Horaire**

Sélectionne le décalage horaire lorsque **"Mode Horaire"** est réglé sur manuel.

#### ▶ **Sleep**

Sélectionne une heure de mise en veille ou la désactive.

#### ▶ **Timer**


Sélectionne une heure de mise en marche ou d'arrêt de l'appareil ou la désactive.

## ▶ 4 Opération

### ▶ 4.7 Options

Appuyez sur le bouton "**SETUP**" pour accéder au menu en mode TV, sélectionnez le sous-menu "**OPTION**".

Ce sous-menu permet de sélectionner la langue audio.

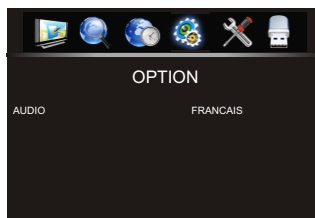

#### ▶ Audio

Sélectionnez une langue audio en appuyant sur le bouton **DROITE** et **GAUCHE**.

## ▶ 4 Opération

### ▶ 4.8 Réglage du Système

Appuyez sur le bouton "**SETUP**" pour accéder au menu en mode TV, sélectionnez l'option "**SYSTÈME**" pour accéder aux paramètres système.

#### ▶ Contrôle parental


Sélectionnez les réglages du contrôle parental. Vous devez entrer un code pour avoir accès à cette option.

#### ▶ Changer code

Règle ou change le code pour les programmes verrouillés. Entrez votre ancien code ou le code par défaut "000000". Il vous sera alors demandé d'entrer votre nouveau code. Appuyez sur le bouton "**OK**" pour confirmer votre nouveau code. Une fois qu'il est confirmé, appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu. Le code de déverrouillage est "888888".

#### ▶ Réinitialiser

Réinitialise les réglages par défaut d'usine de votre appareil. Dans le menu principal, sélectionnez "Réinitialiser" à l'aide des touches **DROITE/GAUCHE** et appuyez sur "**OK**" ou "**DROITE**" pour sélectionner. Si vous cliquez sur OK, vous effacerez toutes les chaînes et réglages pré-réglés. Le code de déverrouillage est "888888".

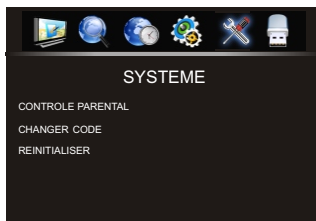

## ▶ 4 ▶ Opération

### ▶ 4.9 Taille Fichier

Appuyez sur le bouton "**SETUP**" pour accéder au menu en mode TV, sélectionnez l'option "**PERIPH ENREGISTREMENT**" pour voir les informations concernant le périphérique d'enregistrement en appuyant sur "**OK**" ou sur le bouton "**DROITE**".



# ▶ 5 ▶ Enregistreur

## ▶ 5.1 Timeshift

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre périphérique d'enregistrement (USB, HDD).



### ▶ Timeshift

La fonction Timeshift vous permet de mettre en pause un programme de télévision en cours de diffusion, et de regarder le programme plus tard.

Appuyez sur le bouton "**TIMESHIFT**" de la télécommande pour activer la fonction, appuyez ensuite sur "**STOP**" pour désactiver cette fonction. En mode Timeshift, vous pouvez faire une avance rapide ou un retour rapide pour déplacer la barre de progression vers la gauche ou vers la droite, mais vous ne pouvez dépasser l'heure actuelle, appuyez sur le bouton "**LECTURE**" pour lire à l'endroit où se situe la barre de progression. Vous pouvez également appuyer sur "**PAUSE**" pour mettre la lecture en pause.

Si vous appuyez sur le bouton "**INFO**", vous accédez au menu d'information Timeshift.

Remarque : La vitesse de lecture et d'écriture doit être suffisante pour utiliser la fonction Timeshift.

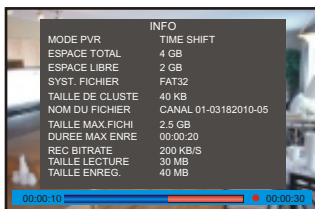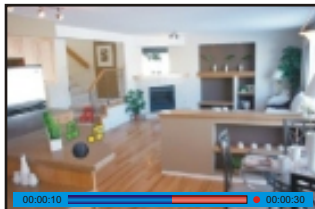


## ▶ 5 Enregistreur

### ▶ 5.2 Enregistrer/ Programmer un enregistrement

La caractéristique la plus unique de cet appareil est sa capacité d'enregistrer la télévision en direct. Il existe deux façons d'accéder à la fonction d'enregistrement après que vous avez inséré le périphérique de stockage


#### 1. Enregistrement avec la touche REC

Vous pouvez enregistrer le programme à tout moment en appuyant sur le bouton "REC" de la télécommande. Une icône rouge clignote alors dans l'angle supérieur gauche. Appuyez sur la touche STOP pour arrêter l'enregistrement.

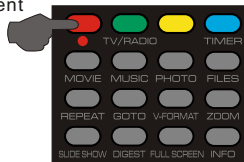

#### 2. Programmer un enregistrement

En mode télévision, appuyez sur le bouton "TIMER" puis sur le bouton "ROUGE" de la télécommande. Vous pourrez ajouter un événement programmé. Les deux modes sont Regarder et Enregistrer. « Regarder » signifie que cet appareil sera allumé automatiquement avec le programme souhaité à l'heure programmée ; « Enregistrer » signifie que l'appareil enregistrera le programme à l'heure programmée. Vous n'avez pas besoin d'un périphérique de stockage USB pour le mode « Regarder ».

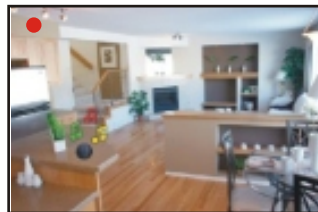


Pour programmer un événement, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton "TIMER" de la télécommande en mode TV ;
2. Appuyez sur le bouton "ROUGE" pour ajouter un événement ;
3. Vous pouvez modifier les réglages en utilisant les boutons gauche/droite et avec le pavé numérique ;
4. Vous pouvez également supprimer et modifier un événement programmé en appuyant sur les touches "JAUNE" et "VERT" ;
5. Une fois les réglages terminés, vous pouvez appuyer sur le bouton "BLEU" pour quitter ce menu.



#### ▶ PVR (enregistreur numérique)

Une fois que l'enregistrement est terminé, sélectionnez l'option PVR dans le menu principal pour trouver le programme enregistré, puis sélectionnez le programme enregistré que vous souhaitez lire.

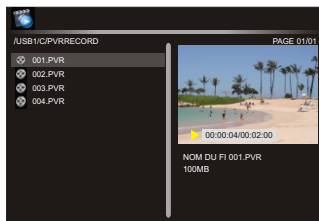









# ▶ 6

## ▶ Informations

### ▶ 6.1 Glossaire

#### ▶ **FORMAT TV**

Voici un tableau récapitulatif des deux formats de télévision existants et de leur affichage en fonction de l'image source.

IMAGES	ECRAN TV		
	4:3		16:9
	Pan-Scan	Letterbox	
4:3 			
16:9 			

# 7

## ▶ Dépannage

Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes de fonctionnement mineurs.

Si vous ne parvenez pas à solutionner votre problème, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail ou par téléphone.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le témoin lumineux sur le panneau avant ne s'allume pas.	Le câble d'alimentation n'est pas correctement raccordé.	Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise électrique. Essayez de brancher l'appareil sur une autre prise.
Ni son, ni image.  Réception d'un faible nombre de chaînes. Mauvaise image. Image bloquée.	Câble d'antenne, vidéo ou audio déconnecté ou défectueux. Vous n'avez pas sélectionné l'entrée/sortie audio ou vidéo correspondante.  Signal d'antenne trop faible ou trop fort. Installation de l'antenne non adéquate à la réception TNT (l'antenne doit être en bande IV et V UHF). Présence d'un fort signal d'émission dans les alentours.	Vérifiez l'installation de l'antenne, les câbles audio/vidéo. Vérifiez que vous avez sélectionné le même type d'entrée/sortie sur l'appareil TNT et sur le téléviseur (Composite, composante, HDMI).  Vérifiez l'installation de l'antenne, essayez de brancher un amplificateur/atténuateur de signal d'antenne (selon les cas).
Pas de détection de votre périphérique USB.	Périphérique USB non compatible ou mal formaté.	Vérifiez ou formatez le périphérique de stockage: 1) Les périphériques allant jusqu'à 32Go se formatent en FAT 32. 2) Les périphériques ayant une capacité comprise entre 32GB et 1TB se formatent en NTFS. 3) Le type de partition est toujours primaire (jamais étendue ou logique). 4) La partition doit être MBR (jamais GPT ou EFI). 5) Vérifiez que le périphérique ne dispose pas d'une protection des données ni d'un cryptage.
La télécommande ne marche pas.	Piles faibles ou vides. Les contacts avec les piles sont sales.	Changez les piles (toujours alcalines et toujours par paires). Nettoyez les contacts avec les piles.





## ► Service après-vente

# ASSISTANCE: 0820.03.03.03\*

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

Pour tout renseignement concernant le service après-vente, veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute question liée à l'utilisation de l'appareil, contactez notre hotline au 0820.03.03.03 (\*).

Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé (contactez votre revendeur pour connaître l'adresse de votre centre), nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée. Notre garantie exclut toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ⇒ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ⇒ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ⇒ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ⇒ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ⇒ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ⇒ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ⇒ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc...
- ⇒ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ⇒ Les accessoires égarés ou manquants.
- ⇒ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ⇒ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

**NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITE VOUS-MEME.**

**IMPORTANT :** En cas de retour de votre produit, veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.

**Pour connaître les conditions SAV, merci de bien vouloir contacter votre revendeur.**

**Hotline Peekton : 0820.03.03.03**

**(\*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,15 €/mn)**

**Site Internet : [www.peekton.com](http://www.peekton.com)**

**Informations : [info@peekton.com](mailto:info@peekton.com)**

# 9

## ► Spécifications

Paramètres	Spécifications
<p><u>Tuner</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type DVB</li> <li>• Fréquence d'entrée</li> <li>• Niveau d'entrée RF</li> <li>• Largeur de bande F.I.</li> <li>• Modulation</li> </ul>	<p>Terrestre</p> <p>174~230MHz 470~860MHz</p> <p>-70~-10 dBm</p> <p>7 Mhz et 8 MHz</p> <p>QPSK,16QAM,64QAM</p>
<p><u>Vidéo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format du décodeur</li> <li>• Format de sortie</li> <li>• Port de sortie</li> </ul>	<p>MKV, H264, MPEG1/2/4, MPEG4 AVC HD, DIVX/XVID HD, AVI, MOV, M2TS, DVD (VOB) / VCD (DAT)</p> <p>576P, 720P, 1080i, 4:3 et 16:9</p> <p>HDMI(V1.3C), YPbPr, CVBS</p>
<p><u>Audio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format du décodeur</li> <li>• Sortie audio</li> </ul>	<p>MP2, MP3, WMA, OGG, WAV, AAC.</p> <p>2xRCA(G/D)</p>
<p><u>USB 2.0</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité supportée</li> <li>• Média supporté</li> </ul>	<p>500GB</p> <p>MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI</p>
<p><u>Alimentation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension d'alimentation</li> <li>• Consommation maximale</li> <li>• Consommation en veille</li> </ul>	<p>100-240V~50/60Hz</p> <p>8W</p> <p>&lt;1W</p>
<p><u>Poids</u></p>	<p>0,6kg</p>
<p><u>Dimensions</u></p>	<p>190x150x40mm</p>


---

## **Déclaration de conformité avec la Directive Européenne RoHS**

### **Nom de la marque: PEEKTON**

### **Modèle: BABYSCOP 264 TV**

En 2006, PEEKTON a évalué les substances chimiques contenues dans les composants et les matériaux utilisés dans l'ensemble de ses produits et identifié celles qui sont limitées par la directive RoHS de l'Union européenne, à savoir le mercure, le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent, les PBB et les PBDE.

PEEKTON a réussi à ne plus utiliser ces substances dans presque tous ses produits, hormis les applications qui se situent en dessous des valeurs de concentration maximales spécifiées dans la directive, et celles qui sont exemptées ou susceptibles d'être exemptées de la directive RoHS.

Depuis le 1er juillet 2006, PEEKTON satisfait aux exigences de la directive RoHS selon laquelle tout produit mis sur le marché européen depuis cette date ne doit pas contenir ces 6 substances réglementées (sauf exemptions).

Pour vérifier la conformité de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement avec la directive RoHS, PEEKTON a mis en place un programme de gestion de chaîne d'approvisionnement qui inspecte les systèmes de gestion environnementale de ses fournisseurs, mettant l'accent en particulier sur la gestion des 6 matières réglementées depuis 2005, et sensibilisant continuellement les fournisseurs via différents audits environnementaux.

La directive RoHS ne précise pas comment les entreprises peuvent démontrer leur conformité RoHS, mais l'entente commune dans l'industrie se fonde sur la présomption de conformité et d'auto-déclaration. Selon cette entente, aucune documentation sur la conformité RoHS n'est nécessaire lorsque les entreprises mettent leurs produits sur le marché européen, tandis que celles-ci seront tenues de fournir des documents sur leur politique de conformité RoHS et sa mise en application lorsque les organisations de surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne le réclameront. PEEKTON a conservé tous les dossiers sur la conformité RoHS de chaque composant et matériau dans une base de données électronique afin d'être prêt à répondre à de telles demandes.