



► Table des matières

INTRODUCTION	2-8
Informations importantes.....	2-3
Déploiement et couverture de la TNT en France métropolitaine.....	4-5
Liste des chaînes standard.....	6
Liste des chaînes haute définition.....	7
Précautions d'installation.....	8
LES FONCTIONS	9-12
Télécommande.....	9-11
Panneau avant.....	12
Panneau arrière.....	12
CONNEXIONS	13-14
Avant de commencer.....	13
Raccordement à votre téléviseur.....	13-14
PREMIER DÉMARRAGE	15
Introduction Premier Démarrage.....	15
OPÉRATION	16-25
Réglage des chaînes.....	16-18
Réglage de l'image.....	19
Recherche des chaînes.....	20
Réglage de l'heure.....	21
Options.....	22
Réglage du Système.....	23
USB.....	24-25
ENREGISTREUR ET LECTEUR MULTIMÉDIA	26-28
Enregistrer/ Programmer un enregistrement.....	26-27
Lecteur Multimédia.....	28
INFORMATIONS	29
Glossaire.....	29
DÉPANNAGE	30
SERVICE APRÈS-VENTE	31
SPÉCIFICATIONS	32

▶ 1 Introduction










▶ 1.1 Informations importantes



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Félicitations pour avoir acheté ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce produit. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

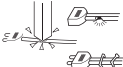	⇨ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇨ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇨ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou un vase.
	⇨ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇨ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇨ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇨ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement.
	⇨ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'ensuivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇨ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'ensuivre.



► Introduction

► 1.1 Informations importantes

Pour éviter un risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil près d'une source d'humidité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre appareil exclusivement à une personne qualifiée.



Ce symbole indique la présence de courants électriques dans l'appareil constituant un risque d'électrocution.

Nos produits sont régulièrement mis à jour dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle PK 1880 TNT est conforme à la directive 2004/108/EC et aux standards de test suivants:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN55020:2007.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHS depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.




Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.

▶ 1 Introduction

▶ 1.2 Déploiement et couverture de la TNT en France métropolitaine

Le déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT) sur le territoire français est engagé depuis 2005, l'objectif étant de couvrir 95% de la population d'ici 2011. Au fur et à mesure du développement de la TNT, la diffusion numérique remplacera progressivement la diffusion analogique, région par région, conformément au calendrier prévisionnel ci-dessous.

Carte prévisionnelle du passage au tout numérique

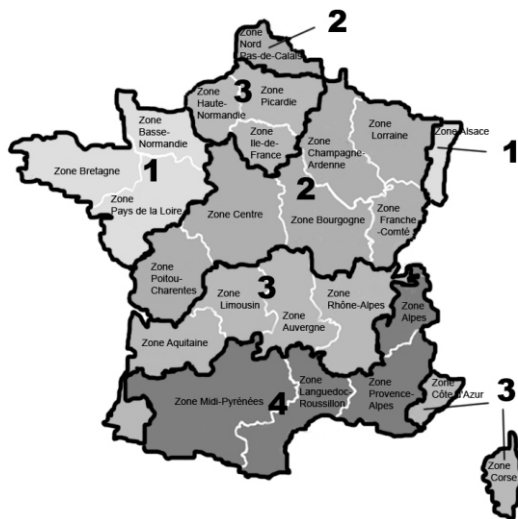

1. Régions passant à la télévision tout numérique au 1er semestre 2010
2. Régions passant à la télévision tout numérique au 2nd semestre 2010
3. Régions passant à la télévision tout numérique au 1er semestre 2011
4. Régions passant à la télévision tout numérique au 2nd semestre 2011

Note : les limites géographiques des régions ci-dessus ne correspondent pas aux frontières administratives, mais aux limites des zones de réception des programmes régionaux de la chaîne France 3.



► Introduction

► 1.2 Déploiement et couverture de la TNT en France métropolitaine

Dates de passage au tout numérique

Zones	Régions	Dates
1	Nord-Cotentin	18 novembre 2009
	Alsace	2 février 2010
	Basse-Normandie (sauf le Nord-Cotentin)	9 mars 2010
	Pays-de-la-Loire	18 mai 2010
	Bretagne	8 juin 2010
2	Lorraine	28 septembre 2010
	Champagne-Ardenne	28 septembre 2010
	Poitou-Charentes	19 octobre 2010
	Centre	19 octobre 2010
	Bourgogne	16 novembre 2010
	Franche-Comté	16 novembre 2010
3	Nord-Pas-de-Calais	7 décembre 2010
	Haute-Normandie	1er février 2011
	Picardie	1er février 2011
	Île-de-France	8 mars 2011
	Aquitaine	29 mars 2011
	Limousin	29 mars 2011
	Auvergne	10 mai 2011
	Corse	24 mai 2011
	Côte-d'Azur	24 mai 2011
Rhône-Alpes	14 juin 2011	
4	Provence-Alpes	5 juillet 2011
	Alpes	20 septembre 2011
	Midi-Pyrénées	8 novembre 2011
	Languedoc-Roussillon	29 novembre 2011

▶ 1 Introduction

▶ 1.3 Liste des chaînes standard

Numéros	Chaînes	Numéros	Chaînes
1	TF1	20	FRANCE Ô
2	FRANCE 2	21	DEMAIN TV
3	FRANCE 3	22	IDF1
4	CANAL +*	23	NRJ PARIS
5	FRANCE 5	24	CAP 24
6	M6	30	TPS STAR**
7	ARTE	31	PARIS PREMIERE**
8	DIRECT 8	32	CANAL+ SPORT**
9	W9	33	CANAL+ CINEMA**
10	TMC	35	PLANETE**
11	NT1	36	TF6**
12	NRJ12	38	LCI**
13	LCP	39	EUROSPORT**
14	FRANCE 4		
15	BFM TV		
16	I>TELE		
17	VIRGIN 17		
18	GULLI		

* Certaines émissions peuvent être momentanément cryptées
 ** Chaînes cryptées





▶ 1

▶ Introduction

▶ 1.4 Liste des chaînes haute définition

Numéros	Chaînes
51	TF1 HD
52	FRANCE 2 HD
56	M6 HD
57	ARTE HD





► Introduction

► 1.5 Précautions d'installation

Félicitations pour l'achat de ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce récepteur TNT. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile correspond bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (10 à 15 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils sur votre récepteur TNT. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. En laissant l'appareil en mode veille, vous n'interrompez pas son alimentation électrique. Pour déconnecter complètement le récepteur, il doit être débranché de sa prise murale, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour votre sécurité, n'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Protégez le récepteur de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques, électriques (Haut parleur). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le récepteur fonctionne mal. Votre récepteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou commerciale, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées.

Condensation : Si votre appareil a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

N'utilisez jamais d'atomeurs de nettoyage, benzine, liquides pour nettoyer votre récepteur. Essayez le délicatement avec un chiffon souple et humide (uniquement de l'eau).

Piles : Les piles utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déchet.




Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas la partie supérieure de l'appareil. En cas de panne confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée.

▶ 2 Les fonctions



▶ 2.1 Télécommande

▶ Mise en place des piles

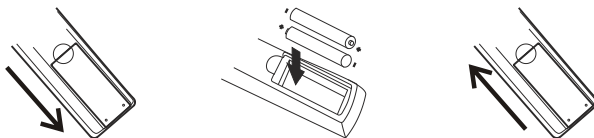


▶ Utilisation de la télécommande

Dirigez votre télécommande vers le récepteur infrarouge situé sur votre unité en respectant un angle maximal de 30°.

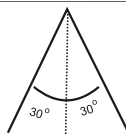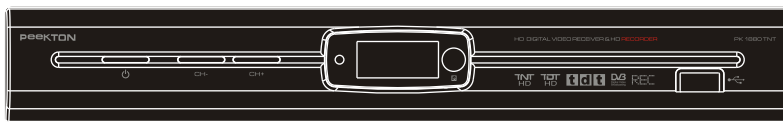

▶ 2 Les fonctions

▶ 2.1 Télécommande (suite)

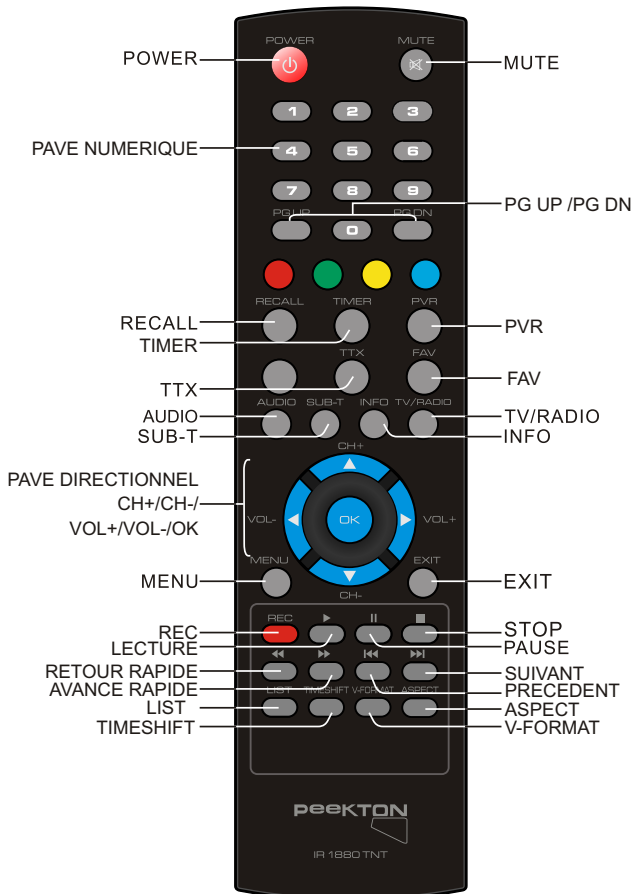

▶ 2 ▶ Les fonctions

▶ 2.1 Télécommande (suite)

Définition des touches de la télécommande :

POWER: Permet d'allumer et d'éteindre le récepteur.

PAVE NUMERIQUE: Permet la saisie des chiffres dans les menus.

RECALL: Permet de revenir directement à la chaîne précédemment visionnée.

TIMER: Permet de configurer le menu de mise en marche différée ou de programmation.

TTX: Permet d'accéder aux fonctions de télétexte.

AUDIO: Permet de sélectionner les paramètres audio.

SUB-T : Permet d'activer et de choisir une piste de sous-titres (si disponible).

CH+/CH-/VOL+/VOL-/OK: Boutons pour naviguer dans les menus:

Chaînes suivantes, chaînes précédentes

Augmentation du volume, baisse du volume

Bouton OK: Valide une sélection dans un menu

MENU: Permet d'accéder au menu principal du récepteur.

REC: Enregistre le programme TV actuel sur le disque dur par USB en tant que fichier MPG.

LECTURE : Permet de lancer ou reprendre la lecture d'un fichier.

RETOUR RAPIDE : Pour faire un retour rapide pour le fichier en cours de lecture.

AVANCE RAPIDE : Pour faire une avance rapide pour le fichier en cours de lecture.

LIST: Permet d'afficher la liste des chaînes disponibles.

TIMESHIFT: Permet le contrôle des émissions en direct, la mise en pause, le rembobinage et l'avance rapide.

MUTE : Permet de couper instantanément la sortie audio et de la rétablir.

PGUP/DN: Permet d'accéder au fichier ou au chapitre précédent/suivant.

PVR : permet d'aller dans la fenêtre PVR pour accéder aux fichiers enregistrés, pour lire ou gérer les fichiers (VERROUILLER/EFFACER/RENOMMER/INFO).

FAV : Permet d'accéder aux chaînes favorites.

TV/RADIO: Permet de commuter entre les sources TV et Radio.

INFO: Permet d'afficher les informations concernant la réception.

EXIT: Permet de quitter le menu en cours.

STOP: Permet d'arrêter la lecture d'un fichier.

PAUSE: Permet de mettre en pause la lecture en cours.

SUIVANT: Permet d'accéder au chapitre/fichier suivant.

PRECEDENT: Permet d'accéder au chapitre/fichier précédent.


ASPECT: Permet de changer le format de l'image à l'écran.

FORMAT V: Permet de commuter la sortie vidéo entre 720P et 1080I.

▶ 2 Les fonctions

▶ 2.2 Panneau avant

Vous devez configurer ce récepteur via l'affichage TV (OSD) et les menus. Les menus sont indispensables pour l'installation des chaînes et autres fonctions. Ces fonctions ne sont accessibles qu'avec la télécommande. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner votre appareil, contactez votre vendeur ou notre service après-vente.

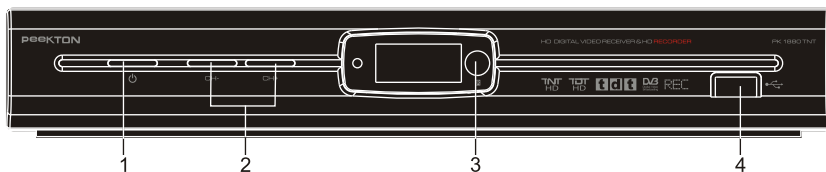

1. BOUTON VEILLE

Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

2. CHANGEMENT DE CHAÎNES


Permet d'accéder à la chaîne suivante ou précédente.

3. CAPTEUR TELECOMMANDE

4. PORT USB

Permet de connecter un périphérique USB, une clé USB par exemple.

▶ 2.3 Panneau arrière

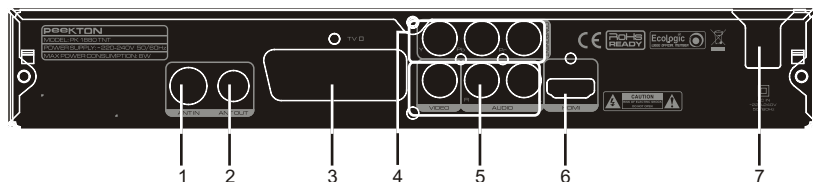

1. **ANT IN**: Connexion à l'antenne extérieure.

2. **ANT OUT**: Cette sortie transmet le signal RF soit vers la TV soit vers d'autres systèmes vidéo.

3. **SCART TV**: Cette prise se raccorde à l'entrée péritel (SCART In) de votre TV.

4. **Y/Pb/Pr**: Ces prises se raccordent sur les entrées composantes de la TV.

5. **VIDEO & R-AUDIO-L**: Ces prises se raccordent à l'entrée composite vidéo & audio de la TV.

6. **HDMI**: Cette prise HDMI (Interface multimédia haute définition) transmet les données numériques non compressées.

7. **Cordon secteur**

3 Connexions

3.1 Avant de commencer

Les illustrations suivantes présentent les raccordements de base au moyen des cordons audio et vidéo (non fournis). Pour déterminer les meilleures liaisons à réaliser avec les appareils audio/vidéo que vous utilisez, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne chaque appareil qui doit être relié à votre récepteur TNT.


Avant de changer une connexion, appuyez sur ON/OFF sur la télécommande pour entrer en mode veille, ou appuyez sur la touche veille située sur l'appareil pour éteindre celui-ci.

Insérez complètement les fiches dans les prises. Des connexions lâches peuvent provoquer des parasites audio / vidéo ou d'autres interférences.

Pour raccorder le récepteur à un téléviseur, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

3.2 Raccordement à votre téléviseur


- 1 Raccordez votre arrivée d'antenne sur le connecteur ANT IN sur la gauche du panneau arrière du récepteur.
- 2 Raccordez le récepteur TNT à votre TV via la sortie SCART TV en utilisant un cordon péritel.
- 3 Raccordez la sortie antenne ANT OUT sur l'entrée antenne de votre téléviseur.
- 4 Si la TNT HD est disponible, il est préférable d'utiliser un câble HDMI pour raccorder votre TV afin d'obtenir de meilleures performances audio et vidéo.

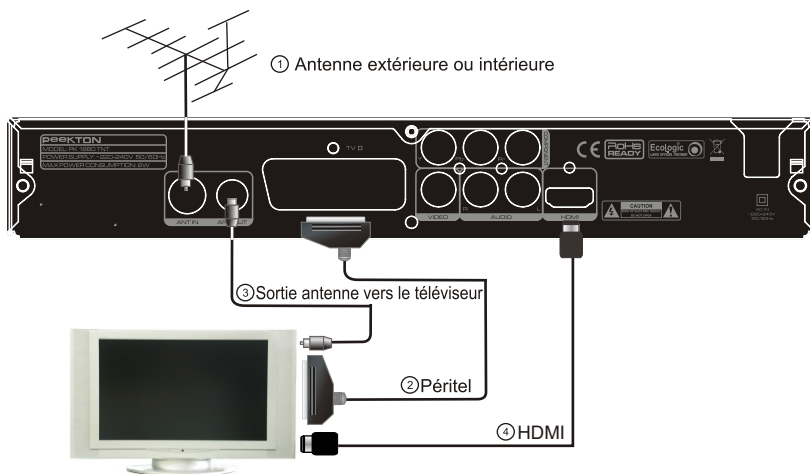

3

► Connexions

► 3.2 Raccordement à votre téléviseur (suite)

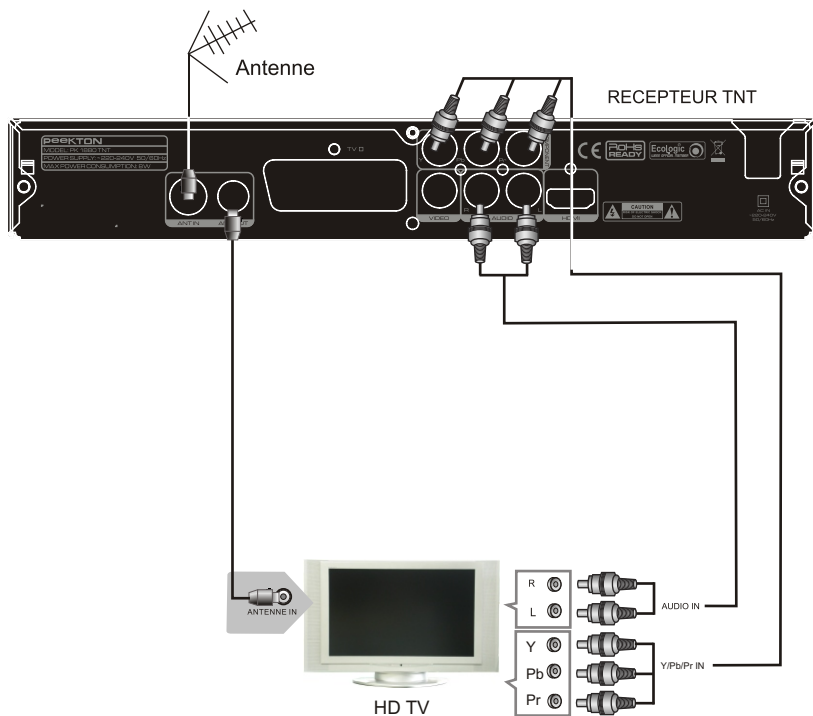

Si votre TV est équipée de l'entrée Y/Pb/Pr avec balayage progressif, vous pouvez la raccorder à l'aide de câbles composantes, mais les câbles audio R/L doivent également être raccordés.

▶ 4 Premier Démarrage

▶ 4.1 Introduction Premier Démarrage

Une fois les connexions correctement effectuées, allumez le téléviseur et assurez-vous que l'appareil est branché à une prise électrique. Appuyez sur le bouton Veille pour allumer l'appareil.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois ou si vous avez réinitialisé tous les réglages par défaut, le menu du guide d'installation apparaît à l'écran de votre téléviseur.



1. Langue des Menus

Appuyez sur la touche **DROITE/GAUCHE** pour sélectionner une langue.


2. Pays

Appuyez sur la touche **DROITE/GAUCHE** pour sélectionner votre pays de résidence.

3. Recherche Chaines

Appuyez sur la touche **DROITE** ou **OK** pour commencer la recherche automatique des chaînes.

4. Une fois la recherche des chaînes effectuée, vous pouvez alors regarder les chaînes de la télévision.

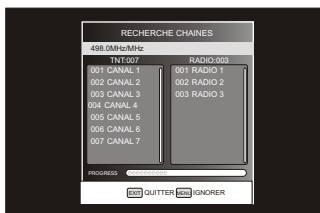

▶ 5 Opération

▶ 5.1 Réglage des chaînes

Pour accéder au menu, appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez "**CHAINE**".

Utilisez la touche **DROITE/GAUCHE** pour naviguer à travers le menu.

Le menu fournit des options permettant d'ajuster les réglages des chaînes.

Sélectionnez une option et appuyez sur "**OK**" ou "**DROITE**" pour ajuster ce réglage.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



▶ Editer Chaines

Pour éditer vos préférences de programmes (verrouillage, ignorer, favori, déplacer ou supprimer), vous devez entrer dans le menu d'édition de chaîne. L'accès à ce menu nécessite un code. Entrez le code par défaut "000000". Le code de déverrouillage est "888888".



Réglage des chaînes favorites

Vous pouvez créer une sélection de chaînes favorites auxquelles vous pouvez accéder aisément. Réglez vos chaînes de télévision ou de radio favorites :

1. Sélectionnez la chaîne souhaitée, puis appuyez sur le bouton **FAV**. Un symbole en forme de cœur apparaît et la chaîne est marquée comme favorite.
2. Répétez l'étape précédente pour sélectionner plus de chaînes favorites.
3. Pour confirmer et sortir du menu, appuyez sur la touche **EXIT**.

▶ 5 ▶ Opération

▶ 5.1 Réglage des chaînes (suite)

Désactiver une chaîne de télévision ou de radio favorite :
Sélectionnez la chaîne favorite et appuyez sur le bouton FAV de la télécommande pour la désactiver.

Regarder une chaîne favorite :

1. En mode de visionnage normal, appuyez sur le bouton **FAV** ; le Menu Favori apparaît.
2. Appuyez sur "**HAUT/BAS**" pour parcourir vos chaînes favorites.
3. Appuyez sur "**OK**" pour sélectionner votre chaîne favorite.

Supprimer une chaîne de télévision ou de radio

1. Sélectionnez la chaîne puis appuyez sur le bouton **BLEU**.
Un message d'alerte apparaît. Appuyez sur "**OK**" pour supprimer la chaîne.
2. Répétez l'étape précédente pour supprimer d'autres chaînes.

Ignorer une chaîne de télévision ou de radio

1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ignorer, puis appuyez sur le bouton **VERT**.
Un symbole Skip s'affiche. La chaîne est marquée comme ignorée.
2. Répétez l'étape précédente pour ignorer plus de chaînes.
3. Pour sauvegarder vos réglages et quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**.

Désactiver la fonction consistant à ignorer des chaînes :

Sélectionnez la chaîne ignorée et appuyez sur le bouton **VERT** de la télécommande pour annuler.

Déplacer une chaîne de télévision ou de radio

1. Sélectionnez la chaîne désirée, puis appuyez sur le bouton **ROUGE**. Un symbole de déplacement apparaît.
2. Appuyez sur "**HAUT/BAS**" pour déplacer la chaîne.
3. Appuyez sur "**OK**" pour confirmer.
4. Répétez l'étape précédente pour déplacer plus de chaînes.

Verrouiller une chaîne

Vous pouvez verrouiller des chaînes sélectionnées pour en limiter le visionnage. Verrouillage d'une chaîne de télévision ou de radio :

1. Sélectionnez la chaîne souhaitée, puis appuyez sur le bouton "**JAUNE**". Un symbole en forme de cadenas s'affiche. La chaîne est à présent marquée comme verrouillée.
2. Répétez l'étape précédente pour sélectionner plus de chaînes.
3. Pour confirmer vos réglages et quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**.
4. Appuyez sur le bouton "**JAUNE**" pour déverrouiller la chaîne.
5. Pour regarder les chaînes verrouillées, vous devez entrer le code par défaut "000000" ou votre dernier mot de passe entré. Le code de déverrouillage est "888888".

▶ 5

▶ Opération

▶ 5.1 Réglage des chaînes (suite)

▶ Trier

Triez vos chaînes selon les options suivantes :

Par LCN Triez les chaînes dans l'ordre ascendant.

Par Nom de Service Triez les chaînes dans l'ordre alphabétique.

Par Code de Service Triez les chaînes selon les stations.

Par ONID Triez les chaînes selon le Code de réseau.

▶ LCN (Classement logique des chaînes)

Réglez LCN sur marche ou arrêt pour activer ou désactiver cette fonction.

Cette fonction permet de classer les chaînes dans leur ordre logique, c'est-à-dire dans l'ordre des numéros de chaînes.

▶ 5 Opération

▶ 5.2 Réglage de l'image

Pour accéder au MENU, appuyez sur MENU, puis sélectionnez "**IMAGE**" à l'aide de la touche **DROITE/GAUCHE**. Le Menu propose des options pour ajuster les réglages vidéo. Appuyez sur **HAUT/BAS** pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **DROITE/GAUCHE** pour ajuster ce réglage. Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu.

▶ Aspect ratio

Vous pouvez changer l'aspect ratio de l'écran (4:3, 16:9, Auto)



▶ Résolution

Vous pouvez changer ce réglage si la définition de l'image ne semble pas être correcte. Ce réglage correspond aux réglages les plus communs pour HDMI.

480P: pour le système de télévision NTSC.

576P: pour le système de télévision PAL.

720P: pour le système de télévision NTSC ou PAL.

1080i: pour le système de télévision NTSC ou PAL.

▶ Format TV

Si l'image ne semble pas être correcte, vous pouvez changer ce réglage. Il doit correspondre au réglage le plus commun dans votre pays.

NTSC: pour le système de télévision NTSC.

PAL: pour le système de télévision PAL.

▶ Sortie Vidéo

Vous pouvez sélectionner la sortie vidéo entre CVBS et RGB.

5 ▶ Opération

▶ 5.3 Recherche de chaînes

Pour accéder au MENU, appuyez sur "MENU" et sélectionnez "RECHERCHE CHAÎNE" à l'aide de la touche DROITE/GAUCHE.

Ce Menu propose des options pour ajuster les réglages de la recherche de chaînes. Appuyez sur HAUT/BAS pour sélectionner une option et appuyez sur DROITE/GAUCHE pour ajuster ces réglages. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.

▶ Recherche Automatique

Cette option recherche automatiquement les chaînes et les sauvegarde une fois que la recherche est achevée. Toutes les chaînes sauvegardées antérieurement seront effacées.

1. Sélectionnez "RECHERCHE AUTOMATIQUE" et appuyez sur "OK" ou "DROITE" pour commencer la recherche des chaînes.
2. Pour annuler la recherche des chaînes, appuyez sur EXIT. Toutes les chaînes trouvées seront sauvegardées.

▶ Recherche manuelle

Cette option vous permet de rechercher de nouvelles chaînes sans effacer les chaînes et les réglages sauvegardés antérieurement.

1. Sélectionnez "RECHERCHE MANUELLE" puis appuyez sur "OK" ou "DROITE". L'écran de recherche des chaînes apparaît.
2. Appuyez sur la touche "DROITE/GAUCHE" pour sélectionner la fréquence de la chaîne.
3. Appuyez sur "OK" pour commencer la recherche des chaînes.


Si une chaîne est trouvée, elle est sauvegardée et ajoutée à la liste des chaînes. Si des chaînes ne peuvent pas être trouvées pendant la recherche, l'appareil quitte automatiquement la recherche.

▶ Pays

Sélectionnez votre pays de résidence.

▶ Alim. Antenne

Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation d'antenne si une antenne extérieure est connectée.

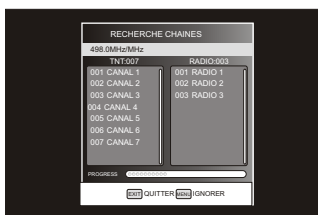

▶ 5 Opération

▶ 5.4 Réglage de l'heure

Pour accéder au MENU, appuyez sur MENU et sélectionnez "**HEURE**" à l'aide de la touche **DROITE/GAUCHE**. Ce Menu propose des options pour ajuster les réglages de l'heure.

Appuyez sur **HAUT/BAS** pour sélectionner une option et appuyez sur **DROITE/GAUCHE** pour ajuster ce réglage.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu.



▶ **Mode Horaire**

Sélectionne le mode horaire automatique ou manuel.

▶ **Region**

Indique la région lorsque "**Mode Horaire**" est réglé sur Auto.

▶ **Fuseau Horaire**

Sélectionne le décalage horaire lorsque "**Mode Horaire**" est réglé sur manuel.

▶ **Veille**

Sélectionne une heure de mise en veille ou la désactive.

▶ **Eteindre**

Sélectionne une heure de mise en marche ou d'arrêt de l'appareil ou la désactive.

▶ 5 Opération

▶ 5.5 Options

Pour accéder au MENU, appuyez sur "**MENU**" et sélectionnez "**OPTION**" à l'aide de la touche **DROITE/GAUCHE**.

Le Menu propose des options pour ajuster la langue des menus, la langue des sous-titres et la langue Audio et audio numérique.

Sélectionnez une option et appuyez sur **DROITE/GAUCHE** pour ajuster le réglage.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu.



▶ Langue des Menus

Sélectionne la langue des menus.

▶ Langue des sous-titres

Sélectionne la langue préférée pour les sous-titres.

▶ Langue Audio

Sélectionne la langue audio préférée pour regarder les chaînes de la télévision. Si la langue n'est pas disponible, la langue par défaut du programme sera utilisée.

▶ Audio Numérique

Sélectionne le son numérique entre RAW et PCM.

RAW : reproduit la source audio originale sans aucune modification.

PCM: transforme toutes les sources audio en PCM.

▶ 5 ▶ Opération

▶ 5.6 Réglage du Système

Pour accéder au MENU, appuyez sur **"MENU"** et sélectionnez **"SYSTEME"** à l'aide de la touche **DROITE/GAUCHE**. Le Menu propose des options pour ajuster les réglages du système. Appuyez sur **HAUT/BAS** pour sélectionner une option et appuyez sur **DROITE/GAUCHE** pour ajuster ce réglage. Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu.

▶ Contrôle parental

Sélectionnez les réglages du contrôle parental. Vous devez entrer un code pour avoir accès à cette option.

▶ Changer code

Règle ou change le code pour les programmes verrouillés. Entrez votre ancien code ou le code par défaut "000000". Il vous sera alors demandé d'entrer votre nouveau code. Appuyez sur le bouton **"OK"** pour confirmer votre nouveau code. Une fois qu'il est confirmé, appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu. Le code de déverrouillage est "888888".

▶ Réinitialisation

Réinitialise votre décodeur aux réglages par défaut d'usine. Dans le menu principal, sélectionnez "Réinitialisation" à l'aide des touches **DROITE/GAUCHE** et appuyez sur **"OK"** ou **"DROITE"** pour sélectionner. Si vous cliquez sur OK, vous effacerez toutes les chaînes et réglages pré-réglés. Le code de déverrouillage est "888888".

▶ Informations

Visionnez les informations sur le modèle, le matériel et le logiciel.



▶ 5 ▶ Opération

▶ 5.7 USB

Pour accéder au MENU, appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez "**USB**" à l'aide de la touche **DROITE/GAUCHE**.

Le Menu propose des options pour lire de la **MUSIQUE**, des **PHOTOS** ou des fichiers multimédia. Il peut accueillir les formats AVI, MP3, WMA, JPEG et BMP.

L'appareil ne supporte que les périphériques USB ayant un système de fichiers FAT32.

Il ne supporte pas le système de fichier au format NTFS.

▶ **Multimedia**

Lorsqu'un périphérique USB est relié, vous pouvez choisir les options **Musique**, **Photo**, **Film** ou **PVR** dans le menu, à l'aide des touches **DROITE/GAUCHE** et OK pour sélectionner. Si aucun dispositif USB n'est connecté le message d'alerte "Aucun périphérique USB trouvé" apparaît.

▶ **Reglages Photo**

Duree Diapo: Règle le temps de transition entre deux diapo (de 1 à 8 secondes).

Mode Diaporama: Règle l'effet du diaporama de 0 à 59 ou sur aléatoire.

Aspect ratio: permet de conserver ou abandonner

l'aspect ratio original.

▶ **Reglages Film**

Taille

Normal: Affiche les sous-titres en normal.

Gros: Affiche les sous-titres en grand.



Fond

Transparent: Affiche les sous-titres en transparent

Blanc: Affiche les sous-titres sur fond blanc.

Gris: Affiche les sous-titres sur fond gris.

Jaune-vert: Affiche les sous-titres sur fond jaune-vert.

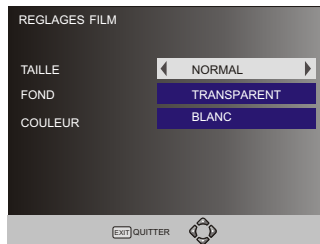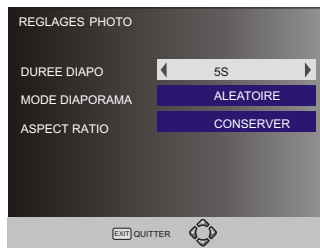

▶ 5 Opération

▶ 5.7 USB (suite)

Couleur

Jaune: Affiche les sous-titres en police jaune.

Blanc: Affiche les sous-titres en police blanche.

▶ Reglages PVR

Periph. Enregistrement:

Sélectionne le dispositif USB.

Formater:

Permet de formater un dispositif USB.

▶ Timeshift

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous d'avoir connecté une clé USB ou un disque dur.

Appuyez sur la touche "**TIMESHIFT**" pour activer cette fonction et appuyez sur la touche "**PLAY**" pour démarrer la lecture en timeshift.




Appuyez sur la touche "**STOP**" pour terminer le timeshift. Appuyez sur la touche "**INFO**" pour afficher les informations de timeshift ci-dessous.

Vous pouvez appuyer sur Avance rapide/Retour rapide pour déplacer le curseur vers la droite ou vers la gauche. Vous ne pourrez pas dépasser l'heure du direct.

Appuyez sur la touche "**LECTURE**" pour lire à partir du curseur.

Vous pouvez également appuyer sur "**PAUSE**" pour mettre la lecture en pause.

Remarque: la fonction Timeshift ne sera disponible que si un périphérique USB ou un disque dur est connecté au système et que si la vitesse de lecture et d'écriture est suffisamment élevée pour cela.

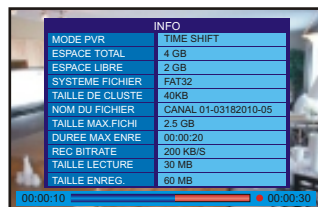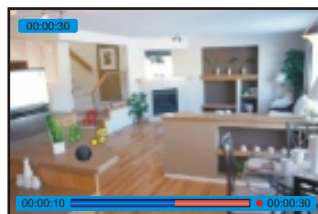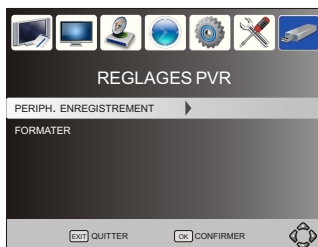

6

▶ Enregistreur et lecteur Multimédia

▶ 6.1 Enregistrer/ Programmer un enregistrement

La caractéristique la plus unique de cet appareil est sa capacité d'enregistrer la télévision en direct. Il existe deux façons d'accéder à la fonction d'enregistrement après que vous avez inséré le périphérique de stockage

1. Enregistrement avec la touche REC

Vous pouvez enregistrer le programme à tout moment en appuyant sur le bouton "**REC**" de la télécommande. Une icône rouge clignote alors dans l'angle supérieur gauche. Appuyez sur la touche STOP pour interrompre l'enregistrement.

2. Programmer un enregistrement

Programmez l'enregistrement d'une émission à l'aide du bouton "**TIMER**". Appuyez ensuite sur la touche **ROUGE** pour programmer un enregistrement.

La fenêtre de programmation s'affiche avec plusieurs options. Vous pouvez sélectionner deux options Regarder ou Enregistrer.



Pour programmer un enregistrement, suivez les étapes suivantes :

Appuyez sur le bouton "**TIMER**" de la télécommande. Appuyez sur le bouton "**ROUGE**" pour commencer l'édition.

Surlignez en "**JAUNE**" l'heure de début, de fin et le numéro de chaîne souhaités.

Appuyez sur le bouton "**OK**".

Appuyez sur le bouton "**EXIT**".

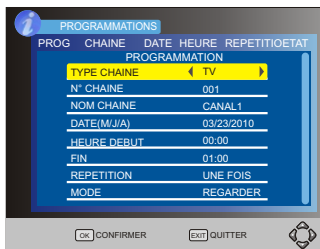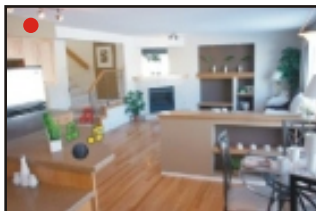

OK CONFIRMER

EXIT QUITTER



▶ 6

▶ Enregistreur et lecteur Multimédia

▶ 6.1 Enregistrer/ Programmer un enregistrement (suite)

Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur la touche pour confirmer la plage horaire de l'enregistrement. Si à tout moment vous souhaitez effacer l'enregistrement programmé d'un événement, appuyez sur le bouton "**TIMER**" pour visionner la liste des événements programmés. Utilisez les touches en forme de flèche de la télécommande pour surligner l'événement que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur le bouton "**BLEU**" pour l'effacer. Les fichiers enregistrés peuvent être effacés sur cet appareil. Allez sur PVR (Touche PVR) et appuyez sur le bouton "**JAUNE**" pour les effacer. Les programmes de la télévision sont enregistrés au format PVR pouvant être lus sur cet appareil et les PC utilisant un lecteur approprié, mais peuvent être lues également sur des DVD ou des PDVD. Pour enregistrer les programmes télévision en haute définition, le périphérique USB doit être 2.0 ou supérieur, sinon l'appareil n'enregistrera pas correctement les programmes en HD. Lors d'un enregistrement vers une clé USB ou un disque dur externe sur ce modèle, vous devez attendre quelques secondes avant d'appuyer sur "**REC**" après avoir introduit le périphérique. Sinon, l'appareil peut bloquer le signal. Si cela se produit, débranchez la prise électrique puis rebranchez pour solutionner le problème.

Note :

Un enregistrement programmé fonctionne uniquement lorsque l'appareil est allumé. Il ne fonctionne pas lorsque l'appareil est en standby.

Note:

- Nous ne pouvons garantir la compatibilité (fonctionnement et/ou alimentation bus) avec tous les périphériques de stockage de masse USB et ne sommes pas responsables des pertes de données pouvant se produire lorsqu'ils sont connectés à cet appareil.
- Avec un nombre volumineux de données, le système peut demander plus de temps pour lire le contenu d'un périphérique USB.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être reconnus.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus ou affichés, en fonction de leur contenu, même s'ils sont au format supporté.

6

▶ Enregistreur et lecteur Multimédia

▶ 6.2 Lecteur Multimédia

Cette fonction permet de lire des films, des programmes enregistrés, de la musique et des fichiers de photos à partir d'un disque à mémoire flash ou d'un disque dur externe par le biais du port USB 2.0 HOST.

Appuyez sur le bouton **"MENU"** et sélectionnez **"USB"** à l'aide des touches **"DROITE/GAUCHE"**. Le menu propose des options permettant de lire de la **MUSIQUE**, des **PHOTOS** et des fichiers Multimédia.

▶ Lire de la musique


- 1.Sélectionnez **"MULTIMEDIA"** dans la fenêtre **"USB"**.
- 2.Sélectionnez **"MUSIQUE"**. Déplacez le curseur pour entrer dans le chemin des fichiers audio souhaités.
- 3.Appuyez sur le bouton **"OK"** pour jouer les fichiers audio souhaités.

▶ Lire des Photos

- 1.Sélectionnez **"MULTIMEDIA"** dans la fenêtre **"USB"**.
- 2.Sélectionnez **"PHOTO"**. Déplacez le curseur pour entrer dans le chemin des fichiers de photos souhaités.
- 3.Appuyez sur le bouton **"OK"** pour lire les fichiers photos souhaités.

▶ Lire un film

- 1.Sélectionnez **"MULTIMEDIA"** dans la fenêtre **"USB"**.
- 2.Sélectionnez **"FILM"**. Déplacez le curseur pour entrer dans le chemin des fichiers vidéo souhaités.
- 3.Appuyez sur le bouton **"OK"** pour jouer les fichiers vidéo souhaités.

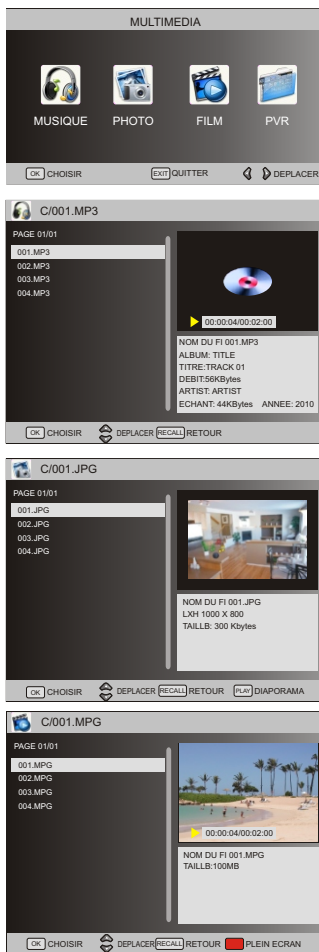









7 Informations

7.1 Glossaire

▶ **FORMAT TV**

Voici un tableau récapitulatif des deux formats de télévision existants et de leur affichage en fonction de l'image source.

IMAGES	ECRAN TV		
	4:3		16:9
	Pan-Scan	Letterbox	
4:3 			
16:9 			

8

▶ Dépannage

Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes de fonctionnement mineurs.

Si vous ne parvenez pas à solutionner votre problème, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail ou par téléphone.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le témoin lumineux sur le panneau avant ne s'allume pas.	Le câble d'alimentation n'est pas correctement raccordé.	Vérifiez si le câble principal est correctement branché dans la prise électrique.
Ni son, ni image. Mauvaise image. Image bloquée.	Faible niveau du signal HF. Le signal est trop fort.	Vérifiez et améliorez l'installation de l'antenne. Essayez de brancher un atténuateur de signal à l'entrée antenne.
Pas de détection de votre clé USB.	La clé USB n'est pas correctement formatée.	Vérifiez la partition sur votre clé USB.
Pas d'image sur l'écran TV.	Le système est connecté par la prise péritel et la TV n'est pas sur la source correspondante.	Vérifiez que vous avez choisi l'entrée correcte sur votre TV.
La télécommande ne marche pas.	Piles faibles ou épuisées.	Changez les piles.

9

► Service après-vente

ASSISTANCE: 0820.03.03.03*

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

Pour tout renseignement concernant le service après-vente, veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute question liée à l'utilisation de l'appareil, contactez notre hotline au 0820.03.03.03 (*).

Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé (contactez votre revendeur pour connaître l'adresse de votre centre), nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée. Notre garantie exclut toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ⇒ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ⇒ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ⇒ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ⇒ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ⇒ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ⇒ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ⇒ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc...
- ⇒ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ⇒ Les accessoires égarés ou manquants.
- ⇒ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ⇒ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITE VOUS-MEME.

IMPORTANT : En cas de retour de votre produit, veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.

Pour connaître les conditions SAV, merci de bien vouloir contacter votre revendeur.

Hotline Peekton : 0820.03.03.03

(*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,15 €/mn)

Site Internet : www.peekton.com

Informations : info@peekton.com

▶ 10 ▶ Spécifications

Paramètres	Spécifications
<u>Tuner</u> <ul style="list-style-type: none">• Type DVB• Fréquence d'entrée• Niveau d'entrée RF• Largeur de bande F.I.• Modulation	Terrestre 170~230MHz 470~860MHz -78~-20 dBm 7 Mhz et 8 MHz QPSK, 16QAM, 64QAM
<u>Vidéo</u> <ul style="list-style-type: none">• Format du décodeur• Format de sortie• Port de sortie	MPEG4AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL 576P, 720P, 1080i, 4:3 et 16:9 HDMI(V1.3C), YPbPr, CVBS
<u>Audio</u> <ul style="list-style-type: none">• Format du décodeur• Sortie audio	MPEG-1(couche1&2&3), WMA, AC3 2xRCA(G/D)
<u>USB 2.0</u> <ul style="list-style-type: none">• Capacité supportée• Média supporté	500GB MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
<u>Alimentation</u> <ul style="list-style-type: none">• Tension d'alimentation• Consommation maximale• Consommation en veille	100-240V~50/60Hz 8W <1W
<u>Poids</u>	1kg
<u>Dimensions</u>	270x168x40mm




Déclaration de conformité avec la Directive Européenne RoHS

Nom de la marque: PEEKTON

Modèle: PK 1880 TNT

En 2006, PEEKTON a évalué les substances chimiques contenues dans les composants et les matériaux utilisés dans l'ensemble de ses produits et identifié celles qui sont limitées par la directive RoHS de l'Union européenne, à savoir le mercure, le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent, les PBB et les PBDE.

PEEKTON a réussi à ne plus utiliser ces substances dans presque tous ses produits, hormis les applications qui se situent en dessous des valeurs de concentration maximales spécifiées dans la directive, et celles qui sont exemptées ou susceptibles d'être exemptées de la directive RoHS.

Depuis le 1er juillet 2006, PEEKTON satisfait aux exigences de la directive RoHS selon laquelle tout produit mis sur le marché européen depuis cette date ne doit pas contenir ces 6 substances réglementées (sauf exemptions).

Pour vérifier la conformité de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement avec la directive RoHS, PEEKTON a mis en place un programme de gestion de chaîne d'approvisionnement qui inspecte les systèmes de gestion environnementale de ses fournisseurs, mettant l'accent en particulier sur la gestion des 6 matières réglementées depuis 2005, et sensibilisant continuellement les fournisseurs via différents audits environnementaux.

La directive RoHS ne précise pas comment les entreprises peuvent démontrer leur conformité RoHS, mais l'entente commune dans l'industrie se fonde sur la présomption de conformité et d'auto-déclaration. Selon cette entente, aucune documentation sur la conformité RoHS n'est nécessaire lorsque les entreprises mettent leurs produits sur le marché européen, tandis que celles-ci seront tenues de fournir des documents sur leur politique de conformité RoHS et sa mise en application lorsque les organisations de surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne le réclameront. PEEKTON a conservé tous les dossiers sur la conformité RoHS de chaque composant et matériau dans une base de données électronique afin d'être prêt à répondre à de telles demandes.