



LIFETEC®

Télécommande
UNIVERSELLE 8 EN 1

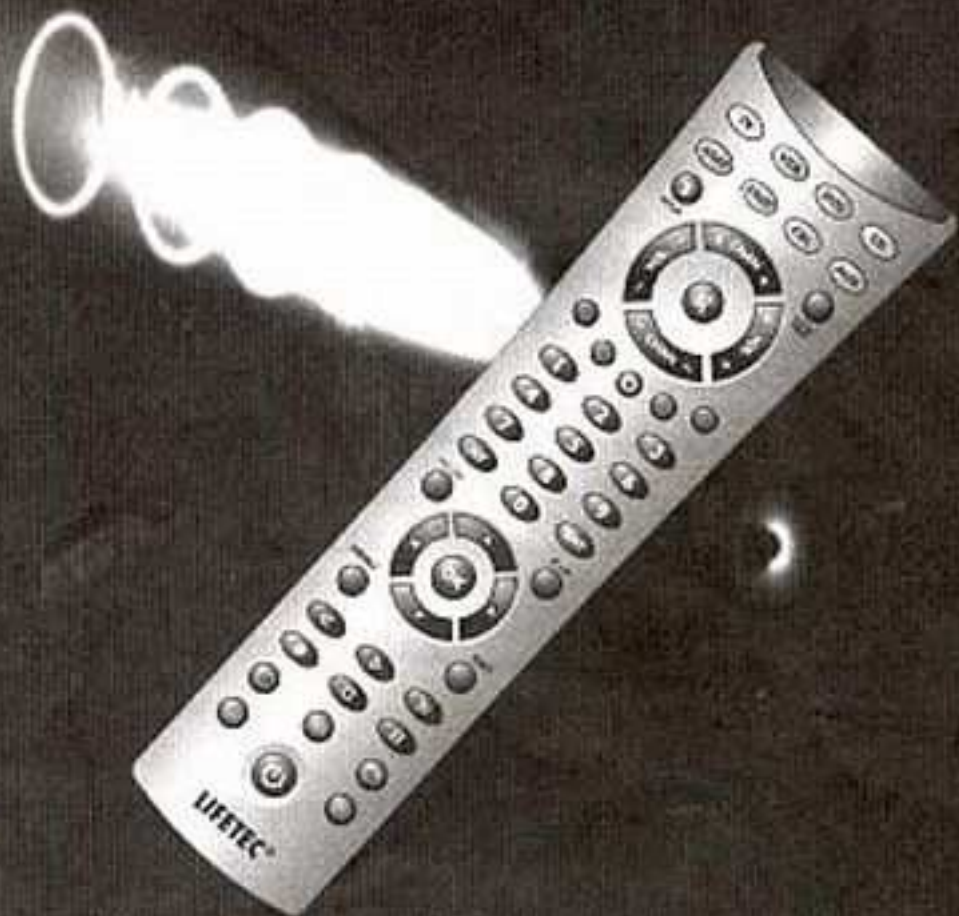

MODE D'EMPLOI


LT 4688 

SOMMAIRE

FONCTIONS	4
GÉNÉRALITÉS	5
MISE EN PLACE DE LA PILE	5
PROGRAMMATION DU CODE DE L'APPAREIL	6
RECHERCHE DU CODE (RECHERCHE MANUELLE)	7
RECHERCHE DU CODE (RECHERCHE AUTOMATIQUE)	8
RECHERCHE DU CODE SELON LA MARQUE	9
IDENTIFICATION DU CODE	9
FONCTION D'ARRÊT GLOBAL	10
FONCTION TOGGLE	11
ZAPPING AUTOMATIQUE	11
FONCTIONNEMENT NORMAL	12
FONCTIONS UNIVERSELLES	12
FONCTION « SHIFT »	12
SOURCES D'ERREURS POSSIBLES	13

Codes pour TV Sanyo : 003 - 004 - 006 - 016 - 018 - 027 - 029 - 030 - 031 -
040 - 043 - 073 - 127 - 131 - 160

FONCTIONS

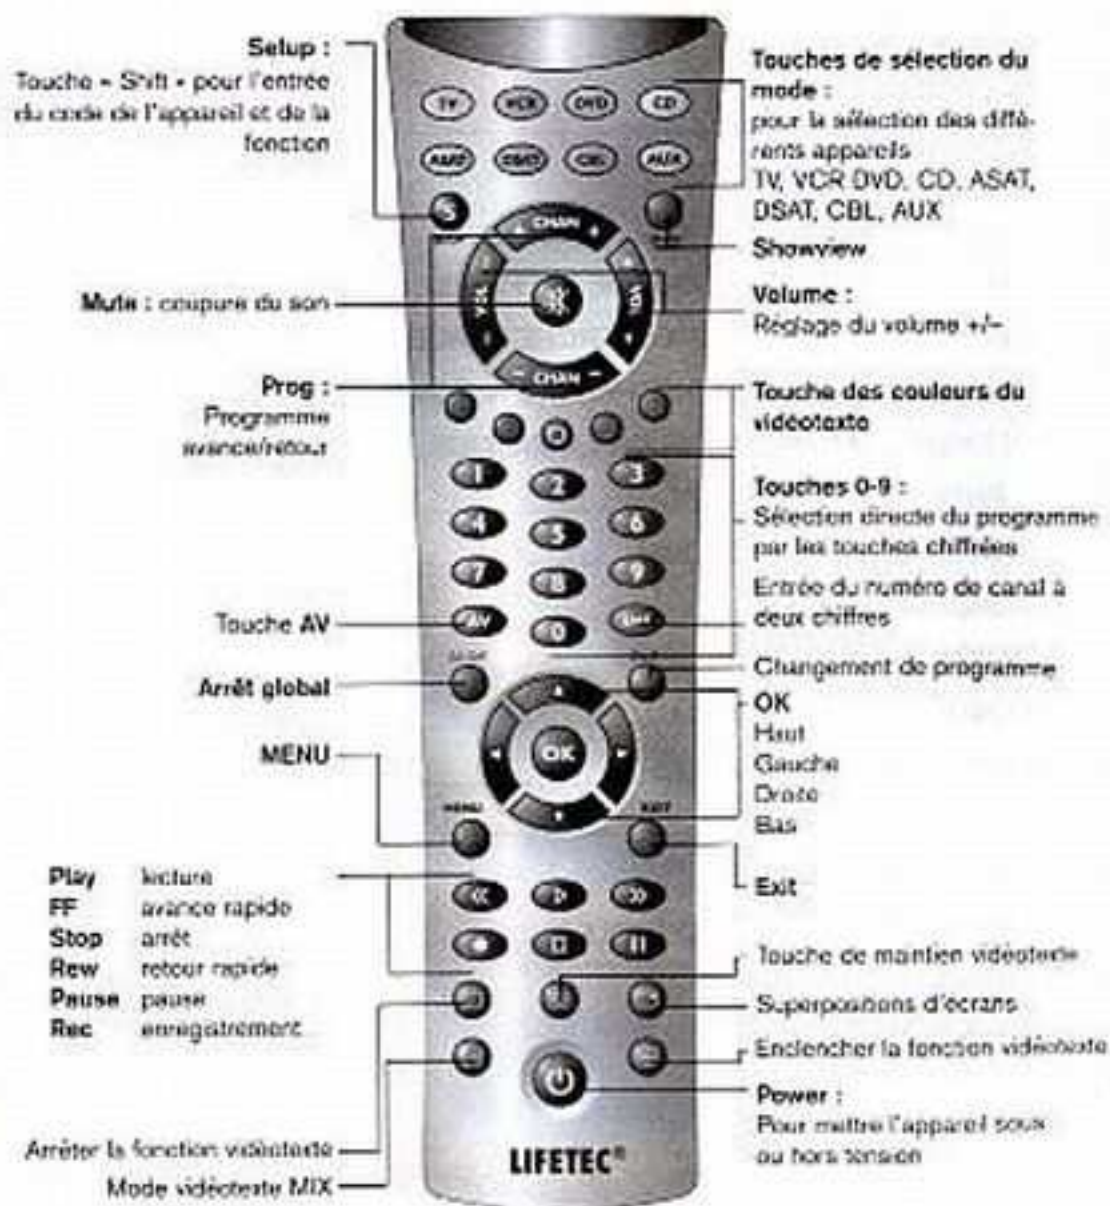

GÉNÉRALITÉS

Cette télécommande universelle peut remplacer jusqu'à huit autres télécommandes et peut commander les types d'appareil suivants :

TV	téléviseur avec vidéotexte
VCR	lecteur vidéo
DVD	lecteur DVD
CD	lecteur CD
ASAT	récepteur satellite analogique
DSAT	récepteur satellite numérique
CBL	décodeur de chaînes payantes
AUX	autres appareils (TV, VCR, SAT, CD, DVD,...)

Avant de mettre la télécommande en service, veuillez lire attentivement les introductions suivantes. Conservez-les précieusement pour une éventuelle vérification ultérieure ou une transmission de l'appareil à une tierce personne.

MISE EN PLACE DE LA PILE

Mise en place des piles

La télécommande requiert 2 piles LR03.
Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.

1. Ôtez le couvercle du logement des piles se trouvant sur la face arrière de la télécommande.
2. Veillez à respecter la polarité des piles et les marquages « +/- » se trouvant dans le logement des piles.
3. Insérez des nouvelles piles.
4. Remplacez le couvercle du logement des piles.

Il faut utiliser une pile neuve lors du changement de la pile.
Nous conseillons donc de prendre note des codes nécessaires à l'appareil.



Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques ! Il faut les déposer dans un point de ramassage des piles usagées.



PROGRAMMATION DU CODE DE L'APPAREIL

Les codes se rapportant aux différents appareils sont repris dans la liste des codes indiquée dans le mode d'emploi joint au set de livraison.

Mettez l'appareil voulu en circuit manuellement

1. Appuyez et maintenez la touche « SETUP » pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que la lampe témoin clignotante s'allume sans interruption. (En n'appuyant que brièvement sur la touche « SETUP », vous activez la fonction « SHIFT »)
2. Relâchez la touche « SETUP ».
3. Appuyez brièvement sur la touche correspondant au mode voulu (TV, VCR, SAT, CD, AUX).
4. Entrez le code à trois chiffres du tableau des codes, la lampe témoin confirme chaque entrée.
5. Si le code est reconnu, la lampe témoin s'éteint après l'entrée dernier chiffre. Si le code est incorrect, la lampe témoin clignote pendant trois secondes puis s'éteint.
6. L'entrée directe du code de l'appareil est complète.

Si l'appareil ne réagit pas comme prévu, répétez la programmation, utilisez éventuellement d'autres codes. Veuillez essayer tous les codes indiqués pour la marque de votre appareil. Sélectionnez le code suivant lequel votre télécommande réagit correctement à tous les ordres disponibles !

Si cette procédure devait échouer, suivez les instructions du chapitre « Recherche des codes (recherche automatique) ».

RECHERCHE DU CODE (RECHERCHE MANUELLE)

Si l'appareil ne réagit pas à la télécommande alors que vous avez essayé tous les codes correspondant au type et à la marque de votre appareil, essayez la recherche de code automatique.

La « Recherche de code » automatique vous permet de trouver le code correspondant à votre appareil, même si celui-ci n'est pas repris dans le tableau des codes.

1. Mettez l'appareil que vous voulez utiliser en circuit manuellement (TV, VCR, etc.).
2. Appuyez et maintenez la touche « SETUP » pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que la lampe témoin clignotante s'allume sans interruption. (En n'appuyant que brièvement sur la touche « SETUP », vous activez la fonction « SHIFT »)
3. Relâchez la touche « SETUP ».
4. Appuyez brièvement sur la touche correspondant au mode voulu (TV, VCR, SAT, CD, AUX).
5. Appuyez plusieurs fois de suite (max. 350 x) sur la touche « POWER », « PROG+ » (recherche vers l'avant) ou « PLAY » (uniquement pour VCR) jusqu'à la réaction ou la mise hors circuit de l'appareil en question.
6. Appuyez brièvement sur la touche « OK » pour enregistrer le code.

En raison de la multiplicité des différents numéros de code, jusqu'à 350 codes différents sont programmés par type d'appareil. Dans certains cas, il se peut que seules les fonctions principales soient disponibles. Le procédé décrit ci-dessus peut échouer avec certains modèles spéciaux d'appareils.

La recherche d'un code commence au numéro du dernier code à trois chiffres enregistré.

RECHERCHE DU CODE (RECHERCHE AUTOMATIQUE)

Cette fonction vous permet de rechercher automatiquement le code. Procédez comme suit :

1. Mettez l'appareil que vous voulez utiliser en circuit manuellement (TV, VCR, etc.).
2. Appuyez et maintenez la touche « SETUP » pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que la lampe témoin clignotante s'allume sans interruption. (En n'appuyant que brièvement sur la touche « SETUP », vous activez la fonction « SHIFT »)
3. Relâchez la touche « SETUP ».
4. Appuyez brièvement sur la touche correspondant au mode souhaité. (TV, VCR, SAT, CD, AUX).
5. Orientez la télécommande vers l'appareil et appuyez une fois sur la touche « PROG+ ».
Si l'appareil n'a pas de fonction de canal, appuyez sur la touche « PLAY » ou sur la touche « POWER » et non sur la touche « PROG+ ».
La télécommande recherche tous les codes et les envoie, au rythme de un par seconde. La lampe témoin s'allume lors de chaque envoi.
6. Dès que l'appareil réagit à la télécommande, appuyez sur la touche « OK ».
Si vous n'avez pas appuyé assez vite sur cette touche, reculez code par code à l'aide de la touche « PROG- » pour attendre code auquel l'appareil a réagi.

Si vous voulez que la télécommande n'envoie un nouveau code que toutes les trois secondes et non toutes les secondes, appuyez deux fois sur la touche correspondante (voir point 5). Vous disposez alors plus de temps pour confirmer à l'aide de la touche « OK », mais l'opération dure plus longtemps.

RECHERCHE DU CODE SELON LA MARQUE

Cette fonction permet également de rechercher d'après la marque. La marque de l'appareil est reprise dans le tableau sous le point « Recherche selon la marque ». Procédez comme suit :

Mettez l'appareil voulu en circuit manuellement

1. Appuyez et maintenez la touche « SETUP » pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que la lampe témoin clignotante s'allume sans interruption. (Si vous n'appuyez que brièvement sur la touche « SETUP », vous activez la fonction « SHIFT »)
2. Relâchez la touche « SETUP ».
3. Appuyez brièvement sur la touche correspondant au mode voulu (TV, VCR, SAT, CD, AUX).
4. Entrez le code à un chiffre repris dans le tableau « Recherche du code selon la marque ».
5. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche « POWER », « PROG+ » ou « PLAY » tant que l'appareil ne réagit pas. Appuyez rapidement afin de ne pas enclencher la recherche automatique de codes.
6. Appuyez sur la touche « OK » pour enregistrer le code.

Lorsque tous les codes ont été passés en revue, la lampe témoin clignote pendant 3 secondes.

IDENTIFICATION DU CODE

L'identification des codes vous permet de déterminer des codes déjà enregistrés dans la télécommande.

1. Appuyez et maintenez la touche « SETUP » pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que la lampe témoin clignotante s'allume sans interruption. (Si vous n'appuyez que brièvement sur la touche « SETUP », vous activez la fonction « SHIFT »)
2. Relâchez la touche « SETUP ».
3. Appuyez brièvement sur la touche correspondant au mode voulu (TV, VCR, SAT). L'entrée est confirmée par une extinction momentanée de la lampe témoin.
4. Appuyez la touche « SETUP ». La lampe témoin confirme l'entrée en s'éteignant brièvement.

5. Pour trouver le premier chiffre, appuyez sur les touches numérotées de 0 à 9. Lorsque la lampe témoin s'éteint brièvement, le premier chiffre est enregistré. Pour trouver le second chiffre, répétez l'opération.
7. La lampe témoin s'éteint dès que le troisième chiffre est entré.
8. L'identification du code est maintenant terminée.

FONCTION D'ARRÊT GLOBAL

Appuyez brièvement sur la touche « POWER » pour éteindre l'appareil (par exemple le téléviseur). La touche de sélection du mode clignote pendant environ 1 minute.

Pour éteindre tous les appareils pré-programmés, procédez comme suit :

1. Appuyez la touche « ALL OFF ».
L'appareil sélectionné s'éteint et la touche de sélection du mode s'allume.
2. Réappuyez immédiatement sur la touche « ALL OFF » et maintenez-la pendant 3 sec. Les appareils pré-programmés sont mis hors circuit l'un après l'autre. Cette opération dure environ 3 secondes, après quoi la touche de sélection du mode s'éteint automatiquement.

La télécommande doit rester orientée vers l'appareil à commander jusqu'à l'extinction de la touche de sélection du mode. Certains appareils peuvent être mis en et hors circuit à l'aide de la touche « POWER ». Les appareils éteints de la sorte sont mis en circuit lorsque vous enclenchez la fonction « ALL OFF ».

FONCTION TOGGLE

La touche P<P vous permet de sélectionner un des deux programmes déjà enregistrés et de passer de l'un à l'autre.

Pour la programmation, procédez comme suit :

1. Mettez l'appareil que vous voulez utiliser en circuit manuellement (TV, VCR, etc.).
2. Appuyez et maintenez la touche « SETUP » pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que la lampe témoin clignotante s'allume sans interruption. (En n'appuyant que brièvement sur la touche « SETUP », vous activez la fonction « SHIFT ».)
3. Relâchez la touche « SETUP ».
4. Appuyez une fois sur la touche « P<P ».
5. Entrez alors le numéro du premier programme (max. 4 signes).
6. Appuyez à nouveau sur la touche « P<P ».
7. Entrez alors le numéro du deuxième programme (max. 4 signes).
8. Appuyez à nouveau sur la touche « P<P » pour terminer la programmation.

Attention : certains téléviseurs disposent d'une fonction « Toggle » (dépend du fabricant et permet de passer du programme actuel au programme regardé précédemment et inversement). Cette fonction peut être exécutée sur votre télécommande universelle au moyen des touches « AV » ou « /- ».

ZAPPING AUTOMATIQUE

Lorsque vous utilisez la télécommande en mode TV, la touche « SHOWVIEW » permet de faire défiler tous les canaux enregistrés l'un après l'autre (la télécommande doit être orientée vers le téléviseur tout au long de l'opération). Pour arrêter cette fonction, appuyez une fois sur la touche « PROG ».

FONCTIONNEMENT NORMAL

En ce qui concerne les fonctions principales les plus courantes, après la programmation de la télécommande pour les appareils audio / vidéo, celle-ci fonctionne comme la télécommande originale des différents appareils. Orientez votre télécommande vers l'appareil à commander et appuyez sur la touche correspondante. Vous pouvez activer toutes les fonctions en appuyant sur les touches correspondantes de la télécommande. La lampe témoin est allumée pendant la transmission des signaux et confirme l'opération.

FONCTIONS UNIVERSELLES

Certaines fonctions du téléviseur, tels le volume et la coupure du son, peuvent être activées indépendamment du mode sélectionné.

Exemple :

Lorsque le mode sélectionné est V_{TV} , vous pouvez tout de même régler le volume de votre téléviseur.

Pour enclencher et éteindre cette fonction, procédez comme suit :

1. Appuyez la touche « TV ».
2. Appuyez et maintenez la touche « SETUP » pendant environ 3 sec., jusqu'à ce que la lampe témoin clignotante s'allume sans interruption. (En n'appuyant que brièvement sur la touche « SETUP », vous activez la fonction « SHIFT ».
3. Relâchez la touche « SETUP ».
4. Appuyez et maintenez la touche « MUTE » pendant environ 8 sec., jusqu'à ce que la lampe témoin s'allume une deuxième fois.

FONCTION « SHIFT »

Certaines touches de la télécommande universelle peuvent être programmées deux fois. Pour utiliser cette fonction, appuyez brièvement sur la touche « SETUP » (la lampe témoin est allumée), puis appuyez sur une des touches numériques ou de fonction.

N'exposez pas votre télécommande à la poussière, aux rayons du soleil, à l'humidité, à une chaleur intense ni à des chocs.

N'utilisez jamais des piles neuves avec des piles usagées.
N'utilisez pas de produits mordants ni agressifs.
N'essayez jamais de réparer vous-même la télécommande.

SOURCES D'ERREURS POSSIBLES

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez que vos appareils soient raccordés et enclenchés correctement.
- Vérifiez si les piles de la télécommande sont insérées correctement et si la polarisation « + / - » est respectée.
- Si les piles sont trop faibles, remplacez-les par des piles neuves.

Plusieurs codes correspondent à la marque de mon appareil.

Comment trouver le bon code ?

- Pour trouver le bon code, essayez-les l'un après l'autre et sélectionnez celui qui fait fonctionner le plus de fonctions de l'appareil correctement.

L'appareil ne réagit qu'à certains ordres de la télécommande.

- Essayez d'autres codes jusqu'à ce que les appareils réagissent aux ordres correspondants.

Lorsque la recherche automatique et la recherche manuelle des codes n'aboutissent à aucun résultat, il se peut, dans des cas très rares, que tous les appareils ne soient pas compatibles à la télécommande universelle.