


Guide de démarrage rapide Endura




Séquence des pages

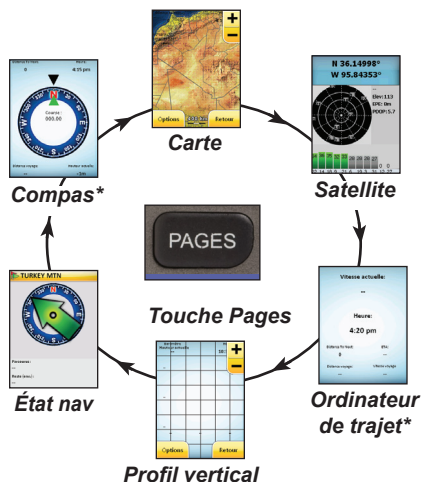

* Ces pages sont optionnelles pour le modèle Out&Back

Menu principal



	Marche/Arrêt — La touche Marche/Arrêt se trouve sur le côté gauche de l'unité. Pour allumer ou éteindre votre Endura, maintenez actionnée la touche Marche/Arrêt pendant trois secondes.
	Touche Mark et flèches — La touche Mark permet d'enregistrer votre position actuelle en tant que Waypoint ou de sélectionner les éléments des menus mis en évidence. Les flèches permettent de déplacer le curseur sur la carte, de sélectionner des éléments sur la carte et de mettre en évidence des éléments des menus.
	Zoom avant/arrière — Ces touches permettent de modifier l'échelle de la carte. Appuyez simultanément sur les deux touches pour verrouiller ou déverrouiller l'unité.


Utilisation de l'écran tactile

Endura dispose d'un écran tactile, qui permet de sélectionner des éléments des menus, de parcourir les listes et de déplacer le curseur sur la carte. Pour sélectionner un élément, tapotez l'écran. Pour déplacer la carte ou parcourir une liste, touchez l'écran et glissez.



Marquer la position actuelle en tant que Point de cheminement

1. Maintenez actionnée la touche **MARK** pendant trois secondes. Pour personnaliser le Waypoint, touchez les champs *Nom* ou *Icône*.
2. Touchez l'onglet *Retour* pour retourner à la page précédente.

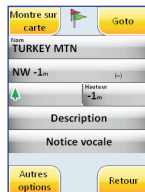

Menu de recherche

Permet de rechercher des éléments tels que des Waypoints, des Géocaches, des Traces et des Routes. Pour accéder au menu de recherche, appuyez sur **MENU** et touchez l'élément *Chercher*.



Sélectionner une destination

1. Appuyez sur **MENU** et touchez *Chercher*.
2. Touchez la catégorie désirée dans le menu de recherche.
3. Sélectionnez la destination désirée dans la liste. L'onglet *Goto* apparaît dans le coin supérieur gauche.
4. Touchez l'onglet *Goto*.
5. Appuyez sur **PAGES** pour sélectionner la page Carte ou État nav.



Page Carte



Déplacer la carte — glissez votre doigt sur l'écran pour déplacer la carte

Retourner à la position actuelle — touchez *Retour*

Zoom — touchez les onglets +/- pour modifier l'échelle de la carte

Sélectionner des éléments — touchez l'élément désiré sur la carte ou utilisez les **FLÈCHES** et la touche **MARK** pour en consulter les détails

État nav



Pour naviguer — suivez la flèche de navigation

Flèche de navigation

Distance à la destination ou au prochain Waypoint