

F

MINUTEUR digital PAGET TRADING 9159

MODE D'EMPLOI


ATTENTION !

VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION !
VEUILLEZ CONSERVER SOIGNEUSEMENT LE MODE D'EMPLOI !
PRE VU POUR UN USAGE A L'INTERIEUR UNIQUEMENT.
NE PAS LAISSER ENTRE LES MAINS DES ENFANTS.
CET ARTICLE N'EST PAS UN JOUET !

Données techniques


Tension de calcul : 230 V ~ 50 Hz
Courant de calcul : AC 16 (6) A
Charge maximale : 3680 Watt
Type de protection : IPX0 (pour intérieurs secs)
Article testé
Modèle n° 9159

Vue d'ensemble

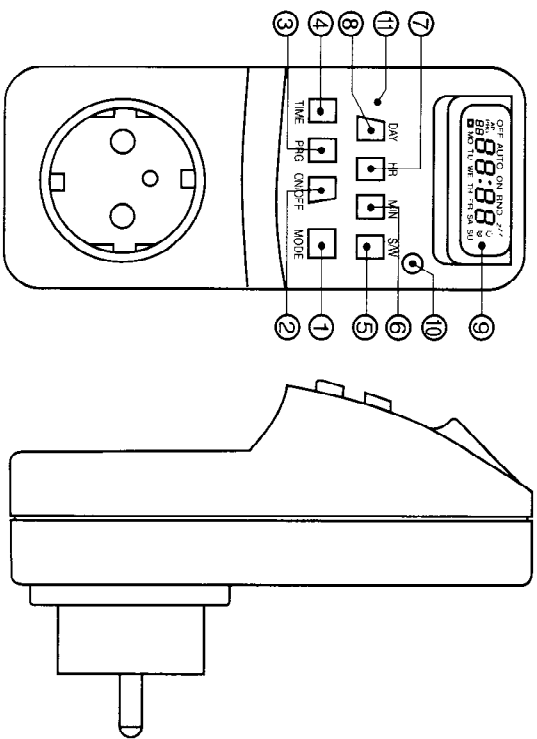

1. **MODE :** Active les différents mode de fonctionnement du minuteur
2. **ON/OFF :** Allume ou éteint le minuteur dans les modes de fonctionnement AUTO, RND et zzz
3. **PRG :** Touche de saisie de programmes dans les modes de fonctionnement OFF, AUTO et ON
4. **TIME :** Touche de réglage de l'heure
5. **S/W :** Touche de réglage de l'heure d'été à l'heure d'hiver
6. **MIN :** Touche de réglage des minutes
7. **HR :** Touche de réglage des heures
8. **DAY :** Touche de réglage du jour de la semaine
9. **Display :** Ecran LCD
10. **Ecran LED :** LED rouge pour l'affichage de l'état de fonctionnement
11. **Touche de rappel :** Bouton-poussoir d'effacement de l'ensemble des saisies

Ecran LCD

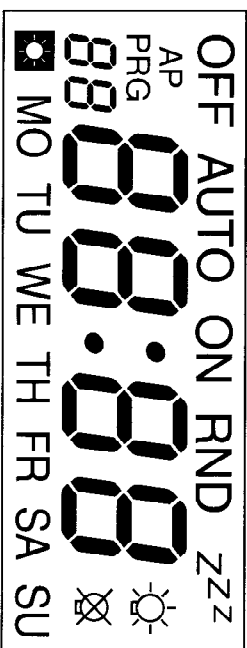

- 8888 :** Affichage de l'heure
- OFF :** Mode OFF (prise de courant désactivée)
- AUTO :** Mode AUTO, les programmes saisis sont exécutés
- ON :** Mode ON (prise de courant activée)
- RND :** Fonction aléatoire
- zzz :** Mode compte à rebours
- AP :** A : Affichage pour matin pour un format de 12 heures
P : Affichage pour après-midi pour un format de 12 heures
- PRG :** Affichage d'un programme
- 88 :** Affichage du numéro du programme
- ✘ :** Prise de courant activée
- ☐ :** Prise de courant désactivée
- MO :** Lundi
- TU :** Mardi
- WE :** Mercredi
- TH :** Jeudi
- FR :** Vendredi
- SA :** Samedi
- SU :** Dimanche

Réglages :

MONTRE

Réglage de la montre :

Vous pouvez régler la montre uniquement dans les modes de fonctionnement **ON** et **OFF**.

Tenez la touche **TIME** enfoncée pendant le réglage du jour de la semaine et de la montre. Pour modifier l'affichage du jour de la semaine, pressez simultanément les touches **TIME** et **DAY**. Une fois le réglage effectué, relâchez-les. – La valeur est mémorisée ! Procédez de la même manière pour le réglage des heures et des minutes, en maintenant la touche **TIME** enfoncée et en sélectionnant chacune des valeurs en pressant sur **HR** (pour les heures) et **MIN** (pour les minutes). En appuyant simultanément sur **TIME** et **SW** vous passez de l'affichage de l'heure par 24 heures à celui par 12 heures.

Réglage de l'heure d'été et de l'heure d'hiver :

Vous pouvez procéder à ce réglage uniquement dans les modes de fonctionnement **ON** et **OFF**.

Pour cela, maintenant la touche **SW** enfoncée pendant env. 3 secondes (sans presser simultanément la touche **TIME**). La montre avance d'une heure et le ☐ symbole du soleil apparaît dans la marge inférieure de l'écran. Une nouvelle pression prolongée de la touche **SW** ramène la montre à l'heure d'hiver.

MARCHE ET ARRÊT MANUELS

Pour allumer ou éteindre le minuteur, appuyez autant de fois sur la touche **MODE** jusqu'à ce que l'écran affiche **ON** ou **OFF** sur la ligne supérieure.

Dans les modes de fonctionnement **RND**, **AUTO** et **ZZZ**, maintenant la touche **ON/OFF** appuyée pendant env. 2 secondes pour allumer ou éteindre le minuteur.

MODE COMPTE À REBOURS (ZZZ) (FONCTION D'ENDORMISSEMENT)

Le minuteur compte à rebours à partir d'une heure présélectionnée (entre 2 heures 59 minutes et 1 minute) jusqu'à zéro, puis active sa mise en marche ou son arrêt, selon le réglage effectué préalablement.

- Appuyez sur **MODE** autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le symbole **ZZZ** s'affiche sur la ligne supérieure de l'écran.
- L'heure à partir de laquelle aura lieu le compte à rebours doit être saisie avec les touches **HR** (pour les heures) et **MIN** (pour les minutes).
- Par une pression prolongée (env. 2 secondes) sur **ON/OFF**, vous mettez la prise de courant dans l'état dans lequel elle devra se trouver à la fin du compte à rebours.
- Après pression sur la touche **TIME**, le compte à rebours du temps sélectionné commence et les deux points de l'affichage de l'heure ainsi que le logo **ZZZ** sur l'écran commencent à clignoter. Si vous n'appuyez pas sur **TIME**, le compte à rebours débute env. 10 secondes après la dernière saisie effectuée sur les touches.
- Si vous pressez les touches **HR** ou **MIN** pendant le compte à rebours, celui-ci est interrompu.
- Si vous appuyez sur la touche **TIME** pendant le compte à rebours, la durée du compte à rebours affichée s'éteint et l'heure s'affiche. Cependant, le compte à rebours continue. Si vous pressez de nouveau **TIME**, la durée du compte à rebours réapparaît.
- Si vous passez à un autre mode de fonctionnement pendant le compte à rebours, celui-ci est interrompu.
- A la fin du compte à rebours, vous pouvez allumer ou éteindre le minuteur par une pression prolongée de la touche **ON/OFF** en mode compte à rebours.

FONCTION ALÉATOIRE

La marche et l'arrêt du minuteur se font de manière aléatoire dans ce mode de fonctionnement.

- Pressez la touche **MODE**, jusqu'à ce que le symbole **RND** apparaisse sur la ligne supérieure de l'écran.
- En prolongeant la pression sur la touche **ON/OFF** vous pouvez à tout moment modifier l'état de fonctionnement actuel.
- Durée de marche de la fonction aléatoire : entre 10 et 30 minutes
- Durée d'arrêt de la fonction aléatoire : entre 20 et 60 minutes

PROGRAMMATION

- Vous pouvez saisir jusqu'à 20 programmes, ce qui donne un maximum de 140 programmes possibles par semaine.
- Appuyez sur la touche **PRG**, lorsque le minuteur se trouve en mode **ON**, **AUTO** ou **OFF**.
- L'écran affiche le numéro du programme en cours (par exemple **PRG 01**). Par une nouvelle pression sur la touche **PRG**, vous passez au programme suivant. De cette manière, vous pouvez passer à 20 programmes différents au total.
- L'écran repasse à l'affichage de l'heure si vous n'effectuez aucune saisie pendant env. 15 secondes. Les réglages effectués pendant ce laps de temps restent toutefois mémorisés. Pour rappeler ensuite le mode de programmation, vous devez de nouveau presser la touche **PRG**.
- Par une pression répétée sur la touche **DAY** vous pouvez appeler les combinaisons de jours suivantes, au cours desquelles le programme actuel est exécuté.
- Outre chacun des jours, les combinaisons de jours suivantes sont possibles :

MO TU WE TH FR SA SU
MO TU WE TH FR
SA SU
MO TU WE TH FR SA
MO TU WE TH
FR SA
FR SA SU

- Après cette sélection, choisissez avec les touches **HR** et **MIN** l'heure de la mise en marche.
- Après pression sur la touche **ON/OFF** vous pouvez saisir l'heure à laquelle ce programme doit être arrêté (matérialisé par le symbole ☒). Ici aussi, vous devez d'abord saisir les jours où ce programme doit être désactivé. On peut ainsi activer la fin du minuteur avec le programme 1, par exemple tous les jours à 18h, arrêter le programme 1 du lundi au vendredi à 22h et arrêter avec le programme 2 le week-end à 23h.
- En appuyant sur la touche **SW** l'heure actuelle s'affiche sur l'écran comme proposition (y compris le jour de la semaine actuel), une nouvelle pression sur **SW** efface le programme.
- En pressant la touche **TIME**, l'appareil revient à l'affichage de l'heure et le programme est mémorisé.

MODE DE FONCTIONNEMENT "AUTO"

Les programmes saisis sont exécutés dans le mode de fonctionnement **AUTO**. Vous activez ce mode de fonctionnement par une pression (éventuellement répétée) sur la touche **MODE**.

Consignes de sécurité importantes

- Utilisez l'appareil uniquement sur une prise de terre installée de façon appropriée.
- L'appareil ne peut être utilisé que dans un intérieur sec.
- L'appareil n'est pas prévu pour mettre en circuit des charges inductives supérieures à 6 A (ampères). Pour cette raison, ne faites jamais marcher des moteurs électriques ou des tubes fluorescentes avec des appareils de distribution conventionnels sur ce minuteur, si vous n'êtes pas sûr de la charge inductive de votre appareil.
- Ne recouvrez pas l'appareil avec du journal, des vêtements ou autres, afin d'éviter tout échauffement.
- Ne branchez aucun appareil dont le poids pèse sur la fiche pour éviter tout échauffement ainsi que tout dommage de la prise murale.
- Avant tout branchement au réseau, vérifiez que l'appareil ne présente aucune détérioration. Ne l'utilisez jamais si vous constatez le moindre dommage. En cas de détérioration, réparation ou autre problème sur l'appareil, veuillez vous adresser à un centre de service-après-vente agréé.
- Les dommages causés par un manquement inapproprié, le non-respect du mode d'emploi ou l'intervention d'une personne non autorisée sont exclus de la garantie.
- N'ouvrez pas cet article vous-même et ne tentez jamais de changer vous-même des pièces ou de le réparer.
- Si vous donnez l'appareil à un tiers, veuillez également lui remettre le mode d'emploi.