

plantronics®

**EN SAVOIR
PLUS**

**Micro-casque Bluetooth®
Savor^{MC} M1100^{MC}**

REGARDEZ BIEN

BOUTON DE CONTRÔLE DES APPELS


- **Prendre ou terminer un appel** (appuyer 1 fois)
- **Recomposer** (appuyer 2 fois)
- **Rétablir une connexion interrompue** (appuyer 1 fois)
- **Activer le mode de couplage après la configuration initiale** (appuyer jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu/rouge)
- **Transférer un appel depuis ou vers le micro-casque** (appuyer pendant 1 seconde au cours de l'appel)

INTERRUPTEUR

- **Marche** (faire glisser pour faire apparaître le noir)
- **Arrêt** (faire glisser pour faire apparaître le rouge)

BOUTON DE RECONNAISSANCE VOCALE

- **Commandes de reconnaissance vocale** (appuyer sur le bouton RV et énoncer la commande dans les 10 secondes qui suivent. Pour connaître la liste de ces commandes, consultez la section « [Commandes vocales](#) »).
- **Utiliser la composition vocale** (appuyer pendant 2 secondes jusqu'à ce que la tonalité se fasse entendre)

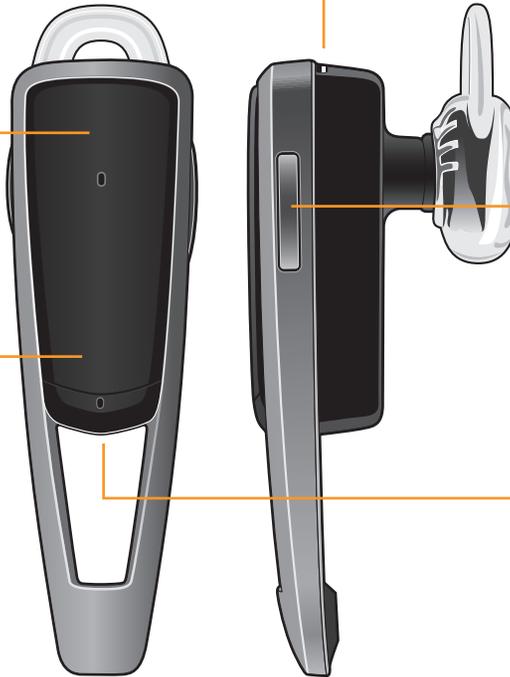

PORT DE RECHARGE MICRO USB

- **Avec chargeur c.a. :**
20 minutes (1 heure de conversation)
Moins de 2 heures (charge complète)
- **Fonctionne mieux lorsqu'il est complètement chargé**

BOUTON DE DISCRÉTION/ RÉGLAGE DU VOLUME


- **Réglage du volume** (appuyer 1 fois pour changer de niveau)
- **Discrétion : marche/arrêt** (appuyer pendant 1 seconde)

VOYANT

- **En charge** (Rouge fixe. Éteint 1 fois la charge complète.)
- **Pile faible** (2 clignotements rouges, 2 tonalités et alerte vocale)
- **Pile très faible** (3 clignotements rouges, 3 tonalités et alerte vocale)

Attention ! S'il vous plaît lire le guide de sécurité avant d'utiliser votre nouvelle micro-casque.

CONNEXION AU TÉLÉPHONE

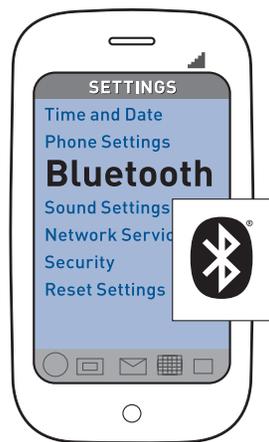

1. À VOS MARQUES

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone, puis utilisez les réglages du téléphone pour ajouter, chercher ou trouver de nouveaux appareils Bluetooth.

iPhone : Réglages > Général > Bluetooth > Activer (démarré la recherche d'appareils)

Téléphone intelligent BlackBerry^{MD} : Réglages/options > Bluetooth : Activer > Rechercher des appareils

DIDACTICIEL VIDÉO AUX ÉTATS-UNIS :

www.plantronics.com/pairing




2. PRÊT

La première fois :

Lorsque l'appareil est éteint, activez le mode de couplage Bluetooth en faisant glisser le commutateur en position de marche. Le voyant clignote en bleu et rouge pour signaler que le mode de couplage est activé.

Couplage d'un nouveau téléphone/Reconnexion du téléphone d'origine :

Allumez le micro-casque, puis maintenez le bouton de contrôle des appels enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu/rouge.

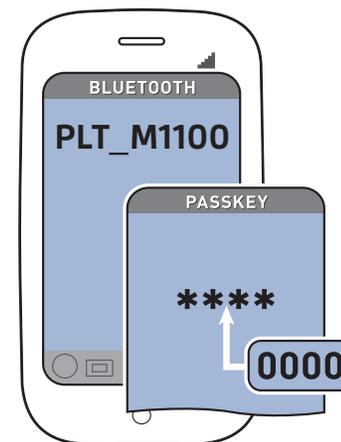

3. CONNECTEZ

Sélectionnez « PLT_M1100 » dans la liste des appareils Bluetooth affichée sur votre téléphone.

Si le téléphone demande un mot de passe, entrez quatre zéros (0000). Quatre astérisques (****) peuvent s'afficher à l'écran.

Certains téléphones vous demandent également de confirmer la connexion du micro-casque après le couplage.

Le voyant du micro-casque s'arrêtera de clignoter en bleu/rouge une fois le micro-casque correctement couplé/connecté au téléphone.


À CHACUN SON STYLE

La boucle de l'embout en gel se place sur la courbe antérieure de l'oreille afin d'assurer un positionnement stable.

Essayez le micro-casque. La position de l'embout convient à la plupart des personnes, mais vous pouvez le faire pivoter afin qu'il soit parfaitement ajusté à votre oreille gauche ou droite.


L'embout en gel et l'écouteur s'enclenchent dans les rainures correspondantes afin que l'embout ne se déplace pas en cours d'utilisation.

La boucle de l'embout en gel doit pointer vers l'extérieur du micro-casque. (Ne faites pas pivoter l'embout trop loin.)

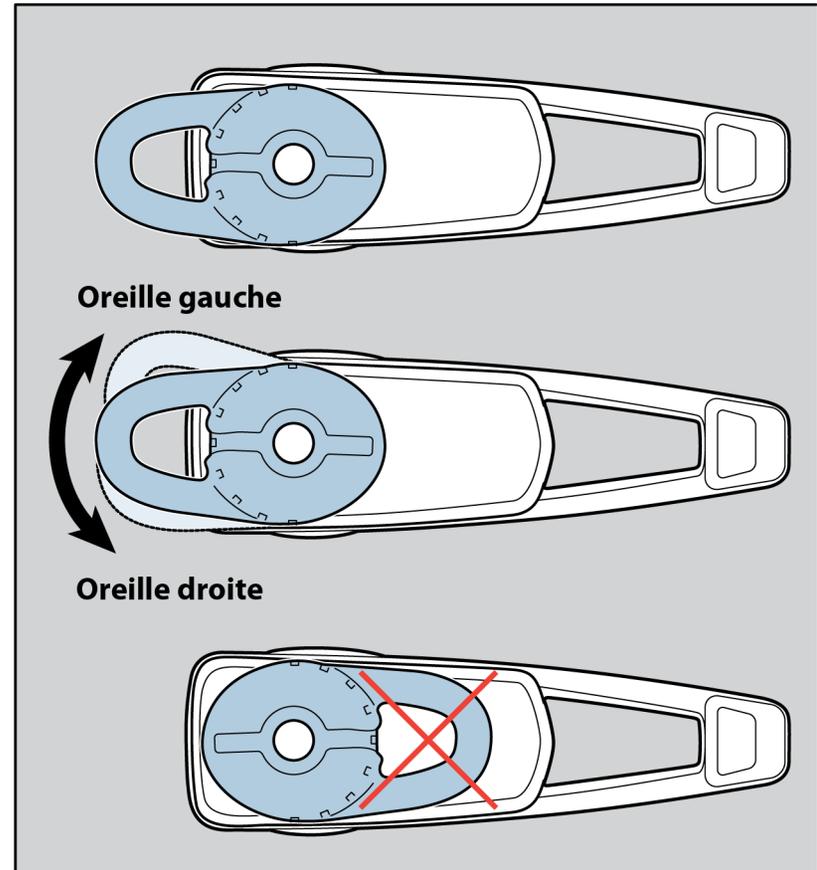


CHOIX DE COMBINAISONS POUR UN PORT CONFORTABLE


Si vous sentez que l'embout en gel est trop serré ou trop lâche, changez-le. Pour remplacer l'embout de taille moyenne par un embout plus grand ou plus petit, retirez-le en tirant sur la boucle. (Ne tirez pas sur la base de l'écouteur, ni sur la tige.)

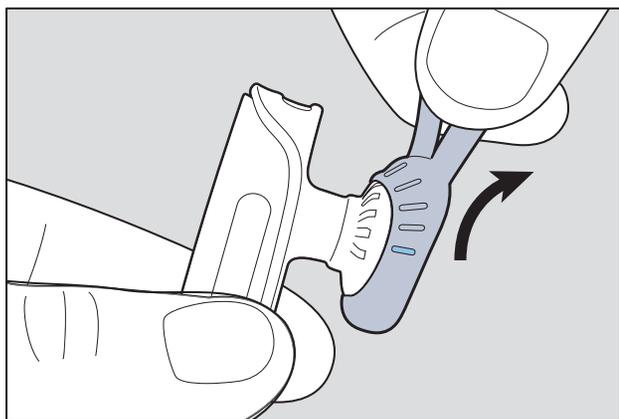

À l'aide de votre pouce, placez la partie inférieure de l'embout sur l'écouteur et tirez la boucle de l'embout sur l'écouteur. (N'enfoncez pas l'écouteur dans l'embout en gel.)

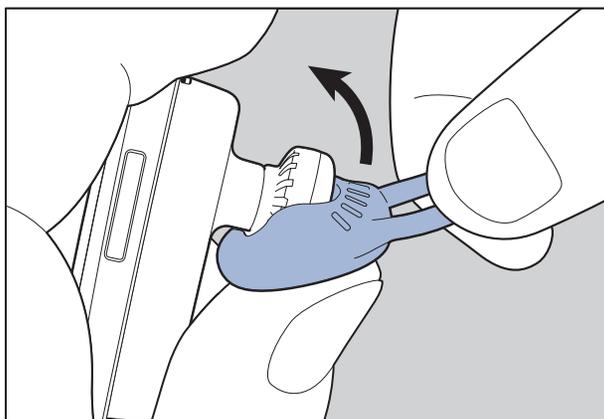

Pour une capture optimale de la voix, assurez-vous que le micro-casque pointe vers le coin de la bouche.

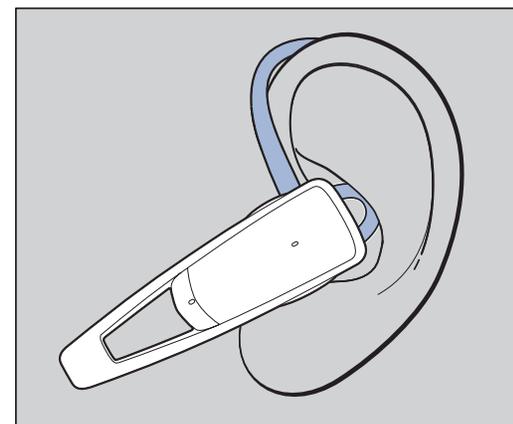

Contour d'oreille en option présenté ici

DIDACTICIEL VIDÉO :

www.plantronics.com/M1100fit

EN SAVOIR PLUS SUR MULTIPOINT

Le micro-casque M1100 de Plantronics prend en charge la technologie multipoint, ce qui vous permet d'utiliser le même micro-casque avec deux téléphones cellulaires à connectivité Bluetooth.

Pour coupler le micro-casque à un deuxième téléphone, reportez-vous à la section « Connexion au téléphone ».

Comment appeler

Lorsque la technologie multipoint est active, le micro-casque fait un appel ou recompose un numéro à partir du dernier téléphone ayant effectué un appel sortant.

Pour utiliser le deuxième téléphone couplé, effectuez l'appel avec les commandes du deuxième appareil. Le deuxième téléphone établit une liaison avec le micro-casque.

REMARQUE : le micro-casque ne peut pas mettre un appel en attente si vous prenez un appel avec le second téléphone.

Comment répondre à un appel tout en utilisant l'autre téléphone couplé

Pour répondre à un deuxième appel sur l'autre téléphone, vous devez d'abord mettre un fin à l'appel en cours ou le transférer sur le premier téléphone. Pour savoir comment transférer un appel, reportez-vous à la section « Regardez bien ».

Si vous décidez de ne pas répondre au deuxième appel, il sera dirigé vers votre boîte vocale.

Répondre à un appel à partir du deuxième téléphone, lorsque vous êtes déjà en communication :

1. Avant de répondre au deuxième appel, mettez fin au premier en appuyant sur le bouton de contrôle des appels.
2. Répondez au deuxième appel en appuyant de nouveau sur le bouton de contrôle des appels.

CONSEIL : Pour éviter les problèmes lors de l'utilisation de la fonction multipoint, utilisez le bouton de contrôle des appels du micro-casque plutôt que les commandes du téléphone.

ÉCOUTEZ LES ALERTES VOCALES

Ce micro-casque chuchote différentes alertes vocales en anglais lorsque vous l'allumez ou l'éteignez, lorsque la pile est faible en cours de conversation ou en cas d'interruption ou de rétablissement de la connexion Bluetooth avec votre téléphone.

CE QUE VOUS ENTENDREZ

«Power On»

(Allumé)

«Power Off»

(Éteint)

«Talk-time: 4 hrs, 3 hrs, 2hrs, less than 2 hrs»

(Autonomie de conversation : 4 h, 3 h, 2 h, moins de 2 h)

«Battery Low»

(Pile faible)

«Recharge Headset»

(Recharger le micro-casque)

«Phone 1 Connected»

(Premier téléphone connecté)

«Phone 2 Connected»

(Deuxième téléphone connecté)

Pairing (Couplage)

«Pairing»

(Couplage)

«Pairing incomplete, restart headset»

(Couplage non terminé, redémarrez le micro-casque)

«Volume Maximum»

(Volume maximum)

«Mute On»

(Mode Discrétion actif)

«Mute Off»

(Mode Discrétion inactif)

«Lost connection»

(Connexion interrompue)

«Cancelled»

(Annulé)

À QUEL MOMENT

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «marche».

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «arrêt».

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «marche».

Lorsqu'il vous reste environ 30 minutes avant de devoir recharger la pile

Lorsqu'il vous reste environ 15 minutes avant de devoir recharger la pile

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «marche» ou après s'être reconnecté à une connexion Bluetooth interrompue

Après avoir couplé un deuxième téléphone à l'aide de la fonction multipoint

Lorsque le micro-casque et le téléphone tentent de se coupler ou de se connecter

Lorsque le micro-casque et le téléphone sont correctement couplés ou connectés

Après que le micro-casque et le téléphone ont essayé de se coupler, mais ont échoué

Lorsque le volume maximum a été atteint après avoir appuyé sur le bouton de réglage du volume

Après avoir appuyé sur le bouton de réglage du volume pendant une seconde pendant un appel

Lorsque vous êtes en mode discrétion, après avoir appuyé sur le bouton de réglage du volume pendant une seconde

Lorsque le téléphone perd la connexion Bluetooth au micro-casque

Après avoir prononcé «Cancel» (Annuler) pour arrêter une commande vocale

COMMANDES VOCALES

Il est possible de donner une commande vocale à votre micro-casque. Il vous chuchotera la réponse ou exécutera votre commande.

Si le micro-casque ne reconnaît pas votre commande, vous entendrez peut-être une réponse du type « Always remember the "What Can I Say?" command for a list of active commands » (Toujours se souvenir de la commande « Que dois-je dire? » pour la liste des commandes actives).

Apprenez à utiliser votre micro-casque :

Appuyez sur le bouton RV, puis dites en anglais:

- **«What Can I Say?»**
(Que dois-je dire?)
- **«Pair Mode»**
(Mode de couplage)
- **«Am I Connected?»**
(Suis-je connecté(e)?)
- **«Check Battery»**
(Vérifier la pile)
- **«Redial»**
(Recomposer)
- **«Cancel»**
(Annuler)
- **«Call Information»**
(Appeler le service d'information; États-Unis seulement; compose le Bing 411^{MC})
- **«Call Vocalyst^{MC}»**
(Appeler Vocalyst; États-Unis seulement)
- **«Answer »**
(Décrocher; inutile d'appuyer sur RV au préalable)
- **«Ignore»**
(Ignorer; inutile d'appuyer sur RV au préalable)

CONSEILS

Coupler/connecter une fois seulement :

Le couplage ne s'effectue qu'une seule fois, à moins que la connexion à votre téléphone soit interrompue ou si vous désirez coupler un autre téléphone.

Rétablir la connexion :

Votre micro-casque tente de rétablir une connexion interrompue. Si la tentative échoue, appuyez une fois sur le bouton de contrôle des appels ou rétablissez manuellement la connexion au moyen du menu Bluetooth de l'appareil.

Poursuivre un appel sans le micro-casque :

Si vous devez poursuivre un appel sans utiliser le micro-casque, appuyez simplement sur le bouton de contrôle des appels pendant une seconde. L'appel est alors retransféré sur votre téléphone. Vous entendrez une tonalité confirmant le transfert.

Écouter de la musique sans risquer de manquer un appel :

Ce micro-casque prend en charge le profil Bluetooth A2DP qui vous permet d'écouter de la musique, la radio sur Internet, des baladodiffusions et même des itinéraires pas à pas depuis un téléphone compatible A2DP. Lancez la lecture de musique ou de contenu audio sur votre téléphone et le son sera automatiquement transféré sur votre micro-casque.


Si vous recevez un appel, la diffusion audio s'interrompra pour vous permettre de répondre à l'appel entrant ou de l'ignorer, puis reprendra automatiquement. L'audio sera également mis en pause si vous utilisez les commandes vocales du micro-casque, puis reprendra automatiquement sauf si vous effectuez un appel.

Restez près de votre téléphone :

Avec Bluetooth, la portée maximale entre le téléphone et le micro-casque est de 10 m (33 pi). Au-delà, le son se dégrade et la connexion s'interrompt.

Faites entendre votre voix :

Pour une capture optimale de la voix, assurez-vous que le micro-casque pointe vers le coin de la bouche.

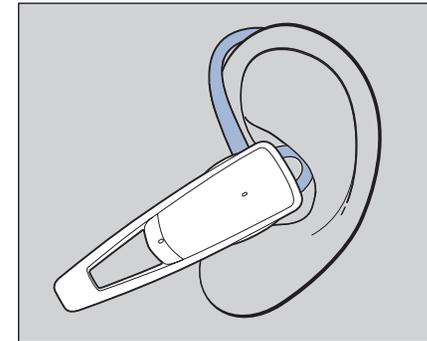

SPÉCIFICATIONS

Autonomie de conversation	Jusqu'à 4 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 7 jours
Distance de fonctionnement (portée)	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds), Classe II
Poids	9 grammes
Dimensions du micro-casque	55 x 16 x 12 mm
Connecteur de chargement	Recharge par prise micro USB
Type de pile	Rechargeable, non remplaçable, lithium-ion polymère
Temps de charge (maximum)	Moins de 2 heures
Alimentation	5 V c. c. @ 180 mA
Version Bluetooth	2.1 avec EDR (débit amélioré) et eSCO
Profils Bluetooth	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, profil de diffusion audio avancée), HFP (Hands-Free Profile, profil mains libres) 1.5, HSP (micro-casque) 1.1 et SSP (Secure Simple Profile, profil de couplage simple et sécuritaire)
Température de fonctionnement, de stockage et de charge	0 à 40 °C (32 à 104 °F)

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

Soutien 24 heures sur 24 aux États-Unis :
1 866 363-BLUE (2583)

Soutien 24 heures sur 24 au Canada :
1 800 540-8363

Foire aux questions en anglais:
www.plantronics.com/M1100faq

Détails sur la garantie limitée d'un an :
www.plantronics.com/warranty

© Plantronics, Inc., 2010. Tous droits réservés. Plantronics, M1100, Savor et Vocalyst sont des marques de commerce ou des marques déposées de Plantronics, Inc. Bluetooth et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Plantronics, Inc. iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque de commerce BlackBerry appartient à Research In Motion Limited et est déposée aux États-Unis. Elle peut être en instance ou déposée dans d'autres pays. Plantronics, Inc. n'est pas appuyée, commanditée, affiliée ou autrement autorisée par Research In Motion Limited. Bing est une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Brevets É.-U. 5 712 453; brevets en instance (09/10) AM84446-22

