



NAVMAN




S-Série



Manuel d'utilisation

Informations importantes sur la sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT DANS LE VEHICULE

	Ce symbole attire votre attention sur la sécurité. Il vous avertit des risques potentiels de préjudice corporel. Observez tous les messages de sécurité comportant ce symbole afin de prévenir les risques possibles de blessure ou de décès.
 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.
 ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.
ATTENTION	ATTENTION utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer des dommages matériels.



Retirer l'équipement d'origine, ajouter des accessoires ou apporter des modifications à votre véhicule est susceptible d'affecter la sécurité du véhicule ou de rendre son utilisation illégale sous certaines juridictions.

Conformez-vous à toutes les instructions relatives au produit ainsi qu'à celles qui figurent dans le guide de votre véhicule concernant accessoires ou modifications.

Examinez les lois de votre pays relatives à l'utilisation d'un véhicule lorsque des accessoires ont été ajoutés ou des modifications apportées.

Il vous appartient de placer, de fixer et d'utiliser votre Navman de manière à ne pas provoquer d'accidents, de blessures ou de dommages. Respectez toujours les règles de sécurité au volant.

Assemblez votre Navman dans une position sûre et ne gênant pas la visibilité du conducteur.

N'installez pas votre Navman dans une position susceptible de gêner le bon fonctionnement du véhicule ou d'interférer avec le déploiement des airbags ou de tout autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas votre Navman lorsque vous êtes au volant.

Avant la première utilisation de votre Navman, familiarisez-vous avec cet appareil et son mode de fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à la prochaine sortie affichée sur Le Navman peut être supérieure à celle indiquée sur les panneaux de signalisation. En effet, ces panneaux indiquent la distance restante jusqu'à la sortie en question alors que votre Navman affiche la distance à parcourir jusqu'à l'intersection suivante, c'est-à-dire l'autre côté de la sortie. Lorsque vous vous préparez à prendre une sortie, suivez toujours les indications concernant la distance affichées sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation d'informations sur l'emplacement de radars peut être soumise aux lois du pays d'utilisation de l'appareil. Il ressort de votre responsabilité de vérifier que vous êtes légalement autorisé à utiliser ces informations dans votre pays ou dans le pays où vous comptez les utiliser.



Ne manipulez pas votre Navman lorsqu'il est chaud. Laissez-le d'abord refroidir à l'abri du soleil.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur .



Ne laissez pas votre Navman en plein soleil lorsque le véhicule est stationné pour des périodes prolongées ; une surchauffe risquerait de l'abîmer.

Pour éviter tout vol, ne laissez pas votre Navman, le support de fixation ou les câbles à la vue de tous dans un véhicule laissé sans surveillance.

Chargeur secteur – informations précises sur la sécurité



Pour charger votre Navman sur secteur, utilisez le chargeur secteur (Modèle : PSAA05R-050; Entrée : 100-240V AC 50-60Hz ; Sortie : 5V DC 1A Max) fourni par Navman comme accessoire (peut être vendu séparément). L'utilisation d'autres adaptateurs avec le Navman risquerait d'entraîner des blessures ou des dommages.

N'utilisez jamais le chargeur si la prise ou le câble sont endommagés.

N'exposez pas le chargeur à l'eau ni à l'humidité. N'utilisez pas l'adaptateur dans tout environnement hautement humide. L'exposition à l'eau risquerait de provoquer étincelles électriques ou incendies.

Ne touchez jamais le chargeur lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés.

Veillez à laisser une ventilation adéquate autour du chargeur lorsque vous l'utilisez pour pouvoir faire fonctionner votre Navman ou recharger la batterie interne de celui-ci. Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets réduisant la ventilation. N'utilisez pas le chargeur lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'une mallette de transport ou toute autre contenant.

Vérifiez que le chargeur est branché à une source d'alimentation avec le raccord et la tension qui conviennent. Les prescriptions de tension figurent sur le boîtier et/ou l'emballage du chargeur.

N'essayez pas de réparer le chargeur car cela pourrait provoquer des blessures. Remplacez-le s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

Batterie interne - informations précises sur la sécurité



Votre Navman contient une batterie interne ion-lithium-polymère qui ne peut pas être remplacée. Celle-ci risque d'éclater ou d'exploser en cas de manipulation incorrecte et de libérer ainsi des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser ou de percer la batterie.

Recyclez ou jetez la batterie en respectant les consignes de sécurité et les lois applicables. Ne jetez pas la batterie dans le feu ou dans l'eau.



N'utilisez que le chargeur secteur qui convient (vendu séparément) ou un chargeur allume-cigare fourni par Navman pour charger la batterie interne de votre Navman.

Utilisez la batterie interne du Navman uniquement avec l'unité Navman.

La batterie du Navman cessera son chargement en cas de température ambiante inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C.

Notice d'avertissement aux conducteurs en Californie et au Minnesota

Les lois de ces états interdisent aux conducteurs en Californie et dans le Minnesota de fixer des objets sur leur pare-brise lorsqu'ils sont au volant. D'autres options d'installation des appareils Navman sont recommandées et une option d'installation alternative est incluse dans la boîte. Navman ne saurait être tenu responsable de toute amende, sanction ou dommage causés suite au non-respect de cet avertissement. Reportez-vous aux documents suivants : California Vehicle Code Section 26708(a) ; Minnesota Statutes 2005, Section 169.71.

La non-observation de ces messages d'avertissement risquerait de provoquer décès, blessures graves ou dommages. Navman décline toute responsabilité en cas d'utilisation de ce Navman d'une manière quelconque qui serait susceptible de causer un décès, des blessures ou des dommages, ou d'enfreindre la loi.

Table des matières

Informations importantes sur la sécurité.....	2
Bienvenue.....	7
Familiarisez-vous avec votre Navman	8
Éléments	8
Pour commencer.....	10
Comment mettre en marche le Navman pour la première fois ?	10
Comment régler le volume?	13
Comment surveiller le niveau de chargement de la batterie ?	13
Comment éteindre le Navman ?.....	14
Quels sont les principaux écrans utilisés ?.....	15
Écran <i>Menu principal</i>	15
Écrans de consultation de carte.....	15
Comment naviguer avec le GPS ?	16
Comment aller d'un point A à un point B ?	17
Que faire si je prends le mauvais tournant ?	17
Comment chercher une adresse ?	18
Étude de cas : Comment chercher une adresse ?	18
Utilisation de l'écran <i>Clavier</i>	20
Utilisation de l'écran <i>Recherche de la destination</i>	20
Comment créer un trajet à arrêts multiples ?	22
Étude de cas : Comment se rendre vers plusieurs adresses ?	22
Comment ignorer une étape au cours d'un trajet à arrêts multiples ?	26
Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?	27
Étude de cas : Comment chercher une adresse ?	27
Comment enregistrer les favoris et Chez moi ?.....	30
Comment enregistrer un favori ou Chez moi ?	30
Comment se rendre à un favori ?	31
Comment se rendre à l'adresse "Chez moi" ?	31
Comment modifier le nom d'un favori ?	32
Comment supprimer un favori ?	33
Comment se rendre à un emplacement récent ?	34
Comment visualiser l'itinéraire ?	35
Écran Carte en 3D	35
Écran Carte en 2D	37
Écran Aperçu de la circulation	39
Écran Vue d'ensemble de l'itinéraire.....	41
Écran Turn-by-Turn.....	43
Comment utiliser le Menu Carte ?	45
Comment éviter une zone ?	46
Comment visualiser préalablement un itinéraire ?.....	47
Comment visualiser les statistiques de l'itinéraire ?	48
Comment visualiser les statistiques du trajet en cours ?	48
Comment visualiser les statistiques sur mes trajets à ce jour ?	49
Comment consulter les journaux des déplacements ?	50
Comment utiliser l'appareil-photo ?	51
Comment prendre une photo NavPix ?	51
Écran Viseur	52
Comment personnaliser les préférences de l'appareil photo ?	53
Comment gérer mes photos NavPix ?	54
Gestion de l'album	54
Gestion des NavPix	56

Comment se rendre à une photo NavPix ?	58
Comment enregistrer une photo NavPix vers un favori ?	59
Comment enregistrer une photo NavPix vers un CI ?	60
Comment enregistrer des photos NavPix , les imprimer ou les envoyer par courrier électronique ?	61
Par le biais de NavAlbum	61
Par le biais de la carte mémoire	61
Appel mains libres	62
Pairage du Navman avec un téléphone portable <i>Bluetooth</i>	62
Emettre un appel à l'aide de l'écran Clavier de numérotation	62
Appeler un contact de votre carnet d'adresses	63
Réception d'un appel	63
Passer de votre téléphone portable au Navman lors d'un appel (mains libres)	63
Comment consulter mes appels récents ?	64
Comment consulter mes SMS	65
Réception d'un message	65
Circulation	66
Comment le Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?	66
Comment savoir qu'un événement lié à la circulation se produit ?	67
Comment afficher la liste de tous les événements sur mon itinéraire ?	68
Comment afficher les détails sur la circulation ?	69
Comment savoir si une déviation est conseillée ?	70
Messages sur la circulation	71
Que puis-je personnaliser ?	72
Options d'itinéraire	73
Calcul d'itinéraire 1/4	73
Types de routes 2/4	74
Alertes Conducteur 3/4	75
Enregistrement de données 4/4	76
Affichage de la carte	77
Affichage de la carte 1/3	77
Affichage de la carte 2/3	78
Choix des cartes 3/3	79
CI de cartes routières	80
Volume	81
Affichage de l'écran	82
Alertes de CI	83
GPS	84
État du GPS	84
Configuration du mode GPS	85
Langue	86
Circulation	87
État de la circulation	87
Notification d'événements liés à la circulation	88
Choix du classement des événements	89
Alimentation	90
Clavier	91
Comment fonctionne la saisie de texte intuitive (abc, def...) ?	91
Unités	92
Unités 1/2	92
Unités 2/2	93
Démarrage	94
Infos enregistrées	95
Paramètres Bluetooth	96
Activation/désactivation de la fonction Bluetooth	96
Configuration du carnet d'adresses	97
Configuration SMS	98
Configuration du mode mains libres	99
Tutoriel	100
À propos de	101
Démonstration boutique	101
Qu'est-ce que NavDesk ?	102
Est-ce que je peux utiliser NavDesk avec mon ordinateur ?	102

Comment installer une carte routière pour la première fois ?	102
Comment installer NavDesk sur mon ordinateur ?	103
Fonctions du NavDesk	104
Comment maintenir NavDesk à jour ?	105
Mes cartes	106
Comment installer des cartes sur le Navman ?	107
Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?	107
Comment supprimer des cartes du Navman ?	109
Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?	109
Préférences Mes cartes	109
Qu'est-ce qu'une carte du principal réseau routier ?	110
NavAlbum	111
Barre d'outils	112
Comment utiliser NavAlbum ?	113
Comment copier des photos ou des albums NavPix sur mon ordinateur à partir du Navman ?	113
Comment transférer des photos de NavAlbum vers le Navman ?	113
Comment consulter et modifier des photos ou des albums sur mon ordinateur ?	113
Quelles sont les autres options disponibles sur mon ordinateur pour les photos et les albums ?	114
Préférences NavAlbum	115
Recherche de photos	116
Comment télécharger des photos NavPix sur Internet ?	116
Comment importer une photo NavPix sur le NavAlbum ?	116
Relevé kilométrique	117
Comment saisir les données sur le trajet ?	117
Comment exporter un relevé kilométrique ?	118
Comment supprimer des journaux de déplacements du Navman ?	118
Préférences du relevé kilométrique	118
Mon abonnement	119
Comment installer des informations sur les radars ?	119
Comment savoir quelles informations sur les radars de sécurité sont disponibles ?	119
Achat d'un abonnement	119
Activation de votre abonnement	120
Comment mettre à jour les informations sur les radars de sécurité sur le Navman ?	120
CI personnalisés	121
Comment installer les Centres d'intérêt personnalisés ?	121
Comment supprimer un fichier de CI personnalisé du Navman ?	122
Transfert de voix	123
Comment installer un fichier vocal ?	123
Comment supprimer un fichier vocal ?	123
Sécurité code PIN	124
Comment enregistrer le Navman et configurer un code PIN ?	124
Comment supprimer le code PIN du Navman ?	124
Que faire si j'ai oublié le PIN du Navman ?	125
Comment faire une sauvegarde du Navman ?	126
Comment sauvegarder des informations sur le Navman ?	126
Comment restaurer un fichier de sauvegarde sur le Navman ?	126
Comment supprimer un fichier de sauvegarde ?	126
Référence	127
Comment introduire une carte mémoire ?	127
Comment retirer une carte mémoire ?	127
Télécommande	128
Catégories de centres d'intérêt	129
Événements liés à la circulation et autres événements TMC	131
Pour plus de renseignements	134

Bienvenue

Merci d'avoir choisi ce Navman. Ce manuel a été conçu pour vous aider à faire fonctionner le Navman aussi bien pour l'étape initiale que pour son utilisation régulière. Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation du Navman. Conservez ce manuel en lieu sûr et servez-vous en comme référence.

Renseignements importants sur l'utilisation du manuel

Il est important de bien comprendre les termes et les conventions d'ordre typographique utilisés dans le présent manuel.



Formatage

Les types de formatage suivants permettent d'identifier des renseignements particuliers :

Convention	Type de renseignements
Gras	Composants du Navman ou articles s'affichant à l'écran tels que les touches, en-têtes, noms de champs et options.
<i>Italiques</i>	Indique le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le présent document :

Icône	Description
	Étude de cas
	Avertissement

Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel pour décrire des actions effectuées par l'utilisateur.






Terme	Description
Appuyer sur	Appuyez sur une touche et relâchez-la rapidement.
Appuyez sur une touche et maintenez-la	Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
Taper sur	Appuyez sur un article sur l'écran tactile et relâchez-le.
Taper et maintenir enfoncé	Appuyez sur un article affiché sur l'écran tactile et restez appuyé pendant quelques secondes.
Sélectionner	Tapez sur un article ou sur une commande de menu.

Familiarisez-vous avec votre Navman


Nous vous conseillons de vous familiariser avec les fonctions de base de votre Navman.



Éléments



	Composant	Description
1		Sert à allumer l'appareil-photo et à afficher l'écran <i>Visueur</i> . Appuyez à nouveau pour prendre une photo NavPix™ .
2	Témoin de batterie	Indique le niveau de charge de la batterie : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vert - la batterie est entièrement chargée ▪ Orange - la batterie est en cours de chargement.
3		Sert à allumer et à éteindre le Navman. Pour plus de renseignements voir "Comment éteindre le Navman ?" à la page 14.
4		Prise pour antenne externe GPS format MMCX (non fournie). Pour accéder à la prise, soulevez délicatement le couvercle en caoutchouc.
5		Prise pour microphone. Pour accéder à la prise, soulevez délicatement le couvercle en caoutchouc.
6		Prise casque ou écouteurs (non incluse.) Selon le modèle de votre Navman, elle peut aussi servir de prise pour support TMC. Pour accéder à la prise, soulevez délicatement le couvercle en caoutchouc.
7	Récepteur à infrarouge	Ce récepteur reçoit des signaux provenant de la télécommande. Remarque : la télécommande n'est pas fournie avec tous les modèles.

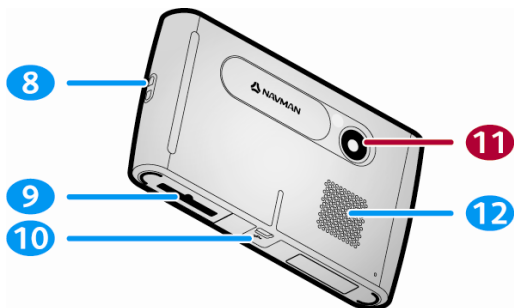Remarque : les nombres surlignés en rouge ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



	Composant	Description
8	Boucle de cordon	Boucle pour relier un cordon. <i>Remarque : cordon vendu séparément.</i>
9		Emplacement pour carte mémoire. La carte mémoire doit être introduite l'étiquette vers l'avant de votre Navman. Pour plus de renseignements, voir "Comment introduire une carte mémoire ?" à la page 127. <i>Remarque : les cartes mémoire peuvent être vendues séparément.</i>
10		Prise pour : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Socle de synchronisation ▪ Câble USB ▪ Chargeur allume-cigare ▪ Chargeur secteur <i>Remarque : le chargeur secteur n'est pas fourni avec tous les modèles et peut être acheté séparément.</i>
11	Appareil-photo	L'objectif de l'appareil-photo est protégé par un volet coulissant.
12	Haut-parleur	Pour les commandes et avertissements vocaux. Servez-vous de l'écran Préférences du <i>Volume</i> pour augmenter ou réduire le volume. Pour plus de renseignements, voir "Volume" à la page 81.

Remarque : les nombres surlignés en rouge ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Pour commencer

Remarque : avant de commencer, vérifiez si votre véhicule est équipé d'un pare-brise réfléchissant la chaleur ou chauffant. Si tel est le cas, il vous faudra peut-être acheter une antenne extérieure pour que votre Navman puisse recevoir des signaux GPS. Lors de la première utilisation de votre appareil, l'obtention d'un signal GPS peut prendre jusqu'à 15 minutes. Pour plus de renseignements sur le GPS, veuillez consulter le guide *GPS Navigation - Frequently Asked Questions* sur le DVD fourni.


Comment mettre en marche le Navman pour la première fois ?


Procédez aux étapes suivantes lors de la première utilisation :

1. **Lisez les Renseignements important sur la sécurité à la page 2**
2. **Installez le Navman**


Suivez les instructions ci-dessous pour installer le Navman dans votre véhicule :

Remarque : Vérifiez que le Navman n'obstrue pas la visibilité du conducteur et qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement d'airbags ou d'autres équipements de sécurité du véhicule.

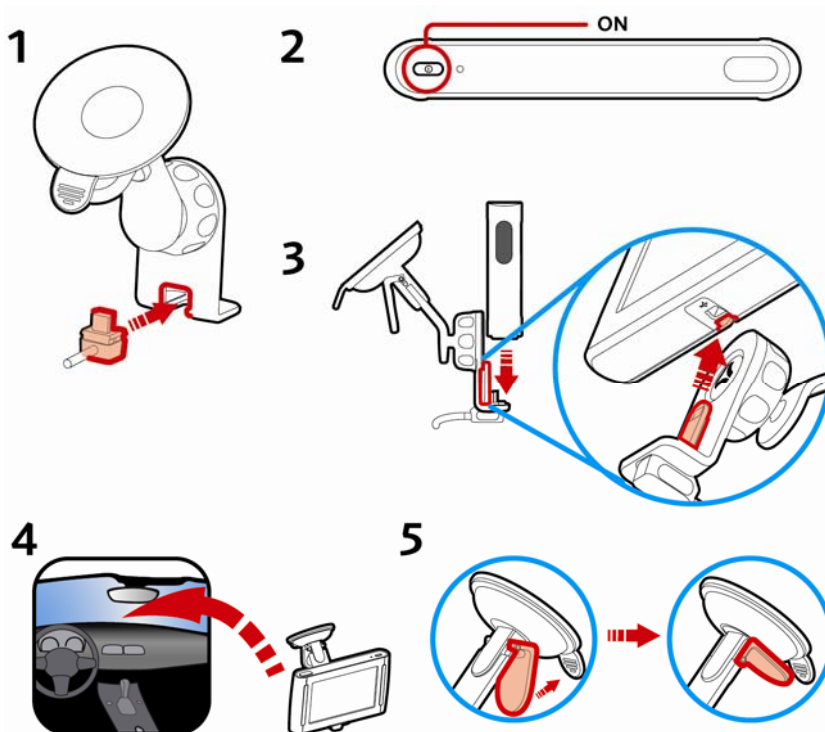

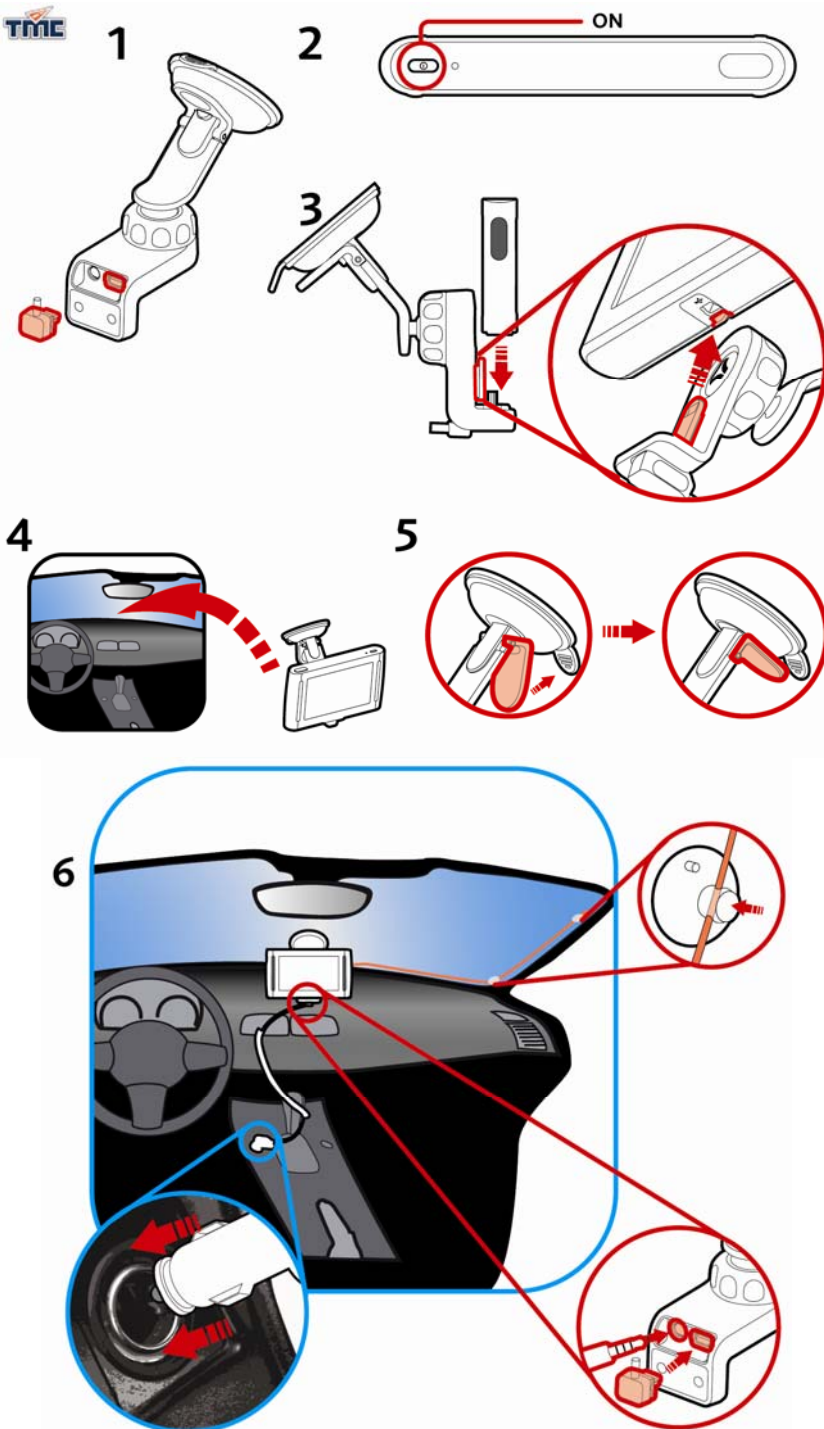

3. Allumez votre Navman

Appuyez pendant quelques secondes sur la touche  pour allumer le Navman.
Une fois allumé, l'écran *Langue* s'affiche.

4. Sélectionnez la langue de votre choix

Tapez sur la langue de votre choix sur l'écran *Choix de la langue*.





- Pour éviter que l'écran Choix de la langue ne s'affiche à chaque démarrage, décochez la case **Afficher au démarrage**.
- Vous avez la possibilité de sélectionner la langue de votre choix lorsque vous utilisez le Navman (voir "Langue" à la page 86).

5. Lisez le message d'avertissement

- a) L'écran *Accord de sécurité* s'affiche une fois la langue choisie.
Lisez le message.
- b) Pour confirmer que vous avez bien lu et compris le message, tapez sur **Accepter**.
L'écran *Tutoriel* s'affiche.

6. Visualisez le Tutoriel

Après avoir accepté l'accord de sécurité, le premier écran *Tutoriel* s'affiche.




- Pour éviter que celui-ci ne s'affiche à nouveau au démarrage, décochez la case **Afficher au démarrage**.
- Pour avancer dans les écrans Tutoriel, tapez sur .
Pour afficher l'écran précédent, tapez sur .
- Pour afficher le Tutoriel ultérieurement lorsque vous utilisez votre Navman, (voir "Tutoriel" à la page 100).


Remarque : si des cartes routières de plusieurs continents sont installées, sélectionnez celles dont vous avez besoin.
Pour utiliser plus tard des cartes d'un continent différent, vous pouvez sélectionner un continent sur l'écran *Sélectionnez un pays* dans les préférences (voir "Choix des cartes 3/3" à la page 78) d'*Affichage de la carte*.


Une fois le *Tutoriel* terminé, l'écran *Carte en 3D* s'affiche. Si des coordonnées GPS sont obtenues, votre emplacement sera affiché sur la carte.

Comment régler le volume?

Sur votre Navman, le volume peut être réglé soit à l'aide de la commande du volume qui se trouve sur l'écran Préférences du *Volume*, soit à l'aide des touches de commande du volume situées sur la télécommande (qui peut être vendue séparément).

Pour passer en mode silencieux sur les écrans de carte, tapez sur  puis sur  pendant quelques secondes ou bien appuyez sur  sur la télécommande (vendue séparément).

Pour régler le volume, tapez sur la touche  et maintenez celle-ci enfoncée pour accéder à l'écran Préférences du volume.

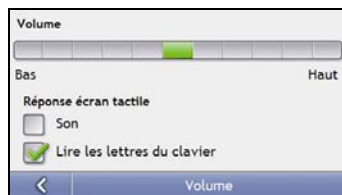

Pour plus de renseignements sur la manière de régler le volume sur votre Navman, voir "Volume" à la page 81.



Comment surveiller le niveau de chargement de la batterie ?


Le Navman est équipé d'une batterie interne d'une autonomie de trois heures maximum une fois chargée.

Le témoin de batterie situé sur le haut du Navman indique le niveau de charge de la batterie interne :

- **Vert** - la batterie est entièrement chargée
- **Orange** - la batterie est en cours de chargement





Vous pouvez surveiller le niveau de puissance de la batterie sur l'écran *Alimentation*.

Pour accéder à l'écran *Alimentation*, tapez sur les écrans de carte  pendant quelques secondes .

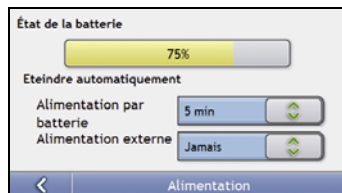


Comment charger la batterie ?

La barre d'**État de la batterie** affiche **Alimentation secteur** quand que la batterie est en cours de chargement. Lorsque la batterie est totalement chargée, la barre d'**État de la batterie** s'affiche à 100 %.

- Pour recharger le Navman dans un véhicule, branchez le chargeur pour véhicule dans la prise  qui se trouve au bas du Navman et l'autre extrémité dans la prise allume-cigares du véhicule.
- Pour charger votre Navman à l'aide de votre ordinateur, branchez l'extrémité la plus large du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (et non pas à un concentrateur USB) et la plus petite à la  sur la face inférieure du Navman. Pour commencer le chargement, vérifiez que le Navman est éteint (appuyez sur ).
- Pour charger le Navman sur secteur, branchez le câble du chargeur sur la  au bas du Navman et le bloc d'alimentation sur une prise de courant.


Remarque : le chargeur secteur n'est pas fourni avec tous les modèles et peut être acheté séparément.

Comment éteindre le Navman ?

Pour éteindre votre Navman, appuyez sur  pendant quelques secondes.

Mode veille économie d'énergie

Pour entrer en mode Veille, appuyez sur .

Pour quitter le mode Veille, appuyez à nouveau sur .

Lorsque votre Navman entre en mode veille, l'écran s'éteint. Lorsque vous rallumez le Navman, il affiche le même écran qu'avant la mise en veille.

Pour économiser de l'énergie, votre Navman se met automatiquement en veille au bout d'une période préétablie. Vous pouvez modifier les paramètres de veille sur l'écran de préférences d'*Alimentation*. Pour plus de renseignements, voir "Alimentation" à la page 90.

Remarque : si la batterie est très faible, votre Navman entrera en veille, que vous ayez configuré une période prédéterminée ou non.

Quels sont les principaux écrans utilisés ?

Écran Menu principal

L'écran *Menu principal* constitue votre point de départ lorsque vous recherchez une destination. Cet écran vous permet également de personnaliser vos préférences, de recevoir des informations sur la circulation à jour, d'émettre et de recevoir des appels et de prendre des photos **NavPix**.

Vous pouvez accéder au *Menu principal* en tapant sur  ou sur la barre d'état au bas de n'importe quel écran.





Remarque : Les écrans *Menu principal* peuvent varier des schémas ci-dessus selon le modèle du Navman.

Écrans de consultation de carte

Cinq écrans de consultation de carte sont utilisés pour visualiser le trajet jusqu'à votre destination :

- Carte en 3D
- Carte en 2D
- Vue d'ensemble de la circulation (si disponible)
- Vue d'ensemble de l'itinéraire
- Turn-by-Turn (tournant après tournant)

Vous pouvez accéder aux écrans de carte depuis l'écran *Menu principal* en tapant sur . La touche **Carte** permet d'afficher l'écran *Carte en 3D* ou les derniers écrans de carte consultés.

Vous pouvez passer d'un écran à l'autre en appuyant sur  sur n'importe quel écran-carte (dont le nom s'affiche brièvement tandis que vous vous déplacez entre les écrans).



- Pour plus de renseignements sur les écrans de consultation de carte, voir "Comment visualiser l'itinéraire ?" à la page 35.
- Pour plus de renseignements sur l'utilisation du *Menu carte* sur les écrans *Carte en 3D* et *Carte en 2D*, voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45.


Comment naviguer avec le GPS ?


Le système mondial de positionnement (GPS) est disponible gratuitement, à tout moment, avec une précision de 5 m. La navigation GPS s'effectue grâce à un réseau de satellites qui orbitent autour de la terre à une distance d'environ 20.200 km. Chaque satellite transmet des signaux utilisés par les récepteurs GPS tels que le Navman afin de déterminer un emplacement précis. Alors qu'un récepteur GPS peut détecter des signaux provenant d'un maximum de 12 satellites à tout moment, quatre seulement suffisent à donner la position ou les "coordonnées GPS" (latitude et longitude) requises pour les systèmes de navigation embarquée.

Comment le Navman reçoit-il des signaux GPS ?

Votre Navman reçoit des signaux GPS grâce à l'antenne GPS interne. Pour une puissance du signal GPS optimale, assurez-vous que votre Navman est situé à l'extérieur ou dans un véhicule situé à l'extérieur et que l'antenne GPS a une vue dégagée du ciel. La réception GPS n'est généralement pas affectée par le temps ; des pluies abondantes ou de la neige risquent toutefois d'avoir un effet négatif sur votre réception.

Comment visualiser l'état du GPS ?

Vous pouvez visualiser l'état de votre GPS à tout moment à partir des écrans de carte ou de l'écran *Visueur*. L'icône  s'affiche lorsque des coordonnées GPS sont obtenues et en rouge en l'absence de coordonnées GPS.

L'icône  affiche entre une et quatre barres vertes en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.

Remarque : avant de commencer, vérifiez que votre véhicule n'est pas équipé d'un pare-brise réfléchissant la chaleur ou chauffant. Dans le cas contraire, il vous faudra peut-être acheter une antenne extérieure pour que votre Navman puisse recevoir des signaux GPS. Lors de la première utilisation de votre Navman, l'obtention d'un signal GPS peut prendre jusqu'à 15 minutes.



- Pour visualiser l'état du GPS en détail, voir "État du GPS" à la page 84.
- Pour configurer le mode GPS, voir "Configuration du mode GPS" à la page 85.
- Pour plus de renseignements sur le GPS, veuillez consulter le guide *Navigation GPS - Foire aux questions* sur le DVD NavDesk.

Comment aller d'un point A à un point B ?


Votre Navman est équipé de cartes allant jusqu'à détailler les numéros de rue pour une navigation porte à porte, avec notamment des Centres d'intérêt tels que les hôtels, aires de stationnement, stations-service, gares et aéroports.

Pour	Il vous faut
trouver votre adresse de destination	utiliser l'assistant de saisie d'adresse pour saisir l'adresse <ul style="list-style-type: none"> voir "Comment chercher une adresse ?" à la page 18.
passer par plusieurs arrêts	utiliser l'écran <i>Prog. trajet à arrêts multiples</i> pour saisir plusieurs points de cheminement <ul style="list-style-type: none"> voir "Comment créer un trajet à arrêts multiples ?" à la page 22.
trouver un site particulier, un endroit caractéristique, un lieu mémorable ou un établissement public.	chercher un Centre d'intérêt <ul style="list-style-type: none"> voir "Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?" à la page 27.
naviguer jusqu'à un emplacement photo NavPix™	utiliser l'écran <i>Aller sur NavPix</i> pour naviguer jusqu'à une photo NavPix préinstallée ou que vous avez prise vous-même <ul style="list-style-type: none"> voir "Comment se rendre à une photo NavPix ?" à la page 58.

Que faire si je prends le mauvais tournant ?

Recalcul automatique Back-On-Track™

Cette fonction permet de recalculer votre itinéraire si vous prenez le mauvais tournant. Un message vous informant que votre itinéraire est recalculé s'affiche en haut de l'écran.

Pour annuler le recalcul d'itinéraire, tapez sur . Un avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer l'annulation. Si vous confirmez, le recalcul et votre itinéraire actuel seront tous deux annulés.


Comment chercher une adresse ?

Sélectionnez une destination sur les écrans *Recherche de la destination*, *Clavier* et *Aperçu* qui, lorsqu'ils sont utilisés conjointement, constituent l'assistant de saisie d'adresse.

Cette section contient une étude de cas pour vous aider à configurer votre destination.

Remarque : Dans certains pays, vous pouvez rechercher votre destination par code postal. Si vous vous trouvez au Royaume-Uni et que vous connaissez le code postal de votre destination, vous pouvez le chercher sur l'écran *Recherche de la destination* en tapant sur **Code postal** puis en saisissant un code postal n'excédant pas huit caractères.

Étapes rapides

1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville/zone
4. Cherchez la rue
5. Cherchez le numéro de rue
6. Tapez sur .



Étude de cas : Comment chercher une adresse ?

Cette étude de cas vous explique comment saisir une adresse avant de vous y rendre.


L'adresse que nous utiliserons dans cet exemple est la suivante :

1 Navman
93100 Montreuil
Ile-de-France
France

Remarque : l'adresse ci-dessus n'existe pas et sert uniquement à titre d'exemple.

Conseil : avant de saisir l'adresse de destination, veillez à ce que vos préférences d'itinéraire aient été configurées. Pour plus de renseignements, voir "Options d'itinéraire" à la page 73.

1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*

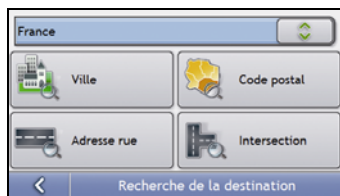


L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.


Remarque : Si vous configurez une destination pour la première fois et que des cartes routières de plusieurs pays sont installées et sélectionnées, l'écran *Sélectionnez un pays* s'affiche à la place de l'écran *Recherche de la destination*. Passez directement à l'étape 2b.

Lorsque vous recommencerez la même procédure, l'écran *Recherche de la destination* s'ouvrira normalement.

2. Sélectionnez le pays

Remarque : Lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur .
L'écran *Sélectionnez un pays* s'affiche.

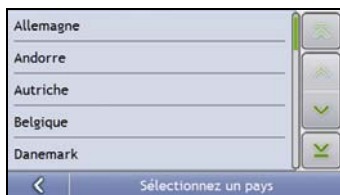

- b) Sélectionnez **France** dans la liste.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

3. Cherchez la ville/zone

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Ville/Zone**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

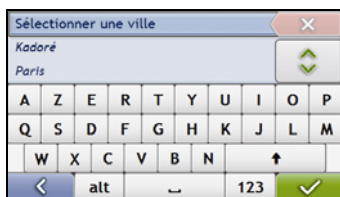


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour rechercher **Paris, Ile-de-France** comme ville ou zone de destination,
puis tapez sur les résultats de la recherche.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche alors.



4. Cherchez le nom et le numéro de rue

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Adresse rue**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

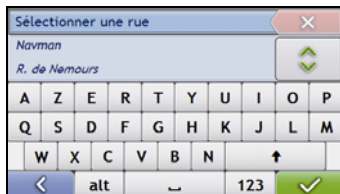


Utilisation de l'écran *Clavier*


L'écran *Clavier* s'affiche lorsque du texte doit être saisi, par exemple si vous cherchez le nom d'une rue. Les résultats de la recherche sont énumérés par ordre de correspondance, les noms se rapprochant le plus de ce que vous cherchez figurant en haut de la liste. Un maximum de 99 résultats s'affichent.

La mise en page de l'écran *Clavier* peut varier selon les informations que vous devez saisir, y compris les lettres de l'alphabet, chiffres, caractères secondaires ou une combinaison de ceux-ci.

Vous pouvez aussi choisir le type de clavier que vous préférez entre le clavier alphabétique, AZERTY ou numérique. Pour plus de renseignements, voir "Clavier" à la page 91.



À mesure que vous sélectionnez les caractères, les trois premiers résultats s'affichent. Tapez sur  pour faire défiler davantage de résultats.

- Tapez sur un caractère ou sur le résultat d'une recherche pour les sélectionner.
- Pour supprimer un caractère, tapez sur .
- Pour afficher plus de caractères, tapez sur **123**, **alt** ou **abc**, si disponible.

Utilisation de l'écran *Recherche de la destination*

L'Écran *Destination* sert à sélectionner votre destination par zone, rue, code postal, centre d'intérêt, intersection, ville, région, état ou pays.




À mesure que vous précisez chaque partie de l'adresse, celle-ci s'affiche en haut de l'écran.


Les options disponibles sont modifiées pour montrer les parties de l'adresse qui ne sont pas encore remplies.

- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **Navman** comme la rue de destination, puis tapez sur le résultat de la recherche.

Remarque : il se peut que plusieurs rues portent le même nom. Les rues qui s'étendent sur plusieurs quartiers ou avec des noms courants sont classées selon le nom de la ville ou de la zone où elles se trouvent.

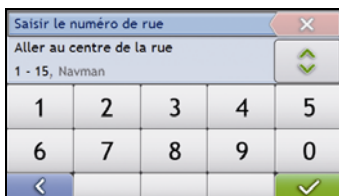


- c) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **1** comme le numéro de rue de destination, puis tapez sur le résultat de la recherche.

Remarque : si des numéros de rue autres que celui que vous recherchez s'affichent, il vous faudra peut-être choisir la même rue dans un quartier avoisinant. Appuyez sur  et sélectionnez un autre résultat. Si aucun numéro de rue n'est disponible pour la portion de rue sélectionnée, l'écran *Aperçu* s'affiche.



- d) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
vous rendre à la destination de votre choix	taper sur  L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> .
consulter votre destination sur l'écran-carte	taper sur la carte pour afficher votre destination sur l'écran <i>Carte en 2D</i> .
voir d'autres renseignements sur votre destination	taper sur Plus . L'écran <i>Détails sur la destination</i> s'affiche.
ajouter la destination à un trajet à arrêts multiples	taper sur Ajouter . L'écran <i>Programmation du trajet à arrêts multiples</i> s'affiche. L'adresse figure sous forme de d'étape sur le trajet à arrêts multiples.
enregistrer la destination en tant que "Chez moi"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous Chez moi.
enregistrer la destination sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous favori.


Comment créer un trajet à arrêts multiples ?

Vous pouvez utiliser l'écran *Programmation du trajet à arrêts multiples* pour configurer plusieurs points de cheminement pour votre trajet. Votre itinéraire sera calculé pour passer par chacun de ces points dans l'ordre que vous aurez choisi.

Les étapes peuvent être ajoutées sur l'écran *Programmation du trajet à arrêts multiples* ou en sélectionnant **Emplacement** puis **Ajouter au trajet** dans le menu de carte déroulant sur l'écran *Carte en 2D* ou *Carte en 3D*. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 198 trajets à arrêts multiples avec un maximum de 14 étapes pour chacun.

Remarque : ajouter, mettre à jour ou supprimer des étapes après le début d'un trajet à arrêts multiples n'affectera pas le trajet en cours.

Étapes rapides

1. Entamez votre trajet à arrêts multiples
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville/zone
4. Cherchez le numéro de rue
5. Ajoutez des étapes supplémentaires
6. Tapez sur 



Étude de cas : Comment se rendre vers plusieurs adresses ?

Cette étude de cas vous explique comment configurer un trajet à arrêts multiples en saisissant plusieurs étapes.


L'adresse que nous utiliserons dans cet exemple est la suivante :

1 Navman
93100 Montreuil
Ile-de-France
France

Remarque : l'adresse ci-dessus n'existe pas et sert uniquement à titre d'exemple.

Conseil : avant de saisir l'adresse de destination, veillez à ce que vos préférences d'itinéraire aient été configurées. Pour plus de renseignements, voir "Options d'itinéraire" à la page 73.

1. Ouvrez l'écran *Trajet à arrêts multiples*

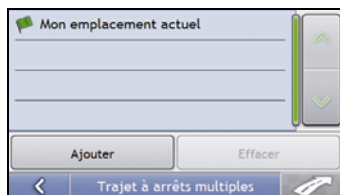

L'écran *Trajet à arrêts multiples* s'affiche.

- a) Tapez sur **Ajouter**.
Le *Menu Ajouter au trajet* s'affiche.




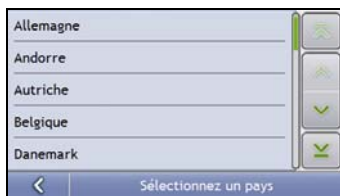
- b) Tapez sur **Adresse**.
L'écran *Recherche de la destination* s'ouvre.

Remarque : vous pouvez également ajouter des étapes à l'aide des favoris, destinations récentes, emplacements de CI et photos NavPix.

2. Sélectionnez le pays

Remarque : Lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur .
L'écran *Sélectionnez un pays* s'affiche.



- b) Sélectionnez **France** dans la liste.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

3. Cherchez la ville/zone

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Ville/Zone**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

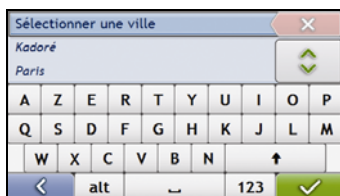


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour rechercher **Paris, Ile-de-France** comme ville ou zone de destination, puis tapez sur les résultats de la recherche.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche alors.




4. Cherchez le nom et le numéro de rue

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Adresse rue**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

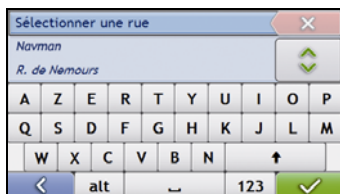


- a) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **Navman** comme la rue de destination, puis tapez sur le résultat de la recherche.

Remarque : il se peut que plusieurs rues portent le même nom. Les rues qui s'étendent sur plusieurs quartiers ou avec des noms courants sont classées selon le nom de la ville ou de la zone où elles se trouvent.

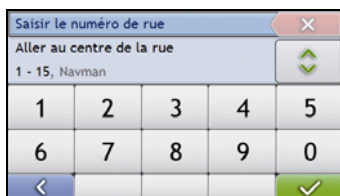


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **1** comme le numéro de rue de destination, puis tapez sur le résultat de la recherche.

Remarque : si des numéros de rue autres que celui que vous recherchez s'affichent, il vous faudra peut-être choisir la même rue dans un quartier avoisinant. Appuyez sur  et sélectionnez un autre résultat. Si aucun numéro de rue n'est disponible pour la portion de rue sélectionnée, l'écran *Aperçu* s'affiche.



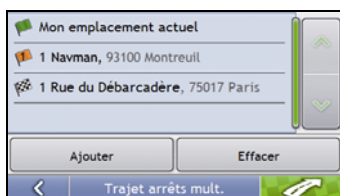

- c) Tapez sur **Ajouter**.
L'étape est automatiquement enregistrée et l'écran *Trajet à arrêts multiples* s'affiche.



- d) Effectuez l'une des opérations suivantes :


Pour	Il vous faut
ajouter une étapes Remarque : les étapes ajoutées une fois un trajet à arrêts multiples entamé ne seront pas inclus dans le trajet en cours.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Ajouter. L'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche. ▪ Revenez à l'étape 1a.

Pour	Il vous faut
vous rendre à la destination de votre choix	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur . L'écran <i>Aperçu du trajet à arrêts multiples</i> s'affiche. ▪ taper sur . L'écran <i>Carte</i> affiche l'itinéraire calculé.
modifier l'ordre de vos étapes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur le point de destination à déplacer. L'écran <i>Aperçu étapes</i> affiche. ▪ taper sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas. L'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche à nouveau.
supprimer toutes les étapes	taper sur Effacer .
supprimer une étape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur le point de destination à supprimer. L'écran <i>Aperçu étapes</i> s'affiche. ▪ taper sur Supprimer. L'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche à nouveau.
enregistrer le trajet à arrêts multiples sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous favori. Le favori est alors enregistré.

Comment ignorer une étape au cours d'un trajet à arrêts multiples ?

Pour ignorer une étape au cours d'un trajet à arrêts multiples, procédez de la manière suivante :

1. Tapez sur la carte pour afficher les curseurs.
L'écran *Menu Carte* s'affiche.

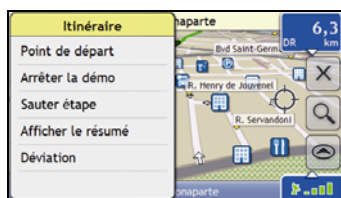

2. Tapez sur **Itinéraire** puis sur **Sauter étape**.
La prochaine étape sera ignorée et votre itinéraire sera recalculé pour passer par l'étape suivante.

Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?


Un CI peut être un site quelconque, un endroit caractéristique, un lieu mémorable ou un établissement public et s'affiche sous forme d'icône sur la carte. Les CI sont regroupés par catégories, par exemple stations-service, parcs, plages et musées.

Saisissez un CI à l'aide des écrans Destination, Recherche, Clavier et Aperçu, qui, lorsqu'ils sont utilisés conjointement, constituent l'assistant de saisie de CI.

Conseil : vous pouvez aussi effectuer une recherche rapide de certains CI en fonction de votre emplacement sur les écrans Menu principal.

Cette section contient une étude de cas pour vous aider à configurer un CI comme votre destination.

Étapes rapides

1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville/zone
4. Cherchez le CI
5. Tapez sur 



Étude de cas : Comment chercher une adresse ?


Cette étude de cas vous explique comment saisir une adresse avant de vous y rendre.

L'adresse que nous utiliserons dans cet exemple est la suivante :

Tour Eiffel
Avenue Anatole France (Parc du Champ de Mars),
75007 Paris,
Ile-de-France,
France

Conseil : avant de saisir l'adresse de destination, veillez à ce que vos préférences d'itinéraire aient été configurées. Pour plus de renseignements, voir "Options d'itinéraire" à la page 73.

1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*

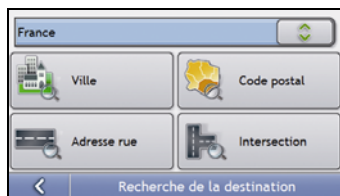


L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.


Remarque : si vous configurez une destination pour la première fois et que des cartes routières de plusieurs pays sont installées, l'écran *Sélectionnez un pays* s'affiche à la place de l'écran *Recherche de la destination*. Passez directement à l'étape 2b.

Lorsque vous recommencerez la même procédure, l'écran *Recherche de la destination* s'ouvrira normalement.

2. Sélectionnez le pays

Remarque : Lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur .
L'écran *Sélectionnez un pays* s'affiche.

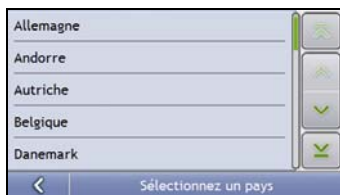

- b) Sélectionnez **France** dans la liste.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

3. Cherchez la ville/zone

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Ville/Zone**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

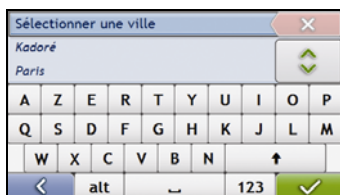


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour rechercher **Paris, Ile-de-France** comme la ville ou la zone de destination puis tapez sur le résultat de la recherche.
L'écran *Sélectionner la catégorie de CI* s'affiche.



Conseil : la liste des catégories est répartie en **Catégories activées**, configurées pour afficher une icône sur les écrans de carte, et **Autres catégories de CI** qui ne s'affichent pas sous forme d'icônes.

4. Recherche d'un CI


- a) Vous pouvez soit taper sur **Recherche par nom** pour chercher dans toutes les catégories de CI, soit sélectionner une catégorie dans la liste.
L'écran *Clavier* s'affiche alors.

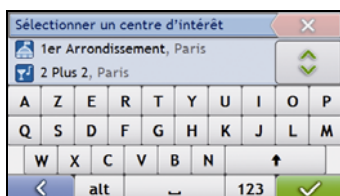

- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour chercher la **Tour Eiffel**, puis tapez sur le résultat. L'écran *Aperçu* s'affiche.



- c) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
vous rendre à la destination de votre choix	taper sur  L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> .
consulter votre destination sur l'écran-carte	taper sur la carte pour afficher votre destination sur l'écran <i>Carte en 2D</i> .
passer un appel vers le CI	taper sur Appel .
voir d'autres renseignements sur votre destination	taper sur Plus . L'écran <i>Détails sur la destination</i> s'affiche.
ajouter la destination à un trajet à arrêts multiples	taper sur Ajouter . L'écran <i>Programmation du trajet à arrêts multiples</i> s'affiche. L'adresse figure sous forme de waypoint sur le trajet à arrêts multiples.
enregistrer la destination en tant que "Chez moi"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous Chez moi.
enregistrer la destination sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous favori.

Comment enregistrer les favoris et Chez moi ?

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 destinations sous forme de favoris, dont une en tant que Chez moi.


Vous pouvez enregistrer un favori sur l'écran *Aperçu* après avoir effectué une recherche d'adresse, ou à partir du *Menu carte* sur les écrans *Carte en 3D* ou *Carte en 2D*. Pour plus de renseignements, voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45.


Est-ce que je peux attribuer une photo NavPix à un favori ?


Vous avez la possibilité d'attribuer une photo **NavPix** à n'importe lequel de vos favoris existants. Pour plus de renseignements, voir "Comment se rendre à une photo NavPix ?" à la page 58.


Comment enregistrer un favori ou Chez moi ?

1. Recherchez une adresse jusqu'à ce que l'écran *Aperçu de la destination* s'affiche.
2. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.

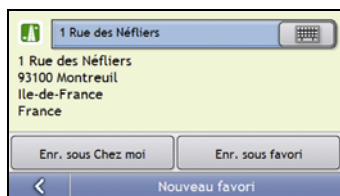

3. Pour modifier le nom du favori, tapez sur .
L'écran *Clavier* s'affiche.

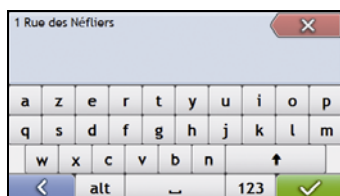

4. Après avoir saisi un nom pour le favori, tapez sur .
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :


Pour	Il vous faut
enregistrer sous forme de Favori	taper sur Enr. sous favori . Le Favori est enregistré. L'écran <i>Aperçu</i> s'affiche.
enregistrer sous Chez moi	taper sur Enr. sous Chez moi . Le Favori est enregistré en tant que Chez moi. L'écran <i>Aperçu</i> s'affiche.

Comment se rendre à un favori ?



1. Tapez sur la destination favorite vers laquelle vous souhaitez vous rendre. L'écran *Aperçu* s'affiche.



2. Tapez sur . Le Navman calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment se rendre à l'adresse "Chez moi" ?

Si vous n'avez pas configuré d'adresse *Chez moi*, il vous sera demandé de rechercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse la première fois que vous essaierez de vous rendre à l'adresse *Chez moi*.

Option 1 - À partir du *Menu principal*




Le Navman calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Option 2 - À partir de l'écran *Destinations favorites*






1. Sur l'écran *Destinations favorites*, sélectionnez *Chez moi*. L'écran *Aperçu* s'affiche.



2. Tapez sur . Le Navman calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Option 3 - À l'aide de la télécommande

Vous pouvez vous rendre à l'adresse *Chez moi* en appuyant sur  sur la télécommande (celle-ci peut être achetée séparément).

1. Appuyez sur  pour afficher l'écran *Chez moi*.
2. Appuyez à nouveau sur  pour calculer l'itinéraire et afficher l'écran *Carte en 3D*.


Comment modifier le nom d'un favori ?





1. Sur l'écran *Destinations favorites*, sélectionnez un favori à modifier. L'écran *Aperçu* s'affiche.

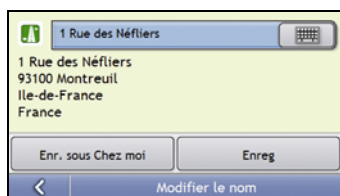

2. Tapez sur **Modifier**. L'écran *Modifier le nom* s'affiche.



3. Pour modifier le nom du favori, tapez sur .
4. Une fois le nom du favori modifié, tapez sur .
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
renommer le Favori	taper sur Enreg . Le Favori est enregistré. L'écran <i>Aperçu favori</i> s'affiche.
enregistrer sous Chez moi	taper sur Enr. sous Chez moi . Le Favori est enregistré en tant que Chez moi. L'écran <i>Aperçu Chez moi</i> s'affiche.

Comment supprimer un favori ?



1. Sur l'écran *Destinations favorites*, sélectionnez un favori à supprimer. L'écran *Aperçu* s'affiche.



2. Tapez sur **Supprimer**.
Le favori est supprimé. L'écran *Destinations favorites* s'affiche.

Comment se rendre à un emplacement récent ?


Pour faciliter la navigation vers une adresse donnée, votre Navman enregistre automatiquement tous vos lieux de départs et vos destinations dans la liste des emplacements récents.



1. Appuyez sur un emplacement récent.
L'écran *Aperçu* s'affiche.



2. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
calculer un itinéraire et ouvrir l'écran <i>Carte en 3D</i>	taper sur  L'écran <i>Carte en 3D</i> s'affiche.
visualiser toutes les coordonnées d'un emplacement récent	taper sur Détails . L'écran <i>Détails des destinations récentes</i> s'affiche.
enregistrer la destination récente en tant que "Chez moi"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enreg.. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enr. sous Chez moi.
enregistrer la destination récente sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enreg.. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enr. sous favori.

Comment visualiser l'itinéraire ?

Une fois qu'un itinéraire a été calculé, l'écran *Carte en 3D* s'affiche. Vous êtes guidé jusqu'à votre destination à l'aide d'instructions vocales et visuelles.



La touche **Carte** permet de faire défiler les écrans *Carte en 3D*, *Carte en 2D*, *Aperçu de la circulation*, *Vue d'ensemble du trajet* et *Turn-by-Turn*.

Écran Carte en 3D











L'écran *Carte en 3D* affiche votre emplacement et suit la direction dans laquelle vous allez.

- Tapez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Tapez sur la carte pour consulter le *Menu carte* (voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45).



Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci-dessus par exemple.

	Article	Description
1	Instruction suivante	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner.
2	Direction du prochain tournant et distance restante jusqu'à celui-ci	Direction et distance jusqu'au tournant suivant. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche <i>Turner</i> .
3	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
4	Position actuelle	Votre position actuelle est signalée par
5	Compteur	S'affiche lorsque vous dépassez la vitesse maximale configurée. Pour plus de renseignements, voir "Alertes Conducteur 3/4" à la page 75.
6	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez ▪ Avertissements de dépassement de vitesse ▪ CI actifs. Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Menu principal</i> . Remarque : la <i>Barre d'état</i> est remplacée par les événements sur la circulation lorsque la fonction <i>Circulation</i> est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un événement lié à la circulation se produit ?" à la page 67.
7	Menu principal	L'écran Menu principal vous permet de saisir une adresse de destination, de personnaliser vos préférences, de recevoir des informations sur la circulation à jour, de passer et de recevoir des appels et de prendre des photos NavPix .

	Article	Description
8	Renseignements sur la distance et le temps restant	<p>Tapez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heure ▪ Km/h ou miles/h (Vitesse) ▪ TTG (Temps restant) ▪ DTG (Distance restante) ▪ ETA (Heure d'arrivée prévue). <p>Tapez pour faire défiler les différentes options.</p> <p>Remarque : au cours d'un trajet à arrêts multiples, le temps et la distance restants ainsi que l'heure d'arrivée prévue s'afficheront de la manière suivante : Temps restant jusqu'au waypoint, Distance restante jusqu'au waypoint et Heure d'arrivée prévue au waypoint.</p>
9	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
10	Zoom	<p>Pour visualiser les options de zoom, tapez sur </p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour effectuer un zoom arrière, tapez sur  ▪ Pour effectuer un zoom avant, tapez sur 
11	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.
12	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC, Bluetooth™, téléphone, batterie, GPS et boussole.	<p>Tapez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <p> Activation/désactivation du mode silencieux.</p> <p> Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment le Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 66.</p> <p> Témoin Bluetooth et connexion téléphonique. L'icône s'affiche en gris lorsque la fonction Bluetooth est activée mais qu'elle n'a pas été associée à un téléphone.</p> <p> Témoin de charge de la batterie.</p> <p> Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</p> <p> Indicateur de la boussole.</p>


Écran Carte en 2D











L'écran *Carte en 2D* montre votre position actuelle (en présence de coordonnées GPS) ainsi que les noms des rues qui l'entourent. Si un itinéraire a été calculé, il est mis en surbrillance, ainsi que tous les tournants à prendre. L'écran *Carte en 2D* suit la direction dans laquelle vous allez, sauf si les préférences d'*Affichage de la carte* sont configurées sur Nord (voir "Affichage de la carte 2/3" à la page 77).

- Tapez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Tapez sur la carte pour consulter le *Menu carte* (voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45).



Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci-dessus par exemple.

	Article	Description
1	Instruction suivante	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner.
2	Direction du prochain tournant et distance restante jusqu'à celui-ci	Direction et distance jusqu'au tournant suivant. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche <i>Turner</i> .
3	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
4	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez ▪ Avertissements de dépassement de vitesse ▪ CI actifs. Appuyez dessus pour afficher l'écran <i>Menu principal</i> . Remarque : la <i>Barre d'état</i> est remplacée par les événements sur la circulation lorsque la fonction <i>Circulation</i> est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un événement lié à la circulation se produit ?" à la page 67.
5	Menu principal	L'écran Menu principal vous permet de saisir une adresse de destination, de personnaliser vos préférences, de recevoir des informations sur la circulation à jour, de passer et de recevoir des appels et de prendre des photos NavPix .
6	Renseignements sur la distance et le temps restant	Tapez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heure ▪ Km/h ou miles/h (Vitesse) ▪ TTG (Temps restant) ▪ DTG (Distance restante) ▪ ETA (Heure d'arrivée prévue). Tapez pour faire défiler les différentes options. Remarque : au cours d'un trajet à arrêts multiples, le temps et la distance restants ainsi que l'heure d'arrivée prévue s'afficheront de la manière suivante : Temps restant jusqu'au waypoint, Distance restante jusqu'au waypoint et Heure d'arrivée prévue au waypoint.
7	Position actuelle	Votre position actuelle est marquée ainsi :  .
8	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.

	Article	Description
9	Zoom	<p>Pour visualiser les options de zoom, tapez sur .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour effectuer un zoom arrière, tapez sur . ▪ Pour effectuer un zoom avant, tapez sur .
10	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.
11	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC, Bluetooth™, téléphone, batterie, GPS et boussole.	<p>Tapez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">  Activation/désactivation du mode silencieux.  Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment le Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 66.  Témoin Bluetooth et connexion téléphonique. L'icône s'affiche en gris lorsque la fonction Bluetooth est activée mais qu'elle n'a pas été associée à un téléphone.  Témoin de charge de la batterie.  Indicateur de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont obtenues et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.  Indicateur de la boussole.








Écran Aperçu de la circulation








Selon le modèle de votre Navman, il se peut que les informations sur la circulation ne soient pas disponibles ou requièrent un socle de synchronisation.

L'écran *Aperçu de la circulation* vous donne un aperçu global de l'état de la circulation routière sur votre itinéraire, notamment les événements à proximité.

- Tapez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Tapez sur la carte pour consulter le *Menu carte* (voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45).



	Article	Description
1	Icône Évènement	Affiche l'icône indiquant le type d'évènement.
2		Votre destination finale.
3	Position actuelle	Votre position actuelle est marquée ainsi :  .
4	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez • Avertissements de dépassement de vitesse • CI actifs. Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Menu principal</i> . Remarque : la Barre d'état est remplacée par les événements sur la circulation lorsque la fonction <i>Circulation</i> est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un évènement lié à la circulation se produit ?" à la page 67.
5		Tapez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Liste des évènements</i> .
6		Tapez sur cette touche pour afficher l'écran <i>État</i> de la circulation.
7	Zoom	Pour visualiser les options de zoom, tapez sur  <ul style="list-style-type: none"> • Pour effectuer un zoom arrière, tapez sur  • Pour effectuer un zoom avant, tapez sur 
8	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.

	Article	Description
9	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC, Bluetooth™, téléphone, batterie, GPS et boussole.	<p>Tapez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <p> Activation/désactivation du mode silencieux.</p> <p> Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment le Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 66.</p> <p> Témoin Bluetooth et connexion téléphonique. L'icône s'affiche en gris lorsque la fonction Bluetooth est activée mais qu'elle n'a pas été associée à un téléphone.</p> <p> Témoin de charge de la batterie.</p> <p> Indicateur de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont obtenues et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</p> <p> Indicateur de la boussole.</p>

Écran Vue d'ensemble de l'itinéraire



L'écran *Vue d'ensemble de l'itinéraire* affiche un zoom dynamique de votre itinéraire.











Remarque : pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.

- Tapez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Tapez sur la carte pour consulter le *Menu carte* (voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45).



Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci-dessus par exemple.


	Article	Description
1	Instruction suivante	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche <i>Tourner</i> .
2	Direction du prochain tournant et distance restante jusqu'à celui-ci	Direction et distance jusqu'au tournant suivant. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche <i>Tourner</i> .
3	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
4	Position actuelle	Votre position actuelle est marquée ainsi :  .
5	Barre d'échelle	Celle-ci affiche l'échelle de la carte.
6	Menu principal	L'écran Menu principal vous permet de saisir une adresse de destination, de personnaliser vos préférences, de recevoir des informations sur la circulation à jour, de passer et de recevoir des appels et de prendre des photos NavPix .
7	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez ▪ Avertissements de dépassement de vitesse ▪ Cl actifs. Appuyez dessus pour afficher l'écran Menu principal . Remarque : la Barre d'état est remplacée par les événements sur la circulation lorsque la fonction <i>Circulation</i> est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un évènement lié à la circulation se produit ?" à la page 67.
8		Votre destination finale.

	Article	Description
9	Renseignements sur la distance et le temps restant	<p>Tapez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heure ▪ Km/h ou miles/h (Vitesse) ▪ TTG (Temps restant) ▪ DTG (Distance restante) ▪ ETA (Heure d'arrivée prévue). <p>Tapez pour faire défiler les différentes options.</p> <p>Remarque : au cours d'un trajet à arrêts multiples, le temps et la distance restants ainsi que l'heure d'arrivée prévue s'afficheront de la manière suivante : Temps restant jusqu'au waypoint, Distance restante jusqu'au waypoint et Heure d'arrivée prévue au waypoint.</p>
10	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
11	Zoom	<p>Pour visualiser les options de zoom, tapez sur </p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour effectuer un zoom arrière, tapez sur  ▪ Pour effectuer un zoom avant, tapez sur 
12	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.
13	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC, Bluetooth™, téléphone, batterie, GPS et boussole.	<p>Tapez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">  Activation/désactivation du mode silencieux.  Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment le Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 66.  Témoin Bluetooth et connexion téléphonique. L'icône s'affiche en gris lorsque la fonction Bluetooth est activée mais qu'elle n'a pas été associée à un téléphone.  Témoin de charge de la batterie.  Indicateur de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont obtenues et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.  Indicateur de la boussole.

Écran Turn-by-Turn





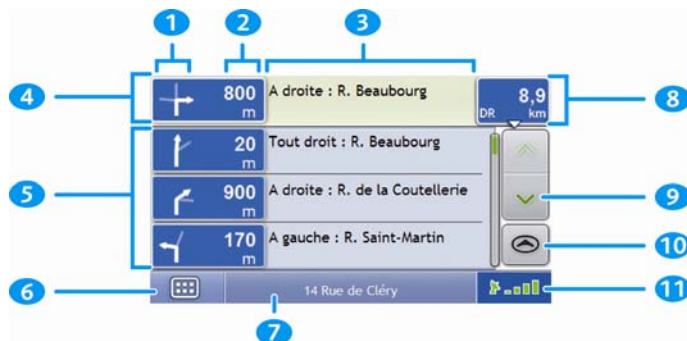


L'écran *Turn-by-Turn* affiche les quatre tournants à venir, le sens de bifurcation, le nom de la rue et la distance restante jusqu'au prochain tournant. Vous pouvez visualiser tous les tournants de la liste à l'aide des flèches haut et bas. Pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.

Remarque : pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.




Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci-dessus par exemple.

Article	Description
1 Direction du tournant suivant	La direction du tournant. Le tournant suivant est mis en évidence. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche Tourner.
2 Distance restante jusqu'au tournant	Distance restante jusqu'au prochain tournant. Le tournant suivant est mis en évidence.
3 Instruction	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner. Le tournant suivant est mis en évidence.
4 Tournant suivant	Le prochain tournant figure en haut de la liste.
5 Tournants à venir	Direction et distance jusqu'aux tournants à venir.
6 Menu principal	L'écran Menu principal vous permet de saisir une adresse de destination, de personnaliser vos préférences, de recevoir des informations sur la circulation à jour, de passer et de recevoir des appels et de prendre des photos NavPix .
7 Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez Avertissements de dépassement de vitesse CI actifs. Appuyez dessus pour afficher l'écran Menu principal.
8 Renseignements sur la distance et le temps restant	Tapez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Heure Km/h ou miles/h (Vitesse) TTG (Temps restant) DTG (Distance restante) ETA (Heure d'arrivée prévue). Tapez pour faire défiler les différentes options. Remarque : au cours d'un trajet à arrêts multiples, le temps et la distance restants ainsi que l'heure d'arrivée prévue s'afficheront de la manière suivante : Temps restant jusqu'au waypoint, Distance restante jusqu'au waypoint et Heure d'arrivée prévue au waypoint.
9 Touches de défilement	Celles-ci vous permettent de visualiser chaque tournant en faisant défiler la liste.


	Article	Description
10	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.
11	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC, Bluetooth™, téléphone, batterie, GPS et boussole.	<p>Tapez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">  Activation/désactivation du mode silencieux.  Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment le Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 66.  Témoin Bluetooth et connexion téléphonique. L'icône s'affiche en gris lorsque la fonction Bluetooth est activée mais qu'elle n'a pas été associée à un téléphone.  Témoin de charge de la batterie.  Indicateur de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont obtenues et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.  Indicateur de la boussole.

Comment utiliser le Menu Carte ?

Le *Menu Carte* vous permet d'accéder aux fonctions de navigation à partir des écrans *Carte en 3D* et *Carte en 2D*.

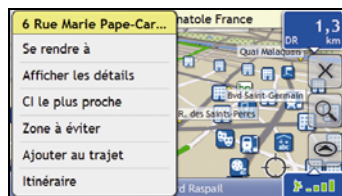

Affichage du Menu carte

1. Tapez sur  pour afficher l'écran *Carte en 3D* ou *Carte en 2D*.
2. Tapez et faites glisser sur la carte jusqu'à la destination de votre choix.
3. Tapez sur la carte.
L'écran *Menu Carte* s'affiche.

Options du Menu Carte

Les options suivantes sont disponibles dans le *Menu Carte* :

Option du menu	Description
Se rendre à	Cette option permet de calculer un itinéraire à partir de votre emplacement actuel si des coordonnées GPS sont disponibles.
Afficher les détails	Affiche l'écran <i>Aperçu</i> , à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> ▪ visualiser des informations sur l'emplacement ▪ ajouter l'emplacement à votre trajet à arrêts multiples ▪ enregistrer l'emplacement en tant que favori ▪ naviguer jusqu'à l'emplacement en question. <p>Remarque : si les curseurs sont placés sur un événement lié à la circulation, Afficher les détails affiche l'écran <i>Détails sur les événements liés à la circulation</i>. Pour plus de renseignements, voir "Comment afficher la liste de tous les événements sur mon itinéraire ?" à la page 68.</p>
Cl le plus proche	Affiche l'écran <i>Sélectionner catégorie de Cl</i> . Sélectionnez la <i>Catégorie</i> , puis <i>Recherche d'un Cl</i> vers lequel naviguer. Pour plus de renseignements, voir "Comment rechercher un Centre d'intérêt (Cl) ?" à la page 27.
Ajouter au trajet	Permet d'ajouter cet emplacement à votre trajets à arrêts multiples.
Itinéraire	Affiche le sous-menu <i>Itinéraire</i> , à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configurer comme point de départ. Configure l'emplacement comme votre point de départ. ▪ Démontrer. Active la démonstration d'itinéraire, qui montre le chemin depuis votre position actuelle ou point de départ. ▪ Arrêter la démonstration. Cesse la démonstration d'itinéraire. ▪ Ignorer le waypoint. Ignore le prochain arrêt sur votre trajet à arrêts multiples. ▪ Afficher le résumé. Affiche le résumé de votre itinéraire, notamment les adresses de départ et de destination, la distance totale et la durée totale prévue jusqu'à la destination. ▪ Déviations. Dévie l'itinéraire pour éviter les 1, 2, 5, 10 ou 20 kilomètres ou miles à venir.
Ajouter zone à éviter	Ajoute une zone à éviter que vous pourrez ensuite dimensionner.
Supprimer zone à éviter	Supprime la zone à éviter sélectionnée.

Comment éviter une zone ?

Vous pouvez grâce au Navman calculer un itinéraire qui évite une zone précise sur la carte. Les zones à éviter sont marquées en gris.



ATTENTION Si aucun itinéraire alternatif contournant la Zone à éviter n'existe, le calcul d'itinéraire échouera.

ATTENTION Si votre destination se trouve dans une Zone à éviter, vous serez dirigé vers celle-ci.

Comment ajouter une Zone à éviter ?

1. Tapez sur la carte pour afficher le *Menu Carte*.
2. Sélectionnez **Aj zone à éviter**.
3. Tapez et faites glisser pour régler la zone à éviter sur la taille et la position qui conviennent. La zone à éviter est ajoutée.

Comment supprimer une Zone à éviter ?

1. Localisez la zone à éviter que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur la zone à éviter pour afficher le *Menu Carte*.
3. Sélectionnez **Supp la zone à éviter**. La zone à éviter est supprimée.

Comment supprimer toutes les Zones à éviter ?



L'écran *Informations enregistrées* s'affiche.

1. Tapez sur **Supprimer les zones à éviter**.
2. Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, tapez sur **Oui** pour confirmer. Toutes les zones à éviter sont supprimées.

Comment visualiser préalablement un itinéraire ?

La démonstration de l'itinéraire vous permet de :


- Visualiser préalablement un itinéraire
- Programmer et visualiser un itinéraire sans coordonnées GPS, par exemple si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment.

Les étapes suivantes vous expliquent comment visualiser préalablement un itinéraire.

1. Sélection d'un point de départ

Si des coordonnées GPS sont obtenues, il n'est pas nécessaire de sélectionner de point de départ, à moins que vous souhaitiez que l'itinéraire affiché débute à un autre endroit.

- a) Tapez sur l'écran *Carte en 2D* ou *Carte en 3D* sur votre point de départ.
Le *Menu Carte* s'affiche.

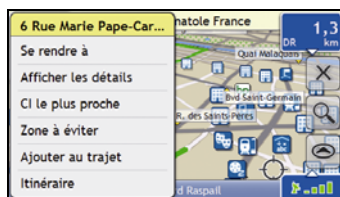

- b) Tapez sur **Itinéraire**.
Le sous-menu *Emplacement* s'affiche.
- c) Appuyez sur **Position de départ**.
Le *Menu Carte* se ferme et le point sélectionné est configuré comme votre point de départ.

2. Sélection d'un point de destination

Configurez une destination soit à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse, soit en vous servant du *Menu Carte* :

- a) Localisez votre destination.
- b) Tapez sur votre destination pour afficher le *Menu Carte*.
- c) Appuyez sur **Se rendre à**.
Le *Menu Carte* se ferme et l'écran de consultation de la carte affiche l'itinéraire calculé.

3. Démonstration de l'itinéraire

Une fois un itinéraire défini, vous pouvez le visualiser en procédant aux étapes suivantes :

- a) Appuyez sur l'écran de consultation de la carte pour afficher le *Menu Carte*.
- b) Appuyez sur **Itinéraire**.
Le sous-menu *Itinéraire* s'affiche.
- c) Appuyez sur **Montrer**.
L'écran *Carte en 3D* affiche l'itinéraire calculé en mode Démonstration d'itinéraire.

Comment visualiser les statistiques de l'itinéraire ?

Le Navman vous donne des renseignements sur :

- la distance parcourue
- la vitesse moyenne
- la vitesse maximale
- la durée du trajet
- le temps stationnaire.

Les informations sur le trajet sont présentées de deux manières différentes :

- informations sur le trajet en cours
- informations sur tous les trajets à ce jour, ou depuis la dernière réinitialisation du totalisateur partiel.

Comment visualiser les statistiques du trajet en cours ?


L'écran *Totalisateur - Trajet actuel* sert à visualiser des informations statistiques sur votre trajet.



L'écran *Totalisateur partiel - Itinéraire actuel* s'affiche.

Ordinateur de bord - Trajet actuel	
Distance	1,0 km
Vitesse moyenne	86 km/h
Vitesse max.	90 km/h
Durée	0 min
Durée stationnaire	0 min
Réinitialisation	
<	Ordinateur de bord 1/3
>	

Effectuez l'une des opérations suivantes :


Pour	Il vous faut
visualiser des statistiques sur vos trajets à ce jour	taper sur  pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> .
réinitialiser le totalisateur partiel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Réinitialisation. ▪ tapez sur Oui pour réinitialiser. L'écran <i>Totalisateur - Trajet actuel</i> s'affiche.

Comment visualiser les statistiques sur mes trajets à ce jour ?

L'écran *Totalisateur partiel - Général* sert à visualiser des informations statistiques sur tous vos trajets à ce jour ou depuis la dernière réinitialisation du totalisateur partiel.



L'écran *Totalisateur partiel - Général* s'affiche.

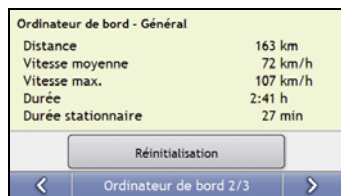

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
visualiser journaux des déplacements	taper sur pour afficher l'écran <i>Compteur journalier</i> .
visualiser les statistiques sur votre trajet actuel	taper sur pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Itinéraire actuel</i> .
réinitialiser le totalisateur partiel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Réinitialisation. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. ▪ taper sur Oui pour réinitialiser. L'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> s'affiche.

Comment consulter les journaux des déplacements ?

L'écran Compteur journalier sert à enregistrer et consulter les journaux des déplacements pour le trajet en cours. Celui-ci n'enregistre les journaux que si vous avez choisi cette option au préalable.



L'écran *Compteur journalier* s'affiche alors.

Trajet en cours


Début : 31/07/2007 14:08
M25

Distance : 1,8 km

Cesser journalisation Supprimer journaux

< Compteur journalier 3/3 ✓

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
visualiser des statistiques sur vos trajets à ce jour	taper sur  pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> .
cesser l'enregistrement des journaux des déplacements	taper sur Cesser la journalisation .
supprimer vos journaux des déplacements	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Cesser la journalisation ▪ puis sur Supprimer journaux.

Comment utiliser l'appareil-photo ?

La fonction appareil-photo n'est pas disponible sur tous les modèles.


Votre Navman est équipé d'un appareil-photo intégré utilisant la technologie **NavPix**. Les photos prises en présence de coordonnées GPS se nomment **NavPix** et servent à vous rendre à l'emplacement photographié.

L'écran *Viseur* sert à prendre des photos **NavPix**. Le  s'affiche en **vert** si des coordonnées GPS sont disponibles sur votre Navman. Si l'icône GPS s'affiche en **rouge**, vous ne pourrez prendre qu'une photo classique.


Votre photo **NavPix** peut être mémorisée soit sur la mémoire interne du Navman, soit sur une carte mémoire et peut être consultée en mode plein écran. Pour télécharger de nouvelles photos **NavPix** ou les partager avec d'autres utilisateurs, rendez-vous sur le site www.navpix.net.

Comment prendre une photo NavPix ?

Étapes rapides

1. Appuyez sur  pour afficher l'écran *Viseur*.

Remarque : des coordonnées GPS sont nécessaires pour pouvoir prendre une photo **NavPix**. Si l'icône GPS ne s'affiche pas en **vert**, seule une photo classique pourra être prise.

2. Appuyez à nouveau sur  pour prendre une photo **NavPix**
3. Celle-ci est enregistrée automatiquement dans votre album **NavPix**.

Étapes détaillées

Le *Viseur* doit s'afficher avant que vous puissiez prendre une photo.

1. Pour afficher l'écran *Viseur*, appuyez sur  en haut du Navman.




2. Une fois l'écran *Viseur* affiché, une photo de ce que l'appareil photo visualise apparaît.

Conseil : avant de prendre une photo **NavPix**, vous pouvez personnaliser les paramètres de lumière et de luminosité.
3. Lorsque vous êtes satisfait de la photo qui s'affiche, appuyez sur  pour prendre la **NavPix**.
 - Vous pouvez également taper sur  pour la prendre.
4. L'aperçu de cette photo apparaît sur le *Viseur* pendant deux secondes avant d'être automatiquement enregistrée dans votre album *NavPix* sur la mémoire interne du Navman.

Remarque : si l'écran *Viseur* est inactif pendant plus de deux minutes, l'écran-carte s'affiche.








Écran Viseur

L'écran *Viseur* vous permet de prendre une photo **NavPix** et d'accéder aux préférences de l'appareil-photo.

Pour afficher l'écran *Viseur*, appuyez sur  sur le haut de votre Navman.

Remarque : appuyer sur  ne prendra pas de photo **NavPix** sauf si l'écran *Viseur* est affiché.





	Élément	Description
1		Prend une photo NavPix .
2		Permet d'afficher l'écran <i>Sélectionner un album</i> .
3		Permet de revenir au dernier écran consulté.
4		Affiche les paramètres actuels de luminosité. Tapez pour afficher les options de luminosité.
5		Affiche les paramètres de exposition. Tapez pour afficher les options de exposition.
6	Viseur	Affiche la photo comme elle apparaîtra sous forme de NavPix .
7		Icône GPS - s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. L'icône  affiche entre une et quatre barres vertes en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.







Comment personnaliser les préférences de l'appareil photo ?

L'appareil photo dispose de paramètres de lumière et de luminosité qui peuvent être personnalisés avant de prendre une photo **NavPix**.

Options de lumière



1. Appuyez sur  pour afficher l'écran *Viseur*.
2. Sur l'écran *Viseur*, tapez sur . Les différentes options d'éclairage s'affichent.



Configuration	Description
	Pour une utilisation extérieure en plein soleil
	Pour une utilisation extérieure par temps nuageux
	Pour une utilisation à l'intérieur avec une lumière incandescente
	Pour une utilisation à l'intérieur avec une lumière fluorescente
	Pour une utilisation la nuit - temps d'exposition plus long pour une meilleure qualité de l'image
	Sélectionne automatiquement les paramètres les plus appropriés en fonction des conditions qui s'appliquent

3. Tapez sur votre option de lumière préférée. Votre sélection sera enregistrée.

Options de luminosité

1. Appuyez sur  pour afficher l'écran *Viseur*.
2. Sur l'écran *Viseur*, tapez sur . Les différentes options de luminosité s'affichent.



3. Tapez sur votre option de luminosité préférée. Votre sélection sera enregistrée.

Comment gérer mes photos NavPix ?


Gestion de l'album



Les albums contiennent toutes vos photos **NavPix** et les affichent sous forme de miniatures. Vous pouvez enregistrer vos photos **NavPix** dans des albums à personnaliser sur la mémoire interne du Navman ou sur votre carte mémoire.

Remarque : Lorsque vous prenez une photo **NavPix**, celle-ci est toujours enregistrée dans l'album **NavPix** sur la mémoire interne du Navman. Vous pouvez ensuite la copier sur un autre album ou sur une carte mémoire.

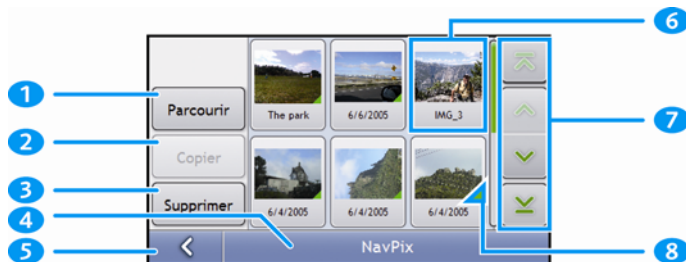

OU



	Élément	Description
1	Parcourir	Affiche l'écran <i>Choix d'un album</i> , à partir duquel vous pouvez sélectionner un autre album.
2	Copier	Cette option permet de copier des photos NavPix sélectionnées dans l'album affiché vers la carte mémoire, ou depuis la carte mémoire vers l'album NavPix .
3	Supprimer	Supprime des photos NavPix sélectionnées de l'album affiché.
4	Titre de l'album	Le titre de l'album.
5		Affiche l'écran précédent.
6	Miniature NavPix	<p>Miniature d'une photo NavPix sur l'album qui s'affiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour sélectionner une photo NavPix, tapez sur la miniature. L'écran <i>Détails NavPix</i> s'affiche. Pour sélectionner plusieurs photos NavPix, tapez et restez appuyé sur la première photo puis faites glisser sur les autres. <p>Lorsqu'une photo NavPix est sélectionnée, l'un de ses bords s'affiche en vert .</p> <p>Remarque : Si un nom a été donné à la photo NavPix, il s'affiche sous celle-ci. Si vous n'avez pas donné de nom à cette photo NavPix, le nom du fichier correspondant s'affiche.</p>
7	Touches de défilement	Utilisez les touches de défilement pour faire défiler les photos NavPix .
8		S'affiche si la photo est une NavPix associée à des coordonnées GPS.

Comment copier une photo NavPix sur ma carte mémoire ?

Vous pouvez copier des photos **NavPix** sur votre carte mémoire à partir des albums qui se trouvent sur la mémoire interne de votre Navman et vice-versa.

Remarque : lorsque vous copiez une photo **NavPix** sur la carte mémoire pour la première fois, un dossier est créé sur celle-ci, appelé **NavPix**.

1. Sur l'écran *Album*, tapez sur **Parcourir**.
L'écran *Choix d'un album* s'affiche.
2. Sélectionnez l'album que vous souhaitez consulter.
3. Tapez sur l'écran et restez appuyé puis faites glisser l'écran pour sélectionner la ou les photo(s) **NavPix** que vous souhaitez copier.
À mesure que chaque **NavPix** est sélectionnée, un bord vert apparaît autour de celle-ci.
 - Pour annuler une sélection, tapez et faites glisser à nouveau sur les photos **NavPix**.
4. Une fois votre sélection terminée, tapez sur **Copier**.
5. Un écran d'avertissement s'affiche, vous demandant confirmation ou annulation de la procédure.
Si vous confirmez, les photos **NavPix** seront copiées.

Comment supprimer des photos NavPix contenues dans un album ?

Vous pouvez supprimer des photos **NavPix** d'un album situé sur la mémoire interne de votre Navman ou sur votre carte mémoire.


Remarque : Lorsqu'une photo **NavPix** a été enregistrée sous forme de destination favorite, supprimer cette photo ne supprimera pas le favori.




1. Sur l'écran *Album*, tapez sur **Parcourir**.
L'écran *Choix d'un album* s'affiche.
2. Sélectionnez l'album que vous souhaitez consulter.
3. Tapez sur l'écran et restez appuyé puis faites glisser l'écran pour sélectionner la ou les photo(s) **NavPix** à supprimer.
À mesure que chaque **NavPix** est sélectionnée, un bord rouge apparaît autour de celle-ci.
 - Pour annuler une sélection, tapez et faites glisser à nouveau sur les photos **NavPix**.
4. Une fois votre sélection terminée, tapez sur **Supprimer**.
5. Un écran d'avertissement s'affiche, vous demandant confirmation ou annulation de la procédure.
Si vous confirmez, les photos **NavPix** seront supprimées.

Conseil : vous pouvez également supprimer une seule photo **NavPix** à partir de l'écran *Détails photos*.

Gestion des NavPix

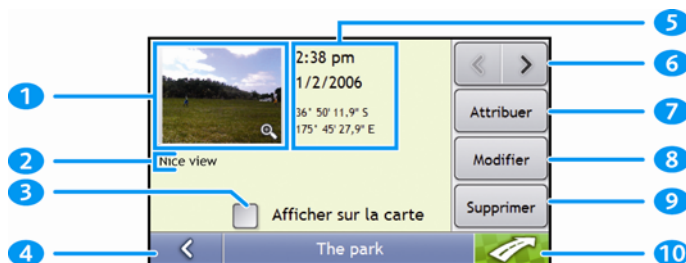L'écran *Détails NavPix* affiche des informations sur votre photo **NavPix**. Tapez sur une **NavPix** pour afficher l'écran *Détails photos*.









	Élément	Description
1	Miniature	Une miniature de la photo NavPix . Tapez sur cette touche pour afficher la photo NavPix en mode plein écran.
2	Titre NavPix	Le titre de la photo NavPix ; tapez sur Modifier pour ajouter un titre ou modifier le titre existant.
3	Afficher sur la carte	Lorsque cette option est sélectionnée, une icône s'affiche sur la carte à l'emplacement où la photo NavPix a été prise. <i>Remarque : l'option Afficher sur la carte n'est disponible qu'en présence d'une photo NavPix associée à des coordonnées GPS.</i>
4		Tapez sur cette touche pour revenir à l'album.
5	Coordonnées de temps, de date et d'emplacement	Affiche l'heure et la date à laquelle la photo NavPix a été prise. Affiche les coordonnées GPS si disponibles.
6		Tapez sur cette touche pour faire défiler l'album.
7	Enregistrer	Vous permet d'enregistrer une photo NavPix vers un favori existant si des coordonnées GPS y sont associées.
8	Modifier	Vous permet de modifier le nom de la photo NavPix à l'aide de l'écran <i>Clavier</i> .
9	Supprimer	Supprime une photo NavPix de l'album qui se trouve sur votre Navman ou sur votre carte mémoire.
10		L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> . <i>Remarque : cette touche est disponible uniquement en présence d'une photo NavPix associée à des coordonnées GPS.</i>

Comment visualiser une photo NavPix en mode plein écran ?

1. Sur l'écran *Détails NavPix*, tapez sur la miniature de la photo **NavPix**. Celle-ci s'affichera en mode plein écran.



2. Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
faire un zoom avant sur la photo NavPix	taper sur 
faire un zoom arrière sur la photo NavPix	taper sur 
pivoter la photo NavPix	taper sur  La photo NavPix pivote de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à chaque fois que vous tapez sur  ; la photo NavPix est enregistrée avec le nouvel angle.
visualiser des parties d'une photo NavPix qui ne sont pas affichées sur l'écran	taper sur la photo NavPix et rester appuyé puis faire glisser le long de l'écran.
faire défiler vos NavPix	taper sur 
revenir à l'écran <i>Détails NavPix</i>	taper sur 

Comment ajouter ou modifier une description de photo NavPix ?

Une description peut être attribuée à votre **NavPix** ; vous avez également la possibilité de modifier une description existante. La description en question ne doit pas dépasser 34 caractères.

1. Sur l'écran *Détails NavPix* , tapez sur **Modifier**.
L'écran *Clavier* s'affiche.
2. Tapez sur les caractères requis.
La description apparaît en haut de l'écran.



3. Une fois la description complétée, tapez sur .
L'écran *Détails NavPix* s'affiche et la nouvelle description apparaît sous la miniature de la **NavPix**.

Remarque : Vous ne pouvez modifier que les noms de photos **NavPix** prises au moyen du Navman.

Comment se rendre à une photo NavPix ?

Votre Navman contient des photos **NavPix** préinstallées vers lesquelles vous pouvez naviguer. Si vous n'avez pas encore navigué vers une photo **NavPix**, trois des **NavPix** préinstallées s'afficheront sur l'écran **Aller sur NavPix**. Dans le cas contraire, vos trois photos **NavPix** utilisées le plus récemment s'affichent.


Remarque : Pour vous rendre à un emplacement **NavPix**, des coordonnées GPS doivent avoir été disponibles au moment où la photo **NavPix** a été prise, ou bien ajoutées à l'aide de NavDesk.

Comment se rendre à une photo NavPix récente ?



1. Tapez sur la photo **NavPix** vers laquelle vous voulez naviguer. L'écran *Aperçu* s'affiche.




2. Tapez sur . Le Navman calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment naviguer jusqu'à une photo NavPix que j'ai prise ou téléchargée ou qui était déjà installée ?



1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une photo **NavPix** et tapez sur celle-ci. L'écran *Détails NavPix* s'affiche.



2. Tapez sur . Le Navman calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment enregistrer une photo NavPix vers un favori ?

Remarque : lorsqu'une NavPix est attribuée à un favori, seule les photos sont associées à celui-ci, et non pas les coordonnées GPS.





1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une **NavPix** et tapez sur celle-ci. L'écran *Détails NavPix* s'affiche.



2. Sur l'écran *Détails NavPix*, tapez sur **Attribuer**. L'écran *Enregistrer photo* s'affiche.



3. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier le nom d'un favori	<ul style="list-style-type: none"> taper sur . L'écran Clavier s'affiche. Saisissez un nom pour votre favori puis tapez sur .
enregistrer la photo NavPix en tant que favori (lorsque des coordonnées GPS sont associées à une photo)	<ul style="list-style-type: none"> taper sur Enregistrer sous favori et sélectionnez un nouveau favori dans la liste. <p>La photo NavPix est enregistrée sous forme de nouveau favori et l'écran <i>Détails photo</i> s'affiche.</p> <p>Remarque : vous ne pouvez pas enregistrer une photo NavPix comme favori si des coordonnées GPS ne sont pas disponibles.</p>
enregistrer une photo vers une adresse	<ul style="list-style-type: none"> taper sur Enregistrer sous favori et sélectionnez un favori dans la liste. La photo NavPix est attribuée à un favori et l'écran <i>Détails photo</i> s'affiche.

Comment enregistrer une photo NavPix vers un CI ?


Remarque : seule une photo NavPix avec des coordonnées GPS associées peut être enregistrée en tant que CI.








1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une **NavPix** et tapez sur celle-ci. L'écran *Détails NavPix* s'affiche.

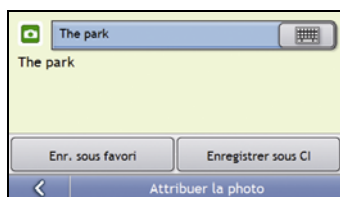

2. Sur l'écran *Détails NavPix*, tapez sur **Attribuer**. L'écran *Enregistrer photo* s'affiche.



3. Tapez sur **Enregistrer sous CI**. L'écran *Sélectionner catégories de CI* s'affiche.
4. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier le nom d'un CI	<ul style="list-style-type: none"> taper sur . L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. saisir un nom pour votre CI puis taper sur .
enregistrer la photo NavPix en tant que CI (lorsque des coordonnées GPS sont associées à une photo)	<ul style="list-style-type: none"> taper sur Enregistrer sous CI et sélectionner une <i>Catégorie de CI</i> dans la liste. taper ensuite sur . <p>Remarque : vous ne pouvez pas enregistrer une photo NavPix comme favori si des coordonnées GPS ne sont pas disponibles.</p>
créer une nouvelle catégorie de CI personnalisée et enregistrer une photo NavPix sous forme de CI	<ul style="list-style-type: none"> taper sur Nouvelle catégorie pour créer une catégorie de CI personnalisée. L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. saisir un nom pour votre CI puis taper sur . L'écran <i>Sélectionner catégories de CI</i> affiche la nouvelle catégorie. sélectionner la Catégorie de CI dans la liste puis taper sur .

Comment enregistrer des photos NavPix, les imprimer ou les envoyer par courrier électronique ?

Pour enregistrer des **NavPix**, les imprimer ou les envoyer par courrier électronique, il vous faut d'abord les transférer sur votre ordinateur. Vous pouvez procéder de deux manières différentes :

- Copiez **NavPix** sur votre ordinateur à partir du Navman à l'aide du logiciel NavAlbum qui se trouve sur votre ordinateur ou
- Copiez sur votre ordinateur les **NavPix** qui se trouvent sur la carte mémoire à l'aide d'un lecteur de carte mémoire.

Par le biais de NavAlbum

Vous pouvez copier des photos de l'*Album* qui se trouve sur votre Navman vers votre ordinateur à l'aide du logiciel NavAlbum sur votre ordinateur. Pour plus de renseignements, voir "NavAlbum" à la page 111.

L'installation de NavAlbum sur votre ordinateur s'effectue en même temps que celle de NavDesk . Pour plus de renseignements, voir "Comment installer NavDesk sur mon ordinateur ?" à la page 103.

Par le biais de la carte mémoire

Des **NavPix** peuvent être copiées depuis les albums qui se trouvent sur la mémoire interne de votre Navman vers le dossier *Mes images* sur votre carte mémoire. Lorsque vous copiez une **NavPix** sur la carte mémoire pour la première fois, les dossiers suivants sont créés :

E:\Mes documents\Mes images, "E" étant la lettre correspondant à votre lecteur de carte mémoire.

Toutes les photos contenues dans le dossier *Mes images* font partie d'un même album-photo et peuvent être visualisées sur votre Navman.

Une fois qu'une **NavPix** a été copiée sur l'album **NavPix** de votre carte mémoire, vous pouvez utiliser cette carte conjointement avec votre ordinateur afin d'enregistrer des photos, de les envoyer par courrier électronique ou de les imprimer, ou bien amener la carte mémoire dans une boutique de photographie numérique pour les imprimer.

Appel mains libres

La technologie sans fil **Bluetooth®** n'est pas disponible sur tous les modèles.

Si votre téléphone portable est équipé de la technologie sans fil **Bluetooth**, vous pouvez utiliser votre Navman comme un kit mains libres pour le véhicule. Les modèles équipés de la fonction **Bluetooth** peuvent échanger des informations sur une distance d'environ 10 mètres sans qu'il y ait besoin d'une connexion physique. Pour la liste complète des téléphones qui prennent en charge cette option, veuillez consulter le site Internet support.navman.com.

Remarque : avant la première utilisation du **Bluetooth**, il vous faut associer votre téléphone portable avec votre Navman. Ensuite, à chaque fois que vous l'utilisez, vérifiez que la fonction sans fil **Bluetooth** est activée sur votre téléphone portable avant de commencer le **pairage**.

Pairage du Navman avec un téléphone portable **Bluetooth**






1. Tapez sur **OK**.
2. Votre Navman recherche des appareils **Bluetooth** à proximité. Vérifiez que la fonction **Bluetooth** est activée sur votre téléphone portable (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre portable pour plus de renseignements). L'écran Sélectionner un appareil affiche une liste des appareils **Bluetooth** à proximité.

Remarque : reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour plus de renseignements.
3. Sélectionnez votre téléphone dans la liste des appareils **Bluetooth** à proximité. L'écran **Pairage téléphone** s'affiche.
4. Tapez sur **Apparier** pour connecter le Navman à votre portable. L'écran *À propos* du téléphone s'affiche.
 - Si un mot de passe ou un PIN vous est demandé, saisissez **1234** (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre portable pour plus de renseignements).
5. Lorsque cela vous sera demandé, saisissez le même mot de passe sur votre téléphone portable afin d'établir la connexion.
6. Tapez sur **OK**. L'écran *Menu téléphone* s'affiche.

Remarque : lorsque vous appariez votre téléphone portable avec le Navman, une connexion s'établit entre eux. Vous pouvez ensuite déconnecter et reconnecter votre téléphone en tapant sur  ou sur  sur l'écran *Configuration* du Navman.

Emettre un appel à l'aide de l'écran **Clavier de numérotation**





1. Saisissez le numéro que vous souhaitez appeler.
2. Tapez sur  pour émettre l'appel.
 - Tapez sur  pour mettre l'appel en sourdine.
 - Tapez sur  pour terminer ou annuler l'appel.

Appeler un contact de votre carnet d'adresses








Remarque : si la liste de contacts ne s'affiche pas, tapez sur  pour transférer la liste de contacts depuis votre téléphone. Il se peut que votre téléphone se déconnecte puis se reconnecte à votre Navman pendant le transfert.

- Sélectionnez un contact dans la liste.
L'appel s'effectue.
 - Tapez sur  pour mettre l'appel en sourdine.
 - Tapez sur  pour terminer ou annuler l'appel.

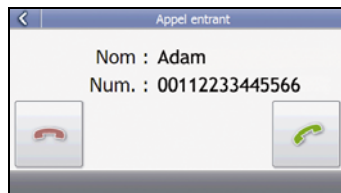Réception d'un appel



Lorsque vous recevez un appel, l'écran *Appel entrant* s'affiche.



- Tapez sur  pour répondre ou sur  pour rejeter l'appel.
 - Tapez sur  pour mettre l'appel en sourdine.
 - Tapez sur  pour terminer ou annuler l'appel.

Passer de votre téléphone portable au Navman lors d'un appel (mains libres)

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
émétre et recevoir des appels sur le Navman	<ul style="list-style-type: none"> taper sur .
émétre et recevoir des appels sur votre téléphone portable	<ul style="list-style-type: none"> taper sur .




Comment consulter mes appels récents ?




Vous pouvez depuis l'écran *Journal des appels* consulter la liste des appels entrants, sortants et manqués.



Remarque : si le journal des appels ne s'affiche pas, tapez sur  pour transférer le journal des appels depuis votre téléphone. Il se peut que votre téléphone se déconnecte puis se reconnecte à votre Navman pendant le transfert.



Icône	Description
	Appels entrants
	Appels sortants
	Appels manqués


1. Pour appeler un numéro qui figure dans le journal des appels, sélectionnez-le dans la liste. L'écran *Détails de l'appel* s'affiche.
2. Appuyez sur  pour émettre un appel. Celui-ci s'effectue pour le numéro que vous avez choisi.
 - Tapez sur  pour mettre l'appel en sourdine.
 - Tapez sur  pour terminer ou annuler l'appel.



Comment consulter mes SMS



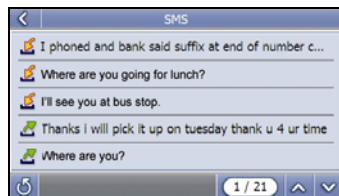

Vous pouvez depuis l'écran SMS consulter la liste des messages reçus et envoyés.

Remarque : si les messages ne s'affichent pas, tapez sur  pour transférer les messages depuis votre téléphone. Il se peut que votre téléphone se déconnecte puis se reconnecte à votre Navman pendant le transfert.




Icône	Description
	Messages reçus
	Messages envoyés


1. Tapez sur  ou sur  pour faire défiler les messages.
2. Sélectionnez un message pour l'afficher.

Remarque : vous ne pouvez pas envoyer de messages depuis le Navman.

Réception d'un message

Lorsque vous recevez un message, l'écran *SMS entrant* s'affiche.

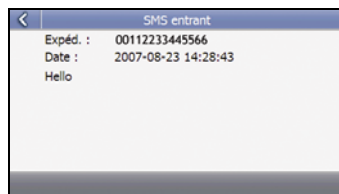

- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Circulation

Les informations sur la circulation ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Votre Navman peut recevoir des informations sur la circulation en cours pour toutes les routes principales et autoroutes, ce qui vous permet d'éviter tout retard. Les messages sur les événements et les icônes de circulation s'affichent à mesure qu'ils se produisent. Si un message sur la circulation gêne la visualisation de votre emplacement actuel, la carte sera ajustée pour afficher à la fois le message et votre emplacement.



Comment le Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?

Vous pouvez recevoir des informations sur la circulation en cours sur le Navman grâce au socle de synchronisation correspondant, qui utilise le service de voie de messages sur la circulation routière TMC. L'inscription au service TMC est gratuite. Le socle de synchronisation pour la circulation peut être vendu séparément.




La voie de messages sur la circulation routière (TMC) diffuse des informations sur la circulation et sur la météo en temps réel au moyen du système de données radio (RDS) FM. Les stations de radio FM transmettent des données TMC sur un cycle de plusieurs minutes, avec des centaines d'événements diffusés sur les récepteurs TMC tel que le module de circulation de Navman.

État de la circulation

L'état actuel de la circulation est indiqué par la couleur sur l'icône TMC en bas à droite des écrans de consultation de carte.

Pour consulter l'état de la circulation actuel sur les écrans de carte, tapez sur  puis sur .

Les tableaux ci-dessous décrivent les trois différentes icônes d'état de la circulation :

État de la circulation	Description
	<p>L'état TMC est gris si la circulation est actuellement inactive dû à l'une des conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le Navman est en train de se connecter au service TMC. Le Navman ne peut pas recevoir de données TMC. Ceci peut être causé par une faible couverture radio à l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes dans un pays qui ne fait pas partie de la couverture du module de circulation Navman. <p>Tapez pour afficher l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>.</p>
	<p>L'état TMC est orange si l'une des conditions suivantes s'applique :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous vous êtes rendu dans un pays qui ne fait pas partie de la couverture du module de circulation Navman mais certains événements liés à la circulation sont quand même répertoriés sur l'écran <i>Liste des événements</i>. Vous avez débranché le Navman du module de circulation Navman, ou bien ce dernier n'est pas alimenté, mais certains événements liés à la circulation sont quand même répertoriés sur l'écran <i>Liste des événements</i>. <p>Tapez pour afficher l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>.</p>
	<p>L'état TMC est vert si le Navman ou le module de circulation sont actifs et reçoivent des événements liés à la circulation.</p> <p>Tapez pour afficher l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>.</p>

L'état de la circulation s'affiche avec plus de détails sur l'écran *État de la circulation*.

Comment savoir qu'un évènement lié à la circulation se produit ?

Les évènements à venir sont gérés selon les Préférences de circulation. Pour plus de renseignements, voir "Circulation" à la page 87.


Lorsque vous circulez dans une zone dans laquelle vous pouvez recevoir l'état de la circulation, votre Navman décode ces évènements et les affiche à l'écran. Une icône s'affiche sur l'emplacement de l'évènement sur les écrans de carte et une alerte sonore se déclenche si un évènement se produit sur votre itinéraire. Lorsque l'évènement se prolonge sur une distance donnée, la route est mise en surbrillance et des flèches indiquent la direction affectée.






Un message s'affiche au bas de l'écran, détaillant le nom de la rue, la portion de route touchée et le type d'évènement qui a eu lieu. Ce message restera à l'écran pendant 8 secondes et sera ajouté à la *Liste des évènements*.

Comment afficher la liste de tous les évènements sur mon itinéraire ?

Le Navman crée une liste d'évènements à mesure qu'il les reçoit - ceux-ci s'affichent sur l'écran *Liste des évènements*. Cet écran ne peut être visualisé que si l'icône TMC est verte ou orange.

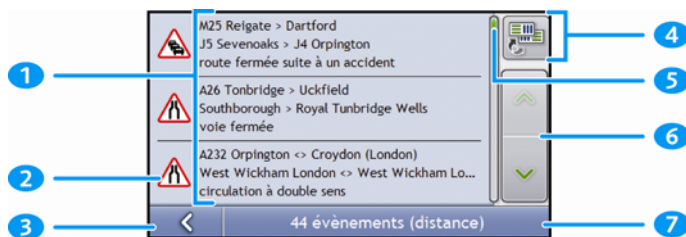Sur l'écran *Aperçu sur la circulation*, tapez sur .





	Article	Description
1	Description de l'évènement	Affiche des informations détaillées sur l'évènement, notamment : <ul style="list-style-type: none"> le nom de la rue et direction dans laquelle l'évènement a lieu l'emplacement du début et de la fin de l'évènement. > indique un évènement à partir d'un emplacement donné jusqu'à un autre emplacement. <> indique un évènement entre deux emplacements. <ul style="list-style-type: none"> Type d'évènement.
2	Icône Évènement	Affiche l'icône indiquant le type d'évènement. Pour plus de renseignements, (voir "Évènements liés à la circulation et autres évènements TMC" à la page 130).
3		Tapez pour retourner à l'écran précédent.
4		Tapez pour afficher l'écran <i>Choix du type de classement</i> , sur lequel vous pouvez classer les évènements en fonction de la distance, du nom de la rue ou de l'ancienneté.
5	Indicateur de position	Affiche votre position sur l'écran <i>Liste des évènements</i> .
6	Touches de défilement	Celles-ci vous permettent de visualiser tous les évènements en faisant défiler la liste.
7	Nombre d'évènements	Affiche le nombre d'évènements sur la liste en cours.



Comment afficher les détails sur la circulation ?

Il existe plusieurs manières de visualiser des détails sur un évènement reçu sur le Navman.

Choisissez une option parmi les suivantes :

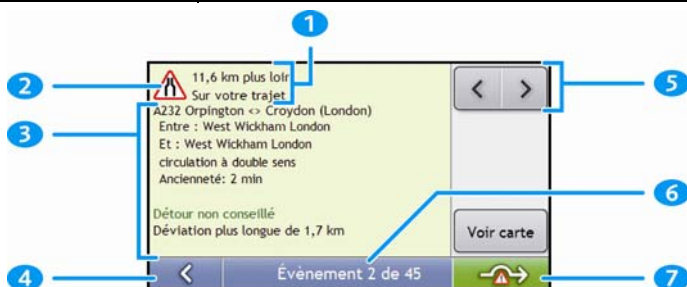Emplacement	Option
À partir d'un des écrans utilisés pour visualiser votre itinéraire	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur le message d'évènement lorsqu'il s'affiche à l'écran. L'écran <i>Détails sur l'évènement</i> s'affiche.
Sur l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Liste des évènements</i> s'affiche. sélectionnez l'évènement que vous souhaitez visualiser et appuyez sur celui-ci. L'écran <i>Détails sur l'évènement</i> s'affiche.
Dans le <i>Menu carte</i>	<ul style="list-style-type: none"> tapez et restez appuyé pendant quelques secondes sur l'icône circulation, qui s'affiche à l'emplacement correspondant à l'évènement. Le menu <i>Vue du plan</i> s'affiche. tapez sur Afficher les détails. L'écran <i>Détails sur l'évènement</i> s'affiche.



Élément	Description
1 Description de l'évènement	<p>Affiche des informations détaillées sur l'évènement, et notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'heure à laquelle l'évènement a été reçu ou mis à jour pour la dernière fois le nom de la rue dans laquelle l'évènement a lieu l'emplacement du début et de la fin de l'évènement. <p>> indique un évènement à partir d'un emplacement donné jusqu'à un autre emplacement. <> indique un évènement entre deux emplacements.</p> <ul style="list-style-type: none"> Type d'évènement.
2 Icône Évènement	Affiche l'icône indiquant le type d'évènement.
3 Informations sur la déviation	Affiche des informations détaillées sur la déviation conseillée s'il y en a. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir si une déviation est conseillée ?" à la page 70.
4 <	Tapez pour retourner à l'écran précédent.
5 < >	<ul style="list-style-type: none"> Tapez sur > pour visualiser l'Évènement suivant dans la liste. Tapez sur < pour visualiser l'Évènement précédent dans la liste.
6 Nombre d'évènements	Affiche le numéro de l'évènement qui s'affiche et le nombre total d'évènements dans la liste.
7 	<p>Tapez pour choisir un nouvel itinéraire évitant cet évènement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponible uniquement si une déviation ou un réacheminement sont disponibles. <p>Remarque : Une zone que ne vous souhaitez plus éviter est représentée par  et s'affiche lorsqu'un réacheminement est calculé.</p>


Comment savoir si une déviation est conseillée ?

Lorsqu'un évènement lié à la circulation a lieu ou que la route se dégage sur votre itinéraire, une déviation est toujours conseillée. Le message Évènement de déviation s'affiche dans la barre d'état qui se trouve sur les écrans de visualisation de votre itinéraire.

Remarque : les déviations ne sont conseillées que pour les évènements liés à la circulation ou annonçant un dégagement sur un itinéraire calculé.


Comment éviter un évènement sur mon itinéraire ?

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation*, tapez sur .

1. Sur l'écran *Liste des évènements*, tapez sur l'évènement à éviter.
L'écran *Détails sur l'évènement* s'affiche.
2. Si une déviation a été calculée pour éviter un évènement sur votre trajet,  est disponible ; tapez pour accepter le nouvel itinéraire et éviter l'évènement.
L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment annuler une déviation évitant un évènement sur mon trajet ?

Si vous avez choisi d'éviter un évènement et qu'un nouvel itinéraire a été calculé, vous pouvez choisir d'annuler la déviation et de revenir à votre itinéraire d'origine.

1. Sur l'écran *Liste des évènements*, tapez sur l'évènement que vous ne souhaitez plus éviter.
L'écran *Détails sur l'évènement* s'affiche.
2. Des informations sur le réacheminement s'affichent en bas de l'écran.
 - Si un réacheminement a été calculé, l'option  est disponible ; tapez pour accepter le nouvel itinéraire.
L'écran *Carte en 3D*.

Comment éviter automatiquement tous les évènements liés à la circulation ou annonçant un dégagement sur mon itinéraire ?

Pour éviter automatiquement tous les évènements de circulation et de dégagement, voir "Notification d'évènements liés à la circulation" à la page 88.

Messages sur la circulation

L'écran *Détails sur l'évènement* affiche des informations sur l'état de la déviation.

Messages Déviation non disponible

Si une déviation n'est pas disponible, l'un des messages suivants s'affiche :

Message	Description
Cet évènement ne peut être localisé Cette déviation ne peut être localisée	Un emplacement précis pour cet évènement ne peut être identifié.
Cet évènement n'affecte pas votre itinéraire Cette déviation n'affecte pas votre itinéraire	L'évènement ne se trouve pas sur l'étape actuelle de votre trajet ou se trouve derrière votre position actuelle.
Vous évitez cet évènement Vous avez accepté cette déviation	L'évènement ne se trouve pas sur l'étape actuelle de votre trajet.
Vous êtes trop loin pour effectuer un réacheminement Vous êtes trop loin pour accepter cette déviation	L'évènement est actuellement trop loin pour affecter votre trajet.
Déviation non trouvée Itinéraire de déviation non trouvé	Une déviation/un réacheminement n'ont pas pu être calculés.

Messages sur les Déviations conseillées



Si une déviation est conseillée, l'un des messages suivants s'affiche :

Message	Description
Recherche d'une déviation... Recalcul du trajet...	Le Navman est en train de calculer un nouvel itinéraire. Tandis que le calcul est effectué, le pourcentage s'affiche. Remarque : Quitter l'écran avant qu'un itinéraire ait été calculé annulera l'opération.
Distance de la déviation... Changement de déviation	Une déviation a été calculée. La différence entre la distance de votre itinéraire actuel et celui qui vous est proposé est affichée.

Que puis-je personnaliser ?

Plusieurs options de personnalisation sont disponibles pour faciliter la navigation.




- Pour vous déplacer dans les écrans *Préférences*, tapez sur .
- Pour revenir à l'écran précédent, tapez sur .

Options d'itinéraire

Vous pouvez améliorer la navigation en modifiant certains critères de votre itinéraire et du calcul d'itinéraire.

L'option d'itinéraire est une sélection de quatre écrans.

Calcul d'itinéraire 1/4

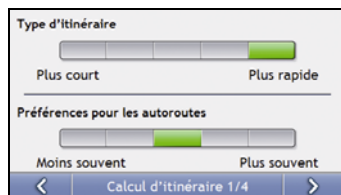

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer le type d'itinéraire	déplacer le curseur Type d'itinéraire sur Plus rapide pour privilégier le temps le plus court lorsque vous calculez un itinéraire. déplacer le curseur Type d'itinéraire sur Plus court pour privilégier la distance la plus courte lorsque vous calculez un itinéraire.
changer la Préférence pour les autoroutes	déplacer le curseur Préférence pour les autoroutes sur Moins souvent pour utiliser des routes qui ne sont pas des autoroutes chaque fois que cela est possible lorsque vous calculez un itinéraire. Remarque : Il se peut que cette option ne supprime pas totalement les autoroutes d'un itinéraire. déplacer le curseur Préférence pour les autoroutes sur Plus souvent pour utiliser des autoroutes chaque fois que cela est possible lorsque vous calculez un itinéraire.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Types de routes 2/4



Sélectionnez vos préférences d'itinéraire pour les types de route suivants :

	Éviter	Avertir
Routes à péage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chemins	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ferries	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

< Types de routes 2/4 >

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
éviter les autoroutes à péage	cocher la case Autoroutes à péage dans la colonne Éviter .
être averti si votre itinéraire passe par une route à péage	cocher la case Autoroutes à péage dans la colonne Avertir . L'avertissement s'affiche au début de chaque trajet contenant une autoroute à péage.
éviter les pistes	cocher la case routes non goudronnées dans la colonne Éviter .
être averti si votre itinéraire passe par une piste	cocher la case Routes non goudronnées dans la colonne Avertir . L'avertissement s'affiche au début de chaque trajet contenant une route non goudronnée.
éviter les ferries	cocher la case Ferries dans la colonne Éviter .
être averti si votre itinéraire comprend un passage en ferry	cocher la case Passage par un ferry dans la section Avertir . L'avertissement s'affiche au début de chaque trajet contenant un passage en ferry.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Alertes Conducteur 3/4



Alertes de conduite

M'avertir si j'essaie de faire fonctionner mon Navman au volant

M'avertir lorsque ma vitesse dépasse

100 km/h

< Alertes conducteur 3/4 >

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer un avertissement visuel si vous accédez à l'écran <i>Menu principal</i> dans un véhicule en mouvement	cocher la case M'avertir de ne pas utiliser le Navman au volant .
activer un signal sonore type carillon lorsque vous dépassez une certaine vitesse	sélectionner la liste dans la case M'avertir lorsque ma vitesse dépasse .
sélectionner la vitesse de votre choix	sélectionner la vitesse de votre choix dans la case Vitesse .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Enregistrement de données 4/4



Journalisation GPS

Activer enregistrement GPS

Activer l'enregistrement trajet

<
Enreg. données 4/4
✓

Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
enregistrer un journal GPS de vos trajets	cocher la case Activer journalisation des données GPS.
enregistrer le kilométrage à importer sur le SmartST pour créer des notes de frais	cocher la case Activer l'enregistrement trajet.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Affichage de la carte

Vous pouvez modifier l'aspect et le mode de fonctionnement des écrans *Carte* en personnalisant les préférences d'*Affichage de la carte*.

Affichage de la carte 1/3

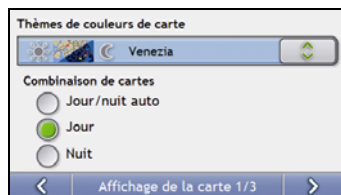

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer la combinaison des couleurs de la carte	sélectionner votre mode préféré dans la case déroulante Combinaison de cartes .
configurer le contraste de l'écran pour un ajustement automatique	sélectionner l'option Auto jour/nuit .
améliorer le contraste de l'écran en fonction des cycles de lumière et d'obscurité.	sélectionner l'option Jour ou Nuit pour régler manuellement le contraste.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Affichage de la carte 2/3



Présentation de la carte

- Zoom automatique
- Nord en haut de la carte 2D
- Afficher les panneaux sens interdit


<
Affichage de la carte 2/3
>

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer le zoom automatique pendant la navigation	cocher la case Zoom auto sur les principaux écrans de carte . Si cette option est sélectionnée, les écrans <i>Carte en 3D</i> et effectueront automatiquement un zoom avant ou arrière selon votre vitesse pour vous permettre une visualisation optimale de votre itinéraire.
afficher le Nord en haut de l'écran <i>Carte en 2D</i>	cocher la case Garder le nord en haut de l'écran Carte en 2D . <i>Remarque</i> : Si elle n'est pas sélectionnée, la direction dans laquelle vous allez s'affiche en haut de l'écran <i>Carte en 2D</i> .
afficher les icônes "sens interdit" sur les rues en sens interdit sur les écrans <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i>	cocher la case Afficher les panneaux Sens interdit .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Choix des cartes 3/3

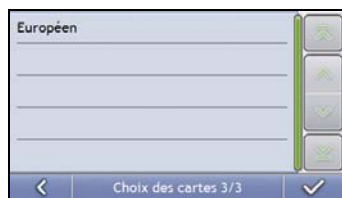

Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
utiliser des cartes d'un continent différent	sélectionner un continent différent. Une fois sélectionnées, les cartes routières du nouveau continent sont téléchargées et l'écran <i>Carte en 3D</i> s'affiche.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

CI de cartes routières

Les centres d'intérêt (CI) sont regroupés par catégorie. Vous pouvez afficher (ou masquer) les icônes de toutes les catégories de CI sur les écrans de consultation de carte ou afficher uniquement les icônes de catégories sélectionnées.

Par exemple, si seuls les lieux de divertissement vous intéressent, vous pouvez désactiver les autres catégories telles que les établissements scolaires.

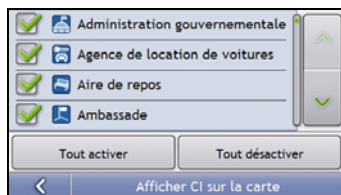


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
afficher toutes les icônes de CI	taper sur Tout activer .
ne pas afficher d'icônes de CI	taper sur Tout désactiver .
sélectionner une icône de catégorie de CI particulière à afficher sur les écrans de carte	cocher la case de catégorie de CI souhaitée ; recommencer jusqu'à ce que toutes les catégories aient été sélectionnées.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Volume

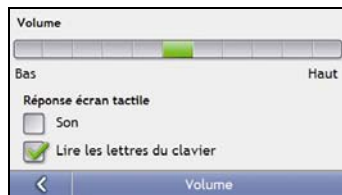


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
augmenter ou réduire le volume	déplacer la case de défilement du Volume vers Élevé pour augmenter le volume. déplacer la case de défilement du Volume vers Bas pour réduire le volume.
entendre un son lorsque vous tapez sur l'écran	cocher la case Son .
entendre les caractères du clavier énoncés	cocher la case Énoncer lettres du clavier .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Affichage de l'écran

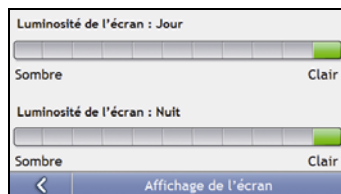

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier la luminosité de l'écran	<p>déplacer le curseur de défilement Luminosité de l'écran sur Clair pour augmenter la luminosité de l'écran.</p> <p>déplacer le curseur de défilement Luminosité de l'écran sur Foncé pour réduire la luminosité de l'écran.</p> <p>Avertissement : le Navman risque de chauffer si l'échelle de <i>Luminosité</i> dépasse 70 %, c'est-à-dire lorsque plus de sept rectangles sont colorés - essayez par conséquent d'utiliser une luminosité moindre lorsque vous le pouvez.</p> <p>Conseil : la luminosité de l'écran peut également être réglée à l'aide de la télécommande (peut être vendue séparément).</p>


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Alertes de CI

Les préférences d'alertes de CI vous permet de configurer une alerte sonore et/ou visuelle pour les catégories de centres d'intérêt que vous avez installées au moyen du NavDesk (CI personnalisés). Vous avez également la possibilité de configurer des avertissements pour certaines catégories de CI préinstallées sur le Navman ou disponibles sur abonnement telles que les radars de sécurité.

Si vous avez configuré un itinéraire, l'avertissement se déclenchera à une certaine distance (prédéterminée dans les préférences de **Distance d'avertissement**) du CI qui se trouve sur votre trajet.

Si aucun itinéraire n'a été configuré, l'avertissement se déclenchera lorsque vous serez à proximité du CI.

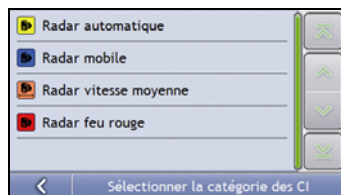

1. Appuyez sur une catégorie personnalisée.
Les préférences d'activation pour la catégorie sélectionnée s'affichent.



2. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
afficher des emplacements de cette catégorie sur la carte	cocher la case Afficher sur la carte .
activer une alerte sonore lorsque des emplacements de cette catégorie se trouvent à proximité	cocher la case Avec alerte sonore .
activer une alerte visuelle lorsque des emplacements de cette catégorie se trouvent à proximité	cocher la case Avec alerte visuelle .
choisir à quelle distance vous souhaitez que les avertissements s'activent	déplacer le curseur de défilement Distance d'avertissement pour sélectionner la distance à partir de laquelle les alertes seront activées.


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

GPS

État du GPS

Les signaux sont transmis par les satellites du système mondial de positionnement (GPS) en orbite autour de la terre. L'écran *État du GPS* affiche une représentation visuelle des données GPS reçues.

La latitude et la longitude sont affichées ainsi que la vitesse au sol, le cap en degrés et une boussole orientée vers le nord. La puissance du signal de chaque satellite est affichée sous forme de graphique en barres.

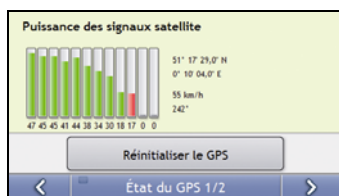

Les satellites disponibles à partir de votre position actuelle sont affichés sous forme de barres de couleur grise, rouge et verte :

Couleur de la barre	Description
Gris	Aucun signal.
Rouge	Un signal valide est reçu mais n'est pas utilisé pour calculer votre position.
Vert	Un signal valide est utilisé pour calculer votre position.

Réinitialisation des coordonnées GPS


Les coordonnées GPS doivent être réinitialisées dans certaines circonstances, par exemple si le récepteur a été transporté à une distance importante de l'endroit où il avait été utilisé la dernière fois, tel qu'un autre pays, et continue à rechercher sa dernière position.

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
réinitialiser le GPS	taper sur Réinitialiser le GPS .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Configuration du mode GPS

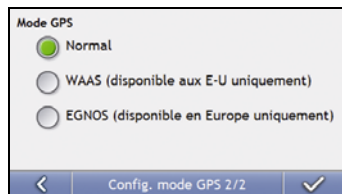

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
utiliser le GPS	sélectionner l'option Normal .
utiliser le système WAAS	sélectionner l'option WAAS (disponible uniquement aux États-Unis) .
utiliser le système EGNOS	sélectionner l'option EGNOS (disponible uniquement en Europe) .

Remarque :


Le **WAAS (système de renforcement à large zone de couverture)** est un système de navigation très précis développé pour l'aviation civile par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), une division du ministère des transports des États-Unis (DOT).

EGNOS (service européen géostationnaire complémentaire de la navigation) est un système de renforcement satellitaire (SBAS) actuellement développé par l'agence spatiale européenne, la Commission européenne et EUROCONTROL.

Conseil : ne modifiez les paramètres par défaut qu'en cas de faible réception GPS.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Langue

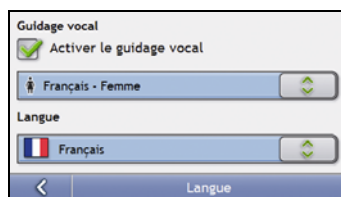

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer le guidage vocal	cocher la case Activer le guidage vocal .
changer la langue qui apparaît à l'écran	sélectionner la langue de votre choix sur la case Langue puis appuyer sur OK . Les préférences de langue sont enregistrées et l'écran de consultation de la carte s'affiche.
changer le mode vocal	sélectionner votre mode vocal préféré dans la case Guidage vocal . Remarque : seuls les modes vocaux compatibles avec la langue de votre choix s'affichent.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Circulation

Vous pouvez consulter l'état du système sur la circulation et modifier les options en personnalisant les préférences de circulation.

État de la circulation



OU

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation* :



La section **Syntoniseur** permet d'afficher le nom et la fréquence de la station actuellement utilisée pour recevoir des informations sur la circulation. Une barre affiche la puissance du signal reçu ; plus il y a de cercles verts, plus le signal est puissant.

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer votre station préférée	sélectionner votre station préférée dans la case déroulante Station préférée .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Notification d'évènements liés à la circulation



OU

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation* :



<input checked="" type="checkbox"/>	M'avertir en cas d'évènements proches liés à la circulation
<input checked="" type="checkbox"/>	M'avertir uniquement des évènements sur itinéraire
<input checked="" type="checkbox"/>	M'avertir uniquement si une déviation est conseillée
<input type="checkbox"/>	Accepter automatiquement les déviations conseillées
< Notification circulation >	


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer/désactiver les avertissements liés à la circulation	cocher la case M'avertir d'évènements liés à la circulation proches pour recevoir des avertissements liés à la circulation. décocher la case M'avertir d'évènements liés à la circulation proches pour désactiver les avertissements liés à la circulation. Remarque : les Icônes Évènement continuent à s'afficher sur les écrans Carte en 3D et Carte en 2D.
être averti en cas d'évènements qui affectent votre itinéraire actuel	cocher la case Ne m'avertir que des évènements sur mon itinéraire .
être averti lorsqu'une déviation est conseillée	cocher la case Ne m'avertir que si une déviation est conseillée
accepter automatiquement les déviations conseillées et le calcul d'un nouvel itinéraire	cocher la case Accepter automatiquement les déviations conseillées .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Choix du classement des évènements

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation* :

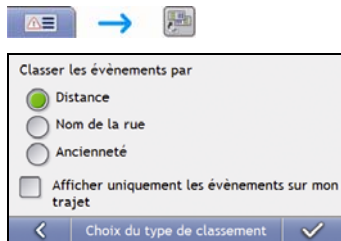


Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
classer les évènements en fonction de la distance	cocher la case Distance .
classer les évènements en fonction du nom de la rue	cocher la case Nom de la rue .
classer les évènements en fonction de l'ancienneté	cocher la case Ancienneté .
n'afficher que les évènements qui se produisent sur votre itinéraire	cocher la case N'afficher que les évènements sur mon itinéraire .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Alimentation

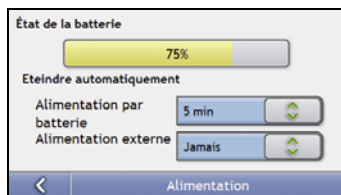

La barre **État de la batterie** montre la puissance restante sur la batterie du Navman ; **Alimentation secteur** s'affiche lorsque celle-ci est chargée depuis une source d'alimentation externe.

Pour charger la batterie, voir "Comment surveiller le niveau de chargement de la batterie ?" à la page 13.

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier la durée restante avant que l'appareil s'éteigne lorsqu'il est en mode batterie	taper sur la case Alimentation par batterie et sélectionner une durée avant que l'appareil ne s'éteigne ; sélectionner Jamais si vous ne souhaitez pas que le Navman s'éteigne automatiquement sauf si la batterie est très faible. Remarque : si vous sélectionnez Jamais, le Navman s'éteindra si la batterie est très faible.
modifier la durée restante avant que l'appareil s'éteigne lorsqu'il utilise une source d'alimentation externe	taper sur la case Alimentation externe et sélectionner une durée avant que l'appareil ne s'éteigne ; sélectionner Jamais si vous ne souhaitez pas que le Navman s'éteigne automatiquement.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Clavier



Type de clavier

Alphabétique (a, b, c...)

Type AZERTY

Recherche d'adresse

Type pavé numérique (abc, def) pour la recherche d'adresses

< Sélectionner clavier

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
utiliser un clavier avec alphabet pour saisir des adresses	sélectionner l'option Utiliser alphabet (a, b, c...) .
utiliser un clavier AZERTY pour la saisie d'adresse	sélectionner l'option Utiliser type AZERTY .
utiliser un clavier numérique pour saisir des adresses	sélectionner l'option Utiliser pavé numérique (abc, def...) .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Comment fonctionne la saisie de texte intuitive (abc, def...) ?

La saisie de texte intuitive permet d'appuyer une seule fois sur une touche pour trouver la bonne lettre. Tandis que vous saisissez la première lettre d'une adresse, le Navman compare toutes les combinaisons possibles par rapport aux cartes installées et détermine ainsi l'adresse que vous souhaitez saisir.


Par exemple :

Pour saisir **Londres**, tapez sur **JKL MNO MNO DEF PQRS DEF PQRS**.
 Votre Navman compare alors toutes les combinaisons possibles et affiche "**Londres**" comme résultat de la recherche. Vous pouvez ajouter d'autres lettres pour réduire la recherche.

Unités

Vous pouvez modifier le type d'unités du Navman en personnalisant les préférences de mesure.

Unités 1/2

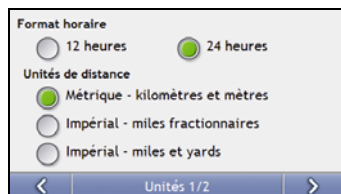

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer le format horaire	sélectionner l'option 12 heures ou 24 heures .
modifier les unités de distance ¹	sélectionner le type d'unités de distance de votre choix à partir des options Unités de distance .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

¹ Disponible uniquement lorsque l'anglais américain, australien ou britannique est sélectionné.

Unités 2/2



Format de position

Degrés décimaux

Degrés, minutes et secondes


<
Unités 2/2
>

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer le format de position de latitude et longitude	sélectionner l'option Degrés décimaux ou Degré, minutes et secondes .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Démarrage

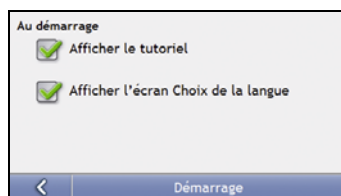


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
afficher le <i>Tutoriel</i> lorsque vous allumez le Navman	cocher la case Afficher le tutoriel .
afficher l'écran <i>Choix de la langue</i> lorsque vous allumez le Navman	cocher la case Afficher l'écran Choix de la langue .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Infos enregistrées

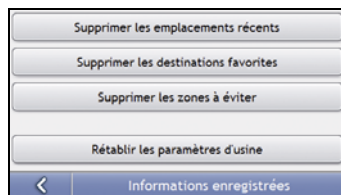

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
supprimer des emplacements récents	appuyer sur Supprimer les emplacements récents .
supprimer les favoris	appuyer sur Supprimer les destinations favorites .
supprimer des zones à éviter	appuyer sur Supprimer les zones à éviter .
restaurer la configuration par défaut	appuyer sur Réinitialiser les paramètres par défaut . <i>Remarque : l'option Réinitialiser les paramètres par défaut ne supprime ni les emplacements récents, ni les destinations favorites.</i>
effacer tous les paramètres, par exemple pour une utilisation dans une voiture de location	compléter toutes les étapes ci-dessus.

- Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, tapez sur **Oui**.

Paramètres Bluetooth

Activation/désactivation de la fonction Bluetooth



OU



Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer la fonction Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> taper sur 
désactiver la fonction Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> taper sur 

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Configuration du carnet d'adresses



OU



Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
importer automatiquement le carnet d'adresses de votre téléphone portable sur le Navman lorsqu'il est connecté	cocher la case Importer le répertoire automatiquement .
enregistrer votre carnet d'adresses sur la carte mémoire du Navman	cocher la case Garder le répertoire en carte mémoire .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Configuration SMS



OU



Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
importer automatiquement vos SMS/messages textuels de votre téléphone portable sur le Navman lorsqu'il est connecté	cocher la case Importer les messages automatiquement .
afficher automatiquement les nouveaux messages lorsqu'ils sont reçus	cocher la case Afficher les entrants messages automatiquement .
enregistrer vos messages sur la carte mémoire du Navman	cocher la case Garder les messages en carte mémoire .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Configuration du mode mains libres



OU

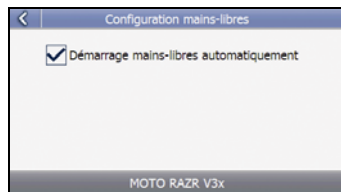

Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
émettre et recevoir des appels sur le Navman (mains libres) par défaut	cocher la case Démarrage mains-libres automatiquement .



- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Tutoriel

Le *Tutoriel* s'affiche lorsque vous allumez le Navman, sauf si vous avez décoché la case **Afficher au démarrage**.

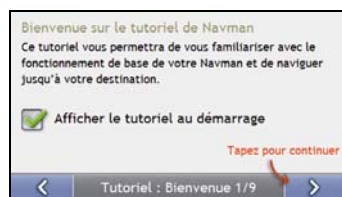Vous pouvez visualiser le *Tutoriel* à tout moment :



- Pour éviter que le *Tutoriel* ne s'affiche à nouveau au démarrage, décochez la case **Afficher au démarrage**.
- Pour avancer dans les écrans *Tutoriel*, tapez sur .
- Pour revenir à l'écran précédent, tapez sur .

À propos de



Ces préférences contiennent des informations sur les droits d'auteur et la marque de commerce

Démo boutique



Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer la Démonstration boutique SmartST	taper sur Démo boutique sur l'écran Préférences. La démonstration passe du premier au deuxième favori au bout de dix secondes.

Qu'est-ce que NavDesk ?

NavDesk est une série d'outils servant à accéder à des fonctionnalités et informations supplémentaires par le biais de votre ordinateur.

NavDesk vous permet de :

- obtenir des mises à jour de logiciel
- gérer des cartes routières
- gérer des CI personnalisés
- gérer les abonnements aux radars de sécurité
- faire des comptes-rendus du kilométrage
- transférer des photos depuis votre Navman à l'aide de NavAlbum
- parcourir le site Internet de Navman pour découvrir nos offres spéciales.

Est-ce que je peux utiliser NavDesk avec mon ordinateur ?

Vérifiez que votre ordinateur dispose des exigences du système minimales avant d'installer NavDesk :

- PC compatible avec IBM
- Microsoft® Windows® Vista, XP SP2 ou 2000 SP4
- Internet Explorer version 6 ou plus récente
- lecteur DVD
- port USB
- Connexion Internet pour l'activation.

Remarque : Pour les utilisateurs de Windows 2000 et XP, Microsoft .NET 2.0 devra être installé sur votre ordinateur dans le cadre de l'installation de NavDesk.

Comment installer une carte routière pour la première fois ?

La tâche la plus commune effectuée lors de l'utilisation de NavDesk est l'installation d'une nouvelle carte sur la mémoire interne du Navman ou la carte mémoire. Procédez aux étapes suivantes :

Étape	Action
1	Installez NavDesk sur votre ordinateur (voir "Comment installer NavDesk sur mon ordinateur ?" à la page 103)
2	Recherchez les mises à jour de NavDesk sur votre Navman (voir "Comment maintenir NavDesk à jour ?" à la page 105)
3	Installez une ou plusieurs cartes routières sur le Navman (voir "Comment installer des cartes sur le Navman ?" à la page 107)

Comment installer NavDesk sur mon ordinateur ?

Remarque : avant de commencer :

Vérifiez que votre ordinateur dispose des exigences du système minimales requises pour NavDesk, en particulier :

- Assurez-vous que Internet Explorer 6 ou une version plus récente se trouve sur votre ordinateur avant d'installer NavDesk, même s'il ne s'agit pas de votre navigateur par défaut.
- Les utilisateurs de Windows XP devront s'assurer que Windows XP Service Pack 2 (ou une version plus récente) est présent avant d'installer NavDesk.

- Fermez tous les programmes sur votre ordinateur.
- Introduisez le DVD d'installation de l'application NavDesk dans le lecteur DVD de votre ordinateur. Le programme d'installation de NavDesk démarre alors.

si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le DVD, démarrez manuellement l'installation :
Démarrer → **Exécuter**.

Tapez **D:\Install.exe**, "D" étant la lettre correspondant au lecteur DVD, puis appuyez sur **OK**



- Sélectionnez la langue de votre choix pour NavDesk.
- Cliquez sur **Installer NavDesk**.
- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer NavDesk:
 - Lisez et acceptez la licence d'utilisation de NavDesk lorsque cela vous sera demandé.
 - Sélectionnez un dossier de destination pour NavDesk lorsque cela vous sera demandé.
 - Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer**. NavDesk s'ouvre.
- S'il vous est demandé de brancher le Navman à l'ordinateur, procédez de la manière suivante :
 - Branchez l'extrémité la plus large du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (et non pas à un concentrateur USB) et la plus petite à la **Prise USB** (↔) qui se trouve au bas du Navman.

Conseil : lorsque vous en avez la possibilité, reliez le câble USB à un port USB au dos de votre ordinateur.

 - Appuyez pendant quelques secondes sur la touche **(i)** pour allumer le Navman
 - Lorsque le prochain écran s'affiche sur votre Navman, cliquez sur Suivant.




- Suivez les invites de commande vous demandant de mettre à jour votre Navman le cas échéant. Vous êtes maintenant prêt à utiliser NavDesk et à installer des cartes routières sur le Navman.

Fonctions du NavDesk

En fonction du modèle Navman que vous avez choisi, il se peut que certaines fonctions NavDesk ne soient pas disponibles

Conseil : une fois NavDesk installé sur votre ordinateur, vous pouvez y accéder depuis le menu Démarrer de Windows :

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk

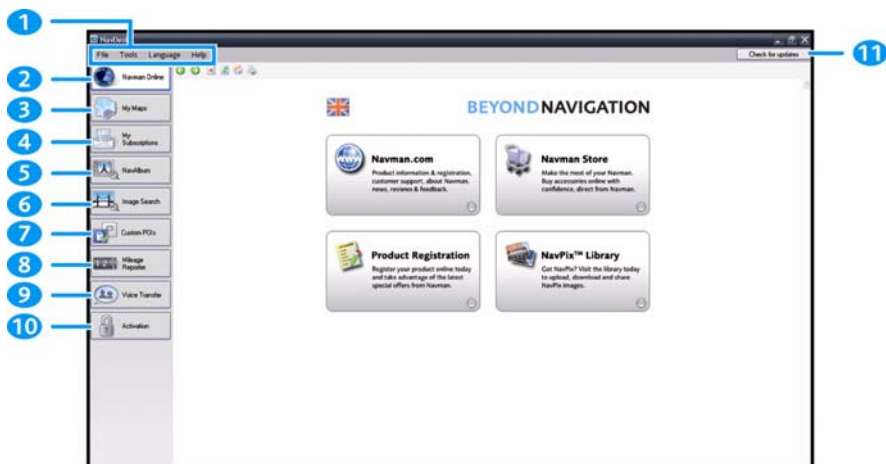

	Élément	Description
1	Barre des menus	Menus donnant accès aux fonctions de base du NavDesk.
2	Navman en ligne	Affiche le site Internet de Navman.
3	Mes cartes	Application servant à installer et à gérer des cartes routières.
4	Mes abonnements	Renseignements sur vos abonnements en cours, notamment ceux aux radars de sécurité.
5	NavAlbum	Application servant à transférer des photos NavPix de votre Navman vers votre ordinateur. Cette application vous permet de : <ul style="list-style-type: none"> Gérer des albums Copier Supprimer Déplacer des photos ou albums NavPix d'une bibliothèque NavPix à une autre sur votre Navman et sur la bibliothèque NavPix de votre ordinateur.
6	Recherche de photos	Permet de chercher et de télécharger des photos NavPix depuis un site Internet. <i>Remarque : Cette fonction est fournie par Flickr.</i>
7	Cl personnalisés	Application vous permettant d'importer des Cl personnalisés.
8	Relevé kilométrique	Utilise l'enregistreur de données sur le Navman pour créer des notes de frais par rapport au kilométrage ou à l'essence utilisée pendant votre trajet.
9	Transfert de voix	Application vous permettant d'installer ou de supprimer des fichiers vocaux du Navman.
10	Activation	Application servant à activer une clé de produit lorsque vous achetez un enregistrement ou cartes.
11	Vérification des mises à jour	Cliquez sur cette option pour rechercher des mises à jour du logiciel en ligne ou pour les télécharger.

Comment maintenir NavDesk à jour ?

Nous vous conseillons d'utiliser régulièrement NavDesk pour rechercher des mises à jour du NavDesk sur le serveur du Navman.

Remarque : La *Mise à jour* du logiciel diffère de sa *mise à niveau* :

Lorsque vous effectuez une *mise à jour* de NavDesk, les ensembles de modifications provisoires et corrections d'erreur les plus récentes sont téléchargées depuis Navman et appliquées à votre Navman.

Pour effectuer une *mise à niveau* de NavDesk, vous devez d'abord acheter une nouvelle version de NavDesk auprès d'un revendeur puis l'installer sur votre ordinateur.

Comment mettre à jour NavDesk ?

1. Si votre accès à Internet passe par une ligne commutée, connectez-vous maintenant.
2. Ouvrez NavDesk, suivez les invites de commande puis cliquez sur **Vérification des mises à jour**. Votre ordinateur se connecte au serveur de Navman pour rechercher les mises à jour disponibles.
3. Si une mise à jour de logiciel est disponible, procédez aux étapes suivantes :
 - a) Cliquez sur **Mise à jour disponible**.
Le site Internet de Navman s'ouvre.
 - b) Sélectionnez une mise à jour pour votre région et téléchargez-la sur votre ordinateur.
 - c) Dans le menu *Configuration*, sélectionnez **Mise à jour de logiciel**, puis **Mettre à jour le logiciel sur le Navman**.
Suivez les invites de commande pour mettre à jour le logiciel de le Navman.

Préférences NavDesk

Outils → Options → Général


Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
vérifier automatiquement les mises à jour du logiciel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cocher la case Vérification automatique pour les mises à jour. Si une mise à jour de logiciel est disponible, complétez l'étape n° 3 ci-dessus.
mettre à niveau à partir d'une ancienne version de NavDesk	suivre les instructions figurant dans le guide d'installation ou de mise à niveau fourni avec la mise à niveau de NavDesk.
passer en unités métriques sur le NavDesk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cocher la case Utiliser système métrique.
passer en degrés décimaux sur le NavDesk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cocher la case Degrés décimaux.

Mes cartes

L'application Mes cartes vous permet d'installer de nouvelles cartes sur le Navman, de les supprimer et d'en acheter de nouvelles.

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Mes cartes

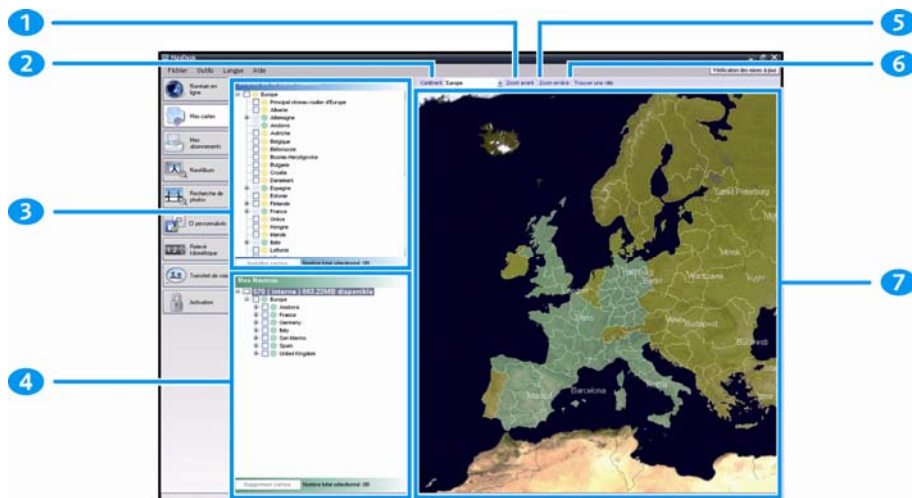

	Élément	Description
1	Zoom avant	Cliquer pour faire un zoom avant.
2	Continent	Liste déroulante des continents pour lesquels des cartes routières sont disponibles sur le Navman.
3	Source de la carte routière	Liste de cartes routières qui figurent sur le DVD ou que vous pouvez acheter sur la boutique en ligne de Navman.
4	Mon Navman	Liste des cartes routières installées sur le Navman.
5	Zoom arrière	Cliquez pour faire un zoom arrière.
6	Trouver une ville	Cliquez pour ouvrir la fenêtre <i>Trouver une ville</i> lorsque vous recherchez une ville.
7	Globe	Mappemonde globale ou d'un continent, indiquant les cartes routières : <ul style="list-style-type: none"> ▪ contenues sur le DVD utilisé ▪ installées sur le Navman ou la carte mémoire ou ▪ disponible auprès de Navman.

Comment installer des cartes sur le Navman ?

Le Navman est fourni avec une ou plusieurs cartes routières préinstallées sur le Navman.

Vous pouvez installer les cartes routières qui se trouvent sur les DVD fournis sur une carte mémoire ou sur le disque dur interne du Navman ; il vous faudra peut-être cependant acheter une Map Product Key pour activer les cartes routières.

Quelle carte routière devrais-je installer ?

Si vous ne savez pas quelle carte contient la ville que vous souhaitez installer, servez-vous de la fenêtre *Trouver une ville* pour identifier la carte appropriée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?" à la page 109.

Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?

- Ouvrez NavDesk si celui-ci n'est pas déjà ouvert :
Démarrer → *Programmes* → *Navman* → *NavDesk*
- Cliquez sur **Mes cartes**.
L'application *Mes cartes* s'affiche.
- Introduisez un DVD de carte routière dans le lecteur DVD de votre ordinateur.
 - Les cartes déjà installées sur le Navman s'affichent en **vert**.
 - Les cartes déverrouillées et prêtes à l'installation sur le Navman s'affichent en **jaune**.
 - Les cartes devant être activées avant leur installation sur le Navman s'affichent en **rouge**.
 - Les cartes disponibles à l'achat auprès de Navman s'affichent en **bleu**.

Remarque : Si votre ordinateur ouvre Windows Explorer lorsque vous introduisez le DVD, fermez ce programme.



- Procédez aux étapes suivantes :

Si la carte à installer est	Il vous faut
jaune	passer à l'étape 7.
rouge	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passez à l'étape n°5.

- Si votre accès à Internet passe par une ligne commutée, connectez-vous maintenant.
- Suivez les instructions d'activation de la Map Product Key :
 - Saisissez la clé d'activation de la carte lorsque cela vous sera demandé.



- Votre ordinateur se connecte alors à Internet et active votre Map Product Key.

- Une fois l'activation terminée, la carte change de couleur et devient orange ; passez à l'étape n° 7.



7. Cliquez sur la carte à installer sur le Navman.
Celle-ci devient **jaune** pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.

- Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.

Remarque : il se peut que vous ayez besoin d'installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique souhaitée.

8. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
sélectionner une carte jaune	revenir à l'étape 7.
sélectionner une carte rouge	activer la carte sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passer à l'étape n°5.
installer les cartes sélectionnées sur le Navman	passer à l'étape 9.

9. Sélectionnez les supports de destination pour les cartes sélectionnées puis cliquez sur **Transférer maintenant**.

Les cartes sélectionnées sont alors installées et s'affichent en **vert**.



10. Pour utiliser le Navman, débranchez le câble USB.



AVERTISSEMENT : Ne débranchez pas le câble USB de la **prise USB** du Navman jusqu'à ce que le **Globe** s'actualise et que les cartes installées deviennent **vertes**.

Comment supprimer des cartes du Navman ?

1. Cliquez sur **Mes cartes**.
L'application *Mes cartes* s'affiche.
2. Sur le panneau *Mon Navman*, cochez la case qui se trouve près de la carte que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer Cartes** pour supprimer les cartes sélectionnées.
4. Confirmez que vous souhaitez supprimer la carte sélectionnée lorsque cela vous le sera demandé.
La carte routière est supprimée du Navman.

Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?

Servez-vous de la fenêtre *Trouver une ville* pour trouver la carte routière contenant une ville précise.

1. Cliquez sur **Mes cartes**.
L'application *Mes cartes* s'affiche.
2. Sur le panneau **Mes cartes**, sélectionnez **Trouver une ville**.
La fenêtre *Trouver une ville* s'ouvre.



3. Tapez le nom de la ville dans le champ **Nom de la ville**.
La liste des villes disponibles est réduite pour correspondre à votre recherche.
4. Sélectionnez le nom de la ville puis cliquez sur **Afficher sur la carte**.
Le **Globe** pivote pour se centrer sur la ville sélectionnée.

Préférences Mes cartes

Outils → Options → Mes cartes

Pour	Il vous faut
afficher les lignes de longitude et de latitude	cocher la case Afficher le réseau cartographique . Les lignes de longitude et de latitude s'affichent. Remarque : une région doit être sélectionnée pour pouvoir visualiser la latitude et la longitude.

Qu'est-ce qu'une carte du principal réseau routier ?

La navigation entre certains pays n'est pas disponible sur tous les modèles.

Navigation continentale continue

Les cartes des principaux réseaux routiers vous permettent de naviguer en continu entre les différentes cartes routières installées sans avoir à installer des cartes pour toutes les régions que vous traversez. Chaque carte du principal réseau routier recouvre une zone étendue telle que l'Europe occidentale ou les Etats-Unis (continent) et contient les axes principaux qui relient les différentes villes. Vous pouvez sélectionner une route ou un Centre d'intérêt sur une carte du principal réseau routier comme votre point de départ ou d'arrivée.

Toutes les cartes des principaux réseaux routiers :

- contiennent les jonctions routes et ferry d'importance nationale et internationale.
- utilisent moins de mémoire que si on installait des cartes détaillées équivalentes
- ne prennent pas en compte les petites routes et ont un niveau limité de détails géographiques.

Comment installer ou réinstaller une carte du principal réseau routier ?


Les cartes des principaux réseaux routiers peuvent être installées sur une nouvelle carte mémoire ou réinstallées sur le disque dur du Navman par le biais de NavDesk. Pour plus de renseignements, voir "Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?" à la page 107.

NavAlbum

En fonction du modèle Navman que vous avez choisi, il se peut que certaines fonctions NavAlbum ne soient pas disponibles.


NavAlbum est une application de NavDesk qui vous permet de copier, supprimer ou déplacer des photos ou des albums entre la bibliothèque **NavPix** qui se trouve sur votre Navman et celle de votre ordinateur. Vous pouvez télécharger ces photos sur le site Internet www.navpix.net afin de les partager avec d'autres utilisateurs **NavPix**.

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → NavAlbum

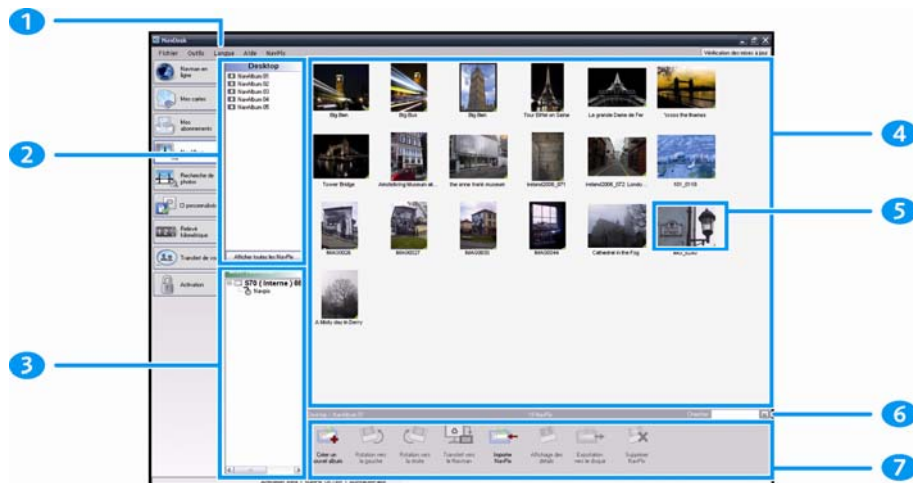

	Élément	Description
1	Menu NavPix	Il vous donne accès à la fonction NavAlbum.
2	Albums Desktop	Affiche la liste de tous les albums mémorisés dans la bibliothèque NavPix de votre ordinateur. Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album . Cliquez sur la touche Afficher toutes les NavPix pour afficher toutes les photos mémorisées dans la bibliothèque NavPix de votre ordinateur.
3	Mes albums Navman	Affiche la liste des albums enregistrés sur la mémoire interne du Navman et sur la carte mémoire si celle-ci est introduite. Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album .
4	Zone d'affichage de l'album	Affiche des miniatures des photos de l'album choisi.
5	Photo sélectionnée	Lorsqu'une miniature est sélectionnée, ses bords s'affichent en bleu.
6	Chercher	Saisir du texte pour rechercher une photo NavPix avec son nom.
7	Barre d'outils	Lorsqu'une photo est sélectionnée, les icônes qui peuvent être utilisées sont actives.

Barre d'outils

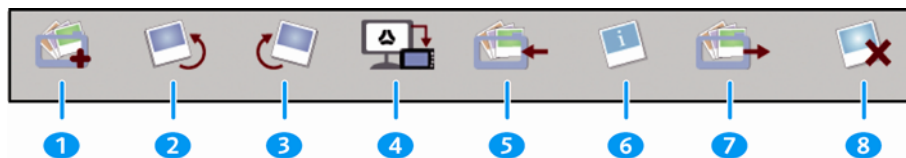

Les options suivantes sont disponibles sur la barre d'outils :

	Touche	Description
1	Création d'un nouvel album	Cliquez pour créer un nouvel album dans la bibliothèque NavPix que vous êtes en train de visualiser.
2	Rotation vers la gauche	Fait pivoter la photo sélectionnée de 90° vers la gauche.
3	Rotation vers la droite	Fait pivoter la photo sélectionnée de 90° vers la droite.
4	Transfert vers le Navman ou Transfert vers l'ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si vous visualisez des photos de la bibliothèque NavPix de votre ordinateur, vous pourrez utiliser le Transfert vers le Navman. Cliquez pour transférer la photo sélectionnée sur le Navman. ▪ Si vous visualisez des photos de la bibliothèque du Navman, vous pourrez utiliser le Transfert vers l'ordinateur. Cliquez pour transférer la ou les photo(s) NavPix sélectionnées sur votre ordinateur.
5	Importer NavPix	Permet d'importer des photos depuis votre ordinateur vers la bibliothèque NavPix .
6	Affichage des détails	Cliquez pour voir la photo sélectionnée et modifier certains détails, notamment : <ul style="list-style-type: none"> ▪ nom de la photo ▪ latitude ▪ longitude ▪ description.
7	Exportation vers le disque	Cliquez pour enregistrer des photos sur votre ordinateur ou sur un disque réseau
8	Supprimer NavPix	Cliquez pour supprimer la ou les photo(s) sélectionnées

Comment utiliser NavAlbum ?

Comment copier des photos ou des albums NavPix sur mon ordinateur à partir du Navman ?

Les photos **NavPix** prises sur le Navman peuvent être enregistrées sur votre ordinateur, imprimées, envoyées à des amis par courrier électronique ou partagées avec d'autres utilisateurs de **NavPix** dans le monde.

1. Dans la section **Mon Navman**, sélectionnez l'album contenant les photos **NavPix** souhaitées.
Des miniatures des photos **NavPix** de l'album choisi s'affichent dans la **Zone d'affichage de l'album**.
2. Vous pouvez soit cliquer et faire glisser la ou les photo(s) **NavPix** souhaitée(s) vers un album de la section **Albums Desktop**, soit cliquer sur l'icône **Transfert vers l'ordinateur** sur la barre d'outils.
Remarque : si aucun album n'a été sélectionné dans la section **Albums Desktop**, il vous sera demandé soit d'en choisir un, soit d'en créer un nouveau.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour copier des photos depuis un autre album.

Comment transférer des photos de NavAlbum vers le Navman ?

Vous pouvez transférer des photos sur votre Navman à partir de votre ordinateur, notamment des **NavPix** téléchargées sur le site Internet www.navpix.net. Vous pouvez importer toute photo au format JPEG (.jpg) sur le NavAlbum, ajouter ou modifier des informations sur le GPS, puis copier la photo sur votre Navman.

1. Dans la section **Barre d'outils**, sélectionnez **Importer NavPix**.
La boîte de dialogue Ouvrir s'ouvre.
2. Sélectionnez une **NavPix** d'un album sur votre ordinateur puis cliquez sur **Ouvrir**.
Des miniatures de la photo **NavPix** s'affichent dans la **Zone d'affichage de l'album**.

Remarque : vous pouvez également glisser-déposer une photo **NavPix** d'un album qui se trouve sur votre ordinateur vers un album sur NavDesk.

3. Vous pouvez soit cliquer et faire glisser la ou les photo(s) **NavPix** souhaitée(s) vers un album de la section **Albums Desktop**, soit cliquer sur l'icône **Transfert vers l'ordinateur** sur la barre d'outils.

Remarque : si vous avez transféré une photo **NavPix** avec des coordonnées GPS, vous pouvez vous rendre à l'emplacement où la photo a été prise.

Comment consulter et modifier des photos ou des albums sur mon ordinateur ?

Pour	Il vous faut
faire pivoter une photo vers la gauche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ cliquer sur <i>Rotation vers la gauche</i> sur la barre d'outils.
faire pivoter une photo vers la droite	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ cliquer sur Rotation vers la droite sur la barre d'outils.
afficher les détails de la photo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner Affichage des détails ou cliquer sur Affichage des détails sur la barre d'outils.
modifier les données GPS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ double-cliquer sur la photo ou cliquer sur Afficher les détails sur la barre d'outils. ▪ Les informations suivantes s'affichent : Nom Latitude et Longitude Description ▪ Modifier les détails nécessaires. ▪ Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
supprimer une NavPix	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner Supprimer NavPix ou cliquer sur Supprimer NavPix sur la barre d'outils.

Quelles sont les autres options disponibles sur mon ordinateur pour les photos et les albums ?

Vous pouvez, à partir de la bibliothèque **NavPix** sur votre ordinateur :

- ajouter une photo à un autre album
- enlever des photos d'un album
- consulter et modifier des détails sur la photo de votre choix
- télécharger des photos sur Flickr™
- exporter sur le disque
- exporter des photos sur Google Earth™
- télécharger des photos sur la bibliothèque en ligne **NavPix**
- rechercher des photos
- consulter toutes les photos de la bibliothèque

Pour	Il vous faut
ajouter une photo à un autre album	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez inclure à un autre album ▪ sélectionner la photo NavPix puis la faire glisser vers l'autre album. <p>Remarque : la photo NavPix sélectionnée est incluse au nouvel album mais n'est pas enlevée : une même photo NavPix de la bibliothèque peut figurer dans plusieurs albums différents.</p>
supprimer une photo d'un album	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez supprimer ▪ sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Supprimer NavPix. <p>Remarque : cliquez sur l'icône Supprimer sur la barre d'outils pour supprimer la photo NavPix de tous les albums.</p>
consulter et modifier des détails photo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo en question puis cliquer sur l'icône Affichage des détails sur la barre d'outils. ▪ modifier les champs souhaités.
télécharger une photo sur le site Internet Flickr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez télécharger. ▪ sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Télécharger sur Flickr. <p>Remarque : un compte Flickr est nécessaire pour pouvoir télécharger la photo NavPix. Pour créer un compte Flickr, rendez-vous sur le site www.flickr.com.</p>
enregistrer une photo sur votre ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner Exportation vers le disque ou cliquer sur Exportation vers le disque sur la barre d'outils.
exporter vers Google Earth (seules les photos NavPix avec des coordonnées GPS peuvent être exportées sur Google Earth)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner dans la section Desktop l'album contenant la photo que vous souhaitez exporter sur Google Earth. ▪ sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Exporter vers Google Earth. <p>Remarque : vous devez installer Google Earth sur votre ordinateur pour pouvoir consulter le fichier créé. Vous pouvez télécharger l'application Google Earth sur www.earth.google.com.</p>
chercher d'autres photos NavPix	Vous pouvez chercher d'autres photos NavPix proches de la longitude et de latitude de votre photo NavPix .
télécharger des photos sur la bibliothèque en ligne NavPix	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez télécharger sur le site Internet NavPix. ▪ sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris puis sélectionner Télécharger sur Navman. La bibliothèque NavPix en ligne s'affiche. ▪ Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe pour accéder au site Internet NavPix. <p>Remarque : si vous n'avez pas de compte NavPix, cliquez sur <i>Avez-vous besoin d'un compte ? Cliquez ici pour vous inscrire</i> pour consulter le site NavPix et vous inscrire.</p>

Pour	Il vous faut
consulter toutes les photos de la bibliothèque	cliquer sur la touche Afficher toutes les NavPix en bas de la section Desktop .

Préférences NavAlbum

Outils → Options → NavAlbum


Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier l'emplacement de NavPix sur votre ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cliquer sur Modifier. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. ▪ sélectionner un emplacement pour la bibliothèque NavPix. ▪ cliquer sur Enregistrer. Un message d'avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer. Votre bibliothèque NavPix est déplacée jusqu'au nouvel emplacement.
recevoir un message d'avertissement avant de supprimer une photo de votre appareil	cocher la case M'avertir avant la suppression définitive d'une photo de l'appareil .
recevoir un message d'avertissement avant de supprimer une photo de la bibliothèque NavPix	cocher la case M'avertir avant la suppression définitive d'une photo de la bibliothèque .

Recherche de photos

Recherche de photos est une application NavDesk application; fournie par Flickr™ et qui vous permet de télécharger des photos et de les importer sur le NavAlbum. Vous pouvez télécharger une photo sur le site Internet **NavPix** ou Flickr, transférer des photos sur votre Navman, en exporter sur Google Earth ou chercher d'autres photos **NavPix** près de la longitude et de la latitude de votre **NavPix**.

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Recherche de photos

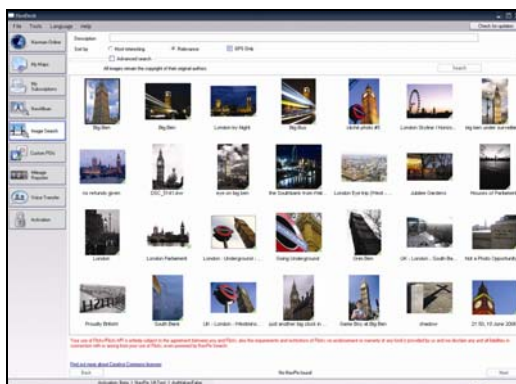

Comment télécharger des photos NavPix sur Internet ?

1. Dans la zone **Description**, saisissez une description correspondant à la photo que vous recherchez.
2. Sélectionnez l'une des options **Classer par**.
3. Cliquez sur **Chercher**.
Des miniatures de la photo **NavPix** s'affichent dans la **zone d'affichage NavPix**.

Remarque : vous pouvez limiter votre recherche en cochant la case **Recherche avancée** puis en sélectionnant une ville dans la liste déroulante ou en saisissant des données sur la longitude et la latitude.

Comment importer une photo NavPix sur le NavAlbum ?


1. Dans la zone d'affichage **NavPix**, sélectionnez une photo ou un groupe de photos que vous souhaitez télécharger sur votre NavAlbum.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez **Importer vers NavAlbum**.
Un nouvel album est créé dans la section **Desktop** de NavAlbum.

Pour plus de renseignements, voir "Comment utiliser NavAlbum ?" à la page 113.

Relevé kilométrique

Le relevé kilométrique est une fonction de NavDesk qui vous permet de créer des notes de frais (au format .csv) en fonction du kilométrage et de l'estimation de l'essence utilisée, enregistrés sur le Navman.

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Relevé kilométrique

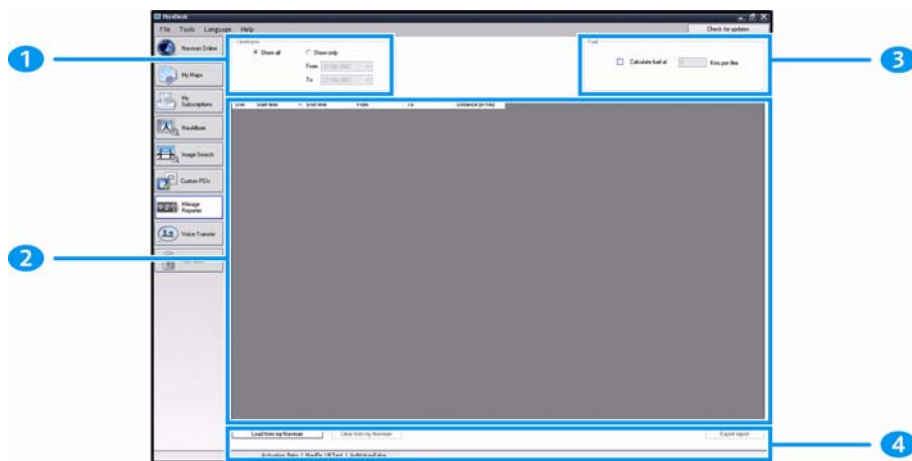

	Élément	Description
1	Période	précise la période au cours de laquelle le relevé kilométrique sera créée. <ul style="list-style-type: none"> sélectionnez Afficher tout pour inclure tout le kilométrage enregistré.
2	Tableau de compte-rendu	affiche les journaux correspondant à vos trajets.
3	Essence	<ul style="list-style-type: none"> sélectionnez cette option pour inclure la quantité de carburant (approximative) utilisée par rapport au kilométrage enregistré. si cette option est sélectionnée, précisez le nombre de kilomètres parcouru par litre.
4	Touches de données du rapport	cliquez pour saisir des données de rapport à partir du Navman ou pour exporter vers un compte-rendu (.csv)

- Pour configurer les préférences du compteur journalier sur le Navman, voir "Enregistrement de données 4/4" à la page 76.

Comment saisir les données sur le trajet ?

- Sélectionnez **Afficher tout** dans la section *Période*.
- Cochez la case **Calcul carburant** puis saisissez le nombre de kilomètres par litre.
- Cliquez sur **Télécharger à partir de mon Navman** dans la section **Données du rapport**.
La barre de progression *Journal de bord* s'affiche.

Tous vos journal de bord peuvent désormais être consultés dans la section **Tableau de compte-rendu**.

Comment exporter un relevé kilométrique ?

1. Sélectionnez un journal des déplacements dans la section Tableau de compte-rendu.
2. Cliquez sur **Exporter compte-rendu** dans la section **Données de rapport**.
La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
3. Sélectionnez un emplacement pour le fichier sur votre disque dur ou local, saisissez un nom pour le relevé kilométrique, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : le relevé kilométrique est enregistré au format .csv.

Vous pouvez consulter celui-ci en cliquant sur le fichier.

Comment supprimer des journaux de déplacements du Navman ?

1. Sélectionnez un journal des déplacements dans la section Tableau de compte-rendu.
2. Cliquez sur **Supprimer de l'appareil** dans la section *Touche de données de rapport*.
3. Cliquez sur **Oui** pour supprimer tous les journaux de déplacements.

Préférences du relevé kilométrique

Outils → Options → Relevé kilométrique

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
recevoir un avertissement lorsque des journaux de déplacement sont supprimés de votre appareil.	cocher la case M'avertir lors de la suppression de tous les fichiers journaux du Navman .
calculer les préférences d'économie de carburant en fonction de la distance par volume	sélectionner l'option Distance par volume .
calculer les préférences d'économie de carburant en fonction du volume par distance	sélectionner l'option Volume selon la distance .

Mes abonnements

Les données sur les radars ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Votre Navman contient des données sur les radars préchargées. Pour vous inscrire aux informations sur les radars en cours proposées par Navman, installez le logiciel NavDesk sur votre ordinateur à l'aide du DVD fourni.

Pour obtenir des mises à jour sur les emplacements des radars, vous inscrire à ces mêmes informations et consulter nos offres, rendez-vous sur www.navman-stores.com.

Un cercle de couleur indique l'état de votre abonnement pour chaque pays.

Alertes

Les radars peuvent être configurés de manière à déclencher une alerte sonore ou visuelle lorsqu'ils se trouvent sur votre trajet (voir "Alertes de CI" à la page 83).

Comment installer des informations sur les radars ?

Procédez aux étapes suivantes pour installer les informations radar sur votre Navman.

1. Achetez un abonnement
2. Activez votre abonnement.

Comment savoir quelles informations sur les radars sont disponibles ?

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Mes abonnements

1. Dans la section **Abonnements disponibles**, sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez acheter l'abonnement.
2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris puis sélectionnez **Déverrouillez à l'aide de votre clé d'activation**. La fenêtre *Activation* s'affiche.

Remarque : les abonnements sont valables uniquement pour les pays pour lesquels vous avez acheté des cartes routières.

3. Saisissez une clé de produit et suivez les instructions d'activation de votre enregistrement.

Achat d'un abonnement.


1. Pour acheter un abonnement aux informations sur les radars, sélectionnez dans le menu **Abonnement** le pays pour lequel vous souhaitez acheter ces informations puis sélectionnez **Acheter une clé d'activation sur la boutique Navman**.
Le site Internet de la boutique Navman s'ouvre.
2. Suivez les invites de commande pour acheter votre abonnement.

Une clé de produit vous sera envoyée par courrier électronique une fois l'enregistrement terminé. Vous devez l'utiliser pour activer votre abonnement.

Activation de votre abonnement.

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Mes abonnements

1. Dans la section **Abonnements disponibles**, sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez activer les radars de sécurité.
2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris puis sélectionnez **Déverrouillez à l'aide de votre clé d'activation**. La fenêtre Activation s'affiche

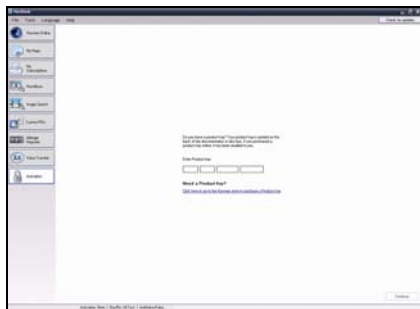

3. Saisissez le numéro de clé de produit dans le champ **Clé de produit**.
4. Cliquez sur **Continuer**.
Suivez les invites de commande pour mettre votre abonnement à jour.

Votre logiciel sera automatiquement mis à jour.

Comment mettre à jour les informations sur les radars de sécurité sur le Navman ?

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Mon abonnement

La section Mon Navman affiche une liste des abonnements déjà installés sur votre appareil.

Icône	Description
rouge	Abonnements arrivés à expiration. <ul style="list-style-type: none"> cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour acheter un nouvel abonnement.
Jaune	Abonnements disponibles <ul style="list-style-type: none"> cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour mise à jour et acheter un nouvel abonnement.
Vert	Abonnements actifs. <i>Remarque : aucune mise à jour n'est disponible pour ces abonnements.</i>


CI personnalisés

La fonctionnalité de personnalisation de CI n'est pas disponible sur tous les modèles.

L'application de CI personnalisés vous permet de créer ou d'importer vos propres fichiers de CI. On les appelle les CI personnalisés. Contrairement aux CI préinstallés, les CI personnalisés peuvent être supprimés du Navman et vous pouvez leur associer des alertes sonores et visuelles.

Comment installer les Centres d'intérêt personnalisés ?

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → CI personnalisés

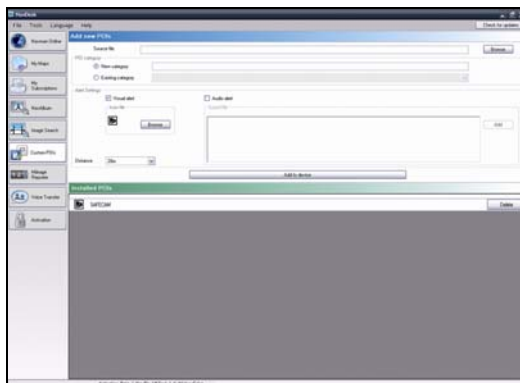

Remarque : les divers fichiers de CI peuvent être téléchargés gratuitement ou sur enregistrement sur des sites Internet tiers. Vérifiez que les fichiers téléchargés sont au format .csv (champs séparés par des virgules).

1. Dans la section *Ajouter nouveaux CI*, cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un fichier source. La boîte de dialogue s'ouvre.
2. Sélectionnez le fichier à partir de votre disque local ou de réseau, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la section **Catégorie de CI** :

Pour	Il vous faut
utiliser une catégorie de CI personnalisé existante	sélectionner l'option Catégorie existante puis sélectionnez un type dans la liste déroulante.
créer une nouvelle catégorie de CI	sélectionner l'option Nouvelle catégorie puis taper un nom pour celle-ci.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
sélectionner une icône à afficher sur les écrans de carte pour les CI pour cette catégorie	cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier icône à partir de votre disque local ou de réseau. Une fois le fichier icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir . Le fichier icône doit être un graphique en mode point (.bmp) avec une taille minimale de 6x6 pixels et maximale de 32x32 pixels. Remarque : si vous ne sélectionnez pas une icône personnalisée, une icône par défaut s'affiche.
activer un avertissement visuel lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	cocher la case Alerte visuelle .
activer un avertissement sonore lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	cocher la case Alerte sonore .

Pour	Il vous faut
choisir à quelle distance d'un CI de cette catégorie vous souhaitez que l'avertissement visuel s'affiche ou que le signal sonore soit émis.	sélectionner la distance dans la case Distance . Remarque : pour changer les unités utilisées pour mesurer la distance pour cette catégorie de CI, cliquez sur Options dans le menu Outils puis cochez la case Utiliser le système métriques dans les options générales.
sélectionner une alerte sonore personnalisée à entendre lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez un son favori dans la liste ou ▪ cliquez sur Ajouter pour sélectionner le fichier son (format .VAV) à partir de votre disque local ou de réseau. Une fois le fichier localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. Remarque : si vous ne sélectionnez pas un fichier son personnalisé, l'alerte sonore par défaut sera activée.

5. Cliquez sur la touche **Ajouter à l'appareil** pour ajouter le CI à votre Navman.

Remarque : vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 25 fichiers CI personnalisés sur votre Navman. Chaque fichier correspond à une catégorie de CI - par exemple, Hotels.csv sera répertorié dans la catégorie Hôtels sur le Navman.

Comment supprimer un fichier de CI personnalisé du Navman ?

1. Dans la section CI installés, cliquez sur **Supprimer** à côté du nom du fichier.
Le fichier est retiré de la liste mais pas encore supprimé.
2. Acceptez le message d'avertissement.
Le fichier sélectionné est supprimé.

Transfert de voix

L'application Transfert de voix fait partie de NavDesk et vous permet d'installer ou de retirer des fichiers vocaux.

Les fichiers vocaux occupent de l'espace sur la mémoire interne du Navman. Si vous n'utilisez pas un fichier vocal, vous pouvez le retirer pour libérer de l'espace. Vous pourrez ensuite le réinstaller sur le Navman au besoin.

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Transfert de voix

Comment installer un fichier vocal ?

Dans la section *Fichiers vocaux disponibles*, sélectionnez celui que vous souhaitez installer puis cliquez sur **Installer voix sélectionnées**.

Comment supprimer un fichier vocal ?

Dans la section *Fichiers vocaux disponibles*, sélectionnez celui que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur **Supprimer voix sélectionnées**.

Sécurité code PIN

La fonction Sécurité PIN vous permet de configurer un code PIN (numéro d'identification personnel) sur le Navman. Grâce à celui-ci, le Navman est désactivé en cas de vol.

Pour configurer un code PIN, vous devez d'abord enregistrer votre Navman sur le serveur Navman.

Comment enregistrer le Navman et configurer un code PIN ?

Outils → Sécurité code PIN

L'écran *Enregistrement PIN* s'affiche.



1. Cliquez sur **S'enregistrer maintenant** et suivez les instructions pour remplir le formulaire d'enregistrement en ligne.
2. Une fois l'enregistrement terminé, revenez à l'écran **PIN** et cliquez sur **J'ai enregistré mon Navman**. L'écran Sécurité PIN s'affiche.
3. Dans les zones **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis lors de votre enregistrement en ligne.
4. Dans la zone code **PIN**, saisissez le PIN que vous souhaitez attribuer à votre Navman.
Remarque : Votre PIN doit comporter entre trois et huit chiffres.
5. Cliquez sur **OK**.
Le PIN du Navman est maintenant configuré.

Remarque : L'écran Saisissez votre code s'affiche le PIN s'affiche sur le Navman lorsque vous l'allumez ou toutes les 24 heures.

Comment supprimer le code PIN du Navman ?

Outils → Sécurité code PIN

1. Dans les zones **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis lors de votre enregistrement en ligne.
2. Ne remplissez pas la zone code **PIN**.
3. Cliquez sur **OK**.
Le code PIN est supprimé et votre Navman ne nécessite plus de code PIN.

Que faire si j'ai oublié le PIN du Navman ?

Outils → Sécurité code PIN

1. Dans les zones **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis lors de votre enregistrement en ligne.
2. Dans la zone **PIN**, saisissez le nouveau PIN que vous souhaitez attribuer à votre Navman.
Remarque : votre PIN doit comporter entre trois et huit chiffres.
3. Cliquez sur **OK**.
Le PIN du produit est maintenant configuré.

Comment faire une sauvegarde du Navman ?



Vous pouvez effectuer des sauvegardes des informations suivantes puis les restaurer plus tard sur le Navman :

- Favoris et Chez moi
- Préférences, notamment pour les Centres d'intérêt et photos **NavPix**
- Trajets à arrêts multiples
- Emplacements récents.

Comment sauvegarder des informations sur le Navman ?

1. **Outils** → *Sauvegarde et restauration*.
La fenêtre Sauvegarde et restauration s'ouvre.
2. Création d'une nouvelle sauvegarde s'ouvre.
La fenêtre *Créer nouvelle sauvegarde* s'affiche.
3. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder puis saisissez une description correspondante dans la zone **Description**.
4. Cliquez sur **OK**.
La fenêtre Création d'une nouvelle sauvegarde se ferme et le fichier de sauvegarde est enregistré sur votre ordinateur fenêtre Sauvegarde et restauration. La sauvegarde est répertoriée dans la fenêtre & Restauration sauvegarde.

Comment restaurer un fichier de sauvegarde sur le Navman ?


1. **Outils** → *Sauvegarde et restauration*
La fenêtre & Restauration sauvegarde s'ouvre.
2. Sélectionnez un fichier de sauvegarde dans la liste et cliquez sur **Restaurer** puis sur **OK**.
Le fichier de sauvegarde est restauré sur le Navman.

Comment supprimer un fichier de sauvegarde ?

1. **Outils** → *Sauvegarde et restauration*
La fenêtre Sauvegarde et restauration s'ouvre.
2. Sélectionnez la copie de sauvegarde à effacer dans la liste.
3. Cliquez sur **Supprimer** puis sur **OK**.
Le fichier de sauvegarde est supprimé.

Référence

Comment introduire une carte mémoire ?

En tenant les bords de la carte, introduisez-la délicatement dans l'emplacement , l'étiquette vers l'avant du Navman.




ATTENTION Ne pas appliquer de pression au centre de la carte mémoire.

Comment retirer une carte mémoire ?

Eteignez le Navman avant de retirer la carte mémoire. Ensuite, poussez délicatement le bord supérieur de la carte pour la faire sortir, puis retirez-la de l'emplacement en la tirant vers vous.

Télécommande

La télécommande peut être vendue séparément.

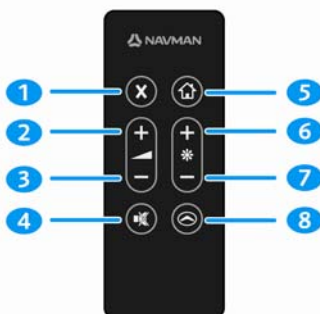






































































	Composant	Description
1		Appuyez deux fois sur cette touche pour annuler le trajet en cours.
2		Cette touche permet d'augmenter le volume.
3		Cette touche permet de réduire le volume.
4		Cette touche permet de couper et de remettre le son. La barre du volume s'affiche en gris pour indiquer que le volume est coupé.
5		Cette touche affiche la navigation vers Chez moi. Appuyez une fois sur cette touche pour afficher l'écran <i>Chez moi</i> pour pouvoir vous rendre jusque chez vous. Appuyez à nouveau pour calculer l'itinéraire jusqu'à "Chez moi" et afficher l'écran Carte.
6		Cette touche permet d'augmenter la luminosité de l'écran.
7		Cette touche permet de réduire la luminosité de l'écran.
8		Cette touche permet de se déplacer entre les écrans <i>Carte en 3D</i> , <i>Carte en 2D</i> , <i>Aperçu de la circulation</i> , <i>vue d'ensemble du trajet</i> et <i>Turn-by-Turn™</i> .

ATTENTION Ne laissez pas la télécommande en plein soleil lorsque le véhicule est stationné pour des périodes prolongées. Une surchauffe risquerait de l'abîmer.

ATTENTION Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant trois mois ou plus, retirez ses piles.

Catégories de centres d'intérêt





Icône	Description	Icône	Description
	Accès à une ligne aérienne		Aéroport
	Parc d'attractions		Centre culturel
	Banque		Plage
	Rampe de mise à l'eau		Centre de dépannage
	Bâtiment		Terrain de camping
	Concessionnaire automobile		Parc caravanier
	Distributeur de billets		Casino
	Centre Urbain		Église
	Cinéma		Centre-ville
	École, collège, université		Entreprise
	Salle de concerts, Centre musical, Opéra		Centre de conférence, Lieu d'exposition
	Tribunal		Centre culturel
	Cabinet de dentiste		Médecin
	Vente de boissons alcoolisées "Drive-through"		Ambassade
	Service médical d'urgence		Terminal de ferry
	Caserne de pompiers		Passage de frontière
	CI général		Terrain de golf
	Administration		Hôpital/Polyclinique
	Hôtel ou Motel		Patinoire
	Attraction touristique importante		Centre de loisirs, Centre sportif
	Bibliothèque		Cimetière militaire
	Monument		Col routier
	Pic		Musée
	Vie nocturne		Parking extérieur
	Parc et espace de détente		Station-service
	Pharmacie		Lieu de culte
	Commissariat		Bureau de poste
	Gare		Location de voitures

Icône	Description	Icône	Description
	Aire de repos		Restaurant
	Vue panoramique		École
	Magasin		Centre commercial
	Stade		Piscine
	Court de tennis		Théâtre
	Office de tourisme		Agence de voyages
	Fournisseur d'accessoires pour véhicule		Vétérinaire
	Sports nautiques		Cave vinicole
	Port		Parc zoologique (zoo)





Centres d'intérêt commerciaux

Des centres d'intérêt commerciaux se trouvent sur certaines cartes. Ils comprennent des restaurants, des hébergements, des stations-service, etc. Des icônes affichent les logos des entreprises à leur emplacement.

Les points d'intérêt sont classés en catégories par Navman



















Icône	Description
	Destinations favorites
	Trajet à arrêts multiples
	Chez moi
	NavPix

Catégories de centres d'intérêt via un abonnement





Icône	Description
	Radar feu rouge
	Radar vitesse moyenne
	Radar mobile
	Radars automatique

Évènements liés à la circulation et autres évènements TMC

Chaque Évènement TMC est classé dans l'une des neuf catégories. Lorsqu'un évènement est reçu, l'une des icônes suivantes s'affiche :

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description de l'évènement
		Danger	Votre itinéraire comprend une situation dangereuse - par exemple, des personnes se trouvent sur la route.
		Circulation	Tout évènement susceptible de causer du retard sur un itinéraire.
		Météo	Des conditions météo affectent un itinéraire - par exemple, du verglas sur la route.
		Avertissements	L'itinéraire comprend une situation dont vous devriez être au courant, mais pas assez sérieuse pour être considérée comme une situation dangereuse - par exemple, un accident mineur a eu lieu.
		Prévisions	Il est prévu qu'un évènement particulier se produise sur un itinéraire.
		Restrictions	La circulation est réduite sur un itinéraire - par exemple, une voie a été fermée sur une autoroute.
		Dégagement	Évènement lié à la circulation qui s'est maintenant dégagé.
		Information	Tous les autres évènements.
		Travaux de voirie	Des travaux ont lieu sur un itinéraire.

Si un évènement lié à la *Circulation* ou de *Dégagement* contient une déviation conseillée, les icônes suivantes s'affichent :

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description de l'évènement
		Déviation	Un évènement lié à la <i>Circulation</i> pour lequel une déviation est conseillée.
		Réacheminement après dégagement	Un évènement de <i>Dégagement</i> pour lequel une déviation est conseillée.

Remarque : Les icônes d'évènements évités ne s'affichent que sur les *Cartes en 2D et 3D*, à l'emplacement correspondant à l'évènement évité.

© 2007 MiTAC International Corporation. Navman est une marque déposée de MiTAC International Corporation - elle est utilisée sous licence par Navman Technology NZ Ltd. Tous droits réservés.

Ce logiciel contient des informations confidentielles sur Navman ; il est livré selon un accord de licence incluant des restrictions d'utilisation et de divulgation et il est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Toute ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Il est interdit de reproduire, de mémoriser dans un système de recherche d'information ou de transmettre sous quelque format ou de quelque manière que ce soit, que ce soit par un procédé électronique ou mécanique, au moyen de photocopies, d'enregistrement ou de tout autre moyen, le présent document en tout ou en partie, sans l'accord écrit et préalable de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, **NavPix**, SmartST et Turn-by-Turn sont des marques déposées ou des marques commerciales de MiTAC International Corporation et sont utilisées sous licence par Navman Technology NZ Ltd. Tous droits réservés.

Microsoft Windows, Windows Vista et Microsoft Internet Explorer sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

La marque et les logos *Bluetooth* sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MiTAC International Corporation doit s'effectuer sous licence.

Ce produit utilise l'interface de programmation de Flickr mais n'est ni pris en charge ni certifié par ce dernier.

Adobe et Acrobat Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

Toutes les autres marques déposées et inscriptions sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Publié en Nouvelle-Zélande.

Emplacements de Radars

Les produits Navman sont conçus pour être utilisés afin de favoriser une conduite plus sécurisée. Vous pouvez recevoir des messages vous avertissant de l'emplacement de radars, ce qui vous permettra de surveiller votre vitesse dans ces zones. Navman ne garantit pas que toutes les données concernant les types et emplacements de radars sont disponibles, étant donné que certains radars peuvent être enlevés ou déplacés et de nouveaux radars installés. Navman ne tolère aucun excès de vitesse ou non-conformité aux lois locales sur la circulation routière. Il ressort de votre responsabilité de respecter les limites de vitesse à tout moment et de rester prudent lorsque vous conduisez. Navman ne sera PAS responsable pour toute contravention reçue due à un excès de vitesse ou tout retrait de point sur le permis de conduire suite à l'utilisation de cet appareil. Navman ne garantit pas la précision des données contenues dans cette base de données, explicitement ou implicitement. Si vous venez à recevoir une contravention ou toute autre amende pour excès de vitesse ou infraction aux règles de la circulation routière ou si vous étiez mêlé à un accident, Navman décline toute responsabilité pour tout dommage éventuel de quelque nature que ce soit. Dans certains pays, il se peut que les informations concernant la sécurité routière ou les radars ne soient pas les mêmes que les lois et réglementations locales. Il ressort de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation de ces données est conforme aux lois et réglementations du pays où vous vous trouvez. L'utilisation de cet appareil est à vos propres risques.

Avis de non-responsabilité

Les captures d'écran et autres présentations qui figurent dans le présent manuel d'utilisation peuvent varier des vrais écrans et présentations visibles sur le produit. Ces variations sont minimales - le produit présente les fonctions décrites de la même manière que sur le présent manuel d'utilisation à tous égards importants.

Conformité



AVERTISSEMENT Ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques connus dans l'état de Californie pour provoquer le cancer ou des anomalies congénitales ou être nocifs au système reproductif. Cet avis est fourni en conformité avec la Proposition 65 de l'état de Californie.

Le fabricant ne saura être tenu responsable de toute interférence nuisible aux communications radio et télévision provoquée par toute modification illégale apportée à cet équipement. De telles modifications annuleraient l'autorité accordée à l'utilisateur lui permettant de faire fonctionner l'équipement.

Les produits marqués CE sont conformes à la Directive européenne concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (R&TTE) (1999/5/EEC), la Directive de compatibilité électromagnétique (2004/104/EC) et la Directive basse tension (73/23/EEC) – publiées par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives implique la conformité aux normes européennes ci-dessous :

EN 301 489-1 : Questions de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique (ERM), Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio - première partie : Règles techniques communes.

EN 301 489-3 : Questions de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique (ERM), Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio - troisième partie : Conditions spécifiques aux appareils à courte portée (SDR) fonctionnant sur des fréquences comprises entre 9 kHz et 40 GHz.

EN 301 489-17 : Questions de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique (ERM), Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio - dix-septième partie : Conditions spécifiques aux systèmes de transmission à large bande de 2,4 GHz et aux équipements RLAN à haute performance de 5 GHz.

EN 300 328 (Bluetooth) : S50, S70, S80, S90i uniquement. Ne s'applique pas au S30) : Questions de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant en bande ISM de 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à spectre étalé ; Norme européenne harmonisée relative aux principales exigences conformément à l'article 3.2 de la Directive R&TTE

EN 55022 : Caractéristiques de perturbation radioélectrique

EN 55024 : Caractéristiques d'immunité

EN 6100-3-2 : Limites pour les émissions de courant harmonique

EN 6100-3-3 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension

EN 60950 / IEC 60950 : Sécurité du produit

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et de leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE.

Ce logiciel est en parti basé sur le travail du Independent JPEG Group (groupe indépendant JPEG).

L'application du logiciel utilise une version modifiée de la bibliothèque minimale XML. La bibliothèque minimale XML et l'utilisation de celle-ci sont couvertes par la licence publique générale limitée de GNU (www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Le code source modifié est disponible sur : www.navman.com/files/mxml.zip.

Pour plus de renseignements

Manuel d'utilisation

Le Manuel d'utilisation peut être téléchargé depuis le site Internet de Navman : www.navman.com/manuals

Support technique en ligne

Pour une assistance sur les produits Navman 24h sur 24 et 7 jours sur 7, rendez-vous sur notre site Internet : support.navman.com

Vous y trouverez une section Foire aux questions facilement interrogeable sur tous les produits Navman.

Au moins 90 % de nos clients trouvent des réponses à leurs questions sur le site support.navman.com ; pour plus d'informations, vous pouvez poser vos questions en ligne.

Assistance téléphonique

Si votre appareil est défectueux ou désirez parler à un membre de l'équipe du support technique, veuillez composer le numéro suivant pour votre région :

France

+33 (0)1 70 99 48 03

Belgique

+32 (0) 27 89 86 96

Suisse

+41 (0) 22 592 71 07

