

F


Service consommateurs
Carrefour France
TSA 50010
92695 Levallois Cedex
www.carrefour.fr

N°Cristal 09 69 39 7000
APPEL NON SURTAXE

CMI

CMI - 2 avenue du Pacifique
91940 Les Ulis - FRANCE


RECYCLING

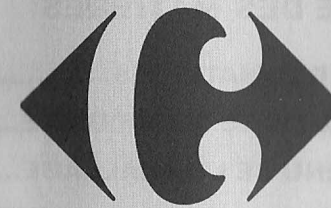

FR

GB

Carrefour



Carrefour

BFV882

82-294-00090

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	2
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.....	3
CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	4
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	5
INSTALLATION ET ENTRETIEN.....	6
1. Présentation du produit.....	6
2. Télécommande.....	7
3. Installation.....	10
4. Insertion d'une carte mémoire ou branchement d'un périphérique flash USB.....	11
5. Sélection de la Mémoire source.....	12
6. Réglages.....	13
7. Mode Photo.....	15
8. Mode Musique.....	17
9. Mode Vidéo.....	18
10. Horloge & Calendrier.....	19
11. Gestion des fichiers.....	20
12. Transfert de fichiers entre le cadre photo et le PC.....	22
GUIDE DE DEPANNAGE.....	23
DENI DE RESPONSABILITE.....	24
MARQUES COMMERCIALES.....	24
MISE AU REBUT DU PRODUIT.....	24

Merci d'avoir choisi la qualité Carrefour. Ce produit a été élaboré avec soin par une équipe d'experts et selon la réglementation en vigueur. Pour plus de confort dans l'utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de la conserver.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Gardez l'appareil éloigné de l'eau et de l'humidité ainsi que des lieux poussiéreux.
- La température ambiante doit être de 0 à 40° C. Ne rangez jamais l'appareil dans un lieu très chaud ou très froid.
- Veillez à ne pas faire tomber le cadre et évitez qu'il soit sujet à des chocs violents.
- N'essayez jamais de démonter le boîtier vous-même sans la présence d'un technicien qualifié.
- Connectez l'adaptateur CA à la prise d'entrée CC et à une prise électrique murale.
- Utilisez uniquement des accessoires ou des pièces détachées spécifiés par le fabricant.
- Déconnectez le câble de la prise d'alimentation CA lorsque vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période.
- N'utilisez que l'adaptateur fourni avec cet appareil.
- Cet adaptateur n'est conçu que pour un usage en intérieur.
- Le câble d'alimentation CA/CC sert de système de déconnexion. La prise d'alimentation doit être facilement accessible et son accès ne doit pas être obstrué durant l'utilisation. Pour déconnecter complètement l'appareil, débranchez le câble d'alimentation CA/CC de la prise murale. La prise murale doit être proche de l'appareil et doit rester facilement accessible.
- La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les ouvertures d'aération avec un journal, une nappe, des rideaux etc.
- La distance minimum autour de l'appareil doit être d'au moins 10 cm.
- L'appareil doit être utilisé sous un climat modéré.
- Aucune flamme vive, comme une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou toute autre source de chaleur.

• Avertissement concernant la pile lithium :

Attention :

- Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement.
- N'utilisez que des piles du type recommandé ou d'un modèle équivalent.

Avertissement :





Attention:

Une écoute prolongée du lecteur portable à un fort niveau de volume peut endommager l'audition. N'écoutez pas de la musique à un niveau de volume excessivement fort. Les experts de l'audition déconseillent fortement toute exposition prolongée à de forts niveaux de volume. Arrêtez d'utiliser l'appareil ou diminuez le niveau de volume si vos oreilles bourdonnent. Seuls les accessoires fournis par notre société doivent être utilisés avec votre appareil.

Avertissement :

- Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie n'exposez pas cet appareil à la pluie, à une humidité excessive, à des éclaboussures ou autre contact avec des liquides.

	AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
ATTENTION: POUR EVITER TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOITIER (OU LE PANNEAU ARRIERE) DE L'APPAREIL. CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIECE INTERNE POUVANT ETRE UTILISEE POUR UN AUTRE USAGE. POUR TOUTE REPARATION, FAITES APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIE.		

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Cadre photo numérique x 1
2. Télécommande x 1 (1x pile lithium type CR2025 incluse)
3. Adaptateur secteur x 1
4. Support détachable x 1
5. Notice d'utilisation x 1
6. Câble mini USB x 1


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran	Panneau numérique LCD TFT 8» /20,3 cm
Zone d'affichage	800 x 600 pixels, Format 4:3
Configuration du système d'exploitation PC	Microsoft® Windows® Système d'exploitation: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista™
Haut-parleurs	Intégrés
Luminosité	250
Contraste	400:1
Support	Détachable
Mémoire interne	2GB / 2 Go
Ports entrée/sortie	entrées USB 2.0 Type A /Mini Port USB /sortie écouteurs
Lecteur carte mémoire	SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro
Formats de fichiers acceptés	Photo : JPEG Musique : MP3 Vidéo : MPEG4 (.avi), Motion-JPEG
Adaptateur CA	Entrée : 100-240V~ 50/60Hz - 0.35A max Sortie : 12V= 0.83A
Dimensions	Environ 231 x 188 x 37 mm (Largeur x Hauteur x Diamètre) (sans support)


INSTALLATION ET ENTRETIEN

1. Présentation du produit

Panneau avant

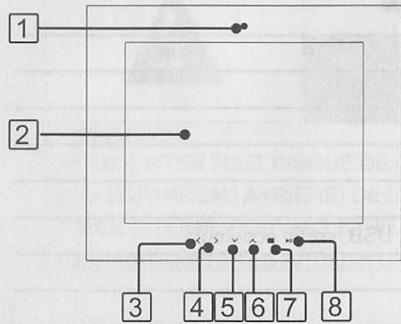


Panneau arrière

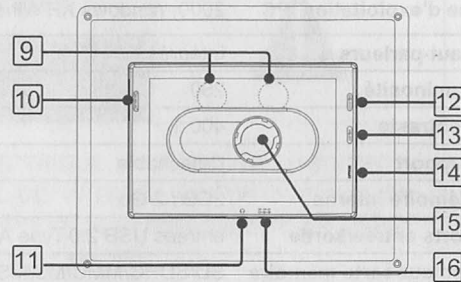


Nom	Description
1 Capteur télécommande	Reçoit les signaux de la télécommande fournie
2 Ecran LCD	Zone d'affichage
3 Bouton ◀ (Gauche / Précédent)	<ul style="list-style-type: none"> Pour se déplacer vers la gauche dans les menus. Pour aller au fichier précédent -photo, musique ou vidéo.
4 Bouton ▶ (Droit/Suivant)	<ul style="list-style-type: none"> Pour se déplacer vers la droite dans les menus. Pour aller au fichier suivant -photo, musique ou vidéo.
5 Bouton ∨ (Bas / Diminution de volume /Luminosité)	<ul style="list-style-type: none"> Pour se déplacer vers le bas dans les menus. Pour diminuer le niveau du volume. Pour ajuster la valeur de la luminosité (+1~+7).
6 Bouton ∧ (Haut / Augmentation de volume / Rotation)	<ul style="list-style-type: none"> Pour se déplacer vers le haut dans les menus. Pour augmenter le niveau du volume. Pour faire pivoter la photo sur 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
7 Bouton ■ (Mode / Arrêt)	Mode : Pour retourner au menu principal. Arrêt : Pour interrompre la lecture.
8 Bouton (Lecture/Pause)	Pour démarrer ou mettre en pause la lecture des fichiers, ou pour confirmer le choix effectué.
9 Haut-parleurs	Haut-parleurs intégrés (stéréo)
10 Lecteur de carte mémoire SD/ SDHC/ MMC/ MS/ MS Pro	Pour lire les cartes mémoire de format SD, SDHC, MMC, MS, ou MS Pro.
11 Prise écouteurs	Pour brancher un casque ou des écouteurs sur le cadre photo.
12 Mini Port USB	Pour connecter le cadre photo avec un câble mini USB (fourni) à l'ordinateur.
13 Port USB 2.0 type-A	Pour connecter un périphérique flash USB
14 Interrupteur ON/OFF	Pour mettre en marche ou éteindre le cadre photo.
15 Point d'attache du support	Pour accrocher le support (fourni)
16 Prise alimentation	Pour brancher l'appareil à l'alimentation électrique

2. Télécommande

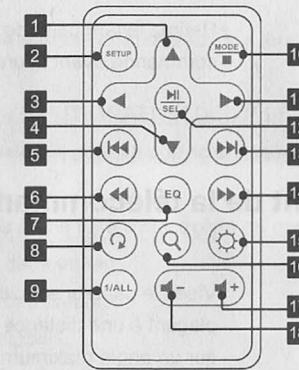


Nom	Description
1 Touche ▲ (Haut)	• Pour se déplacer vers le haut dans les menus.
2 Touche SETUP	• Appuyez sur cette touche pour accéder au Menu des Réglages.
3 Touche ◀ (Gauche)	• Pour se déplacer vers la gauche dans les menus.
4 Touche ▼ (Bas)	• Pour se déplacer vers le bas dans les menus.
5 Touche ◀◀ (Précédent)	• Pour aller au fichier précédent -photo, musique ou vidéo.
6 Touche ◀◀ (Retour rapide)	• Pour retourner rapidement au sein d'un fichier musique ou vidéo.
7 Touche EQ (Egaliseur)	• Appuyez sur la touche pour choisir un effet sonore de l'égaliseur (voir page 17.)
8 Touche ↻ (Rotation)	• Pour faire pivoter la photo de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. (voir page 16, paragraphe sur la Rotation)
9 Touche 1/ALL (Répétition 1 ou Tout)	• Appuyez sur la touche pour choisir un mode de répétition pour la musique. (voir page 17.)
10 Touche ■ (Mode/Stop)	<ul style="list-style-type: none"> Pour interrompre la lecture d'un fichier musique ou vidéo. Appuyez sur cette touche pour revenir au menu principal.
11 Touche ▶ (Droite)	• Pour se déplacer vers la droite dans les menus.
12 Touche (Lecture/Pause / Sélection/OK)	<ul style="list-style-type: none"> Pour lancer/interrompre le diaporama. Pour démarrer ou mettre en pause la lecture des fichiers. Appuyez sur cette touche pour confirmer le choix effectué.
13 Touche ▶▶ (Suivant)	• Pour aller au fichier suivant -photo, musique ou vidéo.
14 Touche ▶▶ (Avance rapide)	• Pour avancer rapidement sur un fichier musical ou vidéo
15 Touche ☼ (Luminosité)	• Chaque fois que vous appuyez sur cette touche le niveau de luminosité changera.
16 Touche Q (Zoom)	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour agrandir la photo visionnée en mode Parcourir. Appuyez sur cette touche pour voir la vidéo en plein écran.
17 Touche ◀+ (Augmentation du volume)	• Pour augmenter le niveau du volume.
18 ◀- (Diminution du volume)	• Pour diminuer le niveau du volume.

Préparation de la télécommande pour une première utilisation

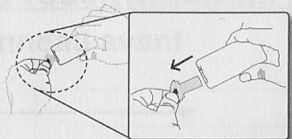


- Retirez la languette de plastique isolante de la télécommande avant la première utilisation.

Zone de fonctionnement de la télécommande

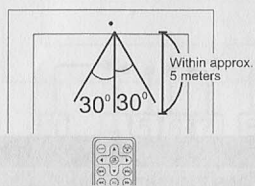

- Visez le capteur avec la télécommande en vous plaçant à une distance maximale de 5 mètres et sur un angle maximum de 60° degrés face à l'appareil. La distance de fonctionnement peut varier selon l'éclairage de la pièce.

Remplacement de la pile de la télécommande

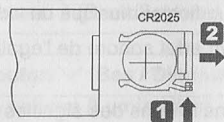

- Si la télécommande ne fonctionne pas, même quand elle est tout près de l'appareil, remplacez la pile.
1. Appuyez et maintenez enfoncée la languette d'éjection de la pile dans la direction indiquée par la flèche **1**.

Remarque : Faites attention à vos ongles lorsque vous appuyez et maintenez la languette.

2. Retirez complètement le support de la pile selon la direction indiquée par la flèche **2**.
 3. Retirez la pile usagée et remplacez-la par une neuve.
- Remarque :** utilisez toujours une pile lithium de 3V (CR2025 ou équivalent)
4. Replacez le support de pile dans la télécommande.

⚠ ATTENTION :

Évitez de toucher la pile lithium. Gardez-la hors de portée des enfants qui pourraient vouloir l'avaler. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.

IMPORTANT :

Lorsque vous remplacez des piles usagées, veuillez suivre la législation en vigueur concernant leur mise au rebut.


Merci de les rapporter à un point de collecte adapté pour que leur élimination soit effectuée dans le respect de l'environnement.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles doivent être insérées selon la polarité correcte. Assurez-vous que les bornes (+) et (-) soient placées dans le bon sens.
- N'utilisez jamais de piles sujettes à une fuite d'électrolyte ou comportant des craquelures.
- Ne jetez jamais des piles usées dans un feu.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Ne rechargez jamais des piles jetables.
- Les bornes d'alimentation ne doivent jamais être mises en court-circuit.
- Enlevez toujours les piles usées du compartiment des piles de l'appareil.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier des piles.
- Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles usées avec des piles neuves.
- Seules les piles de même type ou de type équivalent comme recommandé doivent être utilisées.
- Enlevez les piles de l'appareil avant de jeter l'appareil usé.


3. Installation

Mise en place du support

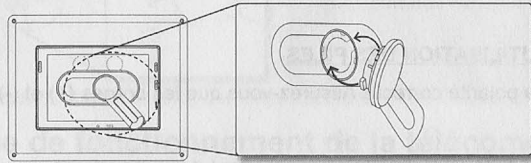


1. Insérez la partie ronde du support dans l'emplacement prévu à cet effet.
2. Tournez le support comme indiqué jusqu'à ce que le support soit fermement en place.

Position Paysage

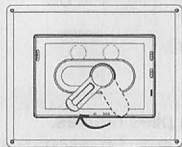


Position Portrait

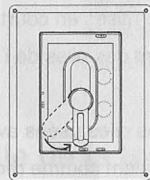

or


- L'appareil peut être placé horizontalement ou verticalement pour un affichage de type paysage ou portrait.

Branchement électrique

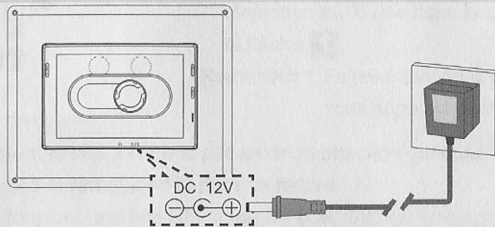

1. Branchez le câble d'alimentation CA fourni (12V $\overline{\text{---}}$ 0.83A) sur l'appareil, et branchez l'autre extrémité à une prise murale.
2. Mettez en marche l'appareil en mettant l'interrupteur en position "I".

4. Insertion d'une carte mémoire ou branchement d'un périphérique flash USB

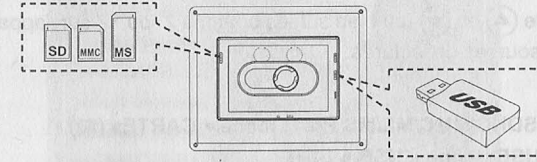

- Insérez la carte mémoire dans le lecteur ou branchez le périphérique flash USB sur le port correspondant, en suivant les indications d'orientation figurant au dos de l'appareil.
- Pour retirer la carte SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro, il suffit simplement de la sortir tout droit en tirant doucement dessus.







Remarques :

- Cet appareil ne peut lire qu'une seule carte ou un périphérique flash USB à la fois.
- Cet appareil ne peut lire que les formats suivants: photo (JPEG), audio (MP3), et vidéo (MPEG-4(.avi), Motion-JPEG).
- Cet appareil n'est pas compatible avec la connexion d'un disque dur externe ou lecteur MP3 sur le port USB 2.0 Type-A ou sur le mini port USB.


⚠ ATTENTION :


- N'insérez pas de carte mémoire de format mini ou micro sans utiliser un adaptateur.



5. Sélection de la Mémoire source


1. Appuyez sur la touche  de la télécommande (ou bien sur le bouton  sur l'appareil) pour afficher l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur la touche  ou  (ou bien sur les boutons  ou  sur l'appareil) pour choisir entre les différentes sources de lectures:













Carte mémoire (SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro) : icône « CARTE » .


Périphérique Flash USB : icône « USB » .

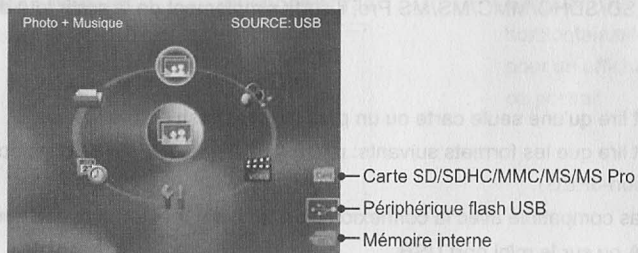Mémoire interne : icône « INT » .


Puis appuyez sur la touche  (ou bien sur le bouton  sur l'appareil).














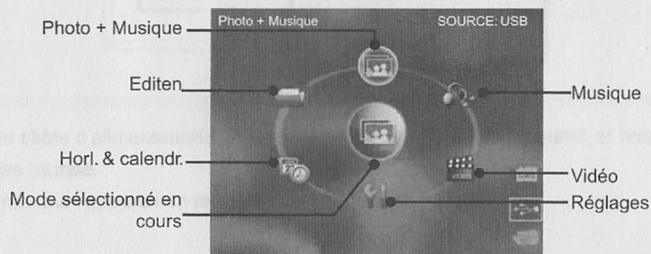








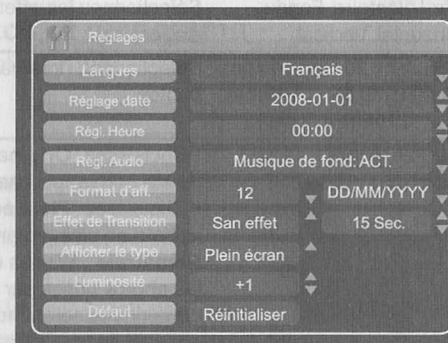

3. Appuyez sur la touche  ou  (ou sur  ou  de l'appareil) pour sélectionner un mode (**Photo +Musique** , **Musique** , **Vidéo** , **Réglages** , **Horl. & calendr.**  ou **Editer** ) à partir de l'écran du menu principal, puis appuyez sur la touche  (ou sur  de l'appareil) pour accéder au mode sélectionné.




6. Réglages



1. Appuyez sur la touche  ou  (ou sur  ou  de l'appareil) pour sélectionner **Réglages**  dans le menu principal, puis appuyez sur la touche  (ou sur  de l'appareil). En même temps, appuyez sur la touche  de la télécommande lorsque l'écran du menu principal est affiché.
2. Appuyez sur les touches , ,  ou  (ou sur , ,  ou  de l'appareil) pour sélectionner les options disponibles.
3. Appuyez sur la touche  (ou sur  de l'appareil) pour faire votre sélection.
4. Pour sortir du menu Réglages, appuyez sur la touche  de la télécommande ou appuyez sur la touche  (ou sur  de l'appareil) du cadre photo.

Menus	Sous-menus	Utilisation
Langues	<u>Anglais</u> Français, Allemand, Italien, Espagnol, Hollandais, Polonais, Grecque, Turque, Roumain	Sélectionnez la langue désirée.
Réglage date	<u>2008-01-01</u> (Année - Mois - Jour)	Réglez la date en appuyant sur les touches Haut / Bas / Gauche / Droite. Remarque : Les réglages de date et d'heure ne sont conservés que pendant deux jours environ (48h) après que l'appareil a été éteint car cet appareil ne comporte pas de pile de sauvegarde.
Régl. Heure	<u>00:00</u> (Heures : Minutes)	Réglez l'heure en appuyant sur les touches Haut / Bas / Gauche / Droite. Remarque : Les réglages de la date/l'heure ne sont conservés que pendant deux jours environ (48h) après que l'appareil a été éteint car cet appareil ne comporte pas de pile de sauvegarde.
Régl. Audio	<u>Musique de fond: ACT.</u> Musique de fond: INACT.	Pour activer/désactiver la musique de fond pendant l'affichage de photos en diaporama en mode Photo +Musique  .
Format d'aff.	<u>12</u> , 24 <u>DD/MM/YYYY</u> or YYYY/MM/DD	Sélectionnez le mode d'affichage que vous préférez pour afficher l'heure, sur 12 ou 24 heures. Sélectionnez le mode d'affichage que vous préférez pour la date.

OSD menus	Sub-menus	Description of operations
Effet de Transition	Sans effet, Aléatoire, Fondu, Bloc, Horizontal, Vertical	Sélectionnez les effets de transition pour le diaporama.
	5 Sec., 15 Sec., 30 Sec., 1 Min., 3 Min., 5 Min., 30 Min., 1 Heure, 4 Heures, 12 Heures, 1 Jour	Sélectionnez l'intervalle de temps entre deux photos.
Afficher le type	Original, Plein écran	<ul style="list-style-type: none"> Choisissez "Original" pour afficher la photo dans son rapport hauteur/largeur d'origine. Choisissez "Plein écran" pour afficher la photo en plein écran. <p>Remarque : Si vous choisissez "Original", les photos prises par des appareils photos numériques seront normalement affichées en plein écran. Certaines images telles que celles éditées par ordinateur ne pourront pas être affichées en plein écran.</p> <p>Si vous choisissez "Plein écran" toutes les photos sont affichées en plein écran.</p>
Luminosité	+1, +2, +3, +4, +5, +6, +7	<p>Choisissez le niveau de luminosité du panneau LCD. Vous pouvez aussi faire ce réglage en appuyant sur la touche  de la télécommande.</p> <p>Remarque: Ajustez la luminosité en appuyant sur le bouton de la télécommande pour les modes Horl. & calendr., Diaporama, Vidéo en plein écran et le Menu d'accueil.</p>
Défaut	Réinitialiser	<p>Permet de restaurer les réglages initiaux indiqués par les petits carrés dans le tableau ci-dessus.</p> <p>AVERTISSEMENT! Sélectionner Reset (Réinitialisation) effacera tous les réglages précédemment sélectionnés sauf le Régl. Heure et le Réglage date.</p>

7. Mode Photo








Lecture de photos et diaporama

Formats de fichiers acceptés :



Photo : JPEG


Musique : MP3











Remarque : L'affichage des photos de plus de 800 x 600 pixels sont plus longues à charger.

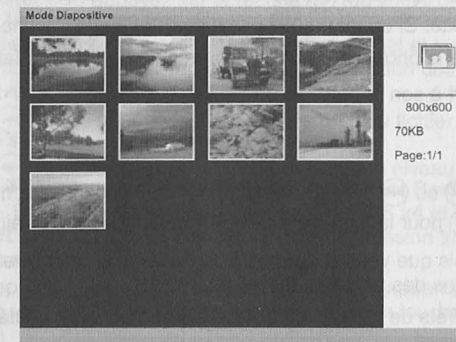- Sélectionnez une mémoire source sur l'écran du menu principal comme décrit dans "**Sélection de la Mémoire source**".
- Appuyez sur la touche  ou  (ou sur  ou  de l'appareil) pour sélectionner **Photo +Musique** () à partir de l'écran du menu principal, puis appuyez sur la touche  (ou sur  de l'appareil). Le diaporama démarrera avec la musique de fond.










Remarque 1 : Aucune musique de fond n'est mise en lecture si aucun fichier de musique n'est présent dans la même mémoire que celle des photos.

Remarque 2 : Vérifiez que le réglage "**Musique de fond : ACT.**" a été sélectionné dans le menu "**Régl. Audio**" dans le Menu des Réglages pour que la musique de fond soit activée.
- Appuyez sur la touche  ou sur  de l'appareil) pour accéder au mode vignettes.





- Appuyez sur le bouton  ou  ou  ou  (ou sur le bouton  ou  ou  ou  de l'appareil) pour sélectionner une photo, puis appuyez sur le bouton  (ou sur le bouton  de l'appareil) pour accéder au mode diaporama.

Zoom :

- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour agrandir/réduire la photo affichée. Puis, appuyez sur  ou  ou  ou  (ou sur le bouton  ou  ou  ou  de l'appareil) pour vous déplacer dans la photo


Changer de photo :

- Appuyez sur la touche  ou  pour aller à la photo précédente / suivante.

Rotation

Rotation automatique :

l'affichage d'une photo sera automatiquement effectué en position portrait ou paysage selon la position de l'appareil. Si l'appareil placé horizontalement est tourné de 90° vers la gauche, la photo pivotera également automatiquement de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Si l'appareil placé verticalement est tourné de 90° vers la droite, la photo pivotera également automatiquement de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

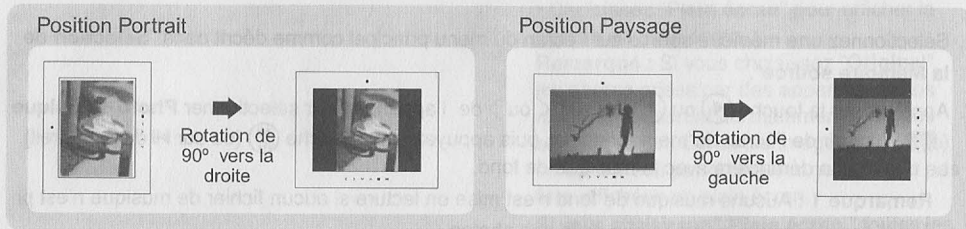

Remarque 1 : Quand l'appareil est placé horizontalement, la fonction de **Rotation Automatique** ne fonctionne que si on tourne l'appareil de 90° vers la gauche. Si on tourne l'appareil de 90° vers la droite, rien ne se passe. Quand l'appareil est placé verticalement, la fonction de **Rotation Automatique** ne fonctionne que si on tourne l'appareil de 90° vers la droite. Si on tourne l'appareil de 90° vers la gauche, rien ne se passe.

Remarque 2 : La taille de la photo sera automatiquement réduite si on fait pivoter la photo de 90° par rapport à son orientation originale.

Rotation manuelle :

Appuyez sur la touche ou pour choisir la photo dont vous voulez modifier l'orientation, puis appuyez sur la touche pour la faire pivoter de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Remarque 1 : Chaque fois que vous appuyez sur la touche vous ferez pivoter la photo de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.


Remarque 2 : Tous les effets de rotation seront annulés après avoir quitté le mode diaporama.

- Pour revenir au mode Vignettes, appuyez sur la touche (ou sur de l'appareil).
- Pour retourner à l'écran du menu principal, appuyez de nouveau sur la touche (ou sur de l'appareil).
- Pour les réglages concernant les diaporamas, consultez le paragraphe des "Réglages" de ce manuel.

8. Mode Musique

Lecture de fichiers musique MP3

- Format de fichiers accepté : MP3

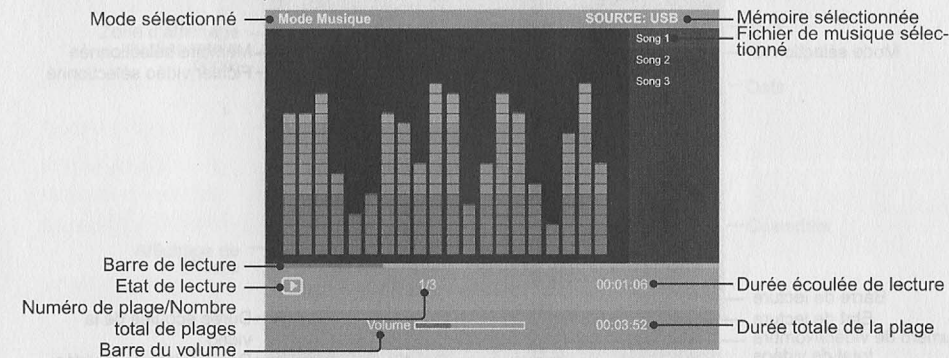

1. Sélectionnez une mémoire source sur l'écran du menu principal comme décrit dans "Sélection de la Mémoire source".
2. Appuyez sur la touche ou (ou sur > ou < de l'appareil) pour sélectionner **Musique** à partir de l'écran du menu principal, puis appuyez sur la touche (ou sur de l'appareil).
3. Appuyez sur la touche ou (ou sur ou de l'appareil) pour sélectionner le fichier musical que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur la touche (ou sur de l'appareil). Pendant la lecture du fichier choisi, l'écran affiche une visualisation de la musique sous forme de barres.

Remarque : la visualisation en barres est générée en temps réel et synchronisée avec la musique. Les variations observées sur les barres sont fonction des spectres de fréquences et de leur volume respectif.

- Appuyez sur la touche ou pour passer instantanément du fichier en cours de lecture à la musique précédente ou suivante.
- Appuyez sur la touche ou pour augmenter ou diminuer le niveau du volume.
- Appuyez sur la touche (Avance rapide) ou sur la touche **Fast Backward** (Rembobinage rapide) durant la lecture. La vitesse de l'avance rapide (**FF x2**, **FF x4** et **LECTURE**) ou du rebobinage (**FR x2**, **FR x4** et **LECTURE**) change à chaque pression sur **Fast Forward** (Avance rapide) ou sur **Fast Backward** (Rembobinage rapide).
- 4. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche (ou sur de l'appareil).
- 5. Pour retourner à l'écran du menu principal, appuyez de nouveau sur la touche (ou sur de l'appareil).

• Equalizer (égalisateur)

Chaque fois que vous appuyez sur la touche de la télécommande, l'égaliseur produit un effet sonore différent, selon la liste suivante:

Normal	Son stéréo normal
Bass Booster	Son avec basse renforcée
Full Treble	Pour un son léger ou plus aigu
Jazz	Pour une musique Jazz
Rock	Pour une musique Rock
Classical	Pour une musique Classique
Pop	Pour une musique Pop

• Fonction Répétition

Appuyez sur la touche de la télécommande pour sélectionner une des options suivantes.

	Lecture en boucle d'un fichier
	Lecture en boucle de tous les fichiers
	Annulation fonction Répétition (Inactif)

9. Mode Vidéo

Lecture vidéo

- Formats de fichiers acceptés : MPEG-4(.avi), Motion-JPEG




1. Sélectionnez une mémoire source sur l'écran du menu principal comme décrit dans "**Sélection de la Mémoire source**".
 2. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ (ou sur < ou > de l'appareil) pour sélectionner **Vidéo** à partir de l'écran du menu principal, puis appuyez sur la touche ⏪ (ou sur ▶ de l'appareil).
 3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ (ou sur ^ ou v de l'appareil) pour sélectionner le fichier vidéo que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur la touche ⏪ (ou sur ▶ de l'appareil).
 - Appuyez sur la touche ⏩ ou ⏪ de la télécommande pour augmenter ou diminuer le niveau du volume.
 - Appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ pour passer instantanément du fichier vidéo en cours de lecture à la vidéo précédente ou suivante.
 - Appuyez sur la touche ⏩ ou ⏪ pour augmenter ou diminuer le niveau du volume.
 - Appuyez sur la touche ⏭ (Avance rapide) ou sur la touche ⏮ **Fast Backward** (Rembobinage rapide) durant la lecture. La vitesse de l'avance rapide (**FF x2, FF x4 et LECTURE**) ou du rebobinage (**FR x2, FR x4 et LECTURE**) change à chaque pression sur ⏭ **Fast Forward** (Avance rapide) ou sur ⏮ **Fast Backward** (Rembobinage rapide).
- Remarque:** Appuyez de nouveau sur la touche ⏏ de la télécommande pour quitter le mode plein écran.
4. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche ⏏ (ou sur ■ de l'appareil).
 5. Pour retourner à l'écran du menu principal, appuyez de nouveau sur la touche ⏏ (ou sur ■ de l'appareil).

10. Horloge & Calendrier



1. Sélectionnez une mémoire source sur l'écran du menu principal comme décrit dans "**Sélection de la Mémoire source**".
 2. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ (ou sur < ou > de l'appareil) pour sélectionner **Horl. & calendr.** à partir de l'écran du menu principal, puis appuyez sur la touche ⏪ (ou sur ▶ de l'appareil).
 3. L'horloge et le calendrier s'afficheront sur l'écran selon le modèle ci-dessus. Les photos stockées dans la mémoire sélectionnée s'afficheront en un diaporama en haut à gauche de l'écran.
 - Pour régler le calendrier : appuyez sur la touche ▲ ou ▼ (ou sur ^ ou v de l'appareil) pour changer le mois, puis sur la touche ◀ ou ▶ (ou sur < ou > de l'appareil) pour changer la date. Pour retourner au réglage initial du calendrier, appuyez sur la touche ⏏ (ou sur ■ de l'appareil).
- Remarque 1 :** Consultez le paragraphe des "**Réglages**" pour les options concernant la date et l'heure.
- Remarque 2 :** La date et l'heure ne sont conservées que pendant environ deux jours (48h) après que l'appareil a été éteint car cet appareil ne comporte pas de pile de sauvegarde.
4. Pour retourner à l'écran du menu principal, appuyez sur la touche ⏏ (ou sur ■ de l'appareil).

11. Gestion des fichiers

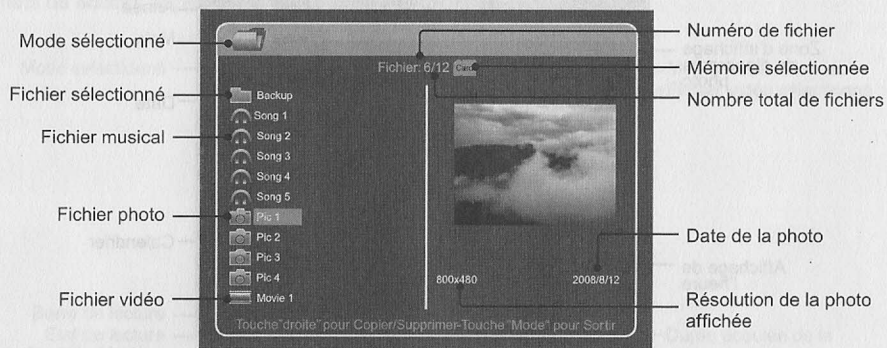

Remarque : Cet appareil peut afficher sur l'écran un nom de fichier comportant un nombre maximum de 13 caractères (lettres minuscules). Renommez le fichier avec un nom plus court si vous souhaitez pouvoir lire le nom complet du fichier sur l'écran.

1. Sélectionnez une mémoire source sur l'écran du menu principal comme décrit dans "Sélection de la Mémoire source".
2. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ (ou sur < ou > de l'appareil) pour sélectionner **Editer** (📄) dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **SET** (ou sur ▶ de l'appareil).

Pour copier un fichier à partir d'une carte mémoire ou d'un périphérique flash USB vers la mémoire interne :

1. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ (ou sur ^ ou v de l'appareil) pour sélectionner un fichier sur la partie gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche **SET** (ou sur ▶ de l'appareil) pour sélectionner le fichier.

Remarque : Pour désélectionner le fichier surligné, appuyez de nouveau sur la touche **SET** (ou sur ▶ de l'appareil).

2. Répétez l'étape 1 ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers, puis appuyez sur la touche ▶ (ou sur > de l'appareil) pour faire apparaître le menu.

Remarque 1: Veuillez sélectionner un maximum de 20 fichiers à la fois.

Remarque 2: Pour quitter le menu affiché, appuyez sur la touche ◀ (ou sur < de l'appareil).

3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ (ou sur ^ ou v de l'appareil) pour sélectionner Copier, puis appuyez sur la touche **SET** (ou sur ▶ de l'appareil) pour copier les fichiers sélectionnés sur la mémoire interne.

Remarque : Une fenêtre d'avertissement apparaîtra si un fichier portant le même nom est déjà présent dans la mémoire interne. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ (ou sur < ou > de l'appareil) pour choisir Oui et remplacer le fichier existant par le nouveau fichier, ou choisissez Non pour annuler l'action.

Pour supprimer un fichier :

1. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ (ou sur ^ ou v de l'appareil) pour sélectionner un fichier sur la partie gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche **SET** (ou sur ▶ de l'appareil) pour sélectionner le fichier.

Remarque : Pour désélectionner le fichier surligné, appuyez de nouveau sur la touche **SET** (ou sur ▶ de l'appareil).

2. Répétez l'étape 1 ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers, puis appuyez sur la touche ▶ (ou sur > de l'appareil) pour faire apparaître le menu.

Remarque : Pour quitter le menu affiché, appuyez sur la touche ◀ (ou sur < de l'appareil).

3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ (ou sur ^ ou v de l'appareil) pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur la touche **SET** (ou sur ▶ de l'appareil), la boîte de dialogue "Supprimer" apparaîtra sur l'écran.

4. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ (ou sur < ou > de l'appareil) pour sélectionner **Oui** et appuyez sur la touche **SET** (ou sur ▶ de l'appareil) pour supprimer le fichier sélectionné.

Pour supprimer tous les fichiers de la mémoire interne:

1. Lorsque la mémoire interne est sélectionnée comme mémoire source dans le menu principal, appuyez sur la touche ▶ (ou sur > de l'appareil) pour faire apparaître le menu sans surligner de fichier dans la partie gauche de l'écran.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ (ou sur ^ ou v de l'appareil) pour choisir **Formater le cadre photo** pour supprimer tous les fichiers de la mémoire interne.






⚠ ATTENTION :

A la suite de cette opération tous les fichiers stockés dans la mémoire interne seront effacés.

Remarque :

- Appuyez sur la touche **BACK** (ou sur le bouton ■ de l'appareil) pour retourner à l'écran du menu principal.
- Pour accéder à un dossier, appuyez sur la touche **SET** (ou sur ▶ de l'appareil) sur le dossier, puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ (ou sur ^ ou v de l'appareil) pour sélectionner le fichier que vous souhaitez éditer.


Remarque: Appuyez sur le bouton **BACK** (ou sur le bouton ■ de l'appareil) pour quitter le dossier.

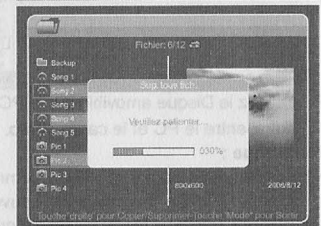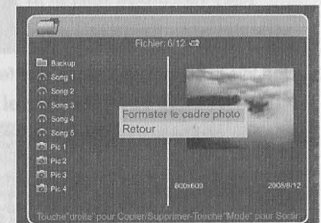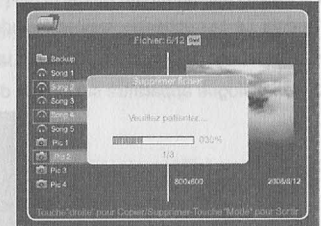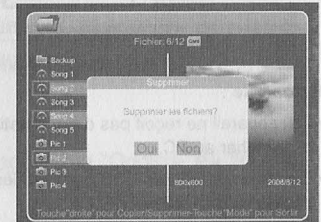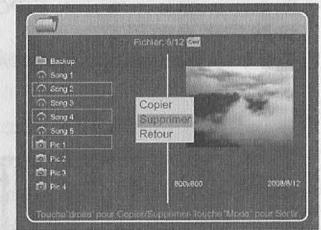

12. Transfert de fichiers entre le cadre photo et le PC

- En connectant le cadre photo au PC avec le câble mini USB (fourni), vous pouvez transférer des fichiers entre le cadre photo et un PC.


- Connectez le cadre photo au PC avec le câble mini USB (fourni).

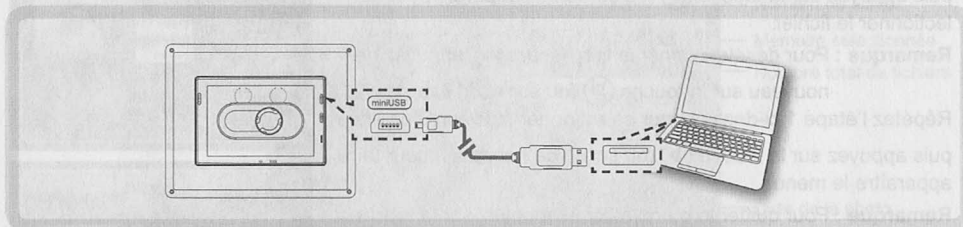


Remarque :

- Cet appareil ne reçoit pas d'alimentation électrique via le port USB. Vérifiez que le cadre photo est allumé avant de le brancher au PC.
- Certains mini câbles USB non certifiés peuvent causer des problèmes de connexion. N'utilisez uniquement des mini câbles USB certifiés.
- N'utilisez pas en même temps le port USB 2.0 Type A et le mini port USB, cela pourrait causer des dysfonctionnements. Le cas échéant, veuillez éteindre l'appareil et le remettre de nouveau en marche.
- Ne branchez pas le cadre photo sur un PC via le port USB 2.0 Type A de l'appareil.

- Un dialogue apparaîtra sur l'écran de l'unité.

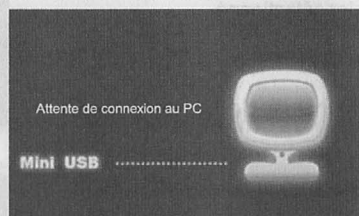

- Une fois la connexion établie, une fenêtre "Connecté à PC" s'affiche sur l'appareil et une fenêtre "Disque amovible" s'affiche sur le PC.

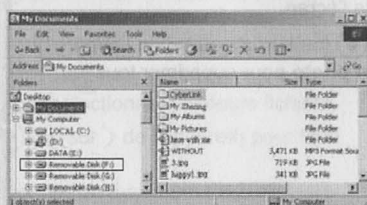


- Ouvrez le Disque amovible sur le PC et faites glisser les fichiers (drag & drop) ou copier/coller d'un emplacement à l'autre, entre le PC et le cadre photo.

Remarque :

- Le cadre photo peut être utilisée comme dispositif de stockage de données, cependant nous vous recommandons fortement de faire des copies de sauvegarde de vos fichiers pour éviter toute perte de données en cas de coupure d'électricité, mauvais fonctionnement ou dégâts sur l'appareil.
- Veuillez débrancher le câble mini USB lorsque vous utilisez uniquement le cadre photo.

Pour débrancher le cadre photo du PC

- Cliquez deux fois sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité sur la barre des tâches de Windows.
- Sélectionnez le Périphérique de stockage de masse USB, puis cliquez sur OK pour déconnecter l'appareil du PC.
- L'écran de l'unité retournera au menu d'accueil une fois que le câble mini USB sera débranché du cadre photo.



GUIDE DE DEPANNAGE

Pas d'alimentation

- Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché à la prise murale.
- Vérifiez que la prise murale est alimentée en électricité.

Les photos ne s'affichent pas

- Cet appareil ne peut afficher que des photos de format JPEG conformément aux standards en vigueur dans l'industrie photographique. Certaines images sont d'un autre standard que JPEG, par exemple certaines photos provenant de pages web, certaines images scannées ou des photos d'usage professionnel en format RAW, et ne peuvent pas être affichées par cet appareil. Utilisez des programmes informatiques PC (non fournis) pour convertir ces images en format standard JPEG.
- Vérifiez que la carte mémoire utilisée est compatible.

La photo ne s'affiche pas correctement

- Allez dans le Menu des Réglages ; puis changez le format d'affichage photo, "Original" ou "Plein écran" selon la photo sélectionnée.

Carte mémoire

- N'insérez pas de carte mémoire de format mini ou micro sans utiliser un adaptateur.

Les photos mettent trop de temps à se charger

- Utilisez des photos de résolution plus basse.

Les réglages d'heure et de date n'ont pas été conservés

- Les réglages de date et d'heure ne sont conservés que pendant deux jours environ (48h) après que l'appareil a été éteint car cet appareil ne comporte pas de pile de sauvegarde.

L'appareil ne détecte pas le branchement établi avec un PC via un câble mini USB

- Vous ne pouvez pas utiliser en même temps le port USB 2.0 Type A et le port mini-USB, cela pourrait causer des dysfonctionnements. Le cas échéant, veuillez éteindre l'appareil et le rallumer ensuite.

L'appareil ne détecte pas le dispositif USB que j'ai branché sur le port USB 2.0 type A

- Cet appareil n'accepte que les périphériques USB à mémoire flash; il n'est pas compatible avec les disques durs externes ni les lecteurs MP3 sur le port USB.

L'appareil ne fonctionne pas correctement

- Veuillez éteindre l'appareil et le remettre de nouveau en marche.

DENI DE RESPONSABILITE

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les éléments décrits dans ce manuel à titre indicatif seulement peuvent ne pas s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit légal ou autres droits ne peuvent être obtenus d'après les descriptions effectuées dans ce manuel.

MARQUES COMMERCIALES

Carrefour est une marque enregistrée de Carrefour group. Tous les autres noms de sociétés sont des marques déposées, des marques enregistrées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

MISE AU REBUT DU PRODUIT



Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96 /EC de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté de manière à limiter son impact sur l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances nocives qu'ils contiennent.

Poids net: 685g

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS	1
SAFETY PRECAUTION	2
PACKAGE CONTENTS	3
TECHNICAL SPECIFICATION	4
INSTALLATION AND MAINTENANCE	5
1. Product Overview.....	5
2. Remote Control.....	6
3. Preparation.....	9
4. Inserting a Memory Card or a USB Flash Drive.....	10
5. Selecting a Memory.....	11
6. Setup.....	12
7. Photo Mode.....	14
8. Music Mode.....	16
9. Video Mode.....	17
10. Clock & Calendar.....	18
11. File Management.....	19
12. Copying Files from and to a PC.....	21
TROUBLESHOOTING	22
DISCLAIMER	23
TRADEMARKS	23
RECYCLING	23

Thank you to have chosen the Carrefour quality. This product has been developed by our engineering team according to the relevant European regulation. For a better use of your new device, we recommend you to read carefully this user manual and keep it for record.