






5. REGLAGE DU OU DES PROGRAMMES


Passez en mode Programmation.

- 1 - Appuyez 3 secondes sur la touche  , le sigle « PROGRAM » apparaît sur l'écran.
Le programme N° 1 et le sigle « MARCHE »  s'affichent automatiquement.

Réglage du déclenchement du programme.

- 2 - Pendant que l'affichage « PROGRAM » est à l'écran, appuyez une fois sur la touche  le sigle « SET » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran ainsi que le jour qui clignote.
- 3 - Sélectionnez le jour ou une période en tournant la molette dans un sens ou dans l'autre.
- 4 - Validez en appuyant sur la touche  . L'heure clignote.
- 5 - Ajuster l'heure en tournant la molette dans un sens ou dans l'autre. Validez en appuyant sur la touche  . Les minutes clignotent.
- 6 - Ajuster les minutes en tournant la molette dans un sens ou dans l'autre. Validez en appuyant sur la touche  . Le sigle « SET » disparaît et le programmateur repasse en mode « PROGRAM ».


Réglage de l'arrêt du programme.

En mode programme, tournez délicatement la molette pour faire apparaître le sigle « ARRÊT »  du programme N°1.
Réglez le programme d'arrêt en recommençant la procédure à l'étape « 2 » ci-dessus.



Réglage des programmes suivants.

Si vous êtes en mode programme, affichez le programme N°2 « MARCHE » et recommencez la procédure à l'étape 2.


Remarque : Pendant la programmation, l'appareil revient en affichage horaire si aucune touche n'a été actionnée avant 15 secondes.

Vous pouvez à tout moment vérifier vos programmes en appuyant 3 secondes sur la touche  .
En tournant la molette, vous ferez défiler vos programmes.






6. UTILISATION DES PROGRAMMES

Pour utiliser vos programmes, faites apparaître le sigle  en appuyant successivement sur la touche  .
Le programmateur déclenchera et arrêtera automatiquement vos appareils en fonction des plages horaires que vous aurez établies.

7. UTILISATION EN FONCTION MANUELLE

La fonction  permet de commander un appareil manuellement.

Appuyez sur la touche  et faites défiler l'affichage jusqu'à faire apparaître le sigle  pour mettre en marche forcée, et jusqu'au sigle  pour arrêter l'appareil.

Remarque : Si vous passer du mode manuel marche forcée  en mode automatique  , l'appareil relié au programmateur ne s'éteindra qu'à la fin du 1er programme Arrêt rencontré. Si vous voulez éteindre votre appareil pour qu'il reprenne la prochaine plage automatique Marche/Arrêt, il vous faut d'abord passer en mode Arrêt  et ensuite passer en mode Automatique  à l'aide de la touche  .

8. ENTRETIEN

N'utilisez jamais de détergents ou de solvants pour nettoyer votre programmateur. Débranchez-le, utilisez un chiffon doux humecté et séchez le immédiatement.

9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230V 50Hz + terre
Puissance maximum : 16(2)A - 3680W
Batterie de sauvegarde intégrée à l'appareil.


OTAX

est une marque déposée
© Copyright 2002 Otax.
Les caractéristiques de ce modèle sont susceptibles d'être modifiées à tout moment, sans préavis.

OTAX

PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE

REF. : PHD18

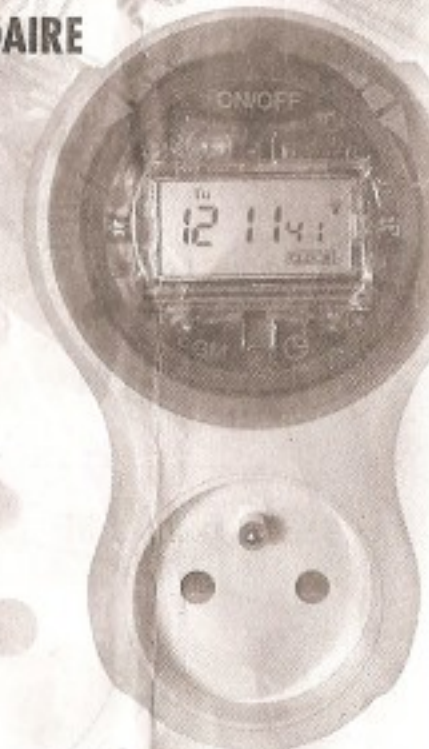

NOTICE D'UTILISATION