



# GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



## MediaZapper HD

[storex.eu](http://storex.eu)



# TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION .....	4
FONCTIONNEMENT.....	4
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES.....	4
DETAILS DU PRODUIT.....	5
FACE AVANT.....	5
FACE ARRIERE .....	5
DETAILS DE LA TELECOMMANDE .....	6
CONNECTER LE MEDIAZAPPER HD A LA TV.....	8
LECTURE D'UN FICHER .....	9
INSTALLER LES CHAINES DE LA TNT .....	11
PREMIERE UTILISATION DE LA FONCTION TNT.....	11
MENU CONFIGURATION TNT .....	12
VISUALISER ET ENREGISTRER LES CHAINES DE LA TNT .....	13
VISUALISER .....	13
SELECTION DU PERIPHERIQUE USB POUR L'ENREGISTREMENT .....	13
ENREGISTREMENT DIRECT.....	14
ENREGISTREMENT PROGRAMME.....	14
PARAMETRES DU MEDIAZAPPER HD .....	15
SITE WEB STOREX .....	16
SUPPORT TECHNIQUE .....	16
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE .....	16
CONDITIONS DE GARANTIE.....	17
INFORMATIONS DE SECURITE.....	18
GENERALITES .....	18
SECURITE.....	18
ALIMENTATION ELECTRIQUE DU PRODUIT.....	18
CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT .....	18
NETTOYAGE .....	19
DEPANNAGE .....	19
REMARQUE IMPORTANTE .....	19
SECURITE – ENVIRONNEMENT .....	19

# INTRODUCTION

Votre "MediaZapper HD" est un récepteur TNT/TNT HD intégrant une fonction d'enregistrement en direct ou différé.

Le "MediaZapper HD" assure aussi la fonction de passerelle multimédia permettant de regarder les photos et vidéos sur la TV en haute définition, ou d'écouter la musique.

## FONCTIONNEMENT


- Une fois connecté à la TV, vous pouvez regarder sur votre "MediaZapper HD" les fichiers multimédia issus de votre périphérique USB en haute définition.

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Connexion USB Host.
- Connexions vidéo : Composite, YUV et HDMI.
- Alimentation électrique INPUT : 100V - 240V~  
50-60Hz 0.6A  
OUTPUT : 5.0V  $\overline{\text{---}}$  2000mA
- Formats supportés
  - Vidéo : Avi, Rm vb, Ts, Vob, Mkv, Mov
  - Audio : MP3, WMA, AAC, WAV, OGG
  - Photo : BMP, JPEG, TIF, GIF et PNG


# DETAILS DU PRODUIT

## Face Avant

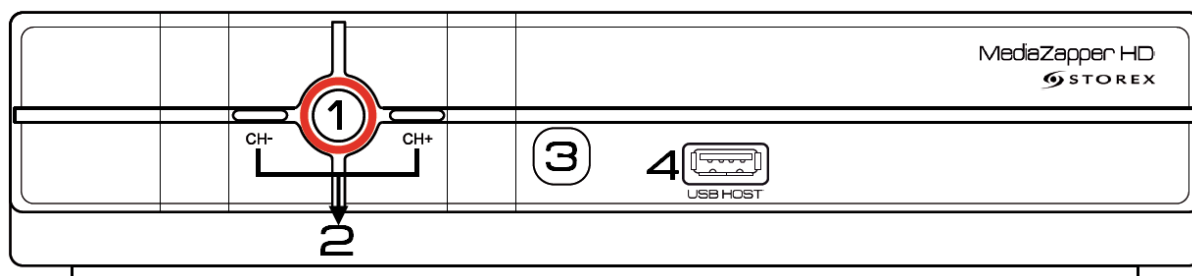

1. **POWER ON/OFF** : Allumer/Éteindre.
2. **CH-/CH+** : Pour changer de chaîne.
3. **IR** : Pour le signal de la télécommande.
4. **USB HOST** : Pour connecter un périphérique USB (Clé USB, disque dur externe...).

## Face Arrière

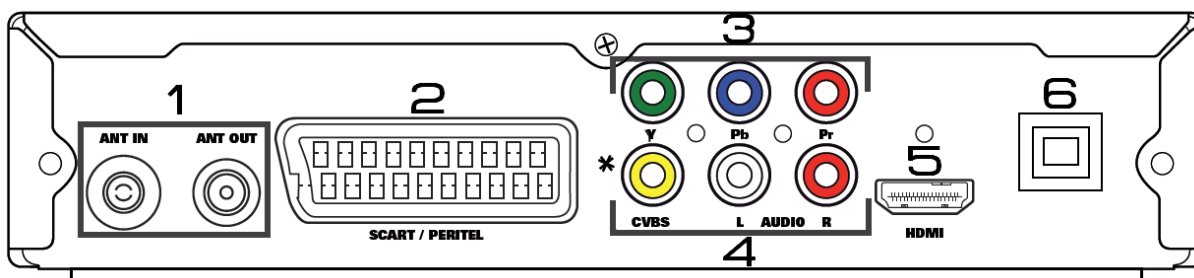

1. **ANT IN** : Pour connecter la prise d'antenne murale.  
**ANT OUT** : Pour connecter un câble d'antenne du "MediaZapper HD" à votre TV.
2. **SCART/PERITEL** : Pour connecter un câble péritel au "MediaZapper HD" à votre TV.
3. **Y/Pb/Pr** : Sortie vidéo (YUV).
4. **CVBS/AUDIO LR** : Sortie vidéo (Composite).
5. **HDMI** : Pour connecter un câble HDMI au "MediaZapper HD" et à votre TV.
6. **CABLE ALIMENTATION**: Pour connecter le cordon secteur à la prise de courant murale.

# DETAILS DE LA TELECOMMANDE




**Télécommande 1 :** Correspond à la télécommande réelle.

**Télécommande 2 :** Correspond à la numération des touches de la télécommande.

N	TOUCHE		FONCTION
1	STANDBY		Allumage/Extinction (veille) du MediaZapper HD.
2	MUTE		Permet d'activer / de désactiver le son (muet).
3	TOUCHES NUMERIQUES	<b>0-9</b>	0-9.
4	GOTO		Permet d'aller à un point spécifique (Temps).
5	SELECT/BGM		Permet d'afficher la page d'édition (Copier, renommer, supprimer...). Activer/Désactiver la musique de fond lors de la visualisation de diaporama.
6	AUDIO		Permet de sélectionner la piste audio.
7	TTX		Permet d'activer/désactiver la fonction télétexte.
8	SUBTITLE		Permet d'activer/désactiver l'affichage des sous-titres.
9	EPG		Permet d'afficher l'écran EPG (Guide Electronique des Programmes).
10	VOL+ /VOL-	<b>+ -</b>	Permet d'augmenter/diminuer le volume.
11	TIMER		Permet d'accéder directement à la page de programmation.
12	FAV		Permet d'ajouter une chaîne TNT à la liste des favoris.
13	TIMESHIFT		Permet d'activer la fonction "TIMESHIFT".
14	SETUP		Permet d'accéder directement à la page de configuration.
15	REC		Activer/Désactiver la fonction "enregistrement".
16	STOP		Stoppe la lecture des médias.
17	FR / FF		Retour rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x... Avance rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x...
18	TOUCHES DIRECTIONNELLES CONFIRMER		Permet de naviguer entre les différents fichiers et dossiers. Permet de valider votre sélection. La touche ▲, permet de changer de chaîne (CH+). La touche ▼, permet de changer de chaîne (CH-). La touche ◀, retourne au fichier précédent lors de la lecture de fichiers média. La touche ▶, permet de passer au fichier suivant lors de la lecture de fichiers média.
19	BACK		Permet de sortir/revenir à la page précédente.
20	HOME		Permet d'accéder directement à la page principale.
21	MOVIE		Permet d'accéder directement à la page "VIDÉO".
22	MUSIC		Permet d'accéder directement à la page "MUSIQUE".
23	PHOTO		Permet d'accéder directement à la page "PHOTO".
24	FILE		Permet d'accéder directement à l'explorateur de fichiers.
25	DTV/RADIO		Permet d'accéder directement aux chaînes de la TNT et TNT HD. Permet d'accéder aux chaînes radio.
25	A - B/ROTATE	<b>A</b>  <b>B</b>	Permet de faire une rotation de l'image lors de la visualisation d'une photo. Permet de définir un point "A" et un point "B" pour activer la répétition de la séquence.
27	FULL SCREEN		Permet de basculer le fichier sélectionné en mode lecture plein écran.
28	ZOOM		Zoom sur une vidéo ou une photo.
29	RANDOM		Activer/Désactiver le mode de lecture aléatoire des pistes audio.
30	REPEAT		Vidéo et Musique : Répète le fichier actuel ou répète tous les fichiers du répertoire ou annule la fonction de répétition.
31	COPY		Permet d'accéder directement à la page "COPIE"
32	VIDEO OUT		Permet de basculer entre les différents modes d'affichage vidéo.
33	DIGEST		Affiche la mosaïque (mode photo).
34	SLIDE SHOW		Permet d'activer le mode diaporama (mode photo).
35	INFO		Permet d'afficher les informations du fichier sélectionné.
36	DEVICE		Permet de sélectionner le périphérique de stockage.

# CONNECTER LE MEDIAZAPPER HD A LA TV

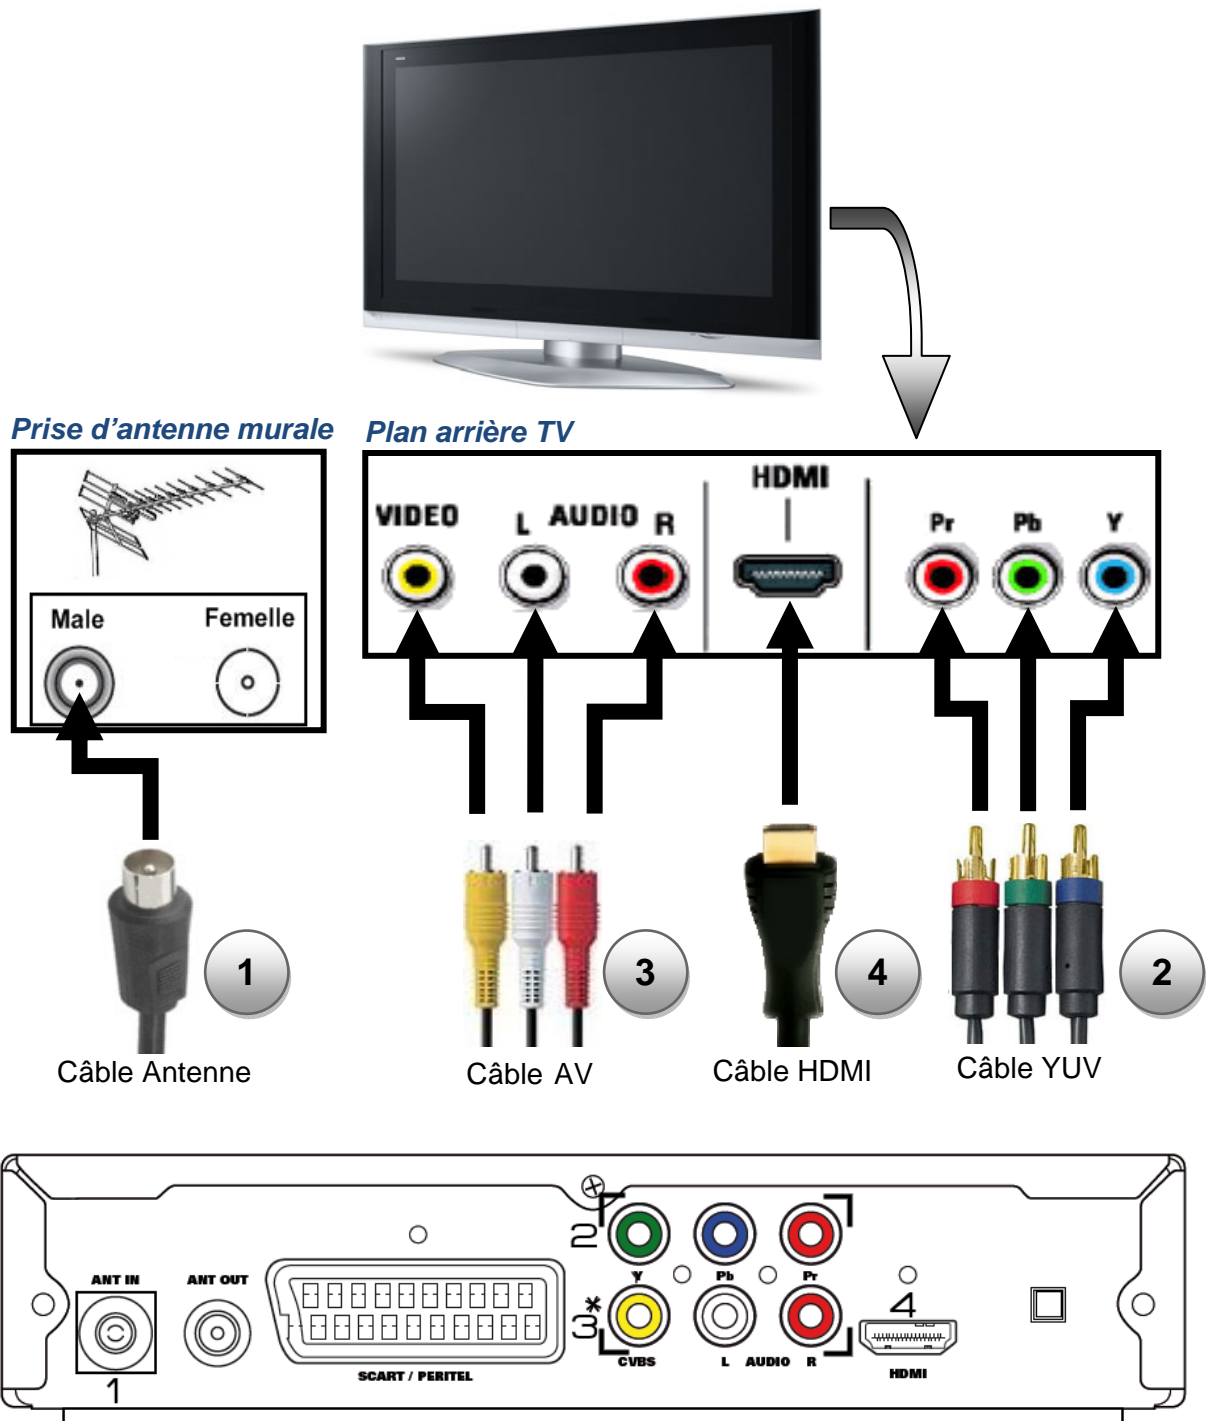


1. Connectez votre MediaZapper HD à la prise d'antenne murale afin de profiter des chaînes TNT et TNT HD.
2. Connectez le MediaZapper HD au téléviseur avec un câble YUV (selon votre configuration).
3. Connectez le MediaZapper HD au téléviseur avec un câble AV (selon votre configuration).
4. Connectez le MediaZapper HD au téléviseur avec un câble HDMI (selon votre configuration).
5. Connectez le cordon secteur fourni à votre prise de courant murale.



1. La page d'accueil (HOME) affiche 7 icônes principales, dont 4 sont accessibles directement depuis la télécommande (FILM, MUSIQUE, PHOTO et FICHER). Sélectionnez un des quatre modes en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "ENTER". Pour l'utilisation de la télécommande, veuillez vous référer aux détails concernant la télécommande.

## Page d'accueil

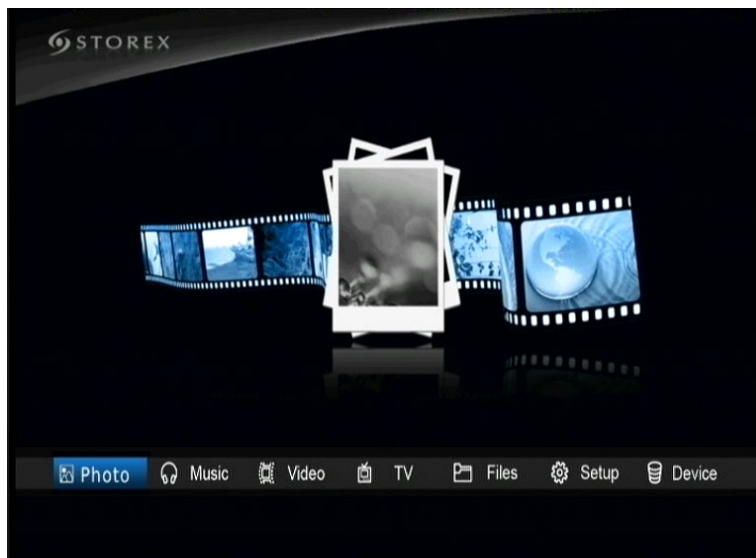

2. Sélectionnez les répertoires et fichiers avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**"

3. Sélectionnez le périphérique de lecture.

Appuyez sur la touche "**DEVICE**" de la télécommande du MediaZaper HD pour afficher la page de sélection des périphériques.




## Page Photo




## Page Musique



## Page Vidéo

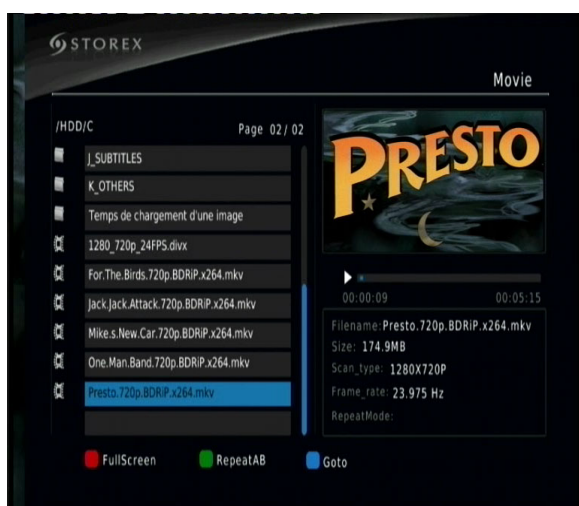

## Page Fichier

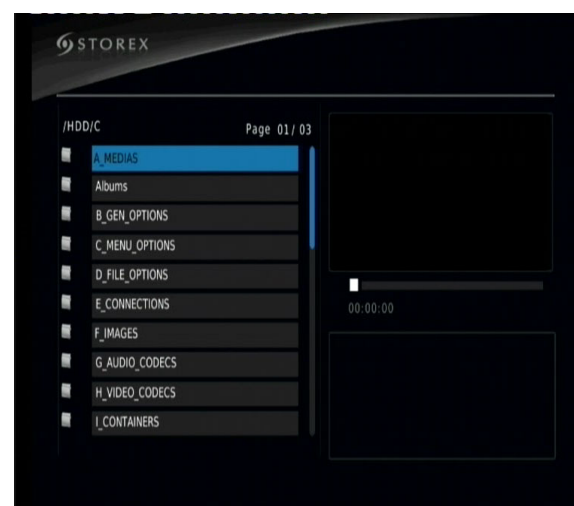

## EXPLICATION RAPIDE

**Vidéo** : Pour regarder vos films préférés.

**Musique** : Pour écouter vos musiques préférées.

**Photo** : Pour regarder vos photos préférées.

**Fichier** : Pour parcourir tous les fichiers enregistrés sur votre disque dur.

Vous pouvez utiliser les touches de raccourci (film, musique, photo, fichier) sur la télécommande pour sélectionner la fonction désirée.

# INSTALLER LES CHAINES DE LA TNT



Sélectionnez le menu "TV" en appuyant sur la touche "ENTER".





## PREMIERE UTILISATION DE LA FONCTION TNT.

1. Sélectionnez la langue des menus.

2. Sélectionnez votre localisation (pays).

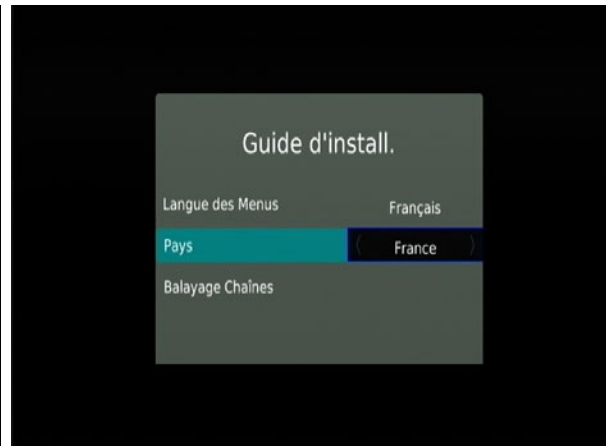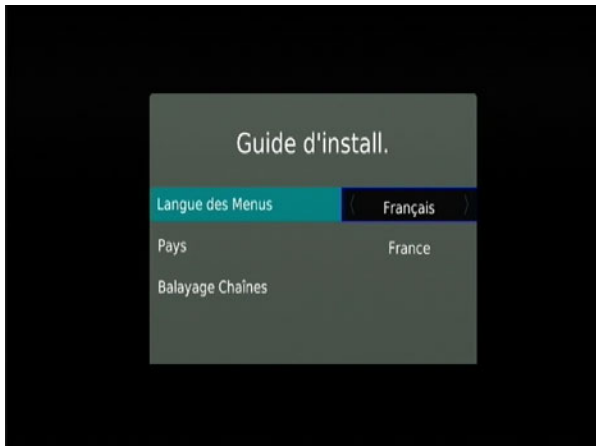


3. Pour commencer le balayage automatique des chaînes, sélectionnez "Balayage des chaînes" et appuyez sur la touche "ENTER" de votre télécommande.

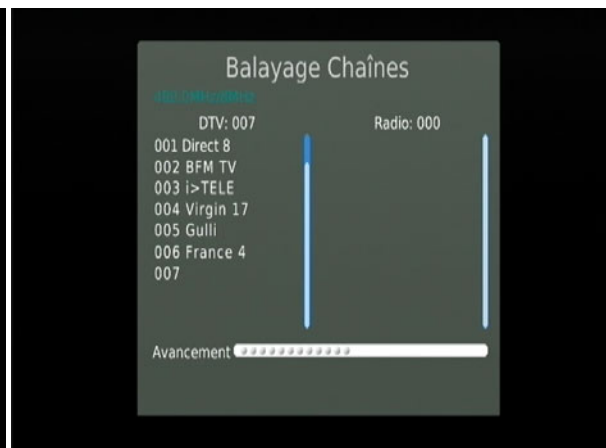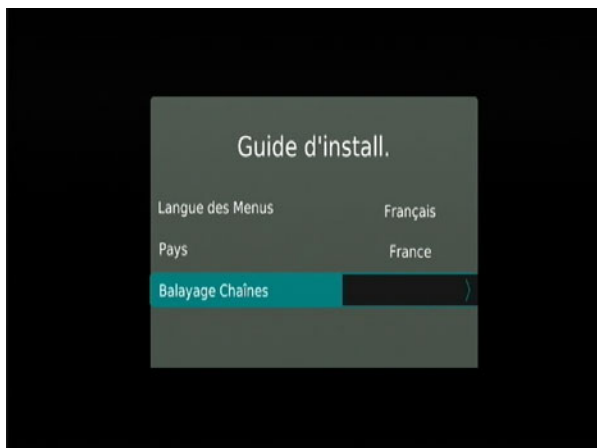

*Cette barre de progression devrait apparaître.*

1. Appuyer sur la touche "**MENU**" de la télécommande pour accéder au Menu "**Configuration de la TNT**".

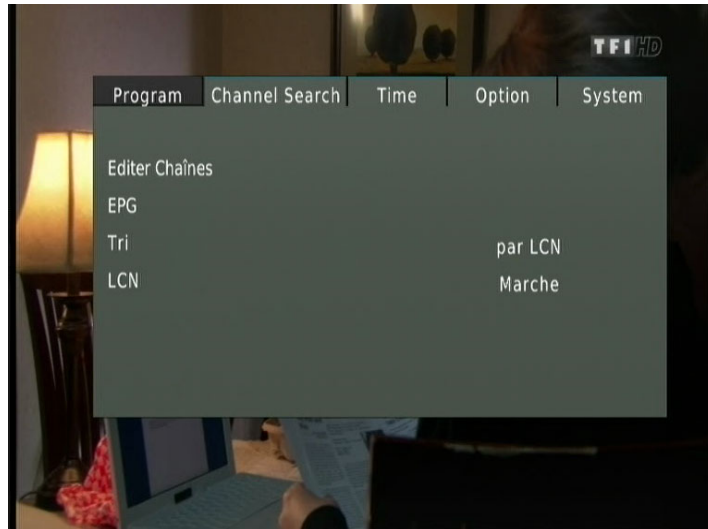


Les onglets vous permettent de configurer l'ensemble des fonctions du mode TNT :

- **Config.** : Editer la liste des chaînes TNT, configuration EPG, faire le tri des chaînes
- **Balayage CH** : Balayage des chaînes
- **Heure** : Régler l'heure et le Fuseau Horaire de votre appareil
- **Options** : Affichage des Sous-Titres
- **Système** : Configuration du Mot de Passe et Contrôle Parental

# VISUALISER ET ENREGISTRER LES CHAINES DE LA TNT


## VISUALISER

Sélectionnez le menu "TV" en appuyant sur la touche "ENTER".

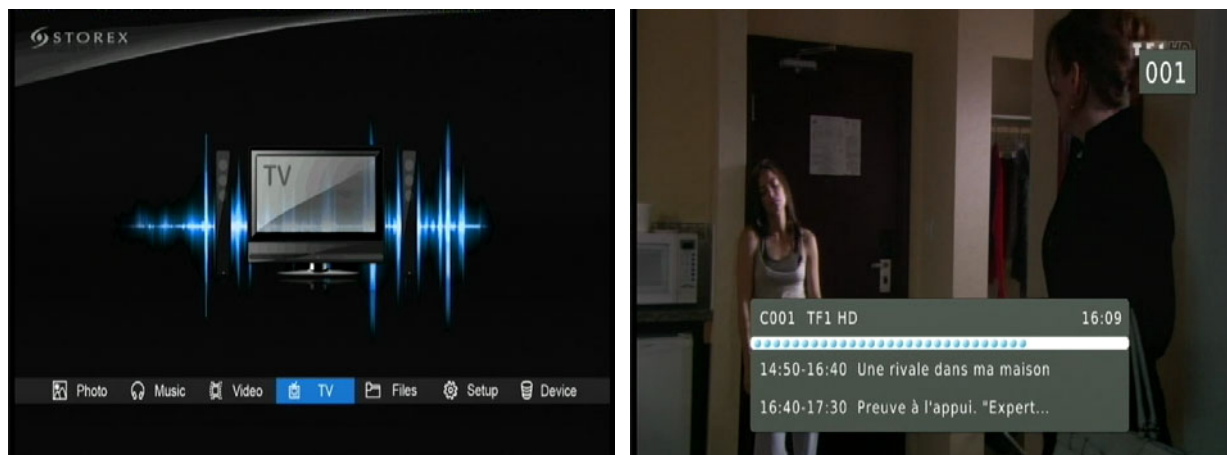

## SELECTION DU PERIPHERIQUE USB POUR L'ENREGISTREMENT

Sélectionnez "Config" sur la page d'accueil et validez par la touche "ENTER".

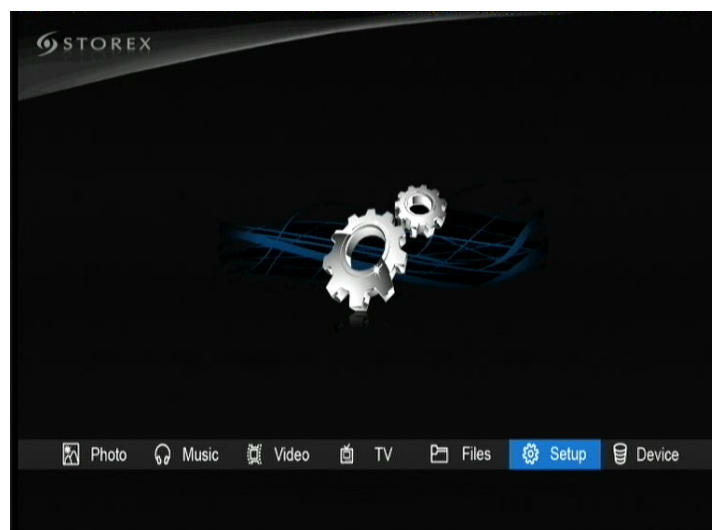

Sélectionnez "Mode REC" afin de voir le périphérique USB connecté.



## ENREGISTREMENT DIRECT


Pour pouvoir enregistrer les chaînes de la TNT, vous devez avoir connecté au préalable un périphérique USB au MediaZapper HD.

**Note** : Les enregistrements sont stockés directement à la racine du périphérique connecté (clé USB, disque dur externe) dans le dossier "PVR RECORD".

## ENREGISTREMENT PROGRAMME

Pour programmer un enregistrement appuyez sur la touche "**BLEU**" de la télécommande.

1. Pour Ajouter une nouvelle programmation appuyez sur la touche "**ROUGE**" de la télécommande.

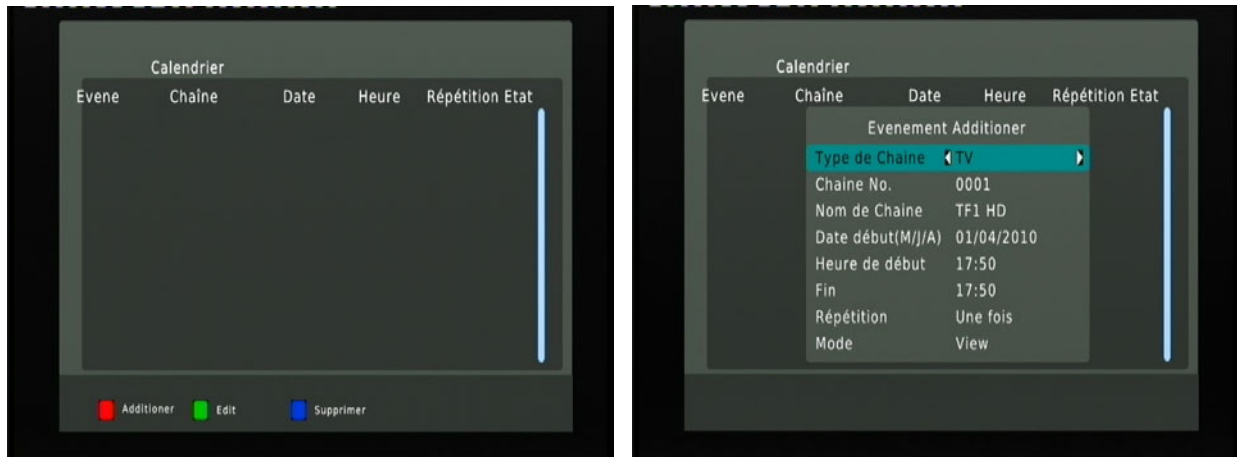

2. Entrer vos réglages de programmation d'enregistrement et validez avec la touche "**ENTER**" de votre télécommande.

# PARAMETRES DU MEDIAZAPPER HD

Sur cette page vous pouvez procéder à plusieurs réglages, dont celui de la langue et de la résolution d'affichage.

1. appuyez sur la touche "SETUP" de la télécommande pour entrer dans le menu de réglage "SETUP".
2. utilisez les touches directionnelles ◀ ▲ ▶ ▼ pour sélectionner le réglage et appuyez sur la touche "ENTER".

Sur cette page vous pouvez régler la langue.



Sur cette page vous pouvez modifier la résolution d'affichage du MediaZapper HD.



**Note :** la résolution d'affichage 576i/576p peut ne pas apparaître dans la page de configuration. Tout dépend de l'équipement qui est utilisé.

Vous trouverez sur le site Web STOREX une rubrique SUPPORT associée à chaque produit STOREX. Rendez-vous à l'adresse <http://www.storex.eu>, sélectionnez "**Disque dur multimédia**" puis MediaZapper HD. Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel, des mises à jour logicielles et consulter les questions fréquemment posées. Avant de contacter notre support technique ou notre service après-vente, veuillez d'abord vérifier la section "**Forum**" disponible dans l'onglet "**Support**" de notre site Internet car vos problèmes et leurs solutions sont peut-être déjà recensés.

## SUPPORT TECHNIQUE

Toutes les demandes doivent être formulées par e-mail à l'adresse suivante:

**support.fr@storex.eu**

ou par téléphone au

**France :** 09 72 11 39 20 (Prix d'un appel local vers Paris)

**Belgique :** 02 888 99 12 ([support.be@storex.eu](mailto:support.be@storex.eu))

**Espagne :** 911 871 608 ([soporte.es@storex.eu](mailto:soporte.es@storex.eu))

**Allemagne :** 0 30 896778 04885 ([support.de@storex.eu](mailto:support.de@storex.eu))

**Suisse :** 0 22 533 01 53 ([support.ch@storex.eu](mailto:support.ch@storex.eu))

**WorldWide :** +339 72 11 39 29 ([support.ww@storex.eu](mailto:support.ww@storex.eu))

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30  
le Vendredi de 9h30 à 18h30

Le forum STOREX, des compléments d'information, des mises à jour et un support technique sont accessibles sur notre site Web :

**[www.storex.eu](http://www.storex.eu)**

## ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre MediaZapper HD sur notre site Web à l'adresse :

**<http://garantie.storex.eu>**



# CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par STOREX est de 1 an pour le MediaZapper HD et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation...).

STOREX garantit votre MediaZapper HD contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat du MediaZapper HD par l'utilisateur final, et n'est pas transférable si l'unité est revendue. Cette garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage, ou toute incompatibilité générée avec un autre matériel ou logiciel sur l'ordinateur où est connecté le MediaZapper HD.

Une preuve d'achat doit être fournie à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de STOREX.

La garantie ne peut pas s'exercer sur les pannes ou défauts dus à une utilisation non conforme aux recommandations contenues dans cette notice, négligence, transformation, mauvaise installation ou manutention, réparation ou modification non autorisée par STOREX, test inapproprié, accident ou facteur externe comme par exemple, sans s'y limiter, une chaleur ou une humidité excessive, une panne de courant, ou une installation / désinstallation incorrecte du MediaZapper HD.

La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation ou le remplacement du produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu responsable des pertes de données, ou de ses conséquences, consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie de votre MediaZapper HD est ainsi définie dans ce document et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de STOREX, et STOREX ne pourra pas être tenu responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec votre MediaZapper HD.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie.

Cette garantie couvre uniquement votre MediaZapper HD, et elle est régie par le droit français.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support STOREX ou à vous connecter sur le site [www.e-storex.com](http://www.e-storex.com) pour toute commande d'accessoires.

Remarque : STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : <http://www.storex.eu>

# INFORMATIONS DE SECURITE

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

- Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et installation de votre matériel,
- Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

## GENERALITES

- Ne secouez pas le lecteur sous peine d'endommager le produit,
- N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation...) préconisés par le fabricant,
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

## SECURITE

- Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide,
- Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le ré-utiliser.
- En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, placez le produit sur une surface plane et rigide et évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

## ALIMENTATION ELECTRIQUE DU PRODUIT

- En cas de non utilisation prolongée du produit ou en cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise murale en saisissant la prise elle-même, sans tirer sur le câble,
- L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

## CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

- Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs...
- Placez votre produit dans un endroit suffisamment ventilé et sur une surface plane et rigide pour disperser la chaleur émise par l'appareil.

## NETTOYAGE

- N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie,
- Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit,
- Nettoyez l'extérieur du produit ainsi que la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

## DEPANNAGE

- Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit...

## REMARQUE IMPORTANTE

Avertissement : Ce produit permet de maintenir une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision de manière indéfinie. Si vous laissez une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision affichée pendant une période prolongée, vous risquez d'endommager l'écran de votre télévision. Les téléviseurs à écran plasma et les téléviseurs à projection y sont sensibles.

## SECURITE – ENVIRONNEMENT



Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.



Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.



En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).



Votre produit STOREX a été préparé, testé et conditionné dans une entreprise française certifiée ISO9001 : 2000 par un audit annuel réalisé par une personne qualifiée du Bureau Veritas Certification.

# MEDIAZAPPER HD

*est un produit de la gamme*



*[www.storex.eu](http://www.storex.eu)*

*© STOREX –2010*

*Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.*