



MARQUE: POLAROID
REFERENCE: iE126 VIOLET
CODIC: 4272820



NOTICE
↓



iE126

Guide de démarrage rapide

INFORMATIONS ESSENTIELLES



Des questions ?
Vous avez besoin d'aide ?
Ce manuel vous aidera à
profiter pleinement de votre
nouveau produit



Si vous avez encore des questions,
veuillez appeler notre service
d'assistance téléphonique: 877-408-0033
(au Royaume-Uni composez le
0800 917 4831)



ou rendez-vous sur le site
www.polaroid.com

FR


1 ÉLÉMENTS FOURNIS



1. Appareil photo-caméra numérique
2. Câble USB
3. CD d'installation
4. Dragonne

Carte mémoire SD non fournie

2 PARTIES DE L'APPAREIL

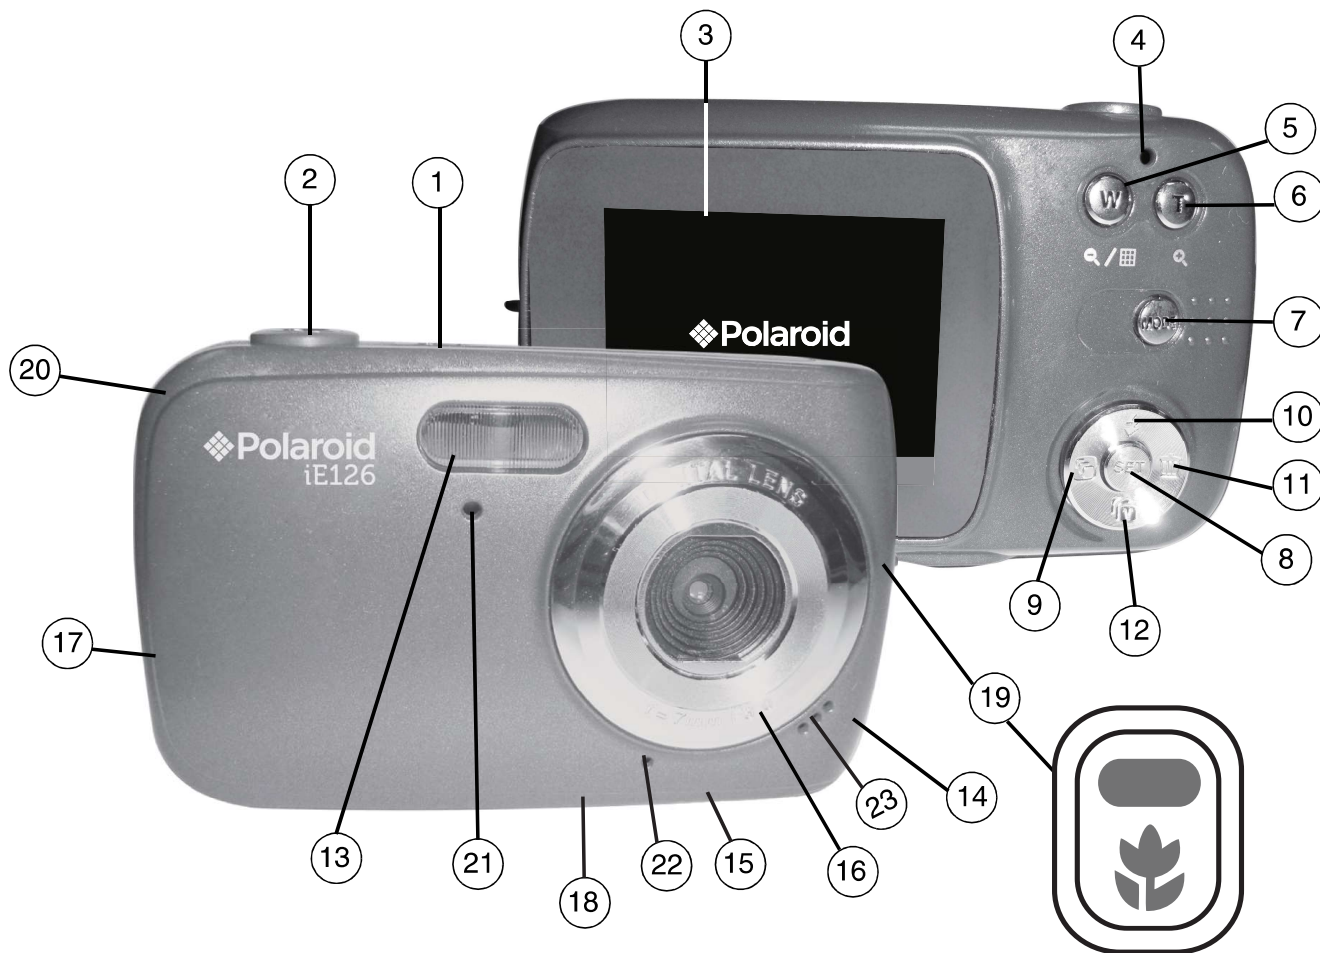

1. Bouton Marche/Arrêt

2. Déclencheur

3. Écran LCD

4. LED

5. Zoom arrière

6. Zoom avant

7. Bouton MODE

8. Bouton SET (REGLAGE)

9. Bouton Scène / Gauche

10. Flash / Haut / Diaporama

11. Bouton Supprimer / Droite

12. Bouton Insta share / Bas

13. Flash LED

14. Port USB

15. Raccord de trépied

16. Objectif (Lentille numérique)

17. Compartiment des piles

18. Fente pour carte mémoire

19. Interrupteur Macro

20. Raccord de la dragonne

21. Retardateur

22. Microphone

23. Sonnerie

23. Brzęczyk

3 PREMIERS RÉGLAGES

Installation des piles



- Insérez 3 piles AAA (1,5V).

Allumage de l'appareil




Installation de la carte mémoire



- Une carte mémoire SD (jusqu'à 32 Go) est nécessaire pour une utilisation normale



Utilisation de l'appareil

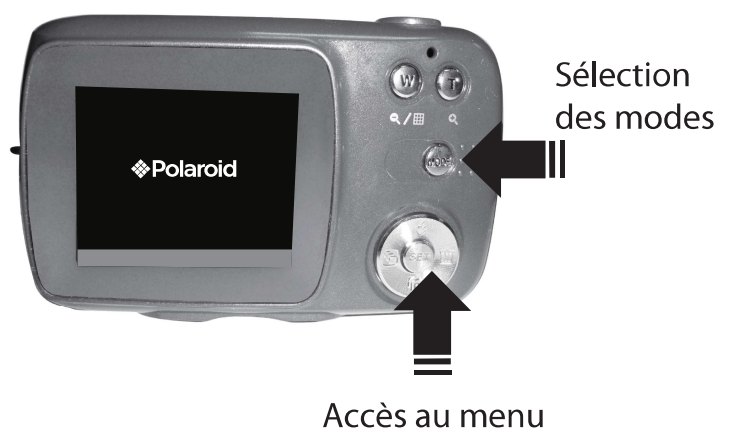

4 PRINCIPAUX MODES DE L'APPAREIL

Votre appareil dispose de plusieurs modes correspondant à ses différentes fonctions.

Vous pouvez changer de mode en appuyant sur le bouton MODE de votre appareil lorsque celui-ci est allumé.




Mode Capture de photos

Utilisez ce mode pour prendre des photos avec votre appareil.

Il s'agit du mode par défaut à la mise sous tension de l'appareil. Pour prendre une photo, dirigez votre appareil vers le sujet de votre choix et appuyez sur le « déclencheur ». La photo est automatiquement sauvegardée sur la carte mémoire de votre appareil.

Pour accéder aux menus du mode Capture de photos, appuyez sur le bouton RÉGLAGES lorsque le mode Capture de photos est actif. Pour plus d'informations, consultez le guide utilisateur de votre appareil photo.

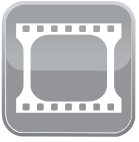

Mode Capture de vidéos

Utilisez ce mode pour prendre des vidéos avec votre appareil numérique.

Après avoir mis l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton MODE une fois pour activer le mode Capture de vidéos. Pour prendre une vidéo, dirigez votre appareil vers la scène de votre choix et appuyez sur le « déclencheur » pour démarrer l'enregistrement. Un voyant lumineux rouge apparaît sur l'écran LCD et vous indique que l'enregistrement de la vidéo est en cours. Pour terminer l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le « déclencheur ». La vidéo est automatiquement sauvegardée sur la carte mémoire de votre appareil.

Pour accéder aux menus du mode Capture de vidéos, appuyez sur le bouton RÉGLAGES lorsque le mode Capture de vidéos est actif. Pour plus d'informations, consultez le manuel utilisateur de votre appareil.



Mode Lecture (photos et vidéos)

Utilisez ce mode pour afficher et gérer les photos et les vidéos de l'appareil.

Après avoir allumé votre appareil, appuyez deux fois sur le bouton MODE pour accéder au mode Lecture de photos et de vidéos. Vous pouvez faire défiler les photos et les vidéos que vous avez prises, les afficher, les modifier ou les supprimer.

Pour accéder aux menus du mode Lecture des photos et des vidéos, appuyez sur le bouton RÉGLAGES lorsque le mode Lecture est actif. Pour plus d'informations, consultez le manuel utilisateur de votre appareil.

SUPPORT TECHNIQUE ET INFORMATIONS DE GARANTIE

Pour obtenir un support technique, rendez-vous sur notre site à l'adresse www.polaroid.com. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, vous pouvez également appeler notre service d'assistance technique au numéro vert 877 408 0033 ou, pour une assistance par e-mail, veuillez nous contacter à l'adresse polaroid@sakar.com.

Bon de garantie

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Cette garantie couvre les produits ne fonctionnant pas correctement **DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION NORMALE**, du fait d'un défaut du matériel ou de fabrication. Votre produit sera remplacé ou réparé sans frais, pièces et main d'œuvre comprises, pendant une période d'un an.

Éléments non couverts par la garantie

Domages ou mauvais fonctionnement dus à des causes autres que des défauts matériels ou de fabrication, ou à une utilisation abusive, notamment, mais sans s'y limiter, la réparation par un personnel non autorisé, la modification, le détournement ou un accident.

Pour obtenir des informations sur le service de garantie et de dépannage :

Appelez le 877 408 0033 ou visitez notre site sur www.polaroid.com.

Pour bénéficier d'un service de garantie et obtenir le nom et l'adresse d'un centre de service produit autorisé, l'acheteur d'origine doit nous contacter afin de diagnostiquer le problème et établir une méthode de service. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un reçu prouvant que le produit est couvert par la garantie applicable **DOIT** être présentée pour bénéficier des services de cette dernière. Il est de votre responsabilité d'emballer correctement et d'envoyer les produits défectueux accompagnés d'une copie de la preuve d'achat, d'une explication écrite du problème et d'une adresse de retour valide au centre de service agréé à vos frais. Ne pas inclure d'autres éléments ou accessoires avec le produit défectueux. Tout produit reçu par le centre de service habilité et non couvert par la garantie sera renvoyé sans être réparé.

AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUTRE QUE LES GARANTIES EXPLICITEMENT DÉCRITES CI-DESSUS, NE SERA APPLIQUÉE. LE DISTRIBUTEUR DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE PRÉCÉDEMMENT CITÉE. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU FOURNIE PAR UNE AUTRE PERSONNE, ENTREPRISE OU ENTITÉ PAR RESPECT AU PRODUIT NE PEUT LIER LE DISTRIBUTEUR. LES RÉPARATIONS, REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT D'ORIGINE, À LA DISCRÉTION DU DISTRIBUTEUR, SONT LES SEULS RECOURS DE L'ACHETEUR. EN AUCUN CAS LE DISTRIBUTEUR, LES FABRICANTS OU PLR IP HOLDINGS, LLC NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, IMPRÉVUS, CORRÉLATIFS OU PUNITIFS (COMPRENANT, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR CAUSES DE PERTE DE PROFITS, CLIENTS, ÉCONOMIES, DONNÉES OU DOSSIERS) CAUSÉS PAR L'UTILISATION, L'UTILISATION ABUSIVE OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT. AUCUNE GARANTIE NE PEUT S'APPLIQUER HORMIS CELLES PRÉCÉDEMMENT CITÉES. EN DÉPIT DE CE QUI PRÉCÈDE, LE RECOUVREMENT DE L'ACHETEUR CONTRE LE DISTRIBUTEUR NE DOIT PAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR LE DISTRIBUTEUR. CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND À AUCUNE PERSONNE AUTRE QUE L'ACHETEUR ORIGINAL AYANT ACHETÉ LE PRODUIT ET N'EST PAS TRANSFÉRABLE.

Certains pays, États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dommages corrélatifs ou imprévus ou autorisent les restrictions sur les garanties, par conséquent, les restrictions ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous fournit des droits légaux spécifiques mais vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État ou d'une province à l'autre. Contactez votre détaillant habilité pour déterminer si d'autres garanties s'appliquent.

Ce produit est fabriqué, distribué et vendu par SAKAR International, Inc. Polaroid, Polaroid & Pixel, Made in Polaroid et le logo Polaroid Classic Border sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif, qui n'a pas commandité, autorisé ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit ni ne fournit le support technique ou la garantie du fabricant.

Déchets électroniques. PLR IP Holdings, LLC, ses licenciés, filiales et Sakar International, Inc. soutiennent pleinement toute initiative relative aux déchets électroniques. En tant qu'habitant responsable de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez jeter correctement ce produit en accord avec les réglementations, directives et autres gouvernances en vigueur dans votre zone de résidence. Veuillez vérifier avec les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté ce produit afin de déterminer un centre où vous pourrez jeter ce produit.

Vous pouvez également vous rendre sur www.polaroid.com et consulter la rubrique Responsabilité sociale pour en savoir plus sur les lois spécifiques à votre région, afin de trouver un établissement de collecte près de chez vous.

Si votre appareil électronique dispose d'une mémoire interne sur laquelle il est possible de trouver des données personnelles ou professionnelles, nous vous conseillons d'effectuer un nettoyage des données avant de jeter l'appareil afin de vous assurer que personne ne puisse accéder à vos données personnelles. Le nettoyage des données varie selon le type de produit et son logiciel. Nous vous conseillons de rechercher quel procédé de nettoyage des données est le plus adapté à votre appareil avant de le jeter. Vous pouvez également vous renseigner auprès de l'installation de recyclage près de chez vous pour connaître leurs procédures de nettoyage des données pendant le processus de recyclage.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC (États-Unis). L'appareil ne peut être utilisé que lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : (1) cet appareil ne doit pas provoquer des interférences dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles entraînant un fonctionnement indésirable.

Attention : les modifications qui n'ont pas été explicitement approuvées par la partie responsable de la mise en conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

REMARQUE : cet équipement a été soumis à des tests et a été déclaré conforme aux limitations établies pour un appareil numérique de classe B, ainsi qu'à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limitations ont été conçues afin de fournir une protection suffisante contre le risque d'interférences dangereuses dans des installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser une énergie de radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, il peut causer des interférences dangereuses pour la réception d'émissions d'ondes (radio ou télévision). Ceci se vérifie en allumant et en éteignant votre équipement. L'utilisateur est prié de tenter de corriger ces interférences par l'une des mesures suivantes :






En réorientant ou en remplaçant l'antenne de réception.

En augmentant l'espacement entre l'équipement et le récepteur.






En connectant l'équipement à une prise de courant différente de celle à laquelle est connecté le récepteur.

En consultant le fournisseur ou un technicien radio/TV qualifié pour davantage d'informations.

Installation du logiciel

-  Munissez-vous du CD fourni avec votre appareil
-  Connectez votre PC ou votre MAC à Internet
-  Insérez le CD
-  Suivez les instructions d'installation du logiciel
-  Le logiciel se lancera automatiquement

Télécharger des images

-  Mettez votre appareil photo en marche
-  Connectez votre appareil photo à votre ordinateur avec le câble USB
-  Lancez le logiciel et cliquez sur le bouton « Extraire les images »
-  Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger les images
-  Éditez et téléchargez vos images sur des réseaux sociaux

Configuration requise

Système d'exploitation	Win XP (SP3) Vista (SP1) Win 7 et Mac OS X v10.5.x ou supérieur
Processeur	Pentium III ou supérieur
Mémoire RAM	1 GB
Interface	Port USB
CD	CD-ROM vitesse 4x ou supérieure

Si vous désirez des instructions plus détaillées que dans ce Guide de démarrage rapide, le manuel utilisateur complet de l'appareil photo est disponible sur l'écran d'Accueil ou dans le Menu d'aide après l'installation de Polaroid Instant Memories

Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Cet appareil photo est un périphérique de type Plug and Play. Vous pouvez télécharger les photos et les vidéos capturées dans votre appareil sans le logiciel, en accédant directement à la carte mémoire de l'appareil depuis votre ordinateur. Il est cependant recommandé d'installer le logiciel Polaroid Instant Memories afin d'apprécier pleinement l'expérience Polaroid.

