


• **Mode Réassignation**

Permet de configurer au moins deux appareils du même type

page 2

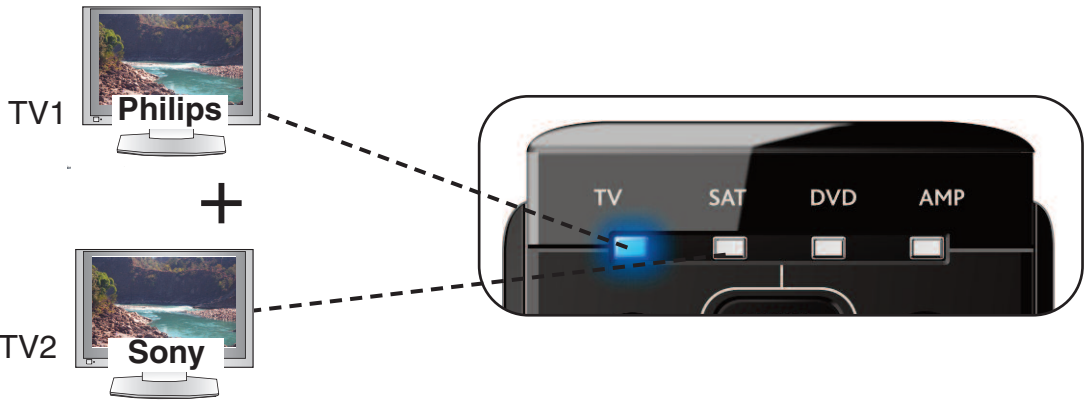

• **Key Magic<sup>®</sup>**

Permet d'utiliser des fonctions de votre ancienne télécommande, même si cette dernière est PERDUE OU CASSÉE.

page 3

Fonction manquante après la procédure de configuration

par ex., télécommande d'origine PERDUE OU CASSÉE

Key Magic<sup>®</sup>

Vous pouvez réactiver votre fonction manquante en contactant notre service d'assistance pour demander un code de fonction KeyMagic<sup>®</sup> (à 5 chiffres). Suivez ensuite la procédure décrite à la page 3

• **Macro**

Permet d'envoyer une série de commandes en appuyant sur une seule touche.

page 4

Par ex. Macro sur la touche rouge.

STOP & OFF

»»» Commande 3  
»»» Commande 2  
»»» Commande 1

**Macro on "red key" =**  
Commande 1: dvd STOP  
Commande 2: dvd OFF  
Commande 3: tv OFF


• **Quel est mon code de configuration ?**

Retrouvez le code actuellement programmé pour chacun des 4 modes d'appareil

page 5


Mon code est le?

1 5 5 6





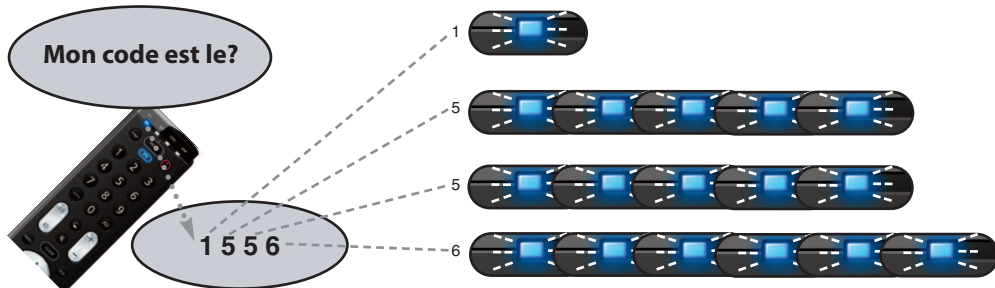


## Mode Réassignation

Cette fonction vous permet de programmer au moins deux appareils du même type sur votre télécommande ONE FOR ALL (par exemple, deux téléviseurs). L'exemple suivant illustre la procédure de configuration d'un téléviseur supplémentaire. Dans cet exemple, vous devez réassigner (modifier) le mode « sat » au mode « tv ».

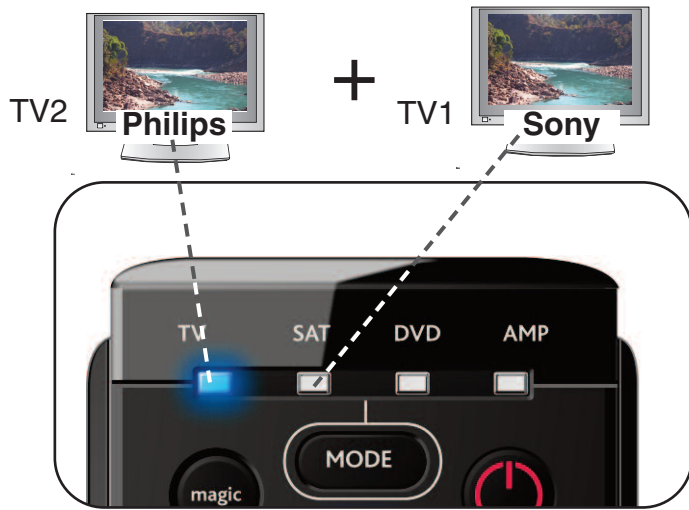

Exemple Pour réassigner le mode « sat » au mode « tv » :

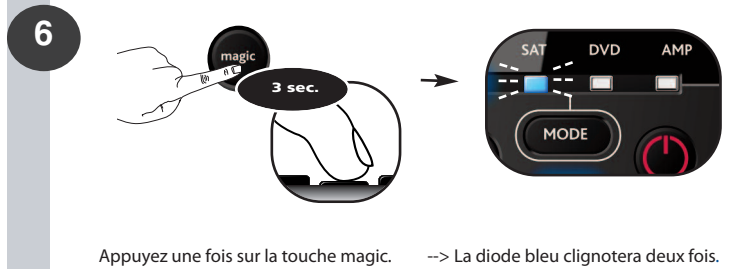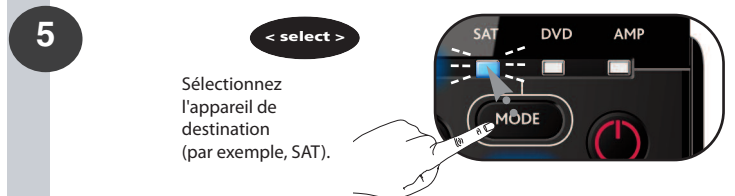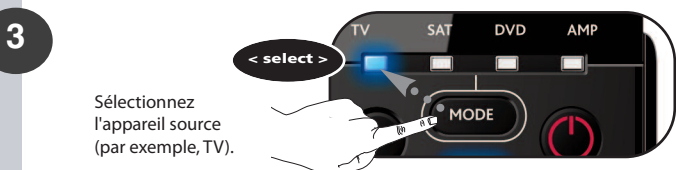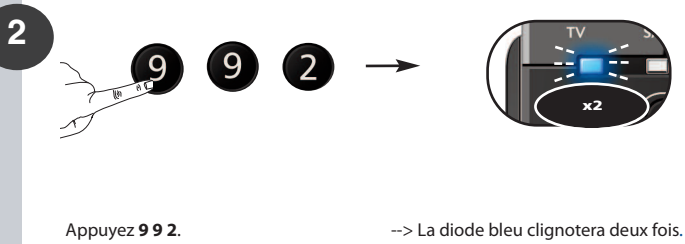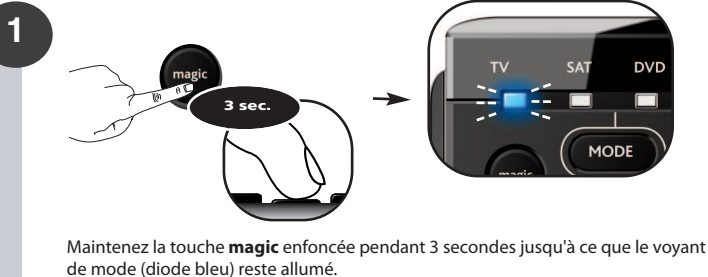

**Félicitations ! Vous avez réussi à configurer le mode « sat » en deuxième mode « tv ».**

**Il ne vous reste plus qu'à suivre la méthode « Mode SimpleSet de la télécommande ONE FOR ALL », « Configuration par code » ou « Configuration par recherche » pour configurer votre récepteur satellite en mode sat.**

### Pour rétablir le mode d'origine d'un appareil :

- 1) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.
- 2) Appuyez sur les touches 9 9 2.
- 3) Sélectionnez le mode d'appareil que vous souhaitez réinitialiser (sélectionnez sat, par exemple).
- 4) Appuyez deux fois sur la touche magic. La diode bleu clignotera deux fois.

## Key Magic®

KeyMagic® est une fonction exclusive ONE FOR ALL. La télécommande ONE FOR ALL vous permet d'utiliser un grand nombre des fonctions de votre télécommande d'origine, même si aucune touche spécifique ne correspond sur le clavier ONE FOR ALL. Vous pouvez associer les fonctions que vous utilisez fréquemment à la touche de votre choix à l'aide de la fonction KeyMagic® de votre télécommande ONE FOR ALL. Pour programmer une fonction avec KeyMagic®, vous devez connaître le code de fonction correspondant. Les codes de fonction ne figurent pas dans ce manuel car ils varient en fonction du type d'appareil. Vous pouvez demander vos codes de fonction auprès de notre service d'assistance en ligne ou par courrier, fax ou e-mail.

Pour toute communication, veuillez indiquer les informations suivantes :

- Le code que vous utilisez actuellement (voir « Quel est mon code de configuration ? »).
- Le type, la marque et le numéro de modèle de l'appareil correspondant.
- Le numéro de modèle de la télécommande d'origine PERDUE ou CASSÉE.
- Le libellé précis de la fonction que vous recherchez sur votre télécommande d'origine.

Ensuite:

Notre service d'assistance vous indiquera :

- Un code de fonction (à 5 chiffres) pour chaque fonction demandée.

Après avoir obtenu vos codes de fonction auprès du service d'assistance, vous pouvez les programmer en toute simplicité :


**Exemple : programmation de la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre télécommande d'origine PERDUE ou CASSÉE sur la touche rouge de votre télécommande ONE FOR ALL.**




par exemple, télécommande d'origine PERDUE ou CASSÉE

1

Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, tv).

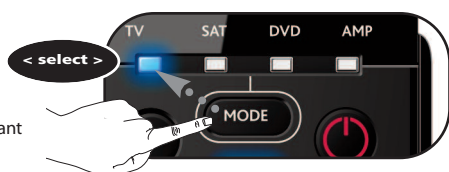

2

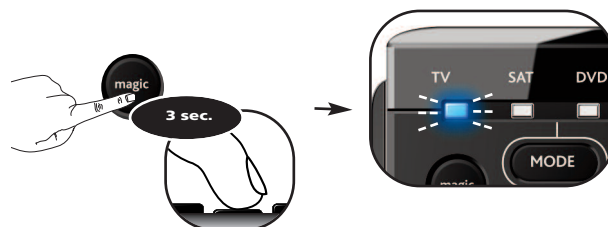

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.

3



Appuyez sur les touches **9 9 4**.

--> La diode bleue clignotera deux fois.

4



Appuyez une fois sur la touche **magic**.

5



Saisissez le **code de fonction à 5 chiffres** fourni par le service d'assistance (par exemple, 00123).

6



Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer la fonction (par exemple, la touche rouge).

--> La diode bleue clignotera deux fois.

**Félicitations ! Vous avez réussi à programmer la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre télécommande d'origine sur votre télécommande ONE FOR ALL. Désormais, à chaque fois que vous appuierez sur la touche rouge (en mode tv), vous activerez la fonction « I/II (mono/stéréo) ».**

**Pour rétablir la fonction d'origine d'une touche :**

- 1) Sélectionnez le mode d'appareil correspondant (par exemple, tv).
- 2) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.
- 3) Appuyez sur les touches **9 9 4**.
- 4) Appuyez deux fois sur la touche correspondante (par exemple, la touche rouge).

## Macro

Vous pouvez programmer votre télécommande ONE FOR ALL afin d'envoyer une série de commandes en appuyant sur une seule touche. Chaque série de commandes que vous utilisez régulièrement peut être obtenue en appuyant sur la touche de votre choix.

Par exemple, vous pouvez créer la macro suivante :

- Commande 1:** dvd --> STOP
- Commande 2:** dvd --> OFF
- Commande 3:** tv --> OFF

Pour configurer cette macro sur la touche rouge de votre télécommande ONE FOR ALL :

**1**

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.

**2**

Appuyez **9 9 5**. --> La diode bleue clignotera deux fois.

**3**

Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer une fonction (par exemple, la touche rouge).

**4**

Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, dvd).

**5**

Appuyez sur la touche STOP.

**6**

Appuyez sur la touche POWER.

**7**

Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, tv).

**8**

Appuyez sur la touche POWER.

**9**

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes. --> La diode bleue clignotera deux fois avant de s'éteindre.

**Félicitations ! Vous avez réussi à programmer une macro sur la touche rouge. Désormais, lorsque vous appuyez sur la touche rouge : 1) le DVD s'arrêtera, 2) le lecteur DVD s'éteindra, 3) le téléviseur s'éteindra. Quel que soit le mode d'appareil actif, la télécommande effectuera ces commandes quand vous appuyerez sur la touche rouge.**

Appuyez la touche rouge

Commande 1: **dvd STOP**  
 Commande 2: **dvd OFF**  
 Commande 3: **tv OFF**

### Pour rétablir la fonction d'origine de la touche assignée à une macro :


- 1) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.
- 2) Appuyez sur les touches 9 9 5.
- 3) Appuyez sur la touche assignée à la macro (par exemple, la touche rouge).
- 4) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes. --> La diode bleue clignotera deux fois.

## Quel est mon code de configuration ?


Vous pouvez configurer votre télécommande ONE FOR ALL à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Mode SimpleSet de la télécommande ONE FOR ALL
- Configuration par code
- Configuration par recherche

Pour rechercher le code de configuration actuellement programmé pour chaque mode d'appareil, suivez les étapes suivantes :

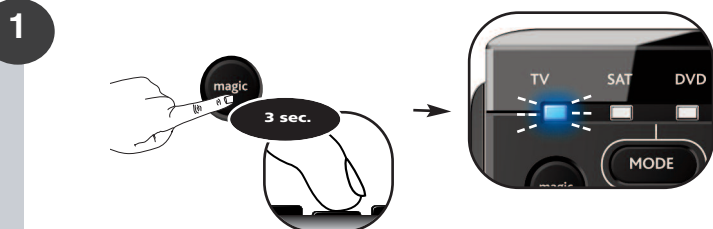

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.

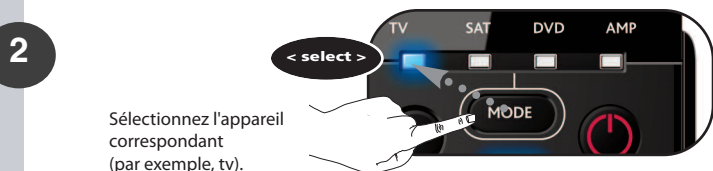


Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, tv).




Appuyez **990**.


--> La diode bleue clignotera deux fois.

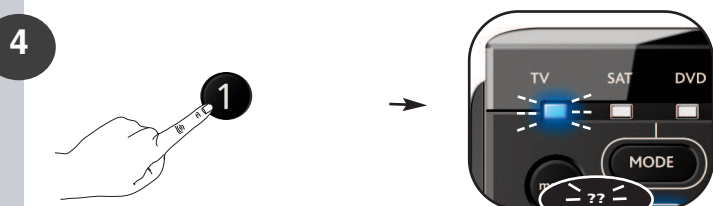


Appuyez sur la touche **1** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

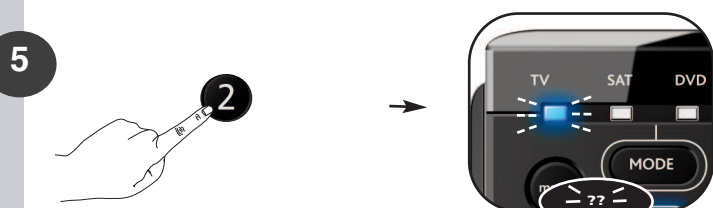

Appuyez sur la touche **2** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

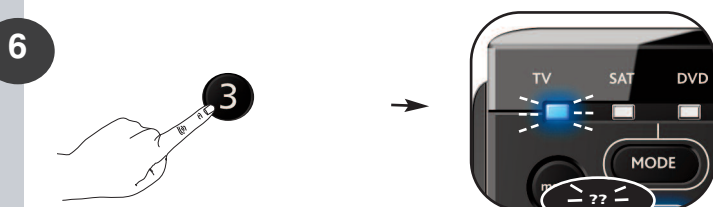

Appuyez sur la touche **3** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

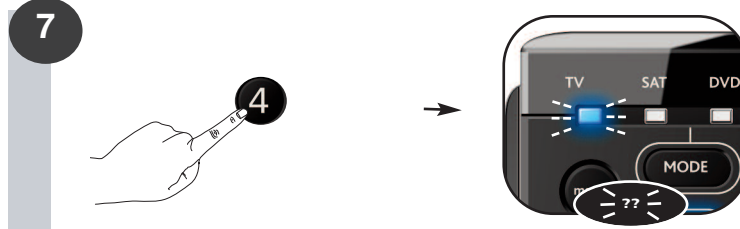

Appuyez sur la touche **4** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

**Félicitations ! Vous avez réussi à retrouver votre code de configuration actuel en mode tv.**

**Vos codes de configuration :**



### Réinitialisation opérationnelle

Ce type de réinitialisation supprime toutes les fonctions acquises pour chaque mode et certaines autres fonctions programmées, telles que la fonction Key Magic® et les macros.

- 1) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.
- 2) Appuyez sur les touches 9 8 0. La diode bleue clignotera deux fois.