

**ONE**<sup>®</sup>  
**FOR ALL**

**URC-7960**

tv

stb

dvd

amp

mp3

game

**6+3**



**ONE FOR ALL SimpleSet™**  
**ONE FOR ALL SmartControl™**

**Instruction Manual**

English

Deutsch

Español

Français

Português

Italiano

Nederlands

Polski

Český

Magyar


Hrvatski

Slovenský



## Batteries

AAA (x4)

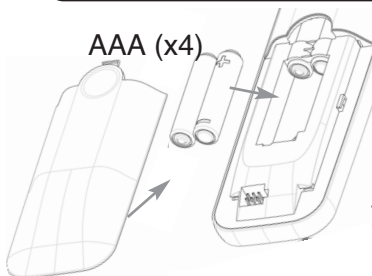

- If the LED's become dim; please replace the batteries.
- Wenn die LED verdunkelt, bitte Batterien auswechseln.
- Si la luz del LED se vuelve tenue, sustituya las pilhas.
- Si l'intensité des diodes diminue, remplacez les piles.
  - Se o LED brilhar difuso, substitua as pilhas.
  - Se l'intensità del LED diminuisce, sostituire le pile.
- Vervang de batterijen als de LED-lichtsterkte afneemt.
- Ješli LED začnà slabiej šwiecić, naleŹy wymienić baterie.
- Pohašná-li svĕtlo vydávané LED, je zapotřebí vymĕnit baterie.
- Ha a LED fénye elhalványul, cserélje ki az akkumulátort.
- Ako LED indikatori slabo svijetle, zamijenite baterije.
- Ak začne dióda LED svietiť tlmene, vymĕňte batĕrie.

# ONE FOR ALL SimpleSet™

**Hitachi**

SimpleSet List			
	tv	stb	dvd
1	Hitachi	Virgin Media	JVC
2	JVC	Foxtel	LG

**1**

magic 16:9

3 sec.

OK

x2

**2**

< select >

tv stb dvd

mp3 game

**3**

E.g. nr. 1 = Hitachi tv

max. 36 sec.

OFF (\* or pause) = release

- \* **(English)** ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key the "pause" function will be send instead. Please start a dvd/mp3 playing before performing SimpleSet.
- \* **(Deutsch)** ACHTUNG: Wenn Ihre Original-Fernbedienung nicht über eine Ein/Aus-Taste verfügt, wird stattdessen der Befehl „Pause“ gesendet. Starten Sie vor der Ausführung von „SimpleSet“ eine DVD-/MP3-Wiedergabe.
- \* **(Español)** ATENCIÓN: si el mando a distancia original no tenía botón de encendido, se transmitirá la función de pausa en su lugar. Reproduzca un dvd/mp3 antes de realizar el proceso de configuración SimpleSet.
- \* **(Français)** ATTENTION : si votre télécommande d'origine n'était pas dotée d'une touche marche/arrêt, c'est la fonction « pause » qui lui est substituée. Démarrez la lecture d'un DVD/MP3 avant d'effectuer la programmation SimpleSet.
- \* **(Português)** ATENÇÃO: Se o seu controlo remoto original não tiver uma tecla de Alimentação, será enviada a função de "pausa". Inicie a reprodução de dvd/mp3 antes de efectuar a Configuração SimpleSet.
- \* **(Italiano)** ATTENZIONE: se sul telecomando originale non era presente il tasto di alimentazione (Power), verrà utilizzata la funzione "pause". Prima di eseguire SimpleSet, avviare la riproduzione di un dvd/mp3.
- \* **(Nederlands)** LET OP: als uw oorspronkelijke afstandsbediening geen aan/uit-knop had, wordt het signaal voor de pauze functie verzonden. Start het afspelen van een DVD/MP3 voordat u SimpleSet uitvoert.
- \* **(Polski)** UWAGA: Jeśli oryginalny pilot nie miał przycisku włączania/wyłączania, zostanie wysłany sygnał „pauza”. Przed rozpoczęciem szybkiej konfiguracji należy włączyć odtwarzanie dvd/mp3.
- \* **(Česky)** POZOR: Pokud původní dálkový ovladač není vybaven tlačítkem Power, bude místo toho odeslán signál funkce „Pause“ (Pozastavení). Před použitím sady SimpleSet zahajte přehrávání DVD/MP3.

# ONE FOR ALL SimpleSet™

**tv** Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

**stb** Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD / Cable Converter / DVB-C Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

**dvd** DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

**amp** Miscellaneous Audio / Amplifier / Tuner / Receiver / Active Speaker System / Home Cinema

**mp3** Mp3 / ipod dock / Miscellaneous Audio / Amplifier / Tuner / Receiver / Active Speaker System / Home Cinema

**game** Game Console / Playstation 2 / Xbox 360 / Media Center / DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

## SimpleSet list

	<b>tv</b>	<b>stb</b>	<b>dvd</b>
<b>1</b>	Hitachi	CanalSat	JVC
<b>2</b>	JVC	Digital +	LG
<b>3</b>	LG	Foxtel	Panasonic
<b>4</b>	Panasonic	Humax	Philips
<b>5</b>	Philips	Multichoice	Pioneer
<b>6</b>	Pioneer	Philips	Samsung
<b>7</b>	Samsung	SKY (Premiere)	Sony
<b>8</b>	Sharp	SKY	Teac
<b>9</b>	Sony	TechniSat	Telefunken
<b>0</b>	Toshiba	Virgin Media	Toshiba
	<b>amp</b>	<b>mp3</b> *	<b>game</b>
<b>1</b>	Denon	Apple	Microsoft
<b>2</b>	Harman/Kardon	Creative	Sony *
<b>3</b>	JVC	Denon	
<b>4</b>	NAD	DLO	
<b>5</b>	Onkyo	Eton	
<b>6</b>	Panasonic	JBL	
<b>7</b>	Philips	Logitech	
<b>8</b>	Pioneer	Onkyo	
<b>9</b>	Sony	Philips	
<b>0</b>	Yamaha	Teufel	

\* (Magyar) FIGYELEM: Ha az eredeti távvezérlőn nem volt tápellátás gomb, a „szünet” funkció fog működni helyette. A SimpleSet művelet végrehajtása előtt indítson el egy dvd/mp3 lejátszást.

\* (Hrvatski) POZOR: Ako vaš originalni daljinski upravljač nije imao tipku za uključivanje/isključivanje, poslat će se funkcija "Pauza". Prije pokretanja postupka SimpleSet pokrenite dvd/mp3 reprodukciju.

\* (Slovenský) POZOR: Ak váš pôvodný diaľkový ovládač nebol vybavený tlačidlom Power, namiesto toho sa odošle funkcia „pause” (pozastaviť). Pred realizáciou procesu SimpleSet spustite prehrávanie dvd/mp3.

## English

Start by checking if the brand of your particular device is listed in the "SimpleSet" brand list and check which "number key" is assigned to your brand (e.g. Hitachi tv = 1).

- 1 Press and hold MAGIC for 3 seconds until the (blue) ring around the OK key will light up twice.
- 2 Select the device you wish to set up (e.g. tv).
- 3 Press and hold the "number key" according to your brand (e.g. for Hitachi tv = press 1) until your device switches off (max. 36 seconds). The Blue LED ring and corresponding device mode LED will light up every 3 seconds as a "power signal" is being send. **Make sure to release this "number key" as soon as your device switches OFF to complete the set up.**

- If your brand is not listed in the "SimpleSet - brand list"? --> Go to the Direct Code Set up.
- The ONE FOR ALL is not performing commands properly? --> Simply repeat SimpleSet
- If SimpleSet is unsuccessful? --> Go to the Direct Code Set up or try the Search Method.

## Deutsch

Überprüfen Sie zunächst, ob die Marke Ihres Geräts in der Liste „SimpleSet“ aufgeführt und welche Zahlentaste dieser Marke zugeordnet ist (z. B. Hitachi Fernsehgerät = 1).

- 1 Halten Sie die Taste „MAGIC“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis der blaue LED-Ring zweimal aufleuchtet.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie einrichten möchten, z. B. ein Fernsehgerät (tv).
- 3 Halten Sie die Ihrer Marke zugeordnete Zahlentaste (z. B. 1 für ein Hitachi Fernsehgerät) so lange gedrückt, bis Ihr Gerät ausschaltet (max. nach 36 Sekunden). Der blaue LED-Ring sowie die LED des entsprechenden Geräte-Modus leuchtet alle 3 Sekunden auf, während ein Signal übertragen wird. **Stellen Sie sicher, dass Sie die Zahlentaste sofort loslassen, wenn sich Ihr Gerät ausgeschaltet hat, um die Einrichtung abzuschließen.**

- Ihre Marke ist nicht in der Liste „SimpleSet“ aufgeführt? --> Befolgen sie bitte die "Direkte Codeeinrichtung".
- Die ONE FOR ALL Fernbedienung führt Befehle nicht richtig aus? --> Wiederholen Sie einfach „SimpleSet“.
- „SimpleSet“ nicht erfolgreich? --> Befolgen sie bitte die "Direkte Codeeinrichtung" oder versuchen Sie es mit der "Suchmethode".

## Español

Antes de comenzar, compruebe que la marca de su dispositivo aparece en la lista de marcas de SimpleSet y qué número se le ha asignado (p. ej., tv Hitachi = 1).

- 1 Mantenga pulsado MAGIC durante 3 segundos hasta que el indicador circular azul alrededor de la tecla OK se ilumine dos veces.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea configurar (p. ej., tv).
- 3 Mantenga pulsado la tecla del número asignado a su marca (p. ej., para tv Hitachi = pulse 1) hasta que el dispositivo se apague (máx. 36 segundos). El indicador circular LED de color azul y el indicador LED del dispositivo correspondiente se iluminarán cada 3 segundos mientras se esté transmitiendo la señal. **Asegúrese de soltar esta tecla una vez apagado el dispositivo para completar la configuración.**

- Su marca no aparece en la lista de marcas de SimpleSet? --> Vaya a la sección de configuración por código directo.
- El ONE FOR ALL no realiza los comandos correctamente? --> Repita el proceso de configuración SimpleSet.
- SimpleSet no es satisfactorio? --> Vaya a la sección de configuración por código directo o pruebe el método de búsqueda.

## Français

Vérifiez tout d'abord que la marque de votre appareil figure dans la liste « SimpleSet » et repérez la touche numérique qui y est associée (tv Hitachi = 1, par exemple).

- 1 Maintenez la touche MAGIC enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'anneau (bleu) autour de la touche OK clignote deux fois.
- 2 Sélectionnez l'appareil à programmer (« tv » par exemple).
- 3 Maintenez la touche numérique correspondant à votre marque enfoncée (pour une télévision Hitachi, par exemple, appuyez sur 1), jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (maximum 36 secondes). L'anneau lumineux bleu et la diode de mode correspondant à l'appareil s'allument toutes les 3 secondes pendant l'émission d'un signal d'alimentation. Relâchez la touche dès que votre appareil s'éteint pour terminer la configuration.

- La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste « SimpleSet ». --> Passez à la Configuration par code.
- La ONE FOR ALL ne fonctionne pas correctement. --> Il suffit de recommencer la programmation SimpleSet.
- SimpleSet a échoué. --> Passez à la Configuration par code ou essayez la Méthode de recherche.

## Português

Comece por verificar se a marca do seu dispositivo específico está listada na lista de marcas "SimpleSet" e que "tecla numérica" está atribuída à sua marca (por ex., Hitachi tv = 1).

- 1 Prima sem largar MAGIC durante 3 segundos até que o anel (azul) à volta da tecla OK se acenda duas vezes.
- 2 Seleccione o dispositivo que pretende configurar (por ex., tv).
- 3 Prima sem largar a "tecla numérica" de acordo com a sua marca (por ex., para Hitachi tv = prima 1) até o dispositivo desligar (no máx. 36 segundos). O anel LED azul e o LED de modo do dispositivo correspondente acendem de 3 em 3 segundos enquanto é enviado um sinal de alimentação. **Certifique-se de que a solta assim que o seu dispositivo DESLIGAR, para concluir a configuração.**

- Sua marca não estiver listada na "SimpleSet - lista de marcas"? --> Avance para a Configuração de Código Aberto.
- O telecomando UNIVERSAL não está a executar os comandos correctamente? --> Basta repetir a SimpleSet
- A SimpleSet não foi concluída com êxito? --> Avance para a Configuração de Código ou o Método de Busca.

## Italiano

Verificare, per prima, che la marca del dispositivo in uso sia presente nell'elenco di marche "SimpleSet" e quale "numero" è stato assegnato a tale marca (ad esempio, tv Hitachi = 1).

- 1 Tenere premuto il tasto MAGIC per 3 secondi finché il LED dell'anello blu non lampeggia per due volte.
- 2 Selezionare il dispositivo che si desidera configurare (ad esempio, il tv).
- 3 Tenere premuto il numero assegnato a la marca del suo dispositivo (es. per tv Hitachi = premere 1) fino a quando il dispositivo non si spegne (massimo 36 secondi). Il LED dell'anello blu e il LED corrispondente al la modalità del dispositivo si accenderanno ogni 3 secondi ad indicare l'invio del segnale di alimentazione. **Per completare la configurazione, rilasciare il tasto non appena il dispositivo si spegne.**

- Sua marca non è presente nell'elenco "SimpleSet"? --> Andare alla sezione Impostazione con codice diretto.
- I comandi di ONE FOR ALL non funzionano correttamente? --> Ripetere semplicemente SimpleSet
- SimpleSet non è successo? --> Andare l'Impostazione con codice diretto oppure provare con il Metodo di ricerca.

## Nederlands

Begin met controleren of het merk van uw specifieke apparaat voorkomt in de "SimpleSet"-merkenlijst en ga na welke "cijfertoets" is toegewezen aan uw merk (bijv. Hitachi-tv = 1).

- 1 Druk op de MAGIC-toets en houd deze 3 seconden lang ingedrukt totdat de (blauwe) ring rond de OK-toets tweemaal knippert.
- 2 Selecteer het apparaat dat u wilt instellen (bijv. tv).
- 3 Druk op de "cijfertoets" die toegewezen is aan uw merk (bijv. 1 voor Hitachi-tv) en houd deze ingedrukt totdat uw apparaat wordt uitgeschakeld (max. 36 seconden). De blauwe LED-ring en de bijbehorende LED van de apparaatmodus lichten elke 3 seconden op terwijl een signaal voor in-/uitschakelen wordt verzonden. Laat de "cijfertoets" los zodra uw apparaat is uitgeschakeld om de instelling te voltooien.

- Wat moet u doen als uw merk niet voorkomt in de SimpleSet-merkenlijst? -> Ga naar Direct codes instellen.
- Worden opdrachten niet correct uitgevoerd op de ONE FOR ALL? -> Herhaal SimpleSet.
- Wat moet u doen als SimpleSet mislukt? -> Ga naar Direct codes instellen of probeer het met de zoekmethode.

## Polski

Zacznij od sprawdzenia, czy marka danego urządzenia jest na liście „SimpleSet” oraz sprawdzenia, który „przycisk numeryczny” przypisany jest do tej marki (np. telewizor Hitachi = 1).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez 3 sekundy, do momentu, aż (niebieski) pierścień wokół przycisku OK zaświeci się dwukrotnie.
- 2 Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić (np. telewizor).
- 3 Naciśnij i przytrzymaj „przycisk numeryczny” dla danej marki (np. dla telewizora Hitachi = naciśnij 1) aż urządzenie się wyłączy (maks. 36 sekund). Niebieski pierścień LED i LED trybu danego urządzenia będą świecić co 3 sekundy podczas wysyłania sygnału zasilania. Aby zakończyć konfigurację, puść przycisk w momencie, gdy urządzenie WYŁĄCZY SIĘ

- Twoje urządzenie nie znajduje się na liście „Szybkie ustawienie – lista marek”? -> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu.
- Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo? -> Powtórz szybkie ustawianie
- Szybkie ustawianie nie powiodło się? -> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu lub skorzystaj z wyszukiwania.

## Český

Začněte kontrolou, zda je značka vašeho konkrétního zařízení uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet” a ověřte, která „číselná klávesa” je přiřazena vaší značce (např. televizor Hitachi = 1).

- 1 Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko MAGIC, dokud se okolo tlačítka OK dvakrát nerozsvítí (modrý) kroužek.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete nastavit (např. televizor).
- 3 Stiskněte a přidržte číselné tlačítko odpovídající vaší značce (např. pro televizor Hitachi = stiskněte 1), dokud se vaše zařízení nevy vypne (max. 36 sekund). Při odesílání signálu k vypnutí se každé 3 sekundy rozsvítí modrý kroužek LED a odpovídající dioda tlačítka režimu zařízení. Jakmile se zařízení vypne, tlačítko okamžitě uvolněte. Nastavení se dokončí.

- Pokud není vaše značka uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet” -> Přejděte na Přímé nastavení kódů.
- Ovladač ONE FOR ALL neprovádí příkazy správně -> Jednoduše zopakujte sadu SimpleSet
- Použití sady SimpleSet nevede k úspěchu? -> Přejděte na Přímé nastavení kódů nebo zkuste použít Metodu vyhledávání.

## Magyar

Legelőször ellenőrizze, hogy saját készülékének márkája szerepel-e a „SimpleSet” márkalistában, és keresse meg, hogy melyik számgomb van hozzárendelve ahhoz a márkához (pl. Hitachi tv = 1).

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a MAGIC gombot 3 másodpercig, amíg az OK gomb körül látható (kék) kör alakú LED kétszer fel nem villan.
- 2 Válassza ki a beállítás kívánt készüléket (pl. tv).
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a saját készüléke márkájának megfelelő számgombot (pl. Hitachi tv = 1-es gomb), amíg a készülék ki nem kapcsol (max. 36 másodpercig). A kék kör alakú LED és a megfelelő készülék-mód LED-je felvilán 3 másodpercenként, bekapcsolási jelek küldésekor. A beállítás befejezéséhez engedje el a gombot, ha a készülék kikapcsol.

- Ha a készülékének megfelelő márka nem szerepel a „SimpleSet márkalistában” -> Lépjen a Direktkód-beállításához.
- Ha a ONE FOR ALL nem hajtja megfelelően végre a műveleteket -> Ismételje meg a SimpleSet műveletet
- Ha a SimpleSet művelet sikertelen -> Lépjen a Direktkód-beállításához, vagy próbálkozzon a Kereső móddal.

## Hrvatski

Prvo provjerite je li marka određenog uređaja navedena na popisu "SimpleSet" i provjerite koja je šifra dodijeljena toj marki (npr. Hitachi televizor = 1).

- 1 Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku MAGIC dok plavi krug oko tipke OK (U redu) ne zatreperi dvaput.
- 2 Odaberite uređaj koji želite postaviti (npr. televizor).
- 3 Pritisnite i zadržite tipku s brojem koja odgovara marki vašeg uređaja (npr za Hitachi televizor = pritisnite 1) dok se uređaj ne isključi (maks. 36 sekundi). Plavi krug i LED indikator tipke odgovarajućeg načina rada uređaja zasvijetlit će svake 3 sekunde prilikom slanja signala napajanja. Otpustite tipku čim se uređaj ISKLJUČI kako biste dovršili postavljanje.

- Ako marka vašeg uređaja nije navedena na SimpleSet popisu? -> Idite na Izravno postavljanje šifre.
- ONE FOR ALL daljinski upravljač naredbe ne izvršava ispravno? -> Jednostavno ponovite SimpleSet postupak
- Postupak SimpleSet nije uspješno izvršen? -> Idite na Izravno postavljanje šifre ili pokrenite pretraživanje.

## Slovenský

Najskôr skontrolujte, či sa v zozname značiek funkcie „SimpleSet” nachádza značka vášho konkrétneho zariadenia a zistíte si, ktoré „tlačidlo s číslom” je priradené k vašej značke (napr. Hitachi tv = 1).

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo MAGIC stlačené po dobu 3 sekúnd, kým okolo tlačidla OK dvakrát nezasvieti (modrý) krúžok.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť (napr. tv).
- 3 Stlačte a podržte príslušné „tlačidlo s číslom” podľa vašej značky (napr. pre Hitachi tv = stlačte 1), kým sa vaše zariadenie nevy vypne (max. 36 sekúnd). V čase odosielania napájacieho signálu sa každé 3 sekundy rozsvieti modrý LED krúžok a LED dióda príslušného režimu zariadenia. Hneď ako sa zariadenie vypne, uvoľnite tlačidlo. Tým sa nastavenie dokončí.

- Ak značka vášho zariadenia nie je uvedená v časti „SimpleSet - brand list” (SimpleSet - zoznam značiek) -> Prejdite na nastavenie priameho kódu.
- Prvok ONE FOR ALL nevykonáva príkazy správne? -> Jednoducho opakujte procedúru SimpleSet
- Ak je procedúra SimpleSet neúspešná? -> Prejdite na nastavenie priameho kódu alebo skúste metódu vyhľadávania.

# ONE FOR ALL SmartControl™

- \* (English)
- \* (Deutsch)
- \* (Español)
- \* (Français)
- \* (Português)
- \* (Italiano)
- \* (Nederlands)
- \* (Polski)
- \* (Český)
- \* (Magyar)
- \* (Hrvatski)
- \* (Slovenský)

SmartControl (pre-programmed)  
 SmartControl-Einstellungen (voreingestellt)  
 Configuración de SmartControl (preprogramada)  
 Paramètres SmartControl (préprogrammés)  
 Definições do SmartControl (pré-programadas)  
 Impostazioni (pre-programmate) di SmartControl  
 Instellingen voor SmartControl (voorgeprogrammeerd)  
 Ustawienia SmartControl (zaprogramowane wcześniej)  
 Nastavení funkce SmartControl (předprogramovaná)  
 SmartControl beállítások (előre beprogramozott)  
 SmartControl postavke (unaprijed programirane)  
 Nastavenia SmartControl (predprogramované)



## “watch tv”

- 1** = tv + stb
- 2** = tv + stb + amp
- 3** = tv + amp



## “watch movie”

- 1** = tv + dvd
- 2** = tv + dvd + amp
- 3** = tv + game
- 4** = tv + game + amp




## “listen to music”

- 1** = amp + mp3
- 2** = amp + dvd
- 3** = amp + game


watch tv

: **1** = tv + stb

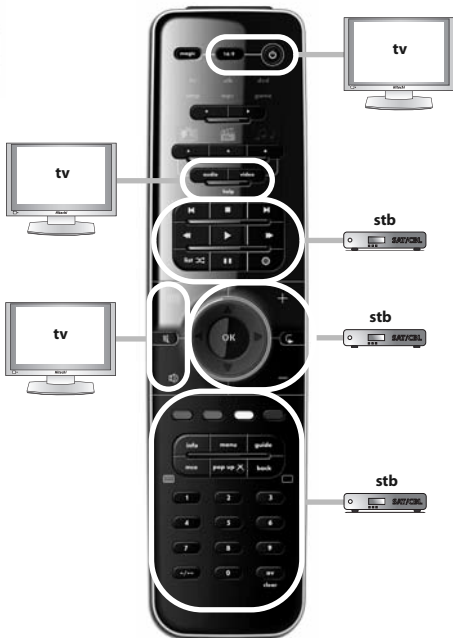


watch tv

: 2 = tv + stb + amp

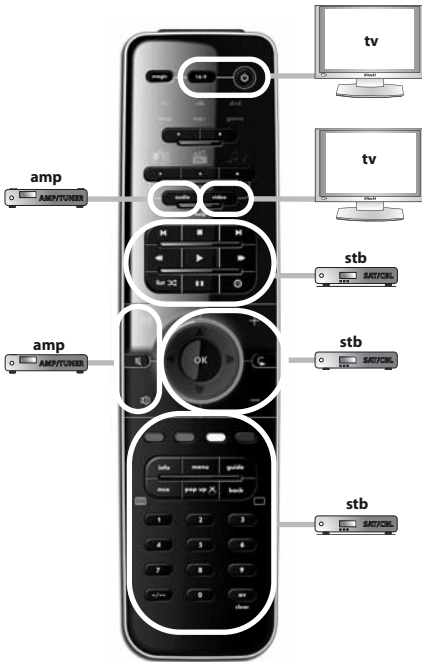

watch tv

: 3 = tv + amp

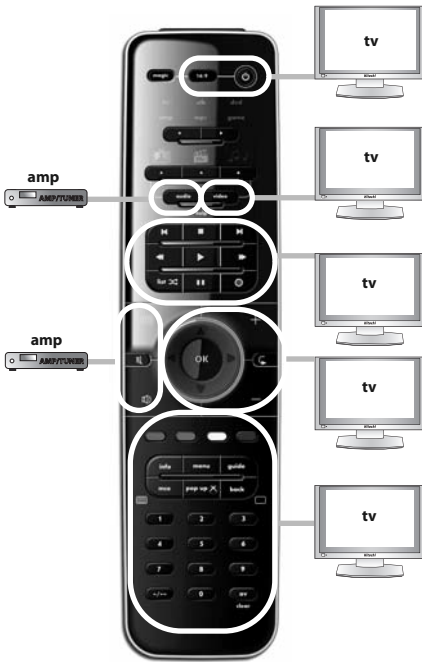


# ONE FOR ALL SmartControl™

watch movie : **1** = tv + dvd




watch movie : **2** = tv + dvd + amp

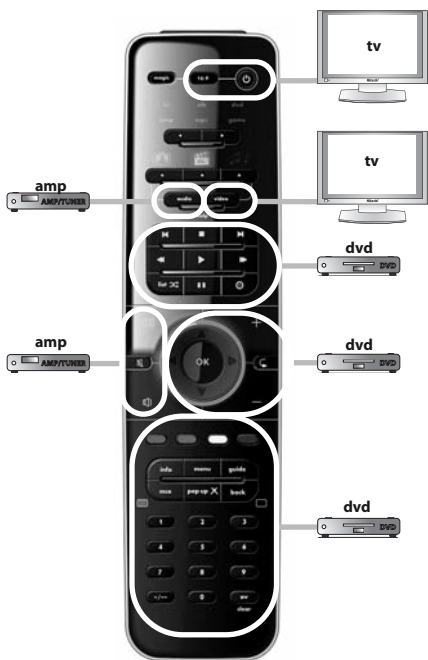




watch movie : 3 = tv + game

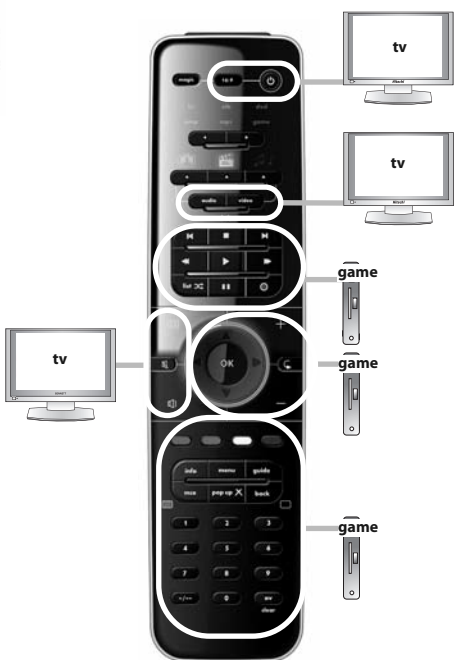


watch movie : 4 = tv + game + amp

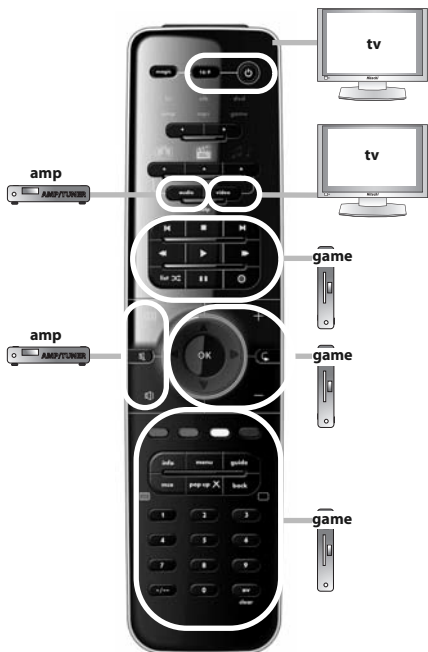


# ONE FOR ALL SmartControl™


listen to music : **1** = amp + mp3

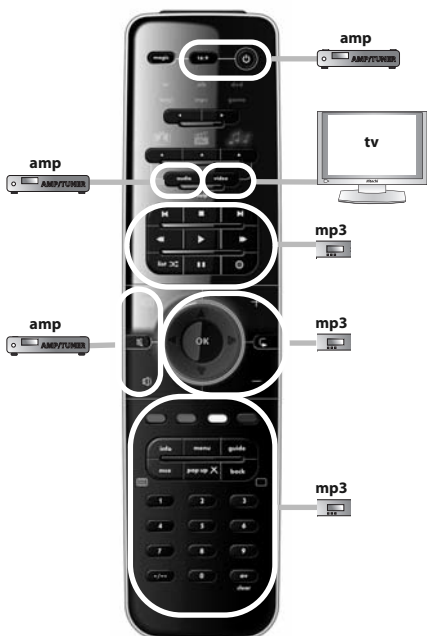

listen to music : **2** = amp + dvd

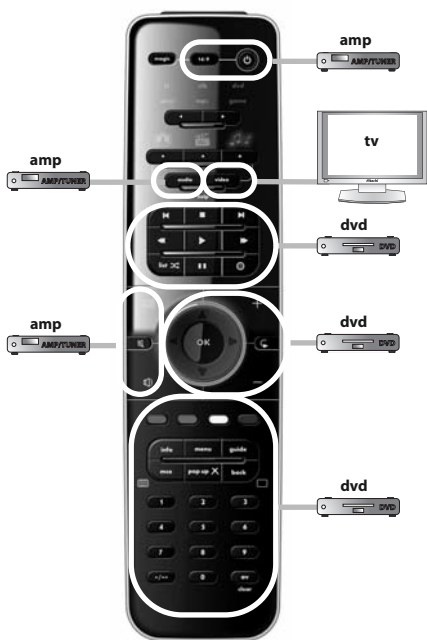

listen to music : 3 = amp + game

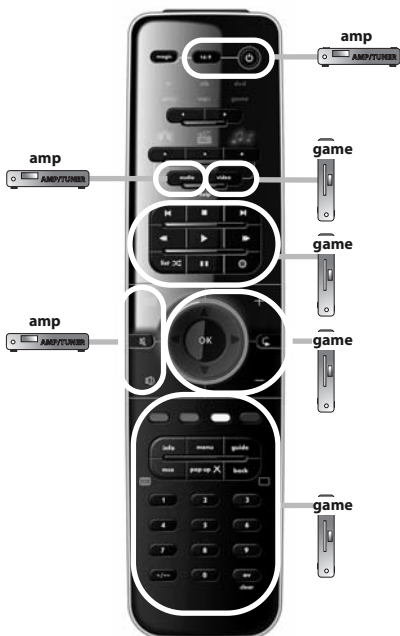

- Configuration par code ..... 37
- Configuration par recherche ..... 38
- Commande du volume ..... 39
- Apprentissage (copie) ..... 40
- ONE FOR ALL SmartControl™ ..... 42

## Clavier

Vous pouvez configurer les appareils suivants selon 6 modes. Il vous suffit de sélectionner le mode choisi à l'aide des touches fléchées..

- tv** **TV** : Télévision / TVHD / LCD / Plasma / Projecteur / Rétroprojecteur
- stb** **SAT** : Récepteur satellite / Décodeur / TVIP / Télévision numérique par satellite / TNT / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/Disque dur
- CBL** : Convertisseur de canaux / Décodeur / TVIP / Télévision numérique par câble
- VAC** : Accessoires vidéo comme les centres multimédia / Accessoires AV / Sélecteurs AV
- dvd** **DVD** : Lecteur DVD / DVD-R / Blu-Ray / DVD Home Cinéma / Combi DVD / DVD/Disque dur
- LASER** : Laserdisc
- amp** **MIS** : Audio / Divers audio
- AMP** : Audio / Amplificateur / Système de haut-parleurs actifs
- TUNER** : Audio / Système audio/Syntoniseur/Amplificateur / (DVD) Home
- mp3** **Mp3** : stations d'accueil mp3 / iPod
- MIS** : Divers audio
- AMP** : Audio / Amplificateur / Système de haut-parleurs actifs
- TUNER** : Audio / Système audio/Syntoniseur/Amplificateur / (DVD) Home
- game** **GAME** : Console de jeux / Playstation 2 / Xbox 360
- MC** : Centre multimédia
- DVD** : Lecteur DVD / DVD-R / Blu-Ray / DVD Home Cinéma / Combi DVD / DVD/Disque dur

**help**

(ONE FOR ALL SmartControl™)  
 • **audio et vidéo** : aide permet tant de trouver la bonne entrée audio/vidéo en mode SmartControl (Il est parfois nécessaire d'appuyer sur cette ou ces touche(s) plusieurs fois).

**list**

• **Programme/Liste** (mode TV-/Set-Top-Box-/DVD)  
 • **lecture aléatoire** (mode amp /mp3)

• **mce** (centre multimédia) pour Windows / Xbox  
 • **text** (mode tv/stb)

• **- / -** - entrée à plusieurs chiffres  
 • **tv / dtv** (télévision numérique) entrée AV



• **16:9** (16:9 (mode tv/stb))  
 • **ouvrir/fermer/éjecter** (mode dvd/amp)

**SmartControl**

• watch tv  
 • watch movie  
 • listen to music

Appuyez deux fois sur la touche Record pour lancer l'enregistrement.


• **chaîne précédente** (mode tv/stb/dvd)  
 • **répéter** (mode amp)

• **back** (Set-Top-Box-/DVD-Modus)  
 • **Text aus** (TV-/Set-Top-Box-Modus)

• **menu contextuel** (mode dvd)  
 • **sous-titres** (mode tv/stb)  
 • **Touche X** pour Xbox 360 (mode game)

# Configuration par code

1

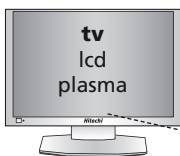


Recherchez le code de votre appareil dans la liste des codes. Les codes sont listés par type d'appareil et par marque. Le code le plus fréquent est indiqué en tête de liste. Assurez-vous que l'appareil est allumé (et non en mode veille).

**Hitachi**

	0109	0363	0606	0044	Hisava	0282	0218	0455	0610
	0714	0715	0455			1908	0714		
Gooding	0487				Kenwood	1908	0009	0009	0508
Goodmans	0634	1259	0036	1037		0753	0821	070	1208
	1248	0037	0072	0049		0780	0556	1071	
	0217	0556	0714	0043	Hitachi	1576	0578	0744	0214
	0668	0371	1909	0044		2207	0719	1057	0484
	0264	0516	0009	0474	Hitachi Fujian	0225	1163	0009	
	0035	0480	0560	0335		0108	0009	0610	0455
	0218	1908	0630	0661	Hitsu	0009	0610	0455	0218
	1900	0880	1308	0587	HMV	0193			
Gorenje	1376				Höher	0714	1556	0865	1163
GPM	0218				Home Electronics	0606			
Gradiente	0653	0170	1053	0037	Hongmei	0009	0093	0264	
					Hongyan	0264	0412		

2

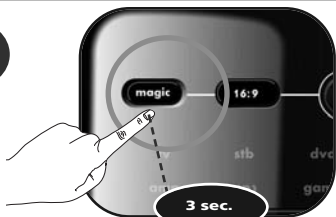


Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes.



--> L'anneau bleu clignote deux fois.

3

Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, **tv**).

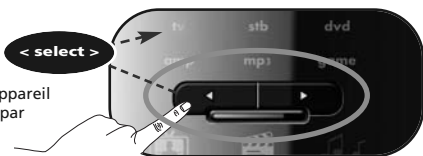

4

Entrez le premier code listé pour le type et la marque de votre appareil (par exemple, tv Hitachi = **1576**)



--> L'anneau bleu clignote deux fois.

5



Appuyez sur la touche **marche/arrêt (\*\*)**.

**Félicitations ! Vous pouvez à présent rallumer votre appareil et le commander sans problème.**


L'appareil ne s'éteint PAS.  
--> Répétez les étapes 1 à 5 en essayant le code suivant qui figure dans la liste pour votre marque.

Cela ne fonctionne toujours pas.  
--> Essayez la Configuration par recherche.

**\*\* ATTENTION :** si votre télécommande d'origine n'était pas dotée d'une touche marche/arrêt, vous devez appuyer sur la touche « pause » à l'étape 5. Démarrez la lecture d'un DVD/Mp3 avant d'effectuer une Configuration par code.

## Methodes de recherche

1

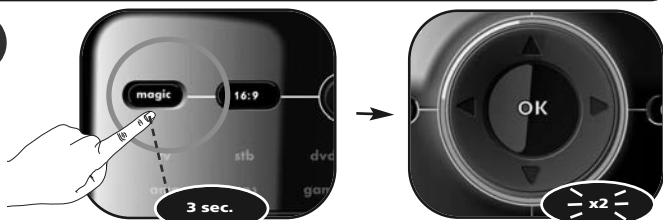


Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes.

--> L'anneau bleu clignote deux fois.

2

Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, **tv**).

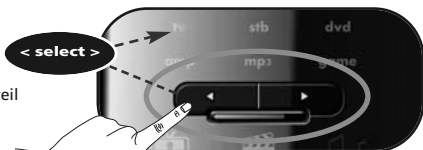

3



Appuyez sur les touches **9 9 1**.



--> L'anneau bleu clignote deux fois.

4

Appuyez sur la touche **marche/arrêt (\*\*\*)**.




5



Appuyez plusieurs fois sur la touche **CH+** jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.



6

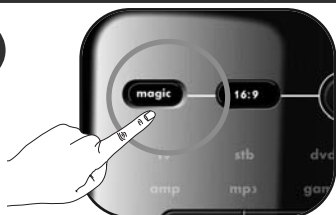

Appuyez sur la touche **magic** pour enregistrer vos paramètres.



--> L'anneau bleu clignote deux fois.

**Félicitations ! Vous pouvez à présent rallumer votre appareil et le commander sans problème.**


\*\*\* **ATTENTION** : si votre télécommande d'origine n'était pas dotée d'une touche marche/arrêt, vous devez appuyer sur la touche « lecture » à l'étape 4. La lecture de votre DVD/MP3 (par exemple) devrait être lancée à l'étape 5.

## Commande du volume

Cette fonction vous permet de paramétrer le volume (VOL+, VOL- et Mute) de façon à toujours commander le même appareil (la télévision, par exemple), indépendamment de la touche d'appareil (tv, stb, dvd, amp, mp3 ou game) sélectionnée.

Dans l'exemple qui suit, nous allons définir la Commande du volume (VOL+, VOL- et Mute) pour le volume de la télévision.

1

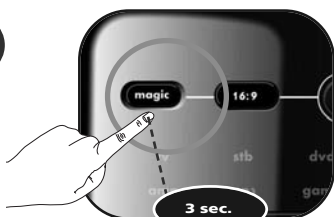

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes.



--> L'anneau bleu clignote deux fois.

2




Appuyez sur les touches **9 9 3**.




--> L'anneau bleu clignote deux fois.

3

Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, **tv**).

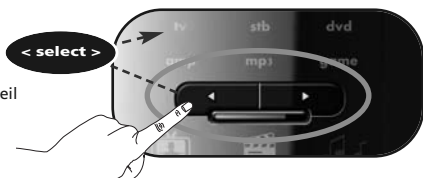

4

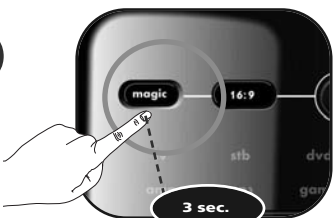

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes.



--> L'anneau bleu clignote deux fois.

**Vous avez à présent défini la Commande du volume pour le volume de la télévision. Les touches VOL+, VOL- et Mute commanderont toujours le volume de la télévision, quelle que soit la touche d'appareil (tv, stb, dvd, amp, mp3 ou game) sélectionnée.**

### Pour désactiver la Commande du volume

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 2) Appuyez sur les touches 9 9 3.
- 3) Appuyez sur la touche VOL+. L'anneau bleu clignote 4 fois.  
*Chaque appareil enverra ses propres réglages VOL+, VOL- et MUTE.*

### Pour supprimer un appareil de la Commande du volume

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 2) Appuyez sur les touches 9 9 3.
- 3) Sélectionnez la touche correspondant à l'appareil à supprimer de la Commande du volume.
- 4) Appuyez sur la touche VOL-. L'anneau bleu clignote 4 fois.  
*L'appareil supprimé utilisera ses propres commandes VOL+, VOL- et MUTE.*

## Apprentissage (copie)


Cette fonction permet d'apprendre (copier) une ou plusieurs fonctions de votre télécommande d'origine (en état de marche) sur la télécommande ONE FOR ALL.

Exemple : apprendre (copier) la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre ancienne télécommande sur le bouton rouge de votre télécommande ONE FOR ALL.




Exemple de télécommande d'origine (en état de marche)

1

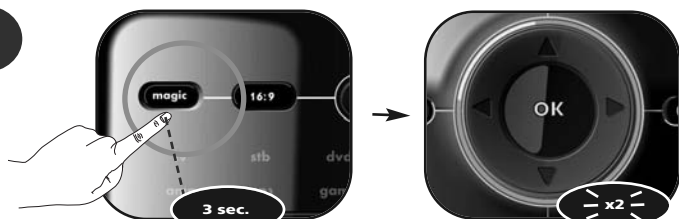

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.

2

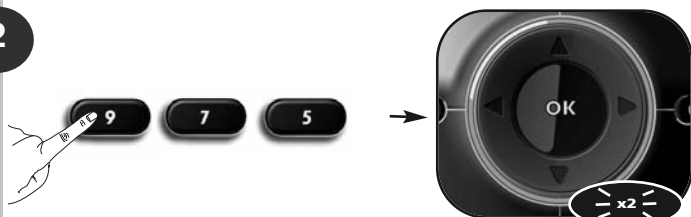


Appuyez sur les touches **9 7 5**.

--> L'anneau bleu clignote deux fois.

3


Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, **tv**).

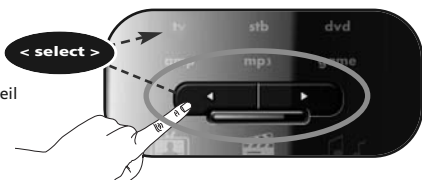



4

**ATTENTION :** placez les deux télécommandes sur une surface plane. Assurez-vous que les deux extrémités que vous dirigez normalement vers les appareils sont bien l'une en face de l'autre.

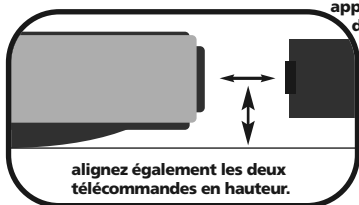

alignez également les deux télécommandes en hauteur.


Pour commencer, appuyez sur la touche rouge. La diode tv clignote rapidement.



Ensuite, appuyez sur la touche « I/II (mono/stéréo) ». L'anneau bleu clignote deux fois pour confirmer que l'apprentissage est terminé.

- Si vous voulez copier d'autres fonctions dans le même mode, il vous suffit de recommencer l'étape 4 en appuyant sur la touche suivante à apprendre.
- Vous pouvez ainsi apprendre une centaine de fonctions.

5

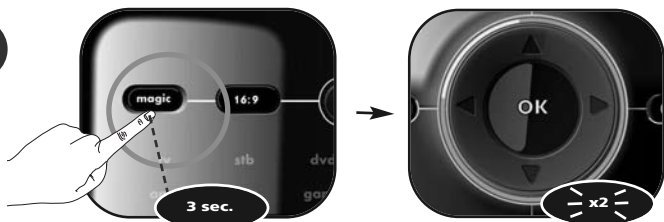

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes pour enregistrer vos paramètres. --> L'anneau bleu clignote deux fois.

**Félicitations ! Vous avez réussi à copier la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre ancienne télécommande sur la télécommande ONE FOR ALL. Désormais, à chaque fois que vous appuyerez sur la touche rouge (en mode tv), vous activerez la fonction « I/II (mono/stéréo) ».**

#### Pour supprimer une fonction apprise et rétablir la fonction d'origine

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 2) Appuyez sur les touches 9 7 6.
- 3) Sélectionnez le mode d'appareil correspondant (par exemple, tv).
- 4) Appuyez deux fois sur la touche à supprimer (la touche rouge, par exemple).

# ONE FOR ALL SmartControl™

Vous avez à présent programmé la télécommande ONE FOR ALL de façon à pouvoir commander tous vos appareils (ou presque). Ne serait-il pas pratique de ne pas avoir à sélectionner à chaque fois le type d'appareil ? Cela est possible grâce au mode ONE FOR ALL SmartControl™. Le mode SmartControl vous permet de commander simultanément jusqu'à trois appareils (tv + stb, par exemple).

## Paramètres SmartControl (préprogrammés)



### "watch tv"

(combinaison **1**) = tv + stb

(combinaison **2**) = tv + stb + amp

(combinaison **3**) = tv + amp



### "watch movie"

(combinaison **1**) = tv + dvd

(combinaison **2**) = tv + dvd + amp

(combinaison **3**) = tv + game

(combinaison **4**) = tv + game + amp



### "listen to music"


(combinaison **1**) = amp + mp3

(combinaison **2**) = amp + dvd

(combinaison **3**) = amp + game

(Voir les configurations de clavier correspondantes page 6 - 11)

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons activé « Regarder la TV - combinaison 1 ». La configuration du clavier sera celle représentée ci-dessous.

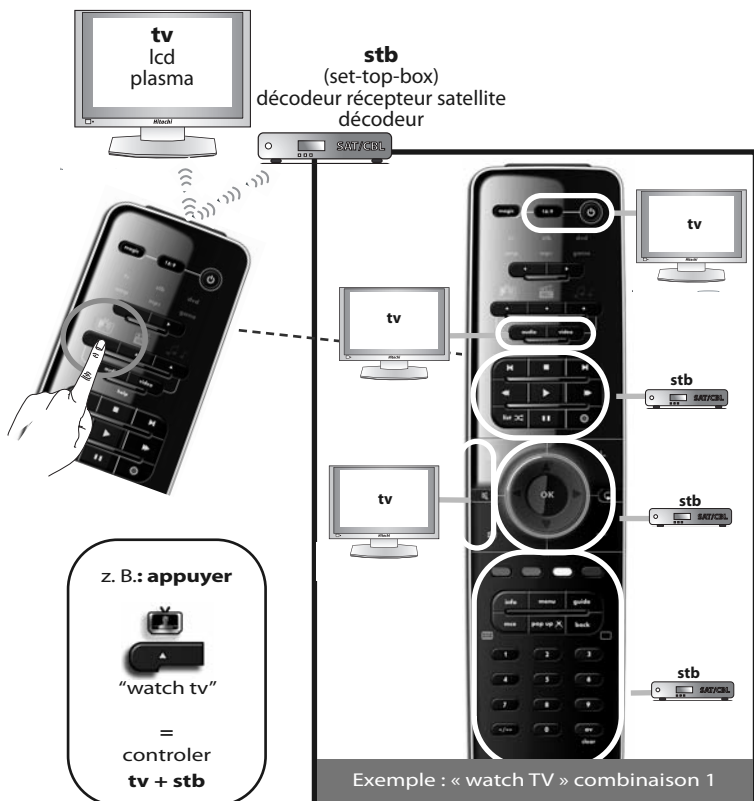

### Exemple 1 (configuration telle que représentée) :

#### Pour activer « Regarder la TV » combinaison 1

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 2) Appuyez une fois sur la touche « Regarder la TV ».
- 3) Appuyez une fois sur la touche « 1 ».


### Exemple 2 :

#### Pour activer « Regarder un film » combinaison 2

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 2) Appuyez une fois sur la touche « Regarder un film ».
- 3) Appuyez une fois sur la touche « 2 ».

## Fonction d'entrée AV en mode SmartControl

En mode SmartControl (Regarder la TV, Regarder un film, Écouter de la musique), la fonction d'aide vous permet de trouver la bonne entrée audio/vidéo (A/V). Il suffit d'appuyer à plusieurs reprises sur la touche « audio » jusqu'à ce que vous entendiez le son de l'appareil correspondant (amp ou mp3, par exemple), ou bien appuyez à plusieurs reprises sur la touche « video » jusqu'à ce que l'image de l'appareil correspondant s'affiche (stb ou dvd, par exemple).

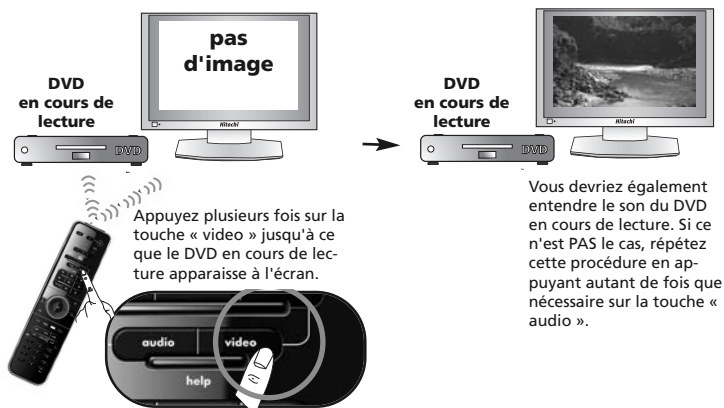

### Si l'aide ne fonctionne PAS, il faut l'activer.

#### Pour activer la fonction d'aide permettant la recherche d'une entrée vidéo (ou audio pour amp/mp3) en mode SmartControl

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 2) Appuyez sur la touche Regarder la TV. L'anneau bleu clignote deux fois.
- 3) Appuyez sur la touche video (ou audio). L'anneau bleu clignote deux fois.

#### Pour désactiver la fonction d'aide en mode SmartControl

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes. --> L'anneau bleu clignote deux fois.
- 2) Appuyez sur la touche Regarder la TV. L'anneau bleu clignote deux fois.
- 3) Appuyez sur la touche video (ou audio). L'anneau bleu clignote quatre fois.

• Si la fonction d'aide fournit une mauvaise entrée A/V ou une autre fonction, vous n'utilisez probablement pas le bon code. Dans ce cas, répétez la procédure de configuration SimpleSet ou essayez d'utiliser le code suivant dans la procédure de Configuration par code.

### Problème

La télécommande ONE FOR ALL ne fonctionne pas correctement.

Votre marque ne figure pas dans la liste des codes.

### Solution

- Vous utilisez peut-être un mauvais code.

- **Pour la configuration SimpleSet** : recommencez simplement la procédure SimpleSet.

- **Pour la Configuration par code** : essayez d'utiliser le code suivant qui figure dans la liste pour votre marque.

- **Pour la Methode de recherche** : redémarrez la Methode de recherche pour trouver le bon code.

- Essayez la Methode de recherche.

**ONE**<sup>®</sup>  
**FOR ALL**

**URC-7960**

# Code List

**English**

Direct Code Set Up

**Deutsch**

Direkte Codeeinrichtung

**Español**

Configuración por código directo

**Français**

Configuration par code

**Português**

Configuração de Código Directo

**Italiano**

Configurazione diretta del codice

**Nederlands**

Direct codes instellen

**Polski**

Konfiguracja za pomocą kodu

**Český**

Přímé nastavení kódu

**Magyar**

Zmēna pīrīzēni režīmu

**Hrvatski**

Izravno postavljanje šifre

**Slovenský**

Nastavenie priameho kódu

**Dansk**

Direkte kodeopsætning

**Norsk**

Direkte kodekonfigurasjon

**Svenska**

Ställ in direktkod

**Suomi**

Määrittys koodeilla

**Ελληνική**

Άπευθείας ρύθμιση κωδικού

**Русский**

Прямая настройка кода

**Türkçe**

Doğrudan Kod Ayarlaması

**Română**

Configurarea directă a codului






**Български**

Директна настройка на код

Grunkel	1163
H&B	0808 2001
Haaz	0706
Haier	0698 0891 0264 0037 0508 0587
Haihong	0896
Haiyan	0009
Halifax	0264 0412
Hallmark	0264
Hammerstein	0178
Hankook	0264
Hanns.G	0178
Hannspree	1613
Hanseatic	1613 1776 2214
Hantarex	0037 0556 0499 0634 0009 0714
Hantor	0808 0486 0625 2001
Harwa	0009 0037 0556
Harwood	0037 0556
Huppauge	0773
Herm	0009 0412 0037 0556 0487
Hon	0037 0556
Hon	0093
Hon	0009 0412 0037 0556 0264
Hon	0556 0037
Hon	0009
Hon	1852
Hon	1298
Hon	0109
Hon	1531
Hon	0264 0037 0556
Hon	1983
Hon	0009 0208 0037 0556 0443 0487
Hon	0264
Hon	0610 0714
Hon	1363 0208 0009 0508 0753 0698
Hon	0891 0860 0780 1208 0556
Hon	1576 0178 0009 0481 0578 0719
Hon	2207 0225 0108 0744 1585 1037
Hon	1484 2127 0109 1667 0634 0473
Hon	0343 2214 1163 0508 0548 0499
Hon	0480 0037 0556 1137 0512
Hon	0108 0037 0556 0225 0860 0499
Hon	0698
Hon	0009 0610
Hon	0714 1556 1163
Hon	1606
Hon	009 0093 0264
Hon	64 0412
Hon	7 0556
Hon	64 0412
Hon	56 0714 0715 1037
Hon	6 0860 0753 1326
Hon	1770 0264 1556
Hon	009 0556
Hon	3 1585
Liesenkötter	
Lifetec	
Lloyd's	
Local Calcutta TV	
Local Chennai TV	
Local Delhi TV	
Local Malaysia TV	
Lodos	
Loewe	
1037	

Inter	
Isukai	
ITS	
ITT	
ITT	
ITV	
JDV	
Jean	
JEC	
JGC	
Jialicai	
Jinfeng	
Jinque	
Jinta	
Jinxing	
JMB	
JNC	
Jocel	
JTV	
Jubilee	
Juhua	
JVC	
Kaige	
Kaisui	
Kambrook	
Kanghua	
Kangli	
Kangyi	
Karcher	
Kathrein	
Kawa	
KDS	
Kendo	
Kennex	
Keymat	
Khind	
Kingsbrook	
Kioto	
Kiton	
KLL	
Kneissel	
Kobra	
Kolin	
Kolster	
Kongque	
Konichi	
Konka	
Kontakt	
Korpel	
Kosmos	
Kotron	
Koyoda	
Kross	
Kuaille	
Kunlun	
Kunlun	
Kyoshu	
L&S Electronic	
LaSAT	
Lavis	
Leader	
Lecon	
Legend	
Lenco	
Lenoir	
Lentec	
Levis Austria	
Leyco	
LG	
0009 02	
0037 7	
0609	
0556	
0371	
1687	
0037 0	
0486 118	
1037	
1326	
0896 0706	
1037	
0706 0556	
0556 0037 066	
0037	
0037 0610 0499	
1298	
1217 0653 0108	
0037 0556	
0009 0264	
0009	
0037 0556 0371 07	
0606	
0487	
0037 0556	
0037 0556	
0412 0264	
0009	
1536	
0009 0264 0412	
0009	
0208 0226 0264	
0412 0264	
0714	
0486	
1037 0037	
0009	
0037 0556	
0009	
0009 0037 0556 0587 1037 1983	
1531	
0037 0556	
0037 0264 0556	
1423 2182 0178 1663 0037 1305	
0556 1721 0009 2057 0714 1539	
0108 0606 0109 0698 0715 1681	
0037 0556	
0037 0668 1037 1137 2001 0009	
0512 0655 0556 0714 0264 1248	
0009	
0208 1208	
0371 0264 1236 0009 1441	
0508	
0698	
1037	

<b>tv</b>	<b>TV</b>	: Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector . . . . . 3
<b>stb</b>	<b>SAT</b>	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD . . . . . 9
	<b>CBL</b>	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C . . . . . 11
	<b>VAC</b>	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors . . . . . 12
<b>dvd</b>	<b>DVD</b>	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD . . . . . 13
	<b>LASER</b>	: Laserdisc . . . . . 13
<b>amp</b>	<b>MIS</b>	: Miscellaneous Audio . . . . . 12
	<b>AMP</b>	: Audio / Amplifier / Active Speaker System . . . . . 12
	<b>TUNER</b>	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema . . . . . 12
<b>mp3</b>	<b>Mp3</b>	: Mp3 / iPod docks . . . . . 16
	<b>MIS</b>	: Miscellaneous Audio . . . . . 12
	<b>AMP</b>	: Audio / Amplifier / Active Speaker System . . . . . 12
	<b>TUNER</b>	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema . . . . . 12
<b>game</b>	<b>GAME</b>	: Game Console / PS2 / Xbox 360 . . . . . 16
	<b>MC</b>	: Media Center . . . . . 16
	<b>DVD</b>	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD . . . . . 13

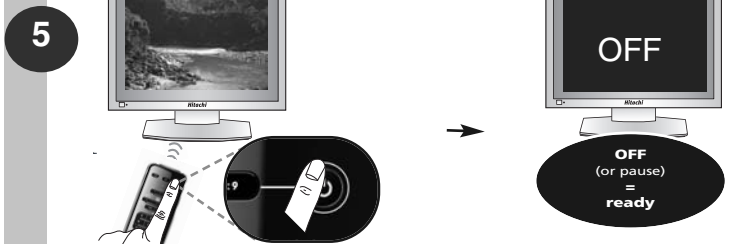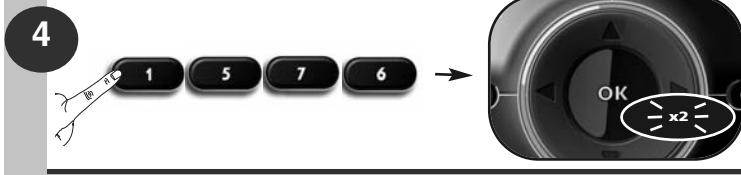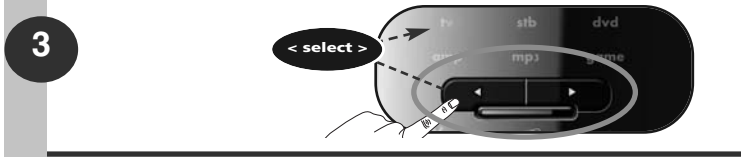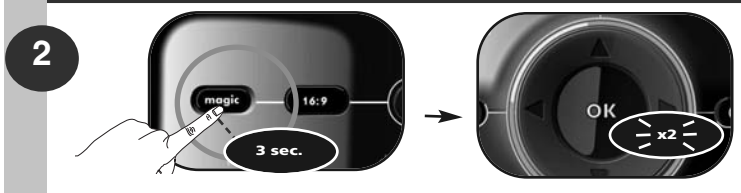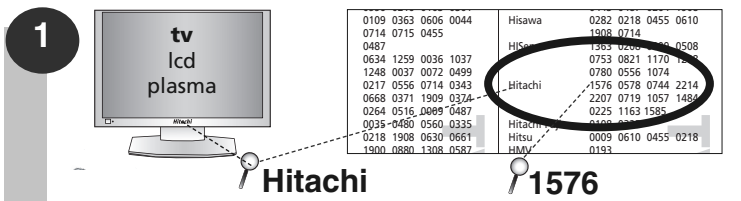

**ATTENTION:** If your original remote control did not have a Power key please press "pause" instead at step 5. Please start a dvd/mp3 playing before performing Direct Code Set up.

# TV

888 0264 0412  
 A.R. Systems 0037 0556  
 Accent 0009 0037 0556  
 Accusound 0860  
 Acer 1339  
 Acoustech 1531  
 Acoustic Solutions 1667 1523 1865 1037  
 Action 0650  
 Acura 0009  
 Adcom 0625  
 Addison 0653 0108  
 ADL 1217  
 Admiral 0093 0264  
 Advent 1613  
 AEA 0037 0556  
 AEG 0606 1556 1037 1324 1163  
 Aftron 0891  
 Agashi 0264  
 Aiko 0009 0037 0556 0371 1681 0035  
 0880 0264  
 Aim 0037 0412 0556 0753 0208 0706  
 0698 0634 0606 0499  
 Airis 1531 1833 2050  
 Aiwa 0705 1916 1505  
 Akai 0009 1326 0208 0556 0371 0037  
 0812 0035 0753 0729 0412 0714  
 0706 0698 0715 0548 0480 0264  
 0178 0606 1037 0473 1248 1308  
 1865  
 Akashi 0860 0009  
 Akiba 0037 0556  
 Akira 0753 0037  
 Akito 0037 0556  
 Akura 0037 1687 0556 0264 0668 1667  
 1645 1770 0412 0009 0714 1982  
 1983 1363  
 Alba 0009 0037 1037 0556 0714 0371  
 0668 0487 0443 2050  
 0035  
 Alkos 0037 0556  
 Allstar 0655  
 Amitech 0009 0037 0264 0371 0412 0556  
 Amstrad 1037 1324 1982  
 AmTRAN 2127  
 Anam 0037 0556 0009 0650  
 Anam National 0037 0650 0556  
 Andersson 1163 1585  
 Anglo 0009 0264  
 Anitech 0009 0264 0037 0556  
 Ansonic 0037 0556 0009 0668  
 AOC 1588 0009 2111 0093 0108 0178  
 Aolinpike 0264 0412  
 Apex Digital 1217  
 Apollo 0473  
 Arc en Ciel 0109  
 Arçelik 0714  
 Ardem 0714 0486 0633 0037 0556  
 Arena 0037  
 Aristona 0556 0037  
 Art Mito 1585  
 Asberg 0037 0556  
 Asora 0009  
 Astar 1531  
 Astra 0037 0556  
 Asuka 0264  
 ATD 0698  
 Atec 1606  
 Atlantic 0037 0556  
 Atori 0009  
 Audiosonic 0009 0037 0820 0556 0109 1308  
 1681 0714 2050 0715 0264 0486  
 1983  
 Audioton 0486 0264  
 Audioworld 0698  
 AWA 0009 0412 0037 0556 0606 0108  
 0264 0178 0698 1681  
 0009  
 Axxent 0714  
 Axxon 1217  
 B&D 1324  
 Baier 0009 0264 0412  
 Baile 0009  
 Baird 0343 0109 0208 0606  
 Bang & Olufsen 0565  
 BaoHuaShi 0264 0412  
 Baosheng 0009  
 Base 0780  
 Basic Line 0009 0037 0668 0556 1037  
 Bauer 0009 0698 0706 0264

Baur 0009 0037 0512 0195 0556 1505  
 Beaumark 0178  
 Beijing 0009 0208 0226 0264 0412 0812  
 Beko 0714 0035 0486 0715 0037 0556  
 0606 0808 1652  
 2032  
 Belson 0556 0037  
 Bennett 1562  
 BenQ 1326  
 Bensten 0037 0556  
 Beon 0668  
 Berthen 0037 0556  
 Bestar 1326  
 Bestwell 0614 0820 1037 0556 0753 1163  
 Black Diamond 0587  
 0035  
 Black Strip 0195 0170  
 Blaupunkt 1606  
 Blue Media 0037 0556 1324 1037 1709 0668  
 Blue Sky 0714 0487 0715 0625 1652 1909  
 0808 1363 1916  
 Boman 1324  
 Boots 0009  
 Bork 1363  
 BPL 0037 0556 0896 0208 1208  
 Brandt 0109 0625 0335 0287 0343 0560  
 Brandt Electronique 0287 0335  
 Brimax 1709  
 Brinkmann 0037 0556 0668 0486  
 Brionvega 0037 0556  
 Brother 0264  
 Bruns 0486  
 Bush 0009 1037 1326 1441 0614 2127  
 0660 0037 0714 0668 1652 0371  
 0698 0264 0487 0208 1556 0556  
 1667 1248 1982 1916 1682 0587  
 1687 1308 2053 2050 2214 1983  
 0698  
 Buxtron 0009  
 Caihong 0891  
 Caishi 1523 0556  
 Cameron 0037 0556 0486  
 Camper 0264  
 Capsonic 0610 0037 0556 0668 1037  
 Carad 0037 0556  
 Carena 0037 0556  
 Carrefour 0170  
 Carver 0009 0037 0556  
 Cascade 0037 0556  
 Casio 1682  
 CAT 0037 0556  
 Cathay 0037 0556  
 CCE 0820  
 Celestial 1770  
 cello 0780 0891 1536 0698  
 Centrex 1037  
 Centrum 0037 0556  
 CGE 0074  
 Changcheng 0009 0264 0412  
 Changfei 0009  
 Changfeng 0264 0412 0753  
 Changhai 0009  
 Changhong 0820 0009 0264 0508  
 Chengdu 0009  
 Chimei 1852 1217 1666 1505  
 Ching Tai 0009  
 Chun Yun 0706 1687 0009  
 Chunfeng 0009 0264  
 Chung Hsin 0108 0653  
 ChungFeng 0412  
 Chunsun 0009  
 Cimline 0009  
 Cinex 1556  
 City 0009  
 Clarivox 0037 0556  
 Clatronic 0037 0371 0714 0264 0556 0009  
 0606 1324 1163  
 Clayton 1037  
 Cobolt 0891  
 Concorde 0009  
 Concor 0037 0556 0009 0264  
 Conia 1687 0754 1645 0820 1523 2032  
 Conrac 0808  
 Conrad 0037 0556  
 Conrowa 0009 0264 0412 0698 0753  
 Contec 0009 0264 0037 0556  
 Continental Edison 0109 0287 0487  
 Cosmel 0009 0037 0556  
 Crosley 0074  
 Crown 0009 0712 0037 0486 0556 0487  
 0714 0606 0715 0208 0653 1037  
 1652 0668  
 C-Tech 0896 0891

Curtis Mathes	0093
CWN	0655
CWR-Tech	1324
Cytronix	1298
D.Boss	0037
Daewoo	0634 0499 1909 0037 0556 0009 1137 0178 0170 0880 0108 0698 0714 0706
Dansai	0037 0556 0264 0035 0009 0208
Dansette	0412
Dantax	0486 1652 1916 0714 0606 0715
Datsura	0208
Dawa	0009 0037 0556
Daytek	0698 0706 0264
Dayton	0009
Daytron	0009 0037 0556
de Graaf	0208 0548
DEC	0860 0891 1326 0896
Decca	0037 0556 1137
Deitron	0037 0556
Denko	0264
Denver	0037 1324 0556 0606 0587 2050 1709
Desmet	0037 0556 0009
DGM	2059
Diamant	0037 0556
Diamond	0264 0698 0009 0371 0860 0820 0896 1681 0706
DiBoss	0037 0556
Digatron	0037 0556
Digihome	1667
Digiline	0037 0556 0668
DigiLogic	0037 0556
Digital Device	1606
Digitex	1709
Digitex	0820
Digitor	0037 0556 0888
DigiX	0880
DiK	0037 0556
Dixi	0009 0037 0556
DL	0891 0780 0037 0587 1363 1326
DMTECH	2001
Domeos	0668 0037 1037
Dongda	0009
Donghai	0009
Drean	0037
DSE	0888 1556 0820 0698 1682
DTS	0009
Dual	0343 0037 0556 1137 1037 2032 1324 1163
Durabrand	0037 0556 0178 1652
Dux	0037 0556
D-Vision	0037 1982 0556
DVX	0891
Dynatron	0037 0556
e:max	1324 0606 1531
Easy Living	1248 1709 1613 1217 1308 2005 1556 1666
Ecco	0773 0706 0698
ECE	0037 0556 0780
Edison-Minerva	0487
Elbe	0610 0037 0556
Electrion	1585
Elekta	0009 0037 0556 0264
Element	1687
Elfunk	1208 1037
ELG	0037 0556
Elin	0037 0548 0556 0009
Elite	0037 0556
Elonex	1776
Elta	0009 0264
Emerson	0714 0178 0037 0556 0371 1394 1909 0486 0668
e-motion	1709
Enzer	0753 0773 0860
Erisson	1682
Erres	0037 0556
Esa	0812
ESC	0037 0556
Ether	0009
Etron	0009 0037 0556 0820
Eurofeel	0264
EuroLine	0037 2050
Euroman	0264 0037 0556
Europa	0037 0556
Europhon	0037 0556
Evesham	1667 1248 1606 1536
Excel	0037 0556
Excello	1037
Exquisit	0037 0556
Fagor	0037 0556
Family Life	0037 0556
Feilang	0009

Feilu	0009
Feiyan	0264 0412
Feiyue	0009
Fenner	0009
Ferguson	0037 0109 0625 0287 0335 0343 0560 0556 0035 0653 0108 0548 0443 1037 1916 2053 1954 0512 0037 0556 0371 0412 0264
Fidelity	0208 0548 0287 0343
Finlandia	0037 0556 0714 1585 1667 0715
Finlux	0480 1556 0473 0606 0808 1248 1982
Fintec	1982
Firstar	0009
Firstline	0009 0037 0556 0668 0714 1909 0208 1037 0808 1363 1163 1308
Fisher	0208
Flint	0037 0556 0610 0264
Formenti	0037 0556 0486
Fortress	0093
Fraba	0037 0556
Friac	0009 0037 0556 0499 0655 0610
Frontech	0264 0009
Fuchsware	0780
Fujicom	1709
Fujimaro	1687 1645
Fujimaru	1687
Fujitsu	0853 0009 0037 0556
Fujitsu General	0009
Fujitsu Siemens	1666 1298 1248 1163 0808 1817 0264 1394 1037 1666 1595 0668 0412 1505 0714
Funai	0264 0412 0860
Furi	0264 0412
Furichi	0860
Futronic	0264 0860 0698
Future	0037 0556
Gaba	1037 0037
Galaxi	0037 0556
Galaxis	0037 0556
Galeria	0009
GBC	0009
GE	0343 0178 0093 0560 0287 0109 0335 0625 0037 0556
GEC	0037 0556
Geloso	0009
General	0109 0287
General Electric	0343 0287
General Technic	0009
Genesis	0009 0037 0556
Genexxa	0037 0556 0412 0009
Gericom	1606 1721 1298 1217 0880 0808
G-Hanz	1681 1363
Giant	0009
Gold	1833 1770
Goldfunk	0668
GoldStar	0009 0037 0178 0556 0109 0606 0714 0715
Gooding	0487
Goodmans	0634 0715 1248 1037 0037 0499 0556 0714 0668 0343 0371 1909 0264 0009 0487 0035 0480 0560 0335 0880 1308 0587 1645 1667 1687 1682 1720 2053 2127 1983
GP	0753
Gradiente	0037 0653 0170 0556
Graetz	0714 0371 0037 0556 1163
Granada	0037 0556 0226 0208 0108 0473 0335 0560 0225 0343 0548
Grandin	0037 0556 0009 0610 0714 0715 0668 1037 0880
Grundig	0195 0508 1223 0037 2059 2127 0487 0556 0587 1037 0706 0443 0009 1916 1308 0178 0343 1667 2053 1248
Grunkel	1163
H&B	0808 2001
Haaz	0706
Haier	0698 0891 0264 0037 0508 0587 0896
Haihong	0009
Haiyan	0264 0412
Halifax	0264
Hallmark	0178
Hammerstein	0264
Hankook	0178
Hanns.G	1613
Hannspree	1613 1776 2214
Hanseatic	0037 0556 0499 0634 0009 0714 0808 0486 0625 2001
Hantarex	0009 0037 0556
Hantor	0037 0556
Harwa	0773
Harwood	0009 0412 0037 0556 0487
Hauppauge	0037 0556

Havermy	0093
HCM	0009 0412 0037 0556 0264
Hedzong	0556 0037
Hema	0009
Heran	1852
Hicon	1298
Hifivox	0109
Highlander	1531
Highline	0264 0037 0556
Hikona	1983
Hinari	0009 0208 0037 0556 0443 0487 0264
Hisawa	0610 0714
Hisense	1363 0208 0009 0508 0753 0698 0891 0860 0780 1208 0556
Hitachi	1576 0178 0009 0481 0578 0719 2207 0225 0108 0744 1585 1037 1484 2127 0109 1667 0634 0473 0343 2214 1163 0508 0548 0499 0480 0037 0556 1137 0512
Hitachi Fujian	0108 0037 0556 0225 0860 0499
Hitec	0698
Hitsu	0009 0610
Höher	0714 1556 1163
Home Electronics	0606
Hongmei	0009 0093 0264
Hongyan	0264 0412
Hornyphon	0037 0556
Hua Tun	0009
Huafa	0009
Huanghaimei	0009
Huanghe	0009
Huanglong	0009
Huangshan	0009 0264 0412
HuanYu	0264
Huaqiang	0264 0412
Huari	0264 0412
Hugoson	1666 1217
Humax	2057 1539
Hyper	0009
Hypson	0037 0264 0556 0714 0715 1037 0668 0486
Hyundai	0037 0556 0706 0860 0753 1326 1531 0698 1681 1770 0264 1556 0888 1037 1606
Iberia	0037 0556
ICE	0264 0037 0371 0009 0556
Ict	0037 1137 0556
iDEAL	1556
lIsonic	1613
Iiyama	1217
Imperial	0037 0074 0508 0556
Imperial Crown	0009 0264 0412
Indiana	0037 0556
Ingelen	0487 0610 0714
Ingersoll	0009
Inno Hit	0009 1037 0037 0556 1163 1585
Innova	0037
Innovation	0037 0556
Innowert	1298
Inotech	0773 0820
Insignia	1326
Inspira	1324 1556
Interactive	0037 0556 0512 0109
Interbuy	0009 0037 0264 0512 0556
Interfunk	0037 0556 0512 0109
Internal	0037 0556 0499 1909
Intervision	0037 0264 0371 0486 0487 0009 0556
Irradio	0009 0037 0556 0371
IRT	0698
Isukai	0037 0556
ITS	0037 0371 0264 0009 0556
ITT	0480 0548 0473 0208 0610
ITT Nokia	0548 0473 0480 0208 0606 0610
ITV	0037 0264 0556
JDV	1982
Jean	0009
JEC	0035
JGC	1709
Jialicai	0009 0264 0412
Jinfeng	0208 0226
Jinque	0009 0264 0412
Jinta	0009 0264 0412
Jinxing	0009 0264 0698 0037 0556
JMB	0037 0499 0634 0556 0443
JNC	1536 0896
Jocel	0712
JTV	0860
Jubilee	0556
Juhua	0264 0412
JVC	0653 0606 1653 0371 0508 0093 0650

Kaige	0009 0264 0412
Kaisui	0009 0037 0556
Kambrook	0264
Kanghua	0896
Kangli	0009 0264
Kangyi	0009 0264 0412
Karcher	0037 0556 0610 0264 0714 1556 0606 1982 1308
Kathrein	0556 0037 0880
Kawa	0371
KDS	1687
Kendo	0037 0610 0556 0512 1585 1037 0486 1163 1137
Kenxex	1037
Keymat	1326
Khind	0896 0706
Kingsbrook	1037
Kioto	0706 0556
Kiton	0556 0037 0668
KLL	0037
Kneissel	0037 0610 0499 0556
Kobra	1298
Kolin	1217 0653 0108 0037 0891
Kolster	0037 0556
Kongque	0009 0264
Konichi	0009
Konka	0037 0556 0371 0714 0587 0754 0606
Kontakt	0487
Korpel	0037 0556
Kosmos	0037 0556
Kotron	0412 0264
Koyoda	0009
Kross	1536
Kuaile	0009 0264 0412
Kulun	0009
Kunlun	0208 0226 0264
Kyoshu	0412 0264
L&S Electronic	0714
LaSAT	0486
Lavis	1037 0037
Leader	0009
Lecson	0037 0556
Legend	0009
Lenco	0009 0037 0556 0587 1037 1983
Lenoir	0009
Lentec	1531
Levis Austria	0037 0556
Leyco	0037 0264 0556
LG	1423 2182 0178 1663 0037 1305 0556 1721 0009 2057 0714 1539 0108 0606 0109 0698 0715 1681
Liesenkötter	0037 0556
Lifetec	0037 0668 1037 1137 2001 0009 0512 0655 0556 0714 0264 1248
Lloyd's	0009
Local Calcutta TV	0208 1208
Local Chennai TV	0371 0264 1236 0009 1441
Local Delhi TV	0508
Local Malaysia TV	0698
Lodos	1037
Loewe	0512 0633 1884 0037 0556 0655 1865 0698 0773 0009 0264 0371
Logik	0880 1217 1037 1687 1645
Logix	0668
Longjiang	0264 0412
Luker	1982
Luma	0037 0556 0009
Lumatron	0037 0556 0264
Lux May	0037 0009 0556
Luxor	1163 0480 0208 0548 0473 1037 0178
LXI	0037 0556
Madison	1687
MAG	1687
Magnavox	0037 0556 0706 0780 0753
Magnum	0714 0037 0556 0715
Mandor	0264
Manesth	0037 0556 0264 0035
Manhattan	0037 0556 0668 1037
Maqma	1298 1709 1606
Marantz	0037 0556 0412
Mark	0037 0556 0009 0714 0715
Marks and Spencer	1770
Mascom	1556 0556 0037
Master's	0499 0037
Mastro	0780 0698 0653 1556
Masuda	0371 0009 0264 0037 0556
Matsui	0009 0037 1163 0556 0487 0035 0443 2007 0208 0371 0195 0335 0714 1037 1916 1666 0880 1667
Matsushita	0650
Matsuviana	0587
Maxam	0264



Maxdorf	0773	0698	0706	0264	Oceanic	0208	0473	0548	0480	2001
Maxim	1982	1556			Odeon	0264				
MCE	0009				Okano	0037	0556	0264	0009	
Meck	0891	0698	0587		OKI	1037				
Mediator	0037	0556			Olivia	1588				
Medion	0668	0714	0808	1037	0037	0556	0264	0009		
	0512	1137	0698	1248	Omega	0264				
	1556	2001	1667	0880	Omni	0780	0891	0698		
				1916	Onei	1667				
MegaDrive	1248				Onida	0653				
Megas	0610				Onn	1709	0556	1667	1770	
Megatron	0178				Onwa	0371				
MEI	1037	0037	0556		Onyx	1709	1770			
Meile	0264	0412			Opera	0037	0556			
Melectronic	0009	0037	0512	0109	Optimus	0650				
	0480	0556	0634	0195	Optonica	0093				
				0287	Orava	1037				
Memorex	0009	1037	0178	0650	Orbit	0037	0556			
Memory	1983				Orion	0037	2007	2032	2005	1954
Memphis	0009					0714	0556	0655	0009	0264
Mercury	0037	0009	0698	0264		1916	0880	2001	0412	
Mermaid	0037			0556	0706					
Merritt	0548				Online	0037	0556			
Metronic	0625				Ormond	0668	1037	0037	0556	
Metz	1533	0746	0447	1163	Osaki	0264	0412	0037	0556	
	0556	0587	0668	1037	Osio	0037	0556			
MGA	0178	0037	0556		Osune	0037	0556			
Micomaxx	0037	0556	0668	1037	OTIC	1687	1645	1983		
	2001	0714		0808	Otto Versand	1505	0037	0343	0093	0512
				1324		0195	0109	0226	0009	0556
Microspot	1614				Pacific	0037	0556	1137	0714	1037
Microstar	0808					1324			0443	
MicroTEK	0820	0698	0860	0706	Palladium	0037	0655	0714	1137	1505
Mikomi	1163	0744		0264		1982			0556	
Minato	0037	0556			Palsonic	0264	0412	0773	0037	0698
Minerva	1248	0487	0195	0108		1326	1681		0556	
Ministry of Sound	1667				Panache	1585				
Minoka	0412	0037	0556		Panama	0009	0264	0037	0556	
Mirai	1666	1852	1651		Panasonic	0650	1310	1636	0226	0108
Mitsai	1556					0037	0556	0208	0508	0896
Mitsubishi	0108	0512	0093	0178		0548			0853	
	0556	0208	1037	1393	Panavision	0037	0556			
Mivar	0609				Panda	0009	0208	0226	0264	0412
Monaco	0009					0698	0780	0706	0891	0508
Monix	0780				Papouw	0037	0556			
Moree	0037				Pathe Marconi	0109				
Morgan's	0037	0556			Pause	0009				
Motorola	0093				Peng Sheng	0891				
MTC	0512				Penney	0178				
MTlogic	0714	1308	2050		Perdio	0037	0556			
Mudan	0009	0208	0226	0264	Perfekt	0037	0556			
Multitec	0037	0556	0486	0668	Petters	1523				
	1982			1037	Philco	0037	0074	0556	0481	0178
				1556	Philips	0037	0556	1506	0605	0178
Multitech	0009	0486	0037	0556		0343	0009			
Murphy	2005			0264	Phocus	1308	0714	1652		
Musikland	0037	0556			Phoenix	0037	0556	0486		
Mx Onda	1687	1983	1645		Phonola	0037	0556			
MyCom	0178				Pilot	0556	0037	0712	0706	
Myryad	0556	0037			Pioneer	1260	1457	0679	0698	0109
NAD	0178					0037	0287	0556	0343	0486
Naiko	1982	0037	0606	0556		0486			0512	
Nakimura	0037	0556			Pionier	0037	0556	0264	0009	
Nanbao	0009	0264	0412		Plantron	0714	0037	0715	1652	
Nansheng	0264	0412			Playsonic	0037				
Narita	1982				Polar	1523	1720	1645	1687	1326
NAT	0226				Polaroid	0109	0074			
National	0226	0208	0508		Poppy	0009				
NEC	0170	1852	0587	0178	Portland	1909				
	0037	0556	0653	0264	Powerpoint	0487	0037	0556	0698	1770
	0499	0705		0508	Premier	0009	0264	0891		
Neckermann	0037	0556	1505	0512	President	0860				
NEI	0037	0556	0371	1037	Prima	0009	0264	0412		
NEO	0754	1324			PrimeView	1606				
Netsat	0037	0556			Princess	0698	1326			
Neufunk	0037	0009	0556	0610	Prinston	1037				
New Tech	0037	0009	0556	0343	Profex	0009				
Newave	0009	0178	0093		Profi	0009				
Nikkai	0035	0037	0556	0264	Profilo	1556				
Nikkei	0714			0009	Profitronic	0037	0556			
Nikko	0178				Proline	0037	1613	0556	0625	0634
Nintaus	0891				Prosonic	0037	0556	1865	0371	0880
Noblex	0037	0264				0714	2001	1324	1770	2106
Nogamatic	0109					0606			1709	
Nokia	0473	0480	0548	0606	Protech	0009	0037	0556	0264	0668
	0109			0208		1037			0668	0486
Norcent	1588			0610	Proton	0178	0009			
Nordmende	0109	0891	0287	0343	Proview	1687	1645			
	0037	0556	0335	1248	Provision	0499	0037	0556	1037	0714
	0443	2007	1585	1667		1531			1324	
Normerel	0037	0556			PVision	2001				
Novak	0037	0556			Pye	0037	0556	0412		
Novatronic	0037	0556			Pymi	0009				
Novex	1523				Qingdao	0208	0226	0264	0412	
Novita	1585				Quadro	0753	1326	0556	0037	1163
NU-TEC	0698	0820	0037	0556						
O.K.Line	1037	1324	1556							

Quasar	0650 0009	0009 0698 0264 0706 0037	
Quelle	0037 1505 0074 0412 0109 0512	0037 0556	
	0668 0556 0195 0264 1037 0009	0037 0195 0556	
Radialva	0109 0037 0556 0287	Siera	0037 0556 0587
Radiola	0037 0556	Silva	0037 0556
Radiomarelli	0037 0556	Silva Schneider	0753 1556
RadioShack	0037 0556 0178	Silver	0037 0556 0715
Radiotone	0009 0037 0556 0412 0668 0264	SilverCrest	1037 0037 0556
	1037	Singer	0009 0698 1556 0037 0556 0335
Rank Arena	0753	Sinotec	0773 0606 0698
RCA	0618 0625 0093 0178 0560 0335	Sinudyne	1324 1505 0037 0556 0606
	0343 0679 0753	Sky	0037 0880 1614 0178 0556 1613
Realistic	0178		1606 1775
Recco	0706	SKY Brasil	0880
Recor	0037 0556	Skysonic	0753
Rectiligne	0037 0556	Skyworth	0037 0556 0009 0264 0698 0753
Red Star	1556	Sliding	0880 1324
Rediffusion	0548	SLX	0668
Redstar	0037 0556	Smaragd	0487
Reflex	0037 0556 1037 0668	S-Media	1217
Relisys	1298 1585 1645	Soemtron	1298
Reoc	0714 0634 1909	Sogo	2050
Revox	0808 0037 0556	Solavox	0548 0037 0556
Rex	0264	Songba	0009
RFT	0264 0037 0556 0486	Sonic	0753
Ricoh	0037 0556	Soniko	0037 0556
Rinex	0773 0698 0264 0706	Soniq	1298
R-Line	0037 0556	Sonitron	0208
Roadstar	0009 1037 0715 0264 0037 0556	Sonneclair	0037 0556
	0714 0668 1916 1326	Sonoko	0009 0037 0556 0264
Rodex	0037 0556	Sonolor	0208 1505 0548
Rolsen	0037 0556	Sontec	0037 0556 0009
Rowa	0037 0264 0698 0009 0712 1441	Sontech	1983
	0706 0587 0556	Sony	1505 1825 1651 0650 0653 0074
Royal	0606		0037 0556 0093 0170
Royal Lux	0412 0335	Sound & Vision	0037 0556
Rukopir	0556 0037	Soundesign	0178
Saba	0109 0625 0287 0560 0335 0343	Soundwave	0037 0556 0715
	0548 0650 0714 1588	Sowa	0226 0178
Sagem	0610 0618 1596	Soyea	0773
Saige	0009	Soyo	1709
Saisho	0009 0634 0264	Spectra	0009
Saivod	1982 0037 0556 1163 1556 0668	Spectroniq	1687
	0712 1037	Ssangyong	0009
Salora	0548 0208 0480 1556	Staksonic	0009
Salsa	0335	Standard	0009 0037 0556 1037
Sampo	0009 0093 0178 0650	Starion	1037
Samsung	0812 2051 0618 0178 0587 0009	Starlite	0009 0037 0556 0264 0412
	0093 2094 1619 0556 1249 0037	Stern	0264
	0264 0208 0226	Stevison	1982 1556
Sanjian	0264 0412	Strato	0037 0556 0264 0009
Sanken	0891	Strong	1163 1037 0037 0556
Sansui	0037 0655 0729 0556 0706 0371	Sunic Line	0037 0556
	1236 0888 0753 1531 0698 0264	Sunkai	0610 0037 0556 0487
	0714 1248 1681 1556	Sunny	0037
Santon	0009	Sunstar	0371 0037 0556 0009 0264
Sanyo	0208 1208 0037 0412 0009 0508	Sunstech	2001
	0108 0556 0486 0170 0264 1037	Sunwood	0037 0556 0009
	1667 1163 1585	SuperScan	0093
Sanyuan	0009 0093	Supersonic	0009 0208 0556 0698 0264 0037
Save	0037 0556	SuperTech	0009 0037 0556
SBR	0037 0556	Supervision	0698 0264
Schaub Lorenz	0548 0714 0606 0486 1324 1363	Supra	0178 0009 0037
	1667	Supratech	2206
Schneider	0037 1137 0556 0371 0668 0343	Susumu	0335 0287
	1037 0714 1909 1982 1916 1324	Sutron	0009
Scotch	0178	SVA	0587 0698 0264 0208 0706
Scott	0178 1983	Svasa	0698 0208 0706 0264
Sears	0178	Swedx	1606
Seaway	0634	Swisstec	1613 1614 1606 0880 1775 1776
Seelver	0556 1037 0037		2059
SEG	1037 0037 0264 1163 0556 0668	Sylvania	1394
	0487 0009 0634 1909	Synco	0093 0178
SEI	1505 0037 0556	Sysline	0037 0556
Sei-Sinudyne	1505 0037 0556	T+A	0447
Seitech	1217 1324	Tacico	0178 0009
Seleco	0371 0264	Tai Yi	0009
Sencora	0009	Taishan	0009
Sentra	0035 0009	Tandberg	0109
Serie Dorada	0178	Tandy	0093
Serino	0610 0093 1193	Targa	0618
Shanचा	0264 0412	Tashiko	0650 0170
Shanghai	0009 0208 0226 0264 0412	Tatung	1720 0009 0037 1248 1556 0556
Sharp	0093 0009 1193 1659 1393 2214		1324
	0650 0653 0412	TCL	1916 0625 0412 0698 0706
	0009	TCM	0714 0808 2001 1308
Shen Ying	0009 0264 0412	Teac	0009 0698 1645 0037 0264 1037
Shencai	0009		0412 0556 0512 0712 0668 0706
Sheng Chai	0009 0093		1909 0178 0170 0714 1363 0587
Sheng Chia	0009 0093		1770 1709 2032
Shenyang	0009 0264 0753	TEC	0009 0335 0037 0556
Sherwood	0009	Tech Line	0037 0556 0668 1163
Shintoshi	0037 0556	Technica	1982
Shivaki	0037 0556 0443 0178		

Technics 0650  
 Technika 2032 1865 2059 2106 1667 1983 1585  
 TechniSat 0655 0037 0556  
 Technisoon 0714 1652  
 Techno 1585 1037  
 Technol Ace 0698 0264 0634  
 Technosonic 0037 0556 1324 0499 0880 1326 1982 2032  
 Technotrend 1531  
 Techvision 1709 2032 1531  
 Techwood 1163 1037 1667  
 Tecnimagen 0556  
 Teco 0009 1523 0093 0178 1687 0264 0653  
 Tedalex 0698 0706 0606 0037 0009 0208 0891 0587 0556 1709 1531 1681 0264  
 Teiron 0009  
 Tek 0820 0037 0698 0009  
 Teleavia 0109 0343 0287  
 Telecor 0037 0556  
 Telefunken 0625 0074 0560 0587 0109 0335 0698 0712 0343 0820 0896 0754 0780 0287 0891 1681 1536 0753 0706 0037 0556 0486 0714 1556  
 Telefusion 0037 0556  
 Telegazi 0037 0264 0556  
 Telemeister 0037 0556  
 Telesonic 0037 0556  
 Telearstar 0009 0037 0556 0412  
 Teletech 0009 0037 0556 0668 1037  
 Televise 0037 0556  
 Tempest 0009 0037 0556 0264  
 Tennessee 0037 0556  
 Tensai 0037 0556 0009 0371 0715 1037  
 Tenson 0009  
 Tesla 1037 0037 0668 0714 1652 0715 1137 0371 0753 0556 0610  
 Tevion 1248 1298 1645 0037 0556 1556 1667 0808 2032 0668 1137 1687 0714 1037 1585  
 Texet 0009  
 Texta 0780  
 Thomson 0560 0625 0109 0343 0287 0753 0335 0037 0556 1588  
 Thorn 0035 0108 0109 0037 0225 0074 0343 1505 0499 0512 0556 0335 0108 0343 0109 0335 0499 0035  
 Thorn-Ferguson 0093  
 Tiane 0660  
 Tiny Digital 0178  
 TMK 0009 0264 0412  
 Tobo 0037 0556 0668 0009 1037  
 Tokai 1037  
 Tokaido 0035  
 Tokyo 0264 0412  
 Tongguang 0780 0587  
 Tongtel 0698 0773 0009 0264 0706  
 Top Show 1037 0668  
 Topline 1508 0508 0650 0093 0009 0035 0714 0264 0412 0618 0109 1457 0195 1916 0698 0037 1556 1037 1982 1770  
 Tosumi 0371 0009 0264  
 Toyoda 0009 0264  
 Trakton 0668 1037 0556 0037 0486  
 TRANS-continents 0037 0698 0712 0556 0587 0512 0264 0009 1363 1326  
 Transonic 0037 0556 0009  
 Triad 1687 1248 1645  
 Trio 0264  
 Tristar 0556 0037  
 Triumph 0009  
 Tuntex 0556  
 TVTEXT 95 0037 0556 0486 0480  
 Uher 0037 0556  
 Ultravox 1606 1775 1614 2059 2106  
 UMC 0037 0556 0473  
 Unic Line 0714 1983 0037 0715 0556 1916  
 United 1037 0587 1982 1652 1770  
 Unitron 1681  
 Universal 0714 0037 0556  
 Universum 1037 0037 0074 1163 0264 0668 0480 0195 0473 0512 0556 1505 0109 0009 0170 0618  
 Univox 0037 0556  
 V7 Videoseven 0178 0880 1217 1666 0618 1651 1505  
 Vanguard 0037 0556  
 Venturer 1865  
 Venus 1326

Vestel 0037 1037 1163 1585 1667 0668 0556  
 Vexa 0009 0037 0556  
 Victor 0653 0650  
 Videocon 0508 0009  
 Videosystem 0037 0556  
 Vidtech 0178  
 ViewSonic 1588 2111  
 Vision 0037 0264 0556  
 Vistron 1363  
 Visual Innovations 2106  
 Vito 1852  
 Vivax 1326 1308 0037 1709  
 Vivo 2032  
 Vortec 0037 0556  
 Voxson 0178 0037 0556  
 Vue 1236  
 Walker 1667  
 Waltham 0287 0037 0556 0668 0109 1037 0443  
 Wards 0178  
 Warumaia 0634  
 Watson 0037 1037 1248 0556 0009 0668  
 Watt Radio 0486  
 Wega 0037 0556  
 Wegavox 0009 0037 0556  
 Weipai 0009  
 Welltech 0714 1652  
 Weltblick 0037 0556  
 Weltstar 1037  
 Weston 0037 0556 1441  
 Wharfedale 0037 0896 1613 0891 0860 0556 0698 1556 0706 1324 1681 1667 1983  
 White Westinghouse 0037 0556 1909  
 Wilson 0556  
 Winco 0412  
 Windsor 0668 1037  
 Windy Sam 0556  
 Wintel 0714  
 World-of-Vision 0880 1298 1606 1217  
 Woxtet 1531  
 Xenius 0634  
 Xiahua 0009 0264 0412 0698 0773  
 Xianghai 0009  
 Xiangyang 0264 0412  
 Xiangyu 0009  
 Xihu 0264 0412  
 Xinaghai 0412  
 Xingfu 0009  
 Xinghai 0264  
 Xingyu 0009  
 Xiron 1983  
 XLogic 0698 0860  
 XMS 1441  
 Xomax 1770  
 Xoro 1217 1324  
 Xrypton 0037 0556  
 Yakumo 1613  
 Yamaha 0650 1576  
 Yamishi 0037 0556  
 Yapshe 0650  
 Yingge 0009  
 Yokan 0037 0556  
 Yoko 0037 0264 0556 0009  
 Yonggu 0009  
 Yousida 0009  
 Ytawai 1531  
 Yuhang 0009  
 YU-MA-TU 0037  
 Yüsmart 1613  
 Zenith 1909 0178  
 Zepto 1585  
 Zhuhai 0009  
 Zonda 0698



# SAT

@sat	1300
@Sky	1334
ABsat	1323 0713
Acoustic Solutions	1284
ADB	0642 0887 1459
Adcom	0200
AGK	2139
Airis	1659 1993
Akai	0200
Alba	2296 1284 1811 1659 0713
Allsat	0200
Alltech	0713
Allvision	1232
Alpha	0200
Amitronica	0713
Ampere	0396 0132
Amstrad	0132 0847 1693 1801 1175 1662 2139 1848 0396 0713 0501
Anglo	0713
Ankaro	0713
Ansonic	2418
Apro	1672
Arcon	0132 1075
Arena	1736
Armstrong	0200
Arnion	1300
ASA	0740
Asat	0200
ASCI	1334 0114
ASLF	0713
AssCom	0853
Astra	0713
Astratec	1743 1929
Astro	0173 0501 0658 1099 1100 0200
Atlanta	2418
Atlantic Telephone	1333
Audioline	1429
Aurora	0879 0642 1333 1433
Austar	1459 0642 0879 1176 1173
Avalon	0396
Axil	1777 1993 1658 1659 2418
Axis	1111
Axitronic	1626
B.net	1672
B@ytronic	1412 0740
Balmet	1658
Belson	2418 2139
Best Buy	1993 2139
Big Sat	1658 1572
Black Diamond	1284
Blaupunkt	0173
Blue Sky	0713
Boca	0132 0713 1232 1474 1579 2308
Boshmann	1413 1631
Boston	0132
Boxer	1458
Brainwave	0658 1672
British Sky Broadcasting	0847 1175 1662
Broco	0713
BSkyB	0847 1175 1662
Bubu Sat	0713
Bush	1284 1626 2167 1974 1672 2433 1645 0560 1811 1743 2376 1291 0642 1935
Cambridge	0501
Canal Digitaal	0853
Canal Digital	1853 1622 1780 0853 1004
Canal Plus	2107
Canal+	0853 2107 1853
CanalSat	2107
CanalSatellite	0853 1339 2107 1853
CDV	1993
CGV	1413 1567
Challenger	1956
Cherokee	1323
Chess	1334 0114 0713 1579 1626
CityCom	1176 1232 1075 1777 0658
Clatronic	1413
Clayton	1626
Clemens Kamphus	0396
Cobra	0396
Colombia	0132
Columbia	0132
Com Hem	1176 1915 2357
Comag	1232 1413 1579 1412 1474 0132 2308
Comsat	1413
Comwell	1956

Condor	1700
Conia	2167
Connexions	0396
Conrad	0501 0132
Coship	2117 1658 1672
Crown	1284
CS	1631
Cyfra+	1076 1853 1409 0853
Cyfrowy Polsat	0853
Cyrus	0200
Daeryung	0396
Daewoo	0713 1743 1974 1111
DAK	1993
Dantax	1626
D-box	1114 0873
Deltasat	1075
Denver	2418
DGTEC	1542 1631
Digenius	1161
DigiCrystal	2117
DigiFusion	1645 1743 1929
Digihome	1284 2034 1935
DigiLogic	2034
DigiQuest	1658 1300 1631
DigiSat	1232
Digisky	1658
Digital	2308
Digital Vision	1929
Digital+	1853 0853 0842
DigitalBox	1631 1100
DigitAll World	1595
Digittrade	1659
DigiTurk	1076
Dilog	1780
DirecTV	0099 0856 1076
DishTV	1780 1300
Distrisat	0200
DMT	1075
DNT	0200 0396
Doro	1672
Dream Multimedia	1237 1651 1652
DStv	1433 0642 0879
Durabrand	1284 2034
DVX	2167
Echostar	0853 0396 0713 1323 1409
Eco-Star	1413
Edision	1631 2306
Einhell	0132 0713 0501
Elap	1611 0713 1567 1413
Elbe	2418
Electron	1956
Elless	0740
Elsat	0713
Elta	0200 1659
Energy Sistem	1631
Engel	0713 1251 1801
EuroLine	1251
Europa	0501 0200
Europhon	0132
Eurosat	1567 1886
Eurosky	0132 0114 0501 0740
Eutelsat	0713
Eutra	0740
Evesham	2034
Eycos	2117
F&U	2139
Fagor	1611
Fenner	0713
Ferguson	1291 2352 1743 1929
Fidelity	0501
Finepass	1780
Finlux	1626 1232
FinnSat	0740
Flair Mate	0713
FMD	1251 1658 1413 0114
FoneStar	1777
Foxtel	1356 0879 1176 1173
Free Wave Technology	1743
Freecom	0501 0173
FTEmaximal	0713 1932 1886
Fuba	1801 0396 0173 1161 1251
Galaxis	1111 1176 0853 0879
Galaxy	1956
Garnet	1075
Gecco	1412
General Satellite	1176
Get	1004
Globo	1251 1626 1412 1429 1334 1474 0740 1579
GOD Digital	0200
Gold Box	0853
Gold Vision	1631
Golden Interstar	1572

GoldMaster	1334	1722			
Goodmans	1284	2433	2034	1291	0560
Gradiente	0887				2376
Gran Prix	0740				
Grundig	0173	0847	1291	1284	2376
	0879	0853	0501	1780	
Hallo	1626				
Hama	1567				
Handan	1622	1780			
Hanseatic	1099	1100			
Hänsel & Gretel	0132				
Hauptpaue	1672				
HB	1801				
HDT	1159				
Hills	1232				
Hirschmann	0396	1886	1111	0173	1232
	1412	0740			0501
Hitachi	1284	2034			
HNE	1232	0132			
Homecast	1680	1736	1700		
Houston	0396				
Humax	1176	1232	1808	1427	1915
	1882	1788	1675	1670	1743
	2443				2357
Huth	0132	1075			
Hyundai	1159	1075			
i-Box	1652				
ID Digital	1176				
IDTE	1159				
ILLUSION sat	1631				
Image	1993				
Imperial	1429	1334	1099	1100	1197
	0200	1672	1631		1195
IndoVision	0856				
iNETBOX	1652				
Ingelen	0396				
International	0132				
Inves	1993	1743			
iotronic	1413	0132			
ITT	2418				
ITT Nokia	0873				
Jadeworld	0642				
Jaeger	1334				
Kamm	0713				
Kaon	1004	1300			
KaTelco	1111				
Kathrein	1561	0707	0658	1567	1717
	0114	0173	0200	0713	2569
	0853				1323
Kenwood	0853				
Key West	0132				
Kiton	0114				
Kocmoc TB	1333				
Kongque	1300				
König	1631				
Koscom	1956				
Kreiling	0658	0114	1626		
Kreiselmeyer	0173				
K-SAT	0713				
Kyostar	0132				
L&S Electronic	0132	1334			
LaSAT	0132	0740			
Lava	1631				
Leiko	1626				
Lemon	1334				
Lenco	0713				
Lenox	1611				
Lenson	0501				
Lexus	0200				
LG	1414	1075			
Lifesat	0132	0713			
Listo	1626				
Lodos	1284				
Logik	1284				
Logix	1075				
Lorenzen	1161	1579	0132		
Luxor	1935	0873	0501		
Macab	0853				
Madritel	0642				
Manata	0713	0132			
Manhattan	1300				
Marantz	0200				
Maspro	0713	0173			
Matsui	1626	0173	1743	1929	
Maximum	1075	1334			
Mediabox	0853				
Mediacom	1206				
MediaSat	0501	0853	2107		
MediaStar	1173	1572			
Medion	1232	0713	0132	1075	1412
	1334	0740	1579		1626
Medison	0713				
Mega	0200				
Megasat	1886				

Metronic	2167	1691	1659	0713	0132	1413
	1672					
Metz	0173					
MiCO	1811					
Micro	0501	0713				
Micro electronic	0713					
Micro Technology	0713					
Microstar	1075	1161				
Microtec	0713					
Morgan's	0132	0713	0200	1232	1412	1409
Motorola	0856					
Multichoice	0879	1333	1433	0642	1959	1960
	2059	2060				
Mx Onda	1659					
Myryad	0200					
Mysat	0713					
MySky	1356	1850	1693	1848		
NEC	1617					
Neom	1993					
Neotion	1334					
Netgem	1322					
Netsat	0887	0099				
Neuf TV	1322					
Neuhaus	0501	0713				
Neuling	1232	1474	0132			
Neusat	0713					
Neveling	1161					
Nevir	1659					
Newton	0396					
NextWave	1956					
Nichimen	0560					
Nikko	0713	0200				
Nokia	1114	0873	1023	1223	0853	
Noos	0853					
Nordmende	1611					
Nova	0879	1959	1960	2059	2060	
Octagon	2352					
OctalTV	1429					
Omni	1993					
Onn	1284					
Openbox	1956					
Opensat	1956					
Opentel	1232	1412				
Optex	0114	0713	1611	1626	1413	
Optus	0879	0853	1356			
Orbis	1334	1412	1232			
Orbitech	1099	1195	1197	1100	0200	0501
	0114					
P/Sat	1232					
Pace	0847	1356	1682	1693	1717	1848
	1423	0887	1175	1662	1850	2059
	2060	1323	0200	0853		
Pacific	1284					
Packard Bell	1111					
Palcom	1161	1409	2117			
Palladium	0501	0396				
Palsat	0501					
Panasat	0879					
Panasonic	0847	1304	1404			
Panda	0173					
Patriot	0132					
peekTON	1658	1993	2418			
Philips	0099	0200	0842	1076	2107	2176
	1114	1499	0853	1672	1743	0173
	1429					
Phoenix	2418	1658	1956			
Pilotime	1339					
Pino	1334					
Pioneer	0853					
Planet	0396					
PMB	1611	0713				
Polytron	0396					
Preisner	0132	0396				
Premiere	1114	0873	1111	1176	1195	1100
	0658	1717	2176	1675		
Premium	1736					
Primacom	1111					
Pro Basic	2205	0853				
Proline	1284	1659				
Prosat	1173					
QNS	1404					
Quadral	1323					
Radiola	0200					
Radix	0396					
RCA	1291					
Regal	1251					
RFT	0200					
Roadstar	0713	0853				
Rollmaster	1413					
Rover	0713					
Rownsonic	1567					
SAB	1956	1251	1300			
Saba	2205					

Sagem 1114 1690 2107 1004 1692 2564  
 1691 0820 2429  
 Saivod 2418  
 Salora 1232  
 Samsung 1700 1916 2176 1795 1570 1662  
 1458 1206 0853 1175  
 Sansui 1545 1251  
 Sanyo 1626  
 SAT 0501  
 Sat Control 1300  
 Sat Partner 0501  
 Sat Team 0713  
 SAT+ 1409  
 SatCatcher 1956  
 Satec 0713  
 Satlink 1567  
 Satplus 1100  
 SatyCon 1631  
 Schaub Lorenz 2418  
 Schneider 1251 1206  
 Schwaiger 1474 1334 1658 1412 1631 0740  
 1429 1111 1672 2308 0132 1075  
 Sedea Electronique 0132 1626 0114  
 Seeltech 1993  
 Seemann 0396  
 SEG 1251 1626 0114 1075 1993 1659  
 1284  
 Servimat 1611  
 ServiSat 1251 0713  
 Shark 1631  
 Sharp 1935 2034  
 Sherwood 1611 1409  
 Siemens 0173 1657 1334 1429 2418  
 Sigmatek 2139 2418  
 SignalMAX 1956  
 SilverCrest 2308 1579  
 Skantint 0713  
 SKR 0713  
 SKT 0132  
 Sky 0099 0847 0856 0887 1175 1693  
 1662  
 SKY Brasil 1499 0642 0887  
 SKY Italia 1693 1848 1850  
 SKY Mexico 0856  
 Sky XL 1412 1251  
 SKY+ 1175 1662  
 Skymaster 1409 1611 0713 1075 1334 1567  
 2205 1545  
 Skymax 0200 1413  
 Skypex 0740  
 skyplus 1232 1334 1175 1412 1579 1658  
 0740  
 SkySat 0713 0501 0114  
 SL 0132 1474 0740 1579 1672  
 SM Electronic 0713 1075  
 Smart 0132 0396 1232 0713 1413 1631  
 1404 2117 1474  
 SmartVision 1658  
 Sogecable 0842  
 Sogo 2139  
 Soniq 1567  
 Sony 0847 1558 0853  
 SR 0132  
 Star Sat 0132  
 Starcom 0114  
 Starland 0713  
 Stream 1848  
 Stream System 1300  
 Strong 0820 1409 0713 2235 1626 1801  
 2418 0853 1284 1159 1300 0879  
 Sumin 1412  
 Sunny 1300  
 Sunsat 0713  
 Sunstar 0132 0642  
 Sunstech 1993 2139  
 SupportPlus 2167  
 Supratech 1413 2139  
 Systec 0132 1334  
 Sytech 2139  
 S-ZWO 1722  
 TATA Sky 0847  
 TBoston 2418 1658 1659 1251 2139  
 Teac 1322 1595  
 Technika 2034 1284 1672  
 TechniSat 1195 1197 1100 1099 0501 1322  
 0200 0114 0396  
 Technomate 1610  
 Technosat 1206  
 Technosonic 1672 0560  
 Technotrend 1429 1672  
 Technowelt 0132  
 Techwood 0114 1284 1626 2034  
 TELE System 1611 1801 1159 1409 1251 0396

Tele2 1795  
 Telecom 0713  
 Teleka 0396 0501  
 Telesat 0501 1099 1100 0114 0200 1429  
 1251 1334 1626 1672 1195 1197  
 0114  
 Teletech 0501 0132 1300 1334 1409 1474  
 Teledes 0887  
 Televisa 1232  
 Telewire 1626  
 Tesla 1334 1672 0560 0713 1409 1622  
 Tevion 1567 2205  
 Thomson 0842 0847 1291 2176 2107 1853  
 1175 1662 0853 2160 0820 1459  
 1935 1932 1931 0713  
 Tiny 1672  
 Tioko 0132  
 Titan 1886 2205  
 Tividi 1429 1736  
 TNT SAT 2235 1692 2564  
 Tokai 0200  
 Tonna 1611 0501 0713  
 Topfield 1986 1545 1783 1722 1206 1208  
 1824  
 Toshiba 1284  
 TPS 0820  
 Triasat 0501  
 Triax 0501 0200 0396 0713 0853 1251  
 0114 1291 0132 1474 1099 1626  
 1611 1700 1413 1886  
 Trio 1075  
 TT-micro 1429  
 Turnsat 0713  
 TV Cabo 2160  
 Twinner 0132 0713 1611  
 UEC 0879 1356  
 Umax 1993  
 Unisat 0200 0132  
 United 1251  
 Univers 1886 1932  
 Universum 0173 0114 1099 0740  
 Van Hunen 1161  
 Vantage 2297  
 Vaova 1993  
 Variosat 0173  
 VEA 2418  
 Ventana 0200  
 Versatel 1795  
 Vestel 1284 1251 0114  
 VH Sat 1161  
 Viasat 1323 1023 0820 1682  
 Viola Digital 1672  
 Vision 1626 1886  
 Visiosat 1413 0560 0713 0114 1658  
 Vitecom 1413  
 Volcasat 2418  
 Voo 0853  
 Wavelength 1232 1413  
 Wetekom 0501  
 Wharfedale 1284 2034 0200 1935  
 Winbox 1801  
 Wisi 0173 0396 0501 0132 1412 0740  
 1232  
 Worldsat 0114 1251  
 Woxter 2418 2139  
 XMS 1075  
 XSat 0713 0847 1323  
 Xtreme 1300  
 Yakumo 1413  
 Yamada 1993 2139  
 YES 0887  
 Yukai 1659  
 ZapMaster 0740  
 Zehnder 1777 1251 1334 1075 1232 1413  
 1412 0114 1631  
 Zenith 0856  
 Zeta Technology 0200  
 Ziggo 1657 1499 2443  
 Zinwell 1176 1173  
 Zodiac 1801  
 Zon 2160

## CBL

@Home 1666 2015 0660  
 ADB 1920  
 Akado 2043  
 Cablecom 1582  
 Com Hem 0660 1666 0691 2015 0817  
 Daeryung 0477  
 France Telecom 0817

SAT

freebox	1482	1976			
Hathw@y	2043				
Humax	0660	1813	2043	2142	1885 1983
	2165	1981			
Kabel Deutschland	1981	1983	2165		
Macab	0817				
Motorola	1562				
Noos	0817	1624			
NTL	1060	1068			
Numericable	2436				
Ono	1068	1562			
Optus	1060				
Orange	0817				
Pace	1068	1577	1060		
Philips	1619	0817	1582		
RCA	1256				
Sagem	0817	1624			
Samsung	1060	1666	2015	2368	0691
Scientific Atlanta	0477	2436			
Stofa	2015				
Tele Danmark	0817				
Telenet	1920				
Telewest	1068	1060	1987		
Thomson	1582	1981	1983	1256	
UPC	1582				
Virgin Media	1060	1987	1068	2563	
Visiopass	0817				
YouSee	0817	2368			
Ziggo	2015	0691	0660	2142	1666

## VAC

1&1	2150				
ADB	1730				
Alice	1961				
Altibox	2030				
Amino	1481				
Argosy	2270				
ATMT	2270				
AVM	2150				
Belgacom TV	2047				
BT Vision	2294				
Cablecom	1961				
ClubInternet	2132				
EGreat	2260				
Eminent	2260				
Fastweb	1730				
Galaxy	2238				
GuestComm	2030				
INOi	2270				
Iomega	2270	2238			
Kiss	2132				
Kreatel	1385	2030			
LaCie	2238				
Maxdome	2150				
me2	2270				
Memup	2270				
Motorola	2030				
Olidata	2270				
Orange	2407				
Packard Bell	2238				
Pinnacle Systems	1447				
Popcorn Hour	2260				
RaidSonic	2238				
Sagem	2407				
Samsung	2407				
Scientific Atlanta	2132				
Stream TV	1481				
Telecom Italia	1961				
TeliaSonera	1385				
T-Home	2132				
T-Online	2182				
Viasat	2030				
Viken Fibernet	2030				

## MIS

Aiwa	0159				
Apple	1115				
Creative	2288				
Denon	2278				
DLO	1218				
Etón	2268				
JBL	2287				
Onkyo	1993				
Philips	2327				
Sony	0159				
TEN technology	1644				
Teufel	2404	2403			
Yamaha	2021	2116			

## AMP

Acoustic Solutions	1501	1446			
Cambridge Audio	1730				
Cambridge					
Soundworks	1471				
Creative	1471				
Curtis Mathes	0300				
Denon	0272				
JBL	1177				
Logitech	1408				
Magnat	1177				
Marantz	2138				
Optimus	0300	0823			
Pioneer	0300	0823			
RCA	0300				
Sony	0689				
upXus	1446				
Vieta	1177				
Yamaha	0848				

## TUNER

Aiwa	0121	1058	1158	1258	
Akai	0609	1220			
Anam	0609				
Arcam	1089	1189	1269	1289	
Audiolab	1089	1189	1269	1289	
Balanced Audio					
Technology	1089	1189	1269	1289	
Bang & Olufsen	0799				
Bonbec	1189				
Bose	1629				
Bush	1089	1189	1269	1289	0797
Cambridge Audio	1647	1189			
Carver	1089	1189			
Centrum	1220				
Clatronic	1220	0797			
Copland	1089	1189	1269	1289	
Cosmotron	0797				
Denon	1360	2861	1104	2857	
DiK	0797				
Dual	1220				
eBench	0797				
Electrocompaniet	1189				
Elta	0797				
Etón	2269				
Genexxa	0186				
Goldmund	1089	1189	1269	1289	
Goodmans	0609	0797			
Grundig	1089	1189	1269	1289	0797
Harman/Kardon	1304	1310	1089	1306	1189 1269
	1289				
Hitachi	1220				
Integra	0135	1805	1320		
JBL	1306				
Jensen	0797				
JVC	0074	1776			
Kenwood	1313	1027	1570	0186	
Kioto	0797				
Kompernaß	0797				
LG	1524				
Lifetec	0797				
Linn	1089	1189	1269	1289	
Loewe	1089	1189	1269	1289	
Logitech	2217				
Magnavox	1089	1189	1269		
Marantz	1089	1189	1269	1289	
Mark	1089	1189	1269	1289	
Matsui	0797				
Medion	0797				
Melectronic	0609				
Meridian	1089	1189	1269	1289	
Micromega	1089	1189	1269	1289	
Microstar	0797				
Mitsubishi	0176				
Mx Onda	0797				
Myryad	1189	1089	1269	1289	
NAD	0320	0609			
Naim	1089	1189	1269	1289	
Nikko	0609				
Okano	0609				
Onkyo	0135	1320	1805		
Optimus	0186	0797	1023		
Palladium	0797	1220	1524		
Panasonic	1308	1518	1763	1765	1309
Paramount Pictures	1220				
Philips	1269	1189	1089	1289	2459 1266
Pioneer	1023	1935	0186	1123	1089 1189
	1269	1289	1623		

Polk Audio	1289
Prima Electronic	0797
Proline	0797
Proson	0609
Quad	1089 1189 1269 1289
Radiola	1089 1189 1269 1289
Recco	0797
Revox	1089 1189 1269 1289 0186
Revoy	1089 1189 1269 1289
Roadstar	0797
Rotel	0793
Samsung	2137
Sansui	1089 0609
Schneider	1220
Sharp	0186
Siemens	0609
Silva Schneider	1524 0797
Sony	1158 1258 1759 1758 1058 1658 0797 1454 1558 2172 1441 1112 1882
Soundwave	0609
Starlight	0797
Sunfire	1313
Tag McLaren	1189
TCM	0797
Teac	0797 0609
Technics	1763 1518 1309 1308 1765
Techwood	0609
Thomson	1354 1194
Thorens	1189 1089 1269 1289
Universum	1220 0797 0609 1089 1189 1269 1289
Victor	0074
Watson	0797
Welltech	0797
Wharfedale	0609
Yamaha	0176 0376 1276 0186 0712 1949 1776 1815 2061 2342

## LASER

Bao Li Jin	0726
Caishi	0726
CAOSDE	0726
Denon	0059
Grundig	0059
Local Calcutta VCD	0726
Local Chennai VCD	0726
Local Delhi VCD	0726
Local India VCD	0726
Local Malaysia VCD	0726
Microboss	0726
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Optimus	0059
Oscar	1565
Pagaini	0726
Pioneer	0059
Samsonic	0726
Telefunken	0059
Thomson	0726

## DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
Accurian	1416
Acoustic Solutions	0730 0713
AEG	0788 0770 0790 1894 1233 1923 0675 2173
AFK	1152 1923
AGK	2139
Aim	0672 0790
Airis	1224 1321 0672 0826 1345
Aiwa	0695 0869 0533 2020 2043
Akai	0790 0770 0788 0695 1115 0898 0675 0713 1233
Akira	1321
Akura	2112 0898 1367 1493 1383
Alba	0713 0723 0695 0730 0539 0672 1530
All-Tel	0790
Amitech	0770 1894
Amstrad	0713 1115 1367 1571 1493 1894 0790 0770 2139
AMW	0872
Anam	1913
Ansonic	0759 0831 1493
Apex Digital	0672 1004

Arena	1115
Aria	0893
Arianet	0893
Aristona	0539 0646
ASCOMTEC	1923
Asono	1224
ATACOM	1224
Audiosonic	1923 1383
Audiovox	0790
Audioworld	0790
Audix	1152 0713
Autovox	0713
AWA	0730 0872 1555
Axion	0730
Basic Line	0713
Baze	0898 0672
BBK	1224
Bel Canto Design	1571
Bellagio	0872 1004
Bellwood	0826
Belson	1923 2139
Belsonic	1493
Berthen	1643
Best Buy	0857 2139 1894
Binatone	1923
Biostek	1601 1623
Black Diamond	0713
Blusens	1233 1321
Blue Parade	0571
Blue Sky	0713 0695 0672 0651 0790
BlueTinum	1493
BNI	1321
Boghe	1004
Boman	0788 0898
Bose	1895 2023
Brainwave	0770 1115
Brandt	0651 0551 0503
Broksonic	0695
Bush	0713 0695 0730 0831 0723 1483 1832 1367 1530

Cambridge Audio	0751
CCE	1917
Celestial	0672
cello	2112
Centrex	0672 1004
Centrum	0713 0893 1923 0675
CGV	0770 0751
Chili	1493
Cineral	0730
Cinotec	0713 0872
CineVision	0869
Citizen	0695
CJ Digital	1643 2173
Classic	0730 1917
Clatronic	0788 0672 0675 1233
Clayton	0713
CMX	1643 1601
Coby	0730
Codex	1233
Compacts	0826
Conia	0672 1623 1321
Contel	0788
Continental Edison	0872 0831
Craig	0831
Crown	0770 0651
C-Tech	0768 1152
Curtis	1493
Cybercom	0831
CyberHome	1023
Cytron	0651 0831 1347
Daenyx	0872
Daewoo	0770 0869 1483 1918 0872 0213
Dansai	0770 1115
Dantax	0723 0695 0713
Daytek	0872
Dayton	0872
DCE	0831
Decca	0770
Denon	0490 0634 1634 2270 2258
Denver	0788 0898 1321 1923 1601 1493 0672
Diamond	0651 0768 0751 0723 0790 1152 0770 1115
Digihome	0713
DigiLogic	0713
Digital	2173
Digital i	0893
Digitech	1832
Digitor	0651
Digitrex	0672 1004
Digix Media	0826 1272
DiK	0831
Dimarson	1233



Dinamic 0788  
Disney 0831  
DK digital 0831 1643  
DMTECH 0790 1614  
Dragon 0831  
DSE 1152 0675  
Dual 0831 0713 0651 0730 0790 1023  
1530 1115  
Durabrand 0675 0831 1530 0713  
D-Vision 1115 1367  
DVX 0768 1832 1152  
e:max 1233 1321 1643 2173 0770  
eBench 1152  
E-Boda 0723  
Ecco 1555  
Eclipse 0723 0751  
E-Dem 1224  
Electrohome 0770  
Elenberg 1832  
Elfunk 0713  
Elin 0770  
Elta 0770 0788 0790 1115 1233 1894  
1643 2173  
Eltax 1321 1623  
Emerson 0675 0869  
ENG 1571  
Enzer 0770  
EuroLine 0788 1115 1233 1884 1555 0675  
1643  
2139  
F&U  
Ferguson 0651 0898 0713  
Finlux 0741 0770 0672 0751 1884  
Fintec 0713 1530 1367  
Firstline 0869 0651 1530  
Fisher 0670 1919  
Funai 0695 0675  
Futronic 0893  
Gateway 1158  
Global Link 1224  
Global Solutions 0768 1152  
Global Sphère 0768 1152  
Go Video 0744 1158 0869 1075  
Gold 1601 2112  
GoldStar 0741  
Goodmans 0713 1004 0723 0751 0730 0651  
0790 1923 1530 1383  
GoWell 1643  
GPX 0651 0741  
Gradiente 0651  
Gran Prix 0831 0898  
Grandin 0672 0713 2173  
Grundig 0695 0539 0651 0790 0713 0670  
0723 0652 0551 1004 1483 1832  
Grunkel 0770 1493 0831  
H&B 0713 1233 1894 1614  
Haaz 0768 0751  
Hanseatic 0741 0790 1884 1614  
Harman/Kardon 0702  
HCM 0788  
HE 0730 1923 1493  
Hello Kitty 0831  
Henß 0713  
Hicon 0672  
Hikona 1383  
HiMAX 0857  
Hitachi 0695 1919 0573 0857 0713 1748  
Hiteker 0672 1923 1623  
Höher 0826 0831 1004 1224 2173 0713  
1530  
Home Electronics 0730 0770  
Home Tech Industries 1224 1923  
HYD 1233  
Hyundai 0788 0768 1152 2112  
ICP 1152  
Ingelen 0788  
Inno Hit 0713  
Insignia 0675  
Integra 2147 0627 1769  
Irradio 0741 1115 1224 1233 1894 0869  
0770  
ISP 0695  
JBL 0702  
JDB 0730  
JDV 1367 1555  
JGC 1530  
JMB 0695  
JNC 0672  
JVC 0623 1901 1164 0539 0503 1597  
1860  
Kansas Technologies 1233 1530  
Karcher 1367  
Kazuki 1493 1623  
Kendo 0713 0831 0672 1347

Kennex 0770 0713 0898  
Kenwood 0534 0490 1906  
KeyPlug 0770 1643  
Kiiru 0770  
King Vision 1643 1493  
KLH 0790  
Koda 1230  
Koss 0651  
KXD 0857 1321 1923  
Lawson 0768 1152  
Leiker 0872  
Lenco 0651 0770 0713 0831 1383  
Lenoxx 1923  
Lexia 1152 0768  
LG 0741 0869 1906 2189 2419  
Lifetec 0651 0831 1347  
Limit 1152 0768  
LiteOn 1158 1416 1644  
LM 1643  
Lodos 0713  
Loewe 0539 0741  
Logic3 0772  
LogicLab 0768 1152  
Logik 0713 1832  
Luker 1367  
Lumatron 1115 0741 1321 0713 0730 0898  
1832  
Luxman 0573  
Luxor 1004 0713 0730  
Magnasonic 0651  
Magnat 1884  
Magnavox 0503 0675 0539 1506 0713 1354  
Magnex 0723  
Majestic 1345  
Manhattan 0713  
Manta 1493  
Marantz 0539 2432  
Mark 0713 0695  
Marks and Spencer 2112  
Marquant 0770  
Mastec 1006  
Matsui 0651 0713 0672 0695  
Maxdorf 0788  
Maxent 1347  
Maxim 0713 1367  
Maya 1345  
MBO 0730 1917  
Mecotek 0770  
Mediencom 0751  
Medion 0831 2189 1347 0651 1345 1006  
0652 1416 1644 0741 2425  
MEI 0790  
Memorex 0831  
Memory 0730 1383  
Metz 0571 0713  
MiCO 0723 0751  
Micromaxx 0695 1347  
Micromedia 0503 0539  
Micromega 0539  
Microsoft 0522 1708 2083  
Microstar 0831  
Minax 0713  
Minoka 0770 1115  
Mirror 0652  
Mitsubishi 0713  
Mizuda 0857  
Multitec 1367  
Mustek 0730 1917  
Muvid 1643 2173  
Mx Onda 0651 0751 0723 1383 1601  
Mystral 0831 1894  
NAD 0692 0741  
Naiko 0770 1367 1004  
Narita 1367  
NEC 0869 0692 1918 0741  
Neom 1493 1643  
NeoXeo 0826  
Nevir 0831 0770 0672  
Nexius 0790  
Next Base 0826  
Nfren 0826  
Nikkai 1923  
Noblex 1233  
Norcent 1923  
Nordmende 1614 0831 1530  
Nortek 1643 2173  
NU-TEC 1493  
Nyko 2340  
Oasis-Media 1601  
Oceanic 1614  
Omni 1832  
Onida 1004  
Onkyo 0627 0503 1769 2147

Onn 2112  
 Onyx 2112  
 Oopla 1158  
 Oppo 1224  
 Optimus 0571  
 Orbit 0872  
 Orion 0695 1006 1233 0898  
 Oritron 0651  
 OTIC 0826 1383  
 Owen 0768 0770  
 Pacific 1152 0790 0768 0759 0713 0831  
 Packard Bell 0831  
 Palladium 0695 0713 1367  
 Palsonic 0672  
 Panasonic 0490 1834 1908 1905 1910 1579  
 1641  
 Papouw 0533  
 peeKTON 1224 0898  
 Philco 0723 0788 0790  
 Philips 0539 0646 1340 1354 2056 2084  
 0675 1506 1846 2334 2434 1813  
 0503 1158 2049 2093  
 Philo 1345  
 Pioneer 0571 0631 1965 1571 1900 0142  
 2442  
 Play It 1643  
 Pointer 0770  
 Polk Audio 0539  
 Portland 0770  
 Powerpoint 0872 2112  
 Presidian 0675  
 Prinz 0831  
 Prism 1006 0831  
 Pro2 1272 1345  
 ProCaster 1004  
 Proline 0651 0672 0790 1004 0652 1483  
 Proscan 0522  
 Proson 0713  
 Prosonic 1614 2112 1923  
 Provision 1923 1321 1493 0730 1272  
 PVision 1614  
 Pye 0646 0539  
 Qwestar 0651  
 Radionette 0741 0869 1906  
 Radiotone 0713  
 RCA 0522 0651 0790 1913 1965  
 REC 0490  
 Red Star 0759 0770 0788 0898 1923 1345  
 Relisys 1347  
 Reoc 0768 1152  
 Richmond 1233  
 Rio Audio 0869  
 Roadstar 0713 0730 0898 1227 1832  
 Ronin 0872  
 Rotel 0623  
 Rowa 0759 1004  
 Rowsonic 0723  
 Saba 0651 2173 0551  
 Sabaki 0768  
 Saivod 0831 0759 1367 0770  
 Sakyno 1152 0768  
 Salora 0741  
 Sampo 1347  
 Samsung 0573 1635 0744 1075 0199 1932  
 0298 0490 1748 2107 2269  
 Sansui 0695 0768 0770 1152 1230 0723  
 0751 1832 1884 1115 0826 1894  
 Santosh 1115  
 Sanyo 0670 0695 0790 0213 1919 0713  
 ScanMagic 0730  
 ScanSonic 0857  
 Schaub Lorenz 0788 0770 1152 1643  
 Schneider 0831 0539 0788 0713 0651 0869  
 0790 1884 1367 0646 1227  
 Schöntech 0713  
 Scientific Labs 0768 1152 0652  
 Scott 0651 0672 1233 1383 2173  
 Seeltech 1224 1643  
 SEG 0713 0768 1152 0872 1530 1483  
 Semp 0503  
 Shanghai 0672  
 Sharp 0713 2250 0695  
 Sherwood 0741 0213  
 Sigmatek 0857 1224 2139  
 Siltex 1224  
 Silva 0788 0898 0831  
 Silva Schneider 0831 1906 0741  
 SilverCrest 1152 0768 1643 2173  
 Singer 0723 0751 0768 1152  
 Sinotec 0770 1115  
 Sistemas 0672  
 Skymaster 0730 0768 1152  
 Skyworth 0898

Sliding 1115  
 Slim Art 0770  
 Slim Devices 0533  
 SM Electronic 0730 0768  
 Smart 0713  
 Sogo 1493 2139  
 Sonashi 0831  
 Sonic Blue 0869  
 Soniko 0788  
 Sontech 1383  
 Sonwa 1004  
 Sony 0533 1633 1824 0772 0864 1070  
 1981 2020 1516 2457 2043 1536  
 2132  
 Sound Color 1233  
 Soundmaster 0768 1152  
 Soundmax 0768 1152  
 Soundwave 1530  
 Spectra 0872  
 Standard 0651 1152 0768 0788 0831 0898  
 Star Clusters 0768 1227 1152  
 Starmedia 0893 1224  
 Stein 1601  
 Stevison 1367  
 Strato 1152  
 Strong 0713  
 Sunfly 0857  
 Sunkai 0770  
 Sunstech 2139 0831 1601 1614  
 Sunwood 0788  
 Superior 1643  
 Supervision 0730 0768  
 Supratech 0893 2139  
 SVA 0672  
 Sylvania 0675  
 Symphonic 0675  
 Synn 0768 1152  
 Syscom 0826  
 Sytech 1601 2139  
 Tandberg 0713  
 Tangent 1321  
 Targa 0652 1158 1227 1644 1906 0741  
 Tatung 0770  
 TBoston 2139  
 Tchibo 0741  
 TCM 0741  
 Teac 0741 0790 0571 0768 0692 1006  
 1152 0759 1227 0675 1224 1913  
 2112  
 TEC 0898  
 Technica 1367  
 Technics 0490 1905 1908 1910  
 Technika 0770 1115 0831 1530 1383 1152  
 Technosonic 1115 1367  
 TechnoStar 1643  
 Techwood 0692 0713 1530 0539  
 Tecnimagen 1233  
 Tedelex 1004 0768 0770 1152  
 Telefunken 0790 0788 1923 1832 1483 1115  
 0770 1345 1555  
 Teletech 0713 1152 0768  
 Tensai 0651 0770  
 Tevion 0651 1152 0768 1004 2425 1227  
 1347 0652  
 Textorm 1493  
 Theta Digital 0571  
 Thomson 0551 0522 0831  
 Tokai 0898 1894 0788 1233  
 Top Sucess 1224  
 Toshiba 0503 0695 1510 1769 0452  
 Tosumi 1367 2112  
 TRANS-continents 0872 0826 0831 1233  
 Transonic 0672  
 Trent 1643  
 Trevi 0831  
 Trio 0770  
 TruVision 0857  
 TSM 1224  
 TVE 0713  
 United 0788 0730 1383 0790 0672 0695  
 1115 0768 1233 1555 0713 1152  
 0826 1832 1367 0675 2112  
 Universal Multimedia 0768 1152  
 Universum 0741 0713 1918 1913 1227 0790  
 1530  
 Uptek 0893  
 upXus 1345  
 Urban Concepts 0503  
 Vecatech 1493  
 Venturer 0790 1769  
 Vestel 0713 1530  
 Victor 1597  
 Viewmaster 1224

Voxson	0730	0831			
Waitec	1224	1894	1917	0730	
Waltham	1530				
Welkin	0831				
Wellington	0713				
Weltstar	0713				
Wharfedale	0768	1832	0723	0790	1152 0751
	0652	0770	1115	1383	
Wilson	0831	1233			
Windy Sam	0573				
Woxter	2139	1224			
XBox	0522	1708	2083		
Xenon	1923				
Xiron	1383				
XLogic	1832	0770	0768	1152	
XMS	0788	0770			
Xomax	2112				
Yakumo	1004	0652			
Yamada	1004	0872	1493	1416	1158 0652
	1623	2139			
Yamaha	0539	1840	0646	0817	0490 1158
	2299				
Yamakawa	0872				
Yukai	0730	1917			
Zenith	0503	0869	0741		

DVD

## MP3

Apple	1115	1644		
Creative	2288			
Denon	2278			
DLO	1218			
Etón	2268	2269		
JBL	2287			
NaviPod	1644			
Logitech	2217			
Onkyo	1993			
Philips	2327			
TEN Technology	1644			
Teufel	2403	2404		
Yamaha	2021	2116		

## GAME

Microsoft	1708	2083	1972	0522
Sony	0772	0533	2340	
Xbox	0522	1708	2083	

## MC

Fujitsu Siemens	1972
Hewlett Packard	1972
Microsoft	1972
Packard Bell	1972
Ricavision	1972
Sony	1972
VIA Technologies	1972