

TELECOMMANDE PREPROGRAMMEE
Acces direct à toutes les fonctions



et


CANAL SATELLITE

Le Surfer

en plus,

*Regroupez,
et contrôlez*



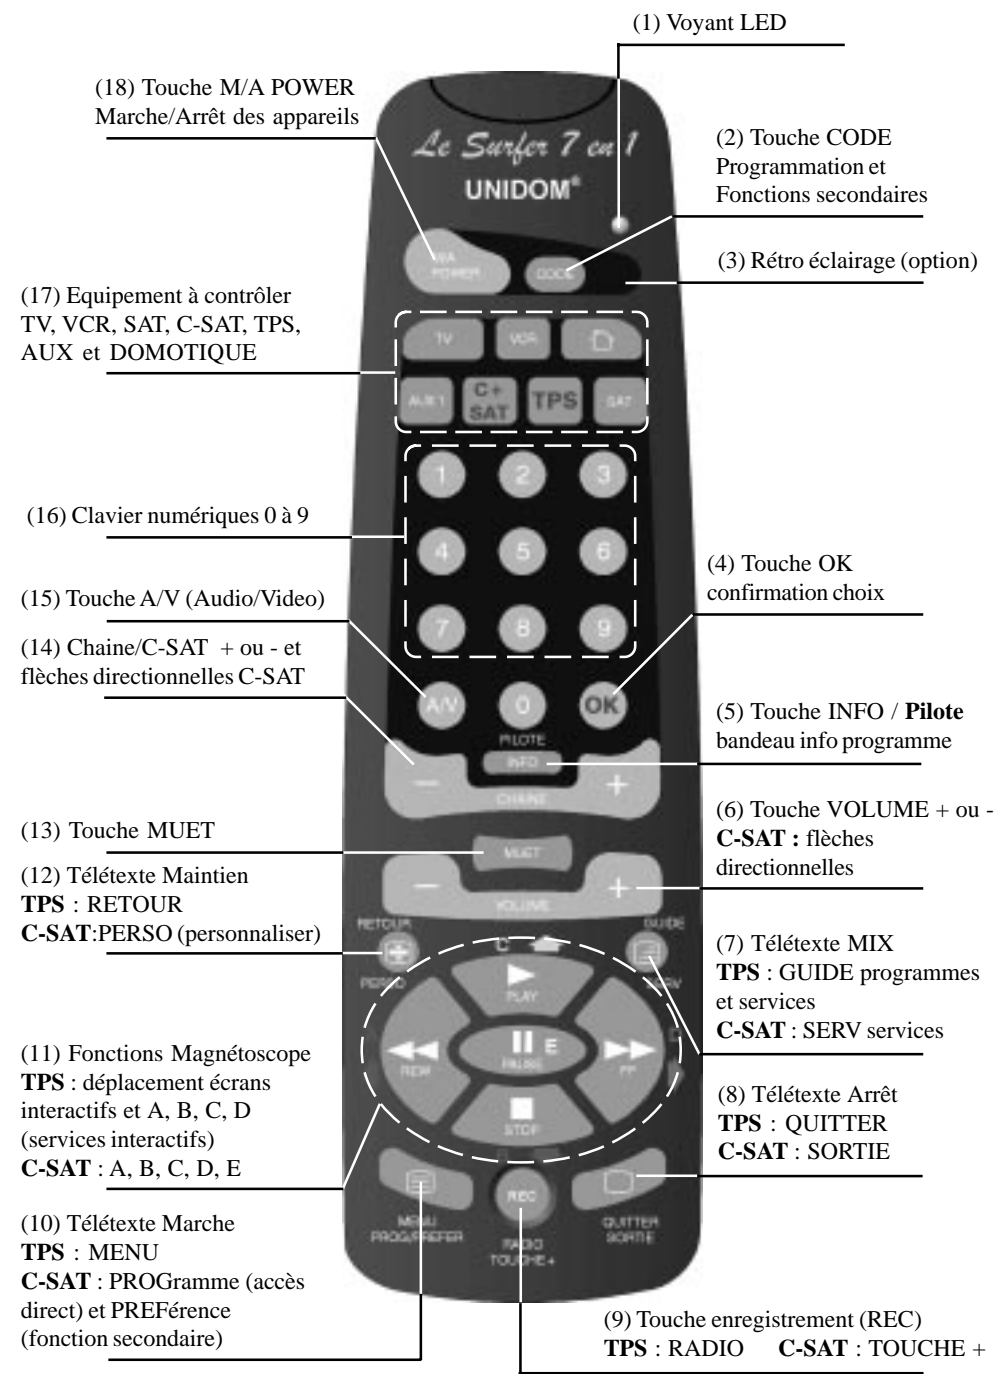

Aide Mémoire : Notez ci-après les codes correspondants à vos différents appareils :
(Lors du changement des piles, il suffit d'entrer à nouveau ces codes)

Code TV	Code VCR	Code SAT	Code AUX	Code

Le Surfer 7 en 1

Le Surfer 7 en 1

POUR DEMARRER SANS ATTENDRE

A/ Mettez les piles

- 1° Retirez le couvercle au dos de votre télécommande **Surfer 7 en 1**
- 2° Insérez **4 piles LR03 alcalynes, neuves et de même marque**, en vérifiant la polarité (signes + et – gravés dans le logement)

Important :

Dès l'insertion des piles, l'accès à TPS et/ou CANALSATELLITE sera automatique !
Vous retrouverez chaque fonction d'origine TPS ou CANALSATELLITE sur votre télécommande **Surfer 7 en 1**.

B/ Maintenant programmez votre **Surfer 7 en 1**

- 1° Mettez en marche l'appareil souhaité (TV, Magnétoscope ou Satellite).
- 2° Appuyez sur la touche CODE jusqu'à ce que la LED (voyant rouge) reste allumée en permanence.
- 3° Appuyez sur la touche TV, Magnétoscope, Satellite selon l'appareil que vous désirez contrôler.
- 4° Prenez la liste de codes fournie avec le mode d'emploi.
- 5° Sélectionnez la marque de l'appareil que vous voulez contrôler (TV, VCR ou SAT).
- 6° Composez le premier code à 3 chiffres de la marque correspondante. Le voyant lumineux rouge s'éteint.

Si votre TV, VCR est de marque ci-après: entrez le code ci-dessous et correspondant à la marque, pointez la télécommande vers l'appareil, **pressez 1 fois CHAINE+** jusqu'à ce que l'appareil change automatiquement de chaîne (la recherche automatique AUTORESEARCH envoie un signal infrarouge toutes les secondes donc laissez le temps à l'appareil de réagir). Confirmez l'encodage en appuyant sur la touche **OK**. Si accidentellement vous avez passé le code recherché, vous pourrez utiliser CHAINE - pour revenir en arrière.


MARQUE	CODE	MARQUE	CODE
Philips/Radiola	1	Telefunken/Saba/Normende	4
Sony/Panasonic/JVC/Sharp		Grundig/Blaupunkt	5
Akai/Toshiba/Daewoo	2	Nokia/ ITT	6
Thomson/Brant	3		

- 7° Appuyez sur la touche POWER (Marche/Arrêt). Si l'appareil s'éteint, **Le Surfer 7 en 1** est prêt à l'emploi.

Si certaines fonctions manquent, recommencez à partir de l'opération 2° avec le code suivant et correspondant à votre appareil.

Appareils auxiliaires

La touche AUX1 permet de programmer un deuxième démodulateur satellite. Pour le programmer, procédez de la même façon que ci-dessus.

La touche  est réservée au contrôle des modules domotiques UNIDOM optionnels. Si les touches Canal Sat et/ou TPS ne sont pas utilisées il est possible de les reprogrammer pour contrôler un ou deux appareils supplémentaires (téléviseur, magnétoscope ou satellite).

Pour les programmer:

- A) Procédez comme ci-dessus aux opérations 1° et 2°
- B) Appuyez sur la touche Canal Sat ou TPS
- C) Suivre les instructions 3°, 4°, 5°, 6° et 7° comme ci-dessus.

Télécommande **Surfer 7 en 1**

Contenu

Introduction

Mise en place des piles

Programmation de la télécommande

- Le clavier et l'accès direct à TPS et CANALSATELLITE**
- Programmation pour TV, VCR, démodulateur Satellite**
- Programmation d'un appareil auxiliaire**
- Recherche d'un code**
- Vérification du code mémorisé dans votre télécommande**

Pannes et problèmes de fonctionnement

Introduction

La Télécommande Universelle a été conçue pour contrôler jusqu'à 7 appareils différents de la manière la plus simple possible. La télécommande contient une bibliothèque de codes infrarouges pré-programmés couvrant la plupart des équipements audiovisuels du marché.

Dès l'insertion des piles, l'ensemble des fonctions TPS et CANALSATELLITE sera disponible et tel que décrit dans le manuel d'origine fourni par TPS et CANALSATELLITE / Canal +.

A l'aide de la liste de codes des appareils audiovisuels utilisez la recherche automatique AUTORESEARCH ou entrez le code correspondant à vos équipements (TV, VCR, SAT) et votre télécommande est prête à l'emploi !

Mise en place des piles (toujours des piles alcalines neuves pour un premier emploi)

1. Retirez le couvercle du logement au dos de votre télécommande.
2. Insérez 4 piles de même marque, neuves et alcalines LR03 (AAA), en vérifiant bien la polarité des piles (signes + et - gravés dans le logement).

Programmation de la télécommande

Le clavier et l'accès direct à TPS et CANALSATELLITE:

[1] Voyant lumineux (LED) :

Le voyant lumineux clignote pendant le fonctionnement de la télécommande ou reste constamment allumé lors de la programmation.

[2] CODE (programmation et accès aux fonctions secondaires) : aucune programmation nécessaire pour TPS et Canalsatellite/Canal +

Permet de programmer votre télécommande avant la première utilisation. Elle permet également l'accès à A, B, C, D pour les programmes interactifs de TPS et l'accès à PREFERENCE pour CANALSATELLITE.

Par suite du nombre limité de touches, certaines fonctions mineures(ex.: luminosité/contraste) font peut-être défaut (TV,VCR,SAT). Cela ne signifie pas forcément qu'elles ne sont pas disponibles dans la télécommande .

Il est probable en effet que vous puissiez accéder a ces fonctions (appelées fonctions secondaires) par l'intermédiaire de la touche CODE. Si une fonction manque, appuyez sur la touche de l'appareil à contrôler puis sur la touche CODE et, essayez de la trouver en appuyant sur les différentes touches.

[3] Touche rétro éclairage (option)

[4] Touche OK:

Confirme le choix d'un programme ou autres pour TPS et CANALSATELLITE.

En mode programmation elle permet de confirmer le code de l'équipement.


Utilisée avec les touches numériques, cette touche permet, sur certains équipements anciens, de sélectionner directement les chaînes supérieures à 9.


[5] Info / PILOTE:

Fonctionne de la même manière que la touche INFO de votre télécommande d'origine, à savoir l'apparition de la chaîne à l'écran et/ou le bandeau info programme. Touche PILOTE pour CanalSatellite/Canal +

[6] Volume et flèches directionnelles gauche et droite pour CANALSATELLITE:

Réglage du volume sonore en mode TV, VCR, SAT, AUX et flèches de direction gauche et droite pour CANALSATELLITE. Ces touches (gauche et droite) fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine y compris TPS.

[7]  : **Télétexte MIX** : Permet de mixer le télétexte et l'image de la chaîne sélectionnée. Accès au **GUIDE TPS** des programmes et services et **SERV CANALSATELLITE** services


[8]  : **Télétexte Arrêt** : Arrêt du mode télétexte. Fonction **QUITTER** pour **TPS** et **SORTIE** pour **CANALSATELLITE**.

[9] REC (enregistrement):

Enregistrement. Cette touche fonctionne de la même manière que celle de votre télécommande magnéto-copie d'origine.

Par sécurité ou éviter une mauvaise manipulation, vous devrez appuyez **deux fois** sur cette touche pour déclencher l'enregistrement.

Accès à **RADIO TPS** et à la **touche + de CANALSATELLITE**.

[10]  : **Télétexte Marche** : Marche du mode télétexte, **MENU** pour **TPS** et **PROG (programme)** pour **CANALSATELLITE**.

La fonction **PREFER** (préférence pour Canal Satellite) est accessible en fonction secondaire, ceci en appuyant préalablement sur C+ et CODE

[11] Touches magnéto-scope Play (Marche), FF (Avance), Stop, Rew (Retour), Pause : (mode VCR)

Ces touches sont accessibles directement, pour la plupart des marques, et fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine.

TV : Fonction fast-text lorsque la télé est en mode télétexte. et fonctions spécifiques selon la marque.

TPS : Touches **A, B, C, D** et permet de se **déplacer dans les écrans interactifs** (aller vers **haut / bas / droite / gauche**). L'accès à A, B, C et D nécessite préalablement d'appuyer sur la touche **CODE** (ex : Touche **CODE** puis touche **A**)

CANALSATELLITE : Touches **A, B, C, D, E**

[12] : **Télétexte Maintien** :

Permet de figer la page télétexte présente à l'écran. Accès à **RETOUR** pour **TPS** et **PERSO** pour **CANALSATELLITE**

[13] **Muet** : Quelque soit le mode, permet de couper ou de remettre le son .

[14] Chaîne et direction haut et bas CANALSATELLITE:

Programme +/- pour TV, VCR, SAT, TPS et utilisée pour la recherche automatique AUTOSEARCH. Direction **haut et bas** pour **CANALSATELLITE** . Ces touches fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine.


[15] Touche Audio/Vidéo A / V :

Sélection de la source audio/vidéo (en cas de branchement direct par prise Péritel) : fonction identique à celle d'origine.

[16] Clavier touches numériques 0 - 9 :

Touches numériques, elles fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine.

[17] Touches TV, VCR, SAT, TPS, CANALSATELLITE, AUX1 et :

Ces touches vous permettent de sélectionner la source TPS ou CANALSATELLITE et le type d'équipement à contrôler. TV : téléviseur, VCR : magnétoscope, AUX 1 pour contrôler un 2^e appareil satellite et  pour contrôler des modules domotiques UNIDOM ou X-10 optionnels.

[18] M/A Power :

Permet de mettre en marche ou en veille l'appareil choisi

Programmation pour TV, VCR et démodulateur satellite. (Rappel : aucune programmation nécessaire pour TPS et CANALSATELLITE)

1. Vérifiez que votre équipement est en marche (exemple TV sur programme TF1).
2. Appuyez et maintenez la touche CODE enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED reste allumé en permanence.
3. Appuyez sur la touche de l'équipement souhaité (par exemple TV pour un téléviseur), le voyant clignote une fois.
4. A l'aide de la liste de codes, composez le premier code à 3 chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur. Après avoir entré le code, le voyant lumineux s'éteint.

Si votre téléviseur est de marque ci-après, utilisez la programmation facilitée:

Entrez le code correspondant à la marque, pressez **1 fois CHAINE+** et pointez la télécommande vers l'appareil jusqu'à ce qu'il change de chaîne (chaque seconde, un code infrarouge est envoyé donc laissez le temps à l'appareil de réagir). Dès que la chaîne a changé, appuyez et relâchez la touche **OK**. **Philips/Radiola: code 1, Sony/Panasonic/JVC/Sharp/Akai/Toshiba/Daewoo: code 2, Thomson/Brandt: Code 3, Telefunken/Saba/Normende: Code 4, Grundig/Blaupunkt: Code 5, Nokia/ ITT code: 6.**

5. Dirigez la télécommande vers votre télé, puis appuyez sur la touche M/A POWER. Si l'équipement s'éteint, vérifiez les autres fonctions (exemple pour un magnétoscope : avance, retour, etc.). Si certaines fonctions ne répondent pas, cela signifie que le code entré n'est pas le bon. Dans ce cas répétez la procédure ci-dessus avec le code suivant correspondant à votre marque.
6. Procédez de la même manière pour les autres équipements que vous désirez contrôler (magnétoscope, satellite, etc.)


Attention :

Pour Télé utilisez la touche TV, pour magnétoscope utilisez la touche VCR, etc. Si aucun des codes listés pour la marque de votre appareil ne convient, nous vous conseillons d'essayer le réglage à l'aide de la fonction "Recherche d'un Code".

Si le voyant lumineux clignote, cela signifie que vous avez entré un code inexistant. Vérifiez le code dans la liste et essayez à nouveau.

Programmation des appareils auxiliaires

La touche AUX1 permet de contrôler un second démodulateur satellite. Pour cela procédez de la même façon qu'au paragraphe précédent (en appuyant sur AUX1 à la place de TV, VCR ou SAT) et entrez le code correspondant à votre 2^e démodulateur satellite.

La touche  est dédiée au contrôle des modules domotiques UNIDOM ou X-10 optionnels.

Dans le cas où une des touches Canal Sat ou TPS n'est pas utilisées, il est possible de les programmer pour contrôler un autre téléviseur, magnétoscope ou démodulateur satellite:

1. Vérifiez que votre équipement est en marche.
2. Appuyez et maintenez la touche CODE enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED reste allumé en permanence.
3. Appuyez sur une des deux touches **Canal Sat ou TPS inutilisées puis** sur la touche de l'équipement souhaité (par exemple TV pour le deuxième téléviseur), le voyant clignote à chaque fois.
4. Composez le code à 3 chiffres. Après avoir entré le code, le voyant lumineux s'éteint.
5. Dirigez la télécommande vers votre TV, VCR, etc. puis appuyez sur la touche M/A POWER.

Si l'équipement s'éteint, vérifiez les autres fonctions (exemple pour une programmation de magnétoscope : appuyez sur VCR et vérifiez les fonctions: avance, retour, etc.). Si certaines fonctions ne marchent pas, cela signifie que le code entré n'est pas le bon. Dans ce cas répétez la procédure ci-dessus avec le code suivant correspondant à votre marque.

Recherche automatique AUTOSEARCH d'un code

Au cas où l'ensemble des codes proposés dans la liste de codes ne permettrait pas de commander vos appareils audiovisuels (TV, VCR, SAT), nous vous conseillons de procéder par la méthode de recherche automatique **AUTOSEARCH** comme suit:

1. Vérifiez que votre équipement est en marche (TV, VCR, SAT) et sur le canal de la première chaîne.
2. Appuyez et maintenez la touche **CODE** enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED reste allumé en permanence.
3. Appuyez sur la touche de l'équipement souhaité (par exemple TV), le voyant clignote une fois.
4. Si votre téléviseur fonctionne habituellement en appuyant sur la touche " Programme +/-" (sur votre télécommande d'origine), dirigez la télécommande vers votre téléviseur et appuyez **1 fois** sur la touche **CHAINE+** jusqu'à ce que la chaîne change (exemple la chaîne passe de TF1 à France 2). Si vous passez accidentellement le code, appuyez sur la touche **CHAINE -** pour un téléviseur ou **REW** ◀ pour revenir en arrière. **CHAINE +** reprend la programmation en avant.
5. Dès que la chaîne change, appuyez sur la touche OK. C'est tout !

*Note : la recherche AUTOSEARCH envoie un signal infrarouge toutes les secondes vers l'appareil, plus de 400 codes sont disponibles, donc soyez patients. Dès lors que vous aurez passé l'ensemble des codes, le voyant LED s'éteint et confirme que le code recherché est absent de la bibliothèque. Si votre équipement ne possède pas d'origine de fonction "changement de chaîne", utilisez la touche **PLAY** (uniquement pour un magnétoscope) ou la touche **M/A POWER**.

Vérification du code mémorisé dans votre télécommande

1. Appuyez et maintenez la touche **CODE** enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED reste allumé en permanence.
2. Appuyez sur la touche correspondant au type d'équipement que vous désirez identifier (TV, VCR, etc.). Le voyant clignote une fois.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **CODE**. Le voyant clignote une fois.
4. Pour identifier le premier chiffre appuyez sur chaque touche de 0 à 9 jusqu'à ce que le voyant clignote. Le chiffre sur lequel vous avez appuyé est le premier chiffre du code.
5. Appuyez sur chaque touche de 0 à 9, comme indiqué ci-dessus, pour identifier le deuxième chiffre.
6. Appuyez sur chaque touche de 0 à 9, comme indiqué ci-dessus, pour identifier le troisième chiffre. Quand le troisième chiffre est trouvé, le voyant s'éteint. N'oubliez pas de noter le code trouvé dans le manuel (très pratique lors du changement des piles..).

Pannes et problèmes de fonctionnement

La Télécommande ne marche pas ou a tendance à perdre les codes entrés:

- Vérifiez avec la télécommande d'origine que l'équipement fonctionne correctement
- Vérifiez que vous avez tout **d'abord appuyé sur la touche correspondante** au téléviseur TV, magnétoscope VCR, satellite SAT, TPS et CANALSATELLITE etc. de l'équipement que vous désirez contrôler. Si aucun code de la liste ne correspond, essayez la recherche AUTOSEARCH ou entrez le code suivant de la marque correspondante.
- Pour découvrir le code correspondant à votre appareil, essayez la recherche automatique (sauf pour TPS et/ou CanalSatellite)
- Vérifiez la polarité de vos piles (indications +/-)
- La programmation de la télécommande nécessite l'insertion de **4 piles LR 03 alcalines neuves**. Si la télécommande a tendance à perdre les codes au bout de quelques jours/semaines, le problème sera résolu par l'insertion de piles neuves et de marque identique.
- Si le voyant LED reste constamment allumé, généralement après plusieurs mois d'utilisation, cela signifie que les piles sont à remplacer.

Le Surfer 7 en 1



et

CANALSATELLITE

- **Accès direct et automatique** à toutes les fonctions **TPS** et **CANALSATELLITE** dès l'insertion de 4 piles alcalynes LR 03 (AAA).
- **Regroupe** dans une télécommande, l'essentiel des fonctions d'origine pour 1 téléviseur (TV), 1 magnétoscope (VCR), 1 décodeur satellite (SAT) plus un 2^{ème} téléviseur, magnétoscope ou décodeur satellite.
- **Remplace** vos télécommandes d'origine perdues ou cassées.
- **Programmation** facilitée Brandt, Philips, Thomson, Téléfunken, Sony, Grundig et, pour toute autre marque, utilisez la recherche automatique AUTOSEARCH ou entrez le code correspondant (voir manuel et liste codes TV, VCR et SAT fournis).
- **Clavier complet et facile d'usage** : Accès direct aux chaînes supérieures à 9 et touche A/V (Audio/Vidéo) en cas de branchement par prise Péritel.
- **Fonctions Domotique UNIDOM, Télétexte et Fast-text.**

Cette télécommande est compatible avec :

Téléviseurs et magnétoscopes

AIWA,
AKAI,
AKIBA,
AKURA, ALBA,
AMSTRAD,
ARTHUR MARTIN,
ASTRA, ASUKA,
AUDIOSONIC,
BARCO,
BASIC LINE, BLACK-
STAR, BLAUPUNKT,
BLUE SKY,
BRANDT,
CGE, CARREFOUR,
CIMLINE, CONT'AL
EDISON, CROWN,
DAEWOO, DAYTRON,
DECCA, DENON,
DUAL, DUMONT,
DYNATRON, EMER-
SON, EUROPON,
EXPERT, FERGUSON,
FIDELITY, FINLUX
FIRST LINE, FISHER,
FUJITSU, FUNAI,
GALAXI, GOLDSTAR,
GRAETZ, GRANADA,
GRANDIN,
GRUNDIG, HIFIVOX,

HINARI, HISAWA,
HITACHI,
HYPSON, IMPERIAL,
INDESIT, INTERFUNK,
INTERVISION,
ITT,
ISUKAI,
JVC,
KAISUI, KENWOOD,
LENCO, LEYCO,
LOEWE, OPTA,
LUXOR, MARANTZ,
MARELLI, MATSUI,
MATSUSHITA,
MEMOREX, MEMPHIS,
METZ,
MIGRO, MINERVA,
MITSUBISHI,
MULTITECH, NATIO-
NAL, NEC,
NECKERMANN,
NIKKAI NOGAMATIC,
NOKIA NORDMENDE
OCEANIC,
ORION,
OTTO VERSAND,
OSAKI,
PANASONIC,
PATHE CINEMA et

MARCONI,
PHILCO,
PHILIPS,
PIONEER,
PROLINE,
PYE,
QUASAR,
QUELLE,
RADIOLA,
ROADSTAR,
SABA,
SAISHO,
SALORA,
SAMSUNG, SAMURAI,
SANSUI,
SANYO,
SCHAUB-LORENZ,
SCHNEIDER, SELECO,
SENTRON,
SHARP,
SHORAI, SIEMENS,
SONOKI, SONELOR,
SONY,
SUNKAI,
TANDY,
TAISHO, TANDBERG,
TASHIKO, TATUNG,
TEC,
TECHNICS,

TELEAVIA,
TELEFUNKEN,
TENSAL,
THOMSON,
TOKAI,
TONSAI, TOMASHI,
TOSHIBA,
UHER, ULTRAVOX,
UNIVERSUM,
UNIVOX,
VICTOR,
VISION,
VORTEL,
VOXON, WALTHAM,
WATSON,
YOKO,
ZANUSSI,

Décodeurs satellite Fuba, Métronic, Pace, Philips, Thomson, Tonna, Visiosat, Wisi
Et des dizaines de marques supplémentaires dans le manuel

Nécessite 4 piles alcalines LR03 (non fournies)



Universel

Code Produit: Surfer 701

Bar Code

3 59042 001701 8



BP 42 77872 Montereau

Made in China