


# Lenco

## MANUEL D'UTILISATION

iPod/iPhone DOCKING STATION HAUTE PUISSANCE  
AVEC RADIO PLL FM,  
PORT USB ET LECTEUR DE CARTES



MODELE : IPT-2

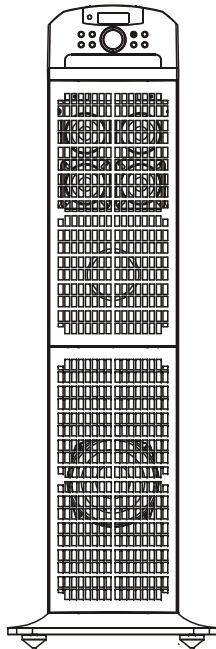


Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

Le fabricant de ce produit améliore continuellement ses produits et ne sera donc en aucun cas tenu responsable de toute modification apportée à l'unité. Merci pour votre récente acquisition d'un de nos produits.

Pour information & support technique, [www.lenco.eu](http://www.lenco.eu)

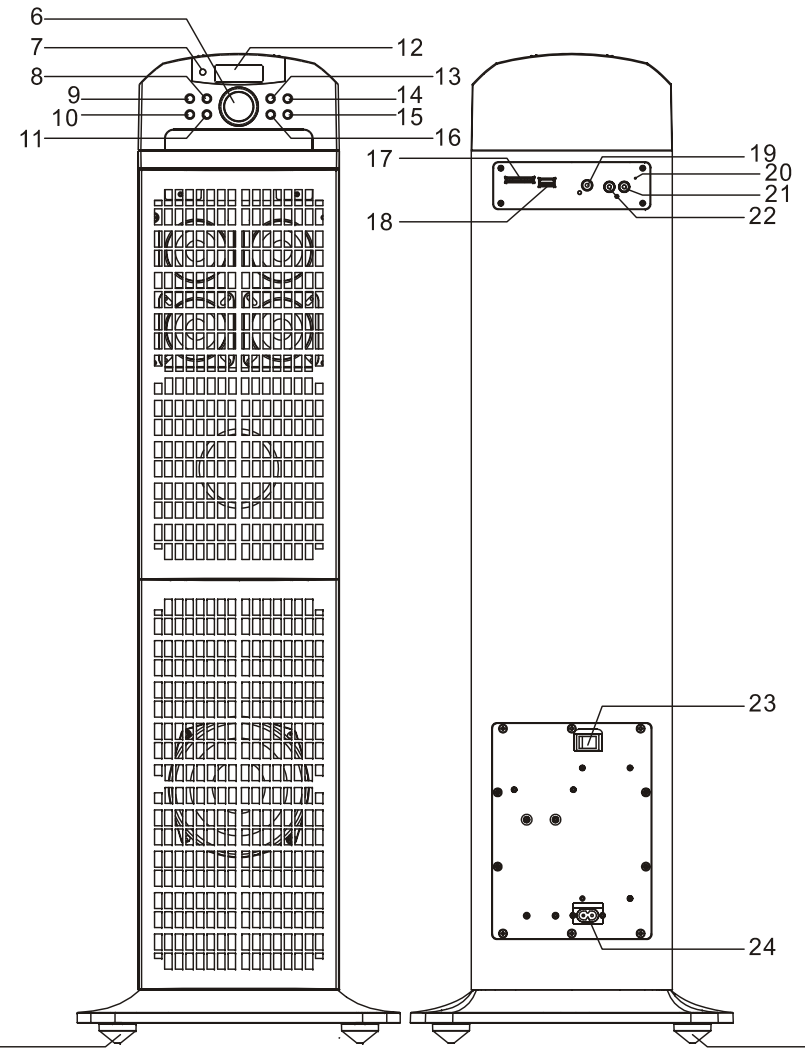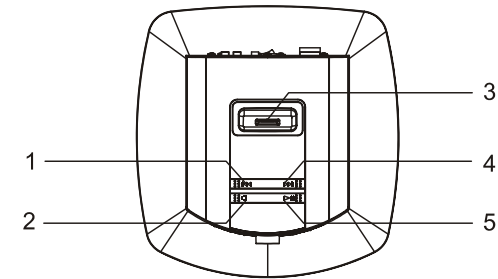

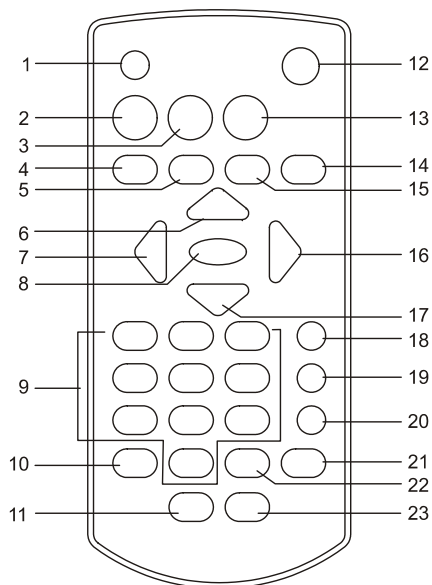

#### UNITE PRINCIPALE

1. TOUCHE PRECEDENT/REMBOBINAGE RAPIDE/REGLAGE
2. TOUCHE ARRET
3. STATION D'ACCUEIL MOTORISEE
4. TOUCHE SUIVANT/AVANCE RAPIDE/REGLAGE+
5. TOUCHE LECTURE/PAUSE
6. COMMANDE DE REGLAGE DU VOLUME
7. RECEPTEUR DE LA TELECOMMANDE
8. TOUCHE MEMORISER
9. TOUCHE PRESELECTION RADIO PRECEDENTE
10. TOUCHE PRESELECTION RADIO SUIVANTE
11. TOUCHE VOLUME
12. ÉCRAN LCD
13. TOUCHE VEILLE
14. TOUCHE FONCTION
15. TOUCHE MUET
16. TOUCHE PTY
17. EMPLACEMENT POUR CARTE MEMOIRE SD/MMC
18. CONNECTEUR USB
19. CONNECTEUR DE SORTIE VIDEO
20. ANTENNE FM
21. CONNECTEUR D'ENTREE AUDIO AUXILIAIRE DROIT
22. CONNECTEUR D'ENTREE AUDIO AUXILIAIRE GAUCHE
23. COMMUTATEUR MARCHE/ARRET
24. CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA
25. SUPPORT

#### LA TELECOMMANDE

1. TOUCHE FONCTION
2. TOUCHE INFORMATIONS
3. TOUCHE SOMMEIL
4. TOUCHE PRECEDENT/REMBOBINAGE
5. TOUCHE SUIVANT/AVANCE RAPIDE
6. TOUCHE M+
7. TOUCHE REGLAGE-
8. TOUCHE ENTREE
9. TOUCHES NUMERIQUES
10. TOUCHE MEMORISER
11. TOUCHE DIMINUER LE VOLUME
12. TOUCHE VEILLE
13. TOUCHE MUET
14. TOUCHE LECTURE/PAUSE
15. TOUCHE ARRET
16. TOUCHE REGLAGE+
17. TOUCHE M-
18. TOUCHE MENU
19. TOUCHE PTY
20. TOUCHE ALEATOIRE
21. TOUCHE REPETITION/STEREO
22. TOUCHE VOLUME
23. TOUCHE AUGMENTER LE VOLUME

## ALIMENTATION

### LA FONCTION SOMMEIL

Raccordez une extrémité du cordon d'alimentation CA au connecteur d'alimentation CA de l'unité, raccordez l'autre extrémité du cordon à une prise de courant CA.

Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur la touche SOMMEIL de la télécommande. Chaque pression de la touche SOMMEIL permet de sélectionner une durée de minuterie Sommeil dans l'ordre de séquence suivant :

90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → off

Le mode Veille de l'unité s'active automatiquement une fois la durée expirée.

### MODE OPERATOIRE DE LA FONCTION IPOD

#### LECTURE DU CONTENU DE VOTRE IPOD

1. Connectez un iPOD à l'unité.
2. Utilisez le commutateur Marche/Arrêt situé à l'arrière de l'unité puis appuyez sur la touche VEILLE pour mettre en marche l'unité.
3. Appuyez de manière répétée sur la touche FONCTION pour activer le mode IPOD.
4. Appuyez sur la touche LECTURE/PAUSE pour lancer/mettre en pause la lecture du contenu de l'iPod.
5. En cours de lecture, utilisez les touches SUIVANT et PRECEDENT pour sélectionner une piste.  
Maintenez enfoncée la touche SUIVANT ou PRECEDENT pour effectuer une avance rapide/rembobinage.
6. Utilisez les touches numériques pour directement sélectionner un numéro de piste.
7. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour revenir au menu de l'iPod.
8. Appuyez sur la touche ARRET pour arrêter la lecture du contenu de l'iPod connecté.

#### CONNECTEUR DE SORTIE VIDEO POUR IPOD

Un connecteur de sortie vidéo est situé au dos de l'unité, vous pouvez donc diffuser la vidéo de votre iPod sur un téléviseur ou tout autre équipement vidéo muni d'un connecteur d'entrée vidéo. Pour émettre des signaux vidéo, connectez une extrémité du cordon vidéo (fourni) au connecteur de sortie vidéo de l'unité, raccordez l'autre extrémité au connecteur d'entrée vidéo de l'équipement externe.

## **RADIO FM**

### **REGLAGE DE LA RADIO FM**

1. Utilisez le commutateur Marche/Arrêt situé à l'arrière de l'unité puis appuyez sur la touche VEILLE pour mettre en marche l'unité.
2. Appuyez sur la touche FONCTION de l'unité pour activer le mode RADIO (la fréquence radio s'affiche).
3. Utilisez les touches PRECEDENT et SUIVANT de l'unité ou REGLAGE +/- de la télécommande pour régler la fréquence radio. Pressez et maintenez enfoncées les touches PRECEDENT et SUIVANT de l'unité ou REGLAGE +/- de la télécommande pour régler la fréquence radio. La recherche s'arrête à la première station radio détectée, le son de la station radio est émis.
4. Appuyez sur la touche REPETITION/STEREO de la télécommande pour activer le mode Radio FM (MONO) ou FM(STEREO).
5. En cours de réception d'un programme radio RDS, l'indicateur RDS s'allume. Appuyez sur la touche INFORMATIONS de la télécommande pour afficher la fréquence radio de la station en cours d'écoute.

### **MEMORISATION DE STATIONS RADIO FM OU AM**

1. Une fois la station radio FM désirée sélectionnée, pressez et maintenez enfoncée la touche MEMORISATION jusqu'à ce que le message « MEM » et le numéro de présélection radio s'affichent.
2. Utilisez les touches M+/ M- de la télécommande ou PRESELECTION RADIO SUIVANTE et PRECEDENTE de l'unité pour sélectionner un emplacement de présélection.
3. Appuyez à nouveau sur la touche MEMORISATION pour mémoriser la station radio sélectionnée sur l'emplacement de présélection.
4. Utilisez les touches M+/ M- de la télécommande ou PRESELECTION RADIO SUIVANTE et PRECEDENTE de l'unité pour rappeler une présélection radio.

### **TOUCHE PTY**

Lorsque vous souhaitez sélectionner une station radio selon le type désiré, utilisez la touche PTY. Pressez et maintenez enfoncée la touche PTY jusqu'à ce que le type de station radio clignote à l'écran.

Sélectionnez le type de station radio de votre choix via la touche PTY, pressez et maintenez enfoncée la touche PRECEDENT/SUIVANT de l'unité ou REGLAGE +/- de la télécommande pour commencer le réglage. Une station radio du type désiré est automatiquement activée.

### **LECTURE DU CONTENU D'UN PERIPHERIQUE DE STOCKAGE EXTERNE (PERIPHERIQUES USB ET CARTES MEMOIRE SD/MMC)**

1. Mettez en marche l'unité. Connectez un périphérique USB ou insérez une carte mémoire SD/MMC, appuyez ensuite sur la touche FONCTION pour activer le mode USB ou Carte mémoire.
2. Une fois le périphérique USB connecté/la carte mémoire insérée, la lecture démarre automatiquement.
3. Appuyez sur la touche REPETITION/STEREO pour modifier le mode de lecture.
4. Appuyez sur la touche ALEATOIRE pour lire aléatoirement les musiques contenues dans le périphérique connecté, appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver le mode de lecture Aléatoire.

5. Appuyez sur la touche LECTURE/PAUSE pour mettre en pause la lecture, appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
6. En cours de lecture, utilisez les touches SUIVANT et PRECEDENT pour sélectionner une piste. Maintenez enfoncée la touche SUIVANT ou PRECEDENT pour effectuer une avance rapide/rembobinage.
7. Utilisez les touches numériques pour directement sélectionner un numéro de piste.

### **REGLAGE DU VOLUME DE L'UNITE**

En cours de lecture, appuyez une fois sur la touche VOLUME puis utilisez les touches Augmenter le volume/Diminuer le volume de la télécommande et la commande de réglage du volume de l'unité pour régler le niveau des basses. Appuyez deux fois sur la touche VOLUME puis utilisez les touches Augmenter le volume/Diminuer le volume de la télécommande pour régler les aigus, utilisez la commande de réglage du volume de l'unité pour régler le niveau des basses. Appuyez sur la touche VOLUME pour afficher l'interface Radio.

### **DESACTIVATION DU SON DE L'UNITE**

En cours de lecture, appuyez sur la touche MUET pour couper le son. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture normale.

### **CONNECTEUR D'ENTREE AUDIO AUXILIAIRE**

Votre unité peut être utilisée comme un amplificateur et diffuser le son d'équipements radio portables, téléviseurs, lecteurs MP3 ou tout autre équipement muni d'un connecteur audio SORTIE LIGNE.

Suivez les directives ci-dessous pour raccorder l'unité à un équipement externe :

1. Appuyez sur la touche VEILLE pour mettre en marche l'unité.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche FONCTION pour activer le mode Auxiliaire.
3. Raccordez l'équipement externe aux connecteurs audio auxiliaires Gauche et Droite de l'unité à l'aide des cordons audio SORTIE LIGNE fournis.
4. Mettez en marche l'équipement externe raccordé puis lancez la lecture.

Facile, n'est-ce pas? Le son de l'équipement externe est désormais diffusé via les haut-parleurs de l'unité.

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements et éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'unité.

Utilisez la fiche du cordon ou le coupleur pour mettre l'unité hors tension, ceux-ci doivent rester rapidement accessibles. Pour entièrement mettre l'unité hors tension, débranchez le coupleur ou le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être posée sur l'unité. Respectez les distances minimales de 2 cm autour de l'unité afin de permettre une ventilation suffisante. N'obstruez jamais la ventilation de l'unité en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels qu'un journal, une nappe, un rideau, etc.

Utilisez seulement l'unité sous un climat tropical/modéré.

Une attention toute particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de la disposition des piles.

ATTENTION : Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles des piles de type identique ou équivalent. N'exposez pas les piles aux rayons de soleil, au feu ou similaire.  
La plaque signalétique figure sur le panneau arrière de l'unité.

#### FICHE TECHNIQUE

Source d'alimentation : Alimentation CA 230 V, 50 Hz.

Consommation : 70W

Puissance de sortie en RMS à un DHT de 10% : ENVIRON 15 W x 2 , CAISSON DE BASSES 30 W x 1.

Télécommande : 2 piles AAA de 1,5 V.

Bande de fréquences : FM 87,5 - 108 MHz.

Dimensions du haut-parleur : ENVIRON 2,5 POUCES, CAISSON DE BASSES : 5 POUCES.

Dimensions : 305 (l) × 315 (L) × 933 (H) mm.

Plage de taux d'humidité de fonctionnement : 10 % à 75 %

Compatible avec les périphériques USB et les cartes mémoire SD/MMC.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations.  
(Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).