

YOOMOVE 6001

Audio & Vidéo FULL HD



YOOMOVE 6001
MANUEL D'UTILISATION

FRANCAIS

SOMMAIRE


Principales fonctionnalités	2
Précautions d'usage	4
Position des touches	6
Menu principale	7
Operation de base	8
Description des fonctionnalités	10
Musique	10
Vidéo	15
EBook	19
Photo	21
Paramètres	22
Autres fonctionnalités	26
Calendrier	27
Dictaphone	28
Explorateur	29
Mise à jour de l'application	30
En cas de problème	31
Spécifications techniques	32

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Ecran tactile TFT HD 4.3 pouces, résolution 800x480.
- Compatible avec les formats audio MP3, WMA, FLAC, AAC, Ac3, OGG, WAV et APE. Affichage des paroles, lecture mémorisée et 9 effets tels que PLAY FX, 3D, etc.
- Compatible avec les formats vidéo AVI, RM, RMVB, DAT, MOV, MPG, FLV, VOB, MKV.
- Jack pour écouteurs.
- Port carte TF.
- Entrée AV standard HD, PAL ou NTSC et fonction sortie TV-OUT.
- Compatible avec format image JPG, BMP, GIF.
- Economie d'énergie, réglage du retro-éclairage, et extinction automatique.
- Durée d'enregistrement Extra longue.
- Interface en chinois simplifié et anglais.
- Compatible Win2000, Win XP, Vista.
- Interface USB USB2.0 High speed.
- E-BOOK et fonction marque déposée.
- Utilisation en tant que disque amovible.
- Utilisation multi-tâches : vous pouvez écouter de la musique tout en lisant un livre électronique ou en visualisant des photos.

- Mise à jour du système.
- Télécommande à infrarouge.

All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice !

 Toutes les informations concernant le produit et ses spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.



PRÉCAUTIONS D'USAGE

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le présent manuel afin d'éviter d'endommager votre baladeur.

1. N'utilisez pas le baladeur à des températures extrêmes (froid ou chaud), ni dans des endroits poussiéreux ou humides.
2. N'exposez pas cet appareil à des chocs ou à des chutes. Veillez à ne pas heurter l'écran sous peine d'annulation de la garantie.
3. La longévité des piles varie en fonction de l'usage que vous en faites, ainsi que de votre environnement.
4. Ne déconnectez pas le câble USB en cours de formatage, de téléchargement ou de transfert de données afin d'éviter toute perte de données.
5. N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil, afin d'éviter qu'il ne se corrode.
6. Le baladeur peut chauffer lorsque les piles sont en cours de chargement.

7. Veillez à effectuer de fréquentes sauvegardes pour pallier la perte de données lors de la mise à jour ou de tout autre opération inhabituelle.
8. La taille mémoire affichée à l'écran du baladeur peut être différente de celle affichée sur votre PC. Si votre baladeur a été infecté par un virus et que de ce fait, certains fichiers ou applications ont été endommagés, veuillez mettre à jour le système et reformater la mémoire du baladeur.
9. L'appareil ne comporte aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. N'essayez pas de démonter, réparer ou transformer le produit sous peine d'annuler la garantie. Référez-vous à la section « Dépannage rapide » en cas de problème.

POSITION DES TOUCHES

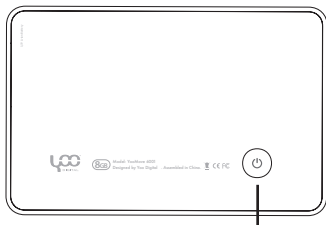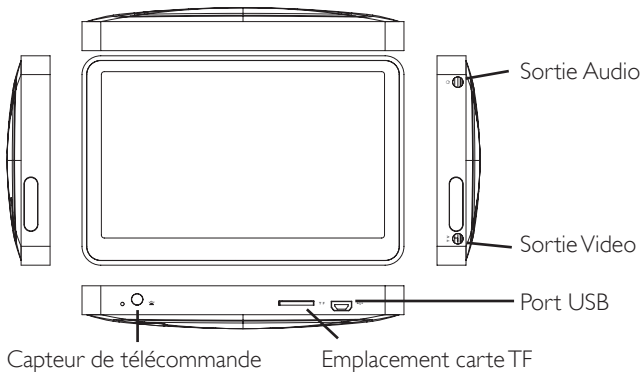

MENU PRINCIPAL



Fond d'écran

Icône des fonctionnalités

Mini cadre numérique

Fonction WITI

1. L'emplacement des petits et des gros boutons peut être échangé. Par exemple, si vous déplacez du bout de l'index un petit bouton vers l'emplacement d'un gros bouton, celui-ci prend alors la place initiale du petit bouton.
2. Changement de fond d'écran : appuyez de façon prolongée sur le blanc de l'écran.
3. Mini cadre numérique : lorsque le baladeur s'allume, il affiche

d'aborde un calendrier puis, au bout de 15 sec, un diaporama de toutes les images contenues sur le baladeur. Lors de la lecture d'un disque avec jaquette, il affiche la jaquette et la piste en cours de lecture.

Note : appuyez sur le cadre pour avoir accès à la rubrique correspondante.

4. Fonction WiTi : touchez le bouton WITI puis un élément de décoration avec lequel vous souhaitez orner l'écran. Vous pouvez déplacer l'élément de décoration en le faisant glisser du bout du doigt à l'endroit voulu.

OPÉRATION DE BASE

Mise en marche

Maintenez appuyée la touche d'alimentation pendant environ 3 sec.

Arrêt

- A. Maintenez la touche d'alimentation appuyée pendant environ 3 sec.
- B. Le baladeur s'éteint automatiquement lorsque la pile est déchargée.

Réinitialiser le baladeur

Si le baladeur ne fonctionne pas normalement ou pas du tout, maintenez la touche d'alimentation appuyée pendant environ 10 sec pour ré-initialiser le baladeur, puis allumez-le.

Gestion de l'alimentation

L'icône de la batterie affiche de charge. Par souci d'économie d'énergie, régler le mode et l'intensité de luminosité à un niveau raisonnable. Rechargez la pile sitôt que l'icône signale qu'elle est déchargée.

Chargement de la pile

Le baladeur peut être rechargé à l'aide d'un chargeur compatible ou en le connectant à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pendant le temps de rechargement, l'icône clignote. Une fois la pile rechargée, l'icône affiche le niveau maximum. Avec l'écran éteint, le rechargement peut prendre 4 heure, sinon 6 heures.

Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers


Allumez votre ordinateur et connectez-y le baladeur à l'aide du câble USB fourni. L'ordinateur détecte le baladeur comme disque amovible. Le transfert ou la gestion des fichiers présents sur le baladeur ne nécessite aucun logiciel particulier supplémentaire.









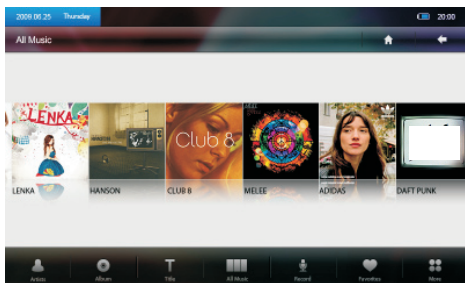


DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS

Le menu principal s'affiche sitôt le baladeur allumé. Pressez l'icône correspondant à la fonctionnalité voulue (Musique / Vidéo / Photo / Dictaphone / ebook / Autres fonctions / Explorateur / Paramètres / WiTi).

MUSIQUE


Dans le menu principal, pressez l'icône "MUSIQUE" pour avoir accès au sous-menu décrit ci-dessous :




-  Touchez pour afficher tous les fichiers audio.
Faites glisser votre doigt de droite à gauche pour faire défiler la liste.
-  Touchez pour afficher les fichiers audio par artiste.
Touchez  pour ajouter le fichier à la playlist.
-  Touchez pour afficher les fichiers audio par album.
Touchez  pour ajouter un album à la playlist.
-  Touchez pour afficher les fichiers audio par genre.
Touchez  pour ajouter la piste à la playlist.
-  Touchez pour afficher les playlists.
Touchez  pour supprimer la piste sélectionnée de la playlist.
-  Touchez pour afficher les autres fonctions.
-  Touchez pour afficher tous les répertoires liés à la musique.

Menu musique

Touchez un fichier audio sur l'écran ci-dessus pour avoir accès au menu de lecture audio (voir illustration ci-dessous) :

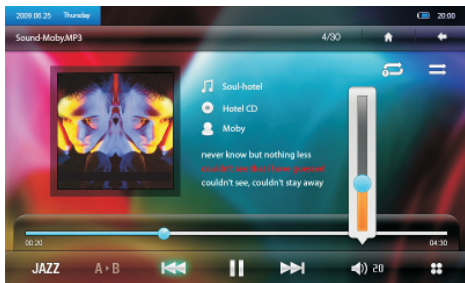

 Touchez pour revenir au répertoire précédent.

 Touchez pour revenir au menu principal.

JAZZ Touchez pour modifier l'effet sonore (JAZZ, UTILISATEUR, NORMAL, 3D, MSEQ, ROCK, POP, CLASSIC, BASS)

A-B Touchez une fois pour définir le point A, une seconde fois pour définir le point B.

Le baladeur lit en boucle la séquence de musique comprise entre A et B, jusqu'à ce que vous touchiez une nouvelle fois l'icône.


 Touchez pour lire la piste suivante/précédente.

Maintenez appuyée pour une lecture rapide avant/arrière.

⏸▶ Touchez pour interrompre/repandre la lecture.

🔊 Touchez pour afficher le contrôle de volume.

⚙️ Touchez pour avoir accès aux paramètres ci-dessous :

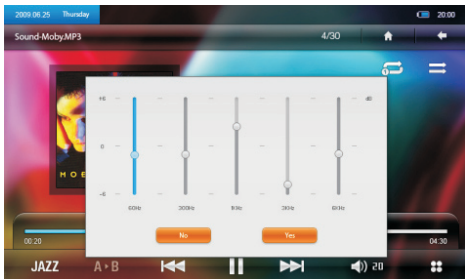

Mode Repeat

- A. Une fois : lit une fois la piste
- B. Repeat : répète la piste.
- C. All : joue toutes les pistes une fois.
- D. All Repeat : répète toutes les pistes.

Mode de lecture

Deux options : dans l'ordre ou aléatoire.

MSEQ

Trois options, 3D, Bass et Normal.



Egaliseur utilisateur


Touchez pour afficher les paramètres (voir illustration ci-dessous) :

1. L'utilisateur peut télécharger les fichiers de parole depuis les sites de WWW.51LRC, ou depuis des CD. Sauvegardez les fichiers de paroles sur votre baladeur sous le même nom de fichier que la piste audio correspondante afin de pouvoir synchroniser paroles et musique.
2. Les fréquences audio MP3 / WMA comportent quelque codes spéciaux qui sont susceptibles de les rendre inaudibles en cours de vol aérien. Pour éviter cet inconvénient, vous pouvez les convertir grâce à un logiciel spécial. Les fichiers APE ne sont compatibles qu'avec les options de compression 3.95.3.97.3.98.3.99 « NORMAL » et « RAPIDE ».


VIDÉO

Dans le menu principal, pressez l'icône **“VIDÉO”** pour avoir accès au sous-menu de gestion des fichiers vidéo :

1. Touchez un répertoire pour l'ouvrir.
2. Faites défiler le contenu du répertoire en faisant glisser votre doigt de bas en haut.
3. Si vous voulez supprimer une vidéo, maintenez votre doigt appuyé sur le fichier et répondez **“OUI”** lorsqu'un message de confirmation s'affiche.
4. Touchez un fichier vidéo pour le lire.
5. Touchez sur  pour revenir au menu précédent, touchez sur  pour revenir au menu principal :
6. Si la lecture d'une vidéo a été interrompue avant la fin du fichier lors d'une lecture précédente, il est possible de reprendre la lecture au point où elle s'est arrêtée de cette façon :

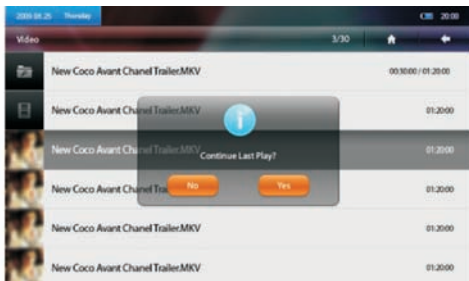


Video Play Interface

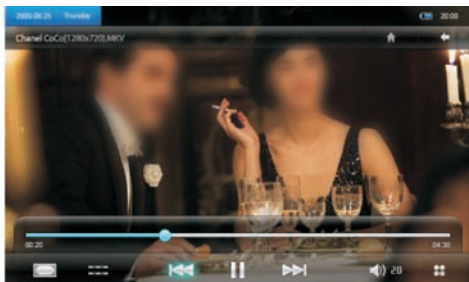


← Touchez pour revenir au menu précédent.

 Touchez pour revenir au menu principal


 Touchez pour lire la vidéo suivante/précédente.


 Maintenez une pression appuyée pour une lecture rapide en avant ou en arrière.

 Touchez pour interrompre / reprendre la lecture.


 Touchez pour régler le volume.

 Touchez pour régler la taille de l'écran.

 Touchez pour définir le point de départ d'une vidéo.
La lecture commence à cet endroit.

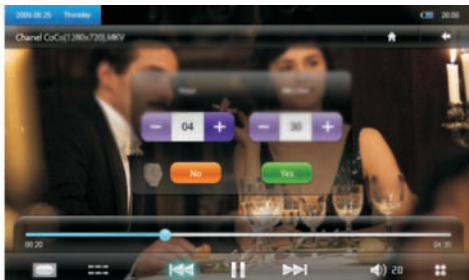


 Touchez pour afficher l'écran ci-dessous :

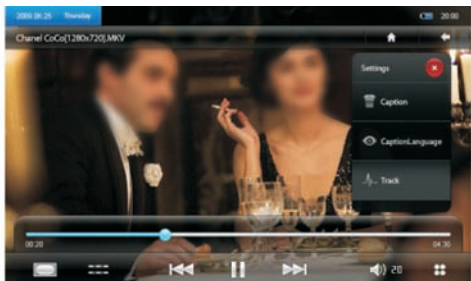

Légende : touchez pour définir si vous voulez ou non afficher la légende sur l'écran.


Langue : touchez pour sélectionner la langue affichée.

Piste : touchez pour sélectionner une piste.

 Touchez pour sortir de la rubrique

Lecture en mémoire


Le baladeur peut lire le reste de la vidéo dans le cas où elle n'a pas été lue jusqu'à la fin lors de la lecture précédente.

 Téléchargez le fichier des sous-titres et nommez-le du même nom que le fichier vidéo correspondant. Assurez-vous que les








fichiers vidéo et sous-titres sont dans le même répertoire pour que la synchronisation des deux fichiers soient faites.

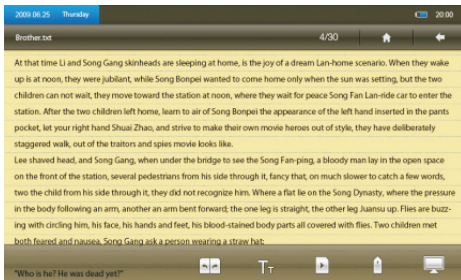
EBOOK

Dans le menu principal, pressez l'icône "**EBOOK**" pour avoir accès au sous-menu de gestion des fichiers texte, puis appuyez sur le fichier texte voulu pour le lire.




Le texte s'affiche en mode plein écran : faites glisser votre doigt de haut en bas pour le faire défiler. En mode plein écran, touchez l'écran pour afficher la barre d'outils.

-  Touchez pour définir un numéro de page, à l'aide des touches + ou - : l'écran affiche directement la page voulue.
-  Touchez pour définir la taille et la couleur de la police de caractères.
-  Touchez pour définir la vitesse de lecture automatique (délai d'attente entre l'affichage de deux pages).
-  Fonction signet : vous pouvez définir jusqu'à 3 signets pour enregistrer des pages particulières. Appuyez sur  pour valider votre choix.
Sélection d'un signet en touchant directement sur le signet.
Effacer un signet : touchez sur  pour supprimer le signet.
-  Touchez pour sélectionner la couleur de la page.

 Ce baladeur est compatible avec des fichiers .TXT ou .LRC en code ANSI. Les fichiers sous un autre format ne peuvent pas s'afficher.

PHOTO

Dans le menu principal, pressez l'icône **“PHOTO”** pour avoir accès au sous-menu de gestion des images, puis appuyez sur l'image voulue pour la visualiser (voir ci-dessous) :

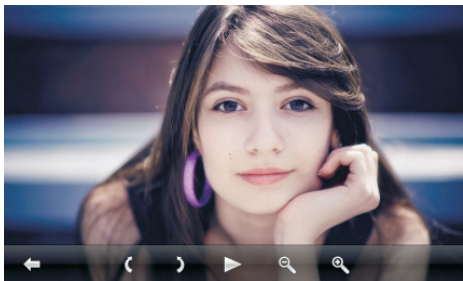

En mode plein écran, appuyez sur l'écran pour afficher la barre d'outils.



Touchez pour revenir au menu précédent.




Touchez pour faire pivoter la photo vers la droite ou la gauche.



Touchez pour définir la vitesse du diaporama.


  Touchez pour sortir du mode diaporama.



Touchez pour zoomer/dézoomer; touchez sur  pour revenir au mode normal.

 Un petit nombre de photos produites sous APPLE ne peuvent être vues sans conversion préalable de format.

PARAMÈTRES

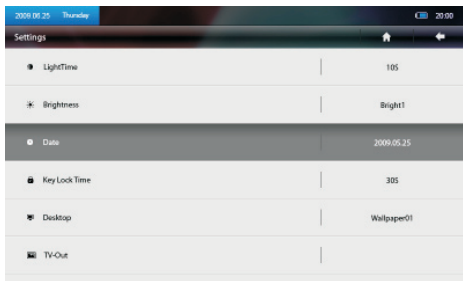Dans le menu principal, pressez l'icône "**PARAMÈTRES**" pour avoir accès au sous-menu des paramètres :



Touchez sur  pour revenir au menu précédent, touchez sur  pour revenir au menu principal. Vous pouvez faire défiler les paramètres en faisant glisser votre doigt de bas en haut.

Durée de l'éclairage

Cinq options au choix : 10 Sec., 15 Sec., 20 Sec., 30 Sec. et « Toujours éclairé ». Touchez l'option voulue.


Luminosité


Cinq options au choix : Bright1, Bright2, Bright3, Bright4 et Bright5. Touchez l'option voulue.

Mode d'éclairage

Deux options au choix : noir; pénombre.

Délai avant verrouillage

Cinq options au choix : 10 Sec, 30 Sec, 5 Min , 10 Min et « Pas de verrouillage ». Si vous touchez par ex. sur « 10S », l'écran est verrouillé au bout de 10 secondes. Pour verrouiller manuellement l'écran, touchez sur  sur l'écran.

 L'écran peut aussi être verrouillé ou déverrouillé en appuyant légèrement sur la touche marche / arrêt (sauf en mode TV-OUT).

Bureau

Cinq rubriques au choix.

Langue

Chinois simplifié et anglais.

Délai avant textinction automatique

Cinq options au choix. Si vous touchez sur « 5 Min », le baladeur s'éteint automatiquement au bout de cinq minutes.

Bouton TV

En sélectionnant « OPEN », le baladeur se met en mode TV-OUT et l'écran devient noir. Référez-vous au manuel de votre TV pour savoir comment connecter le baladeur à la TV. Pour sortir du mode TV-OUT, appuyez légèrement sur le bouton marche / arrêt.

Mode TV


Cinq options au choix : CVBS PAL CVBS NTSC Yprpb 480 Yprpb 576 et Yprpb 720.

Taille de l'écran TV

Trois options au choix : petit, moyen et grand.

Bouton de volume

Touchez cet élément pour afficher ou non le contrôle de volume sonore.

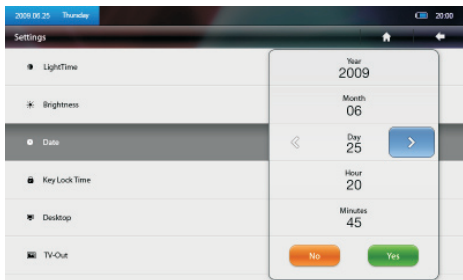

Réglage de l'heure



Touchez sur cet élément pour avoir accès au menu ci-dessous:
Touchez “<” ou “>” pour régler l'heure, puis touchez sur “YES” ou “NO” pour valider ou annuler vos réglages.

Paramètres par défaut

Touchez cet élément pour restaurer les paramètres d'usine

Information système




Touchez cet élément pour afficher les informations système telles que Fabricant, nom de produit etc.


Touchez  pour revenir au menu précédent et touchez  pour revenir au menu principal.

AUTRES FONCTIONNALITÉS


Sur le menu principal, touchez l'icône **"AUTRES FONCTIONS"** pour accéder aux fonctionnalités de chronomètre ou de calculatrice.

1. CHRONOMÈTRE

Touchez  pour activer le chronomètre, touchez  pour arrêter le chronomètre. Touchez  pour effacer le temps enregistré.

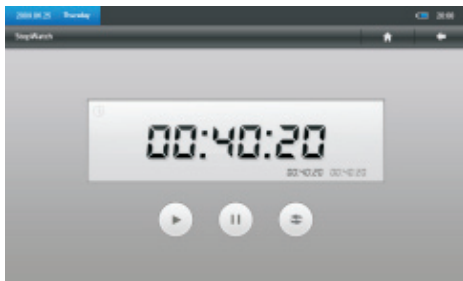

2. CALCULATRICE

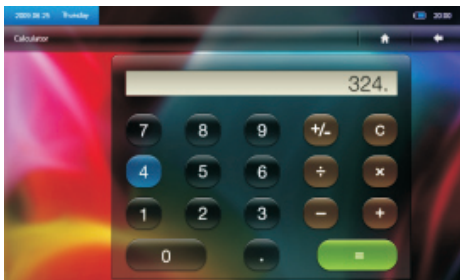

CALENDRIER


Sur le menu principal, touchez l'icône **"CALENDRIER"** pour accéder aux réglages de date et heure (voir illustration ci-dessous).





Touchez l'icône "**LOOKUP**" pour régler la date et l'heure à l'aide des icônes "<" et ">", puis touchez "**YES**" pour valider.

DICTAPHONE

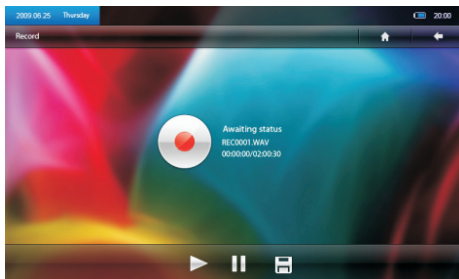Sur le menu principal, touchez l'icône "**EXPLORER**" pour accéder au sous-menu du "**DICTAPHONE**" (voir illustration ci-dessous):



Appuyez sur ▶ pour lancer l'enregistrement, appuyez sur || pour l'interrompre si nécessaire, appuyez de nouveau sur ▶ pour poursuivre l'enregistrement ; appuyez sur 📁 pour sauvegarder l'enregistrement et mettre le dictaphone en position d'attente.

Touchez  pour revenir au menu précédent et touchez  pour revenir au menu principal.

Pour lire le fichier enregistré, vous devez d'abord le repérer soit dans le répertoire **MUSIQUE** soit dans l'explorateur.



EXPLORATEUR

Sur le menu principal, touchez l'icône "**EXPLORER**" pour accéder au sous-menu de gestion de fichiers :

Vous pouvez tous les fichiers grâce à l'explorateur.

Exercez une pression soutenue sur un nom de fichier jusqu'à ce qu'une fenêtre de dialogue vous demande si vous souhaitez supprimer le fichier sélectionné.

Visualisez le contenu d'un répertoire ou d'une liste de fichiers en glissant votre doigt de bas en haut de l'écran.

Touchez  pour revenir au menu précédent et touchez  pour revenir au menu principal.

MISE À JOUR DE L'APPLICATION

Rendez-vous sur le site <http://www.yoodigital.com> et télécharger la dernière version du logiciel pour mettre à jour YooMove 6001.

Lancer l'outil de mise à jour sur votre ordinateur, puis connectez le baladeur éteint à l'ordinateur : lorsque l'outil de mise à jour repère le dispositif USB, sélectionnez le programme « T9HD.img » dans BROWSE.

Cliquez sur SWITCH pour passer en mode mise à jour.

Cliquez sur UPDATE pour lancer la mise à jour. Ne déconnectez pas le baladeur avant que le mise à jour soit terminée. Pendant la procédure de mise à jour, l'écran du baladeur reste noir.

Lorsqu'un message vous signale que la mise à jour est réussie, déconnectez le baladeur.

Le baladeur ne s'allume pas.

Vérifiez l'état de la pile; rechargez le baladeur, si nécessaire, en le connectant à votre PC à l'aide du câble USB.

Veillez à ce que l'ordinateur reste allumé pendant le temps de charge.

Pas de son dans les écouteurs.

1. Vérifiez que le volume n'est pas réglé au niveau 0. Ajustez le volume si nécessaire.
2. Vérifiez le volume du fichier que vous essayez de lire.
3. Vérifiez si les écouteurs sont correctement connectés.

Bruit dans les écouteurs.

1. Vérifier l'état de propreté de la prise des écouteurs : des particules étrangères peuvent provoquer des bruits statiques dans les écouteurs pendant la lecture.
2. Vérifiez si le fichier est endommagé en lisant d'autres fichiers. Un fichier endommagé peut provoquer des bruits gênants et déformer la voix.
3. La langue d'affichage n'est pas la bonne.
Vérifiez la langue sélectionnées dans le menu Paramètres > Langues > Sélection d'une langue.

Téléchargement de fichiers impossible.

1. Vérifiez que le baladeur est correctement connecté à l'ordinateur.
2. Vérifiez si la mémoire est pleine.
3. Vérifiez l'état du câble USB et remplacez-le s'il est abîmé.

⚠ Note : *avant de connecter les écouteurs, réglez le volume sonore à un niveau bas, puis augmentez-le progressivement pour éviter d'endommager le baladeur.*

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Affichage	Ecran tactile 4.3 pouces, résolution de 800x480
Type USB	USB 2.0 High speed
Mémoire	1GB-16GB

Alimentation Volume	Pile polymère 1350mAH 3.7V	
	Lecture vidéo pendant environ 3 heures (pleine charge, avec écouteurs)	
	Support music play for about 13 hours (Fully charged, screen off, with earphone)	
Voix Enregistrement	Taux d'échantillonnage	11KHZ
	Format enregistrement MIC Format	WAV
	Durée	Environ 360 hours (8 GB)
Lecture Audio	Max. sortie écouteurs	(L 8mW+ R 8mW 32ohm)
	Débit Mp3	8Kbps-320kbps
	Débit WMA	64Kbps-192kbps
	Fréquence Réponse	20HZ-20KHZ 3dB
	S/N	>85dB
	Distortion	<1%

Lecture vidéo	AVI	1280x720
	RM	1280x720
	RMVB	1280x720
	MKV	1280x720
	FLV	720x576
Température à l'utilisation	-5 à 40°C	
Langue	Chinois simplifié et anglais	
Système	Windows 2000 / XP / Vista	



- N'utiliser que les écouteurs fournis avec le produit, ou un modèle ayant les mêmes caractéristiques.
- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

YOOMOVE 6001
USER'S MANUAL

ENGLISH


CONTENT

Main Functions	40
Precautions	42
Surface Layout	44
Main Interface	45
Basic Operations	46
Function Description	48
Music	48
Video	53
EBook	57
Photo	59
Settings	60
Other Functions	64
Calender	65
Record	66
Explorer	67
Firmware Update	68
Troubleshooting	69
Technical Specification	70

MAIN FUNCTIONS

- 4.3 inch HD TFT touch panel with resolution of 800x480.
- Support audio format of Mp3, WMA, FLAC, AAC, Ac3, OGG, WAV and APE format. support lyric display, memory play and 9 sound effects like PLAY FX, 3D, etc.
- Support video format of AVI, RM, RMVB, DAT, MOV, MPG, FLV, VOB, MKV.
- Support earphone.
- Support TF card.
- Support AV of standard & HD PAL or NTSC standard and TV-OUT function.
- Support picture format of JPG, BMP, GIF.
- Power saving backlight adjustment and auto power off are available.
- Extra long voice record function.
- Support simplified CHINESE and ENGLISH.
- Support systems of Win2000, Win XP and Vista.
- High speed USB2.0 interface.
- E-BOOK and trademark function.
- Portable disk function.

- Multi task handling function, you can listen to music while reading E-book or viewing pictures.
- Firmware updating function.
- Infrared remote control.

 All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice !


PRECAUTIONS

Please read the manual carefully before using the player to avoid unexpected damage.

1. Do not use the player in extremely hot, cold, dusty or damp environments.
2. Avoid dropping or strongly crashing the player. Protect the TFT display from damage caused by strongly crash, which is out of the warranty range.
3. The usage life of battery varies from the operating conditions and environments.
4. Do not disconnect the USB line during formatting, uploading and downloading to avoid damage.
5. Do not clean the machine surface with alcohol or other chemical cleanser to avoid corrosion.
6. It is normal to find the machine is hot during charging.

7. Please backup the important files before maintenance or other abnormal operations.
8. The memory size shown in the machine is different to that shown in the computer. If virus infected the player and caused damage to the files and firmware, please update the firmware and format the flash.
9. This player contains no user serviceable parts. Disassembling the player may damage the player and will void the warranty. Please check the troubleshooting section of this manual if experiencing problems.

SURFACE LAYOUT

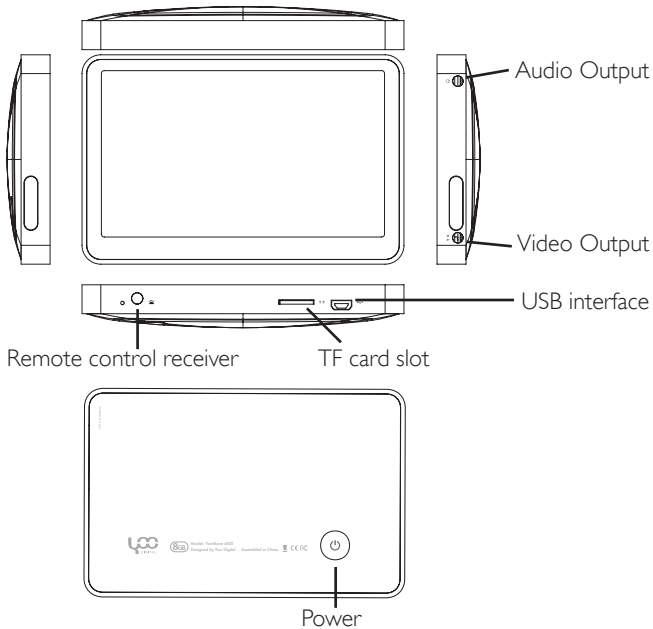

MAIN INTERFACE



Blank

Function Icon

Mini Digital Photo Frame

WIFI Function

- 1.The place of any small button and that of big buttons can be exchanged . For example, if press and drag one Small button with finger to the place of one big buttons, then the two buttons exchanged their position on the screen.
- 2.Background switch long press the blank on the screen.
- 3.Mini digital photo frame: it shows calendar after turning on the player , then it plays slides of all pictures in the player after about

15S. It shows the disc cover and track formation when disc with cover being played.

Note : *Pressing the frame to enter the corresponding function interface is available.*

4. WiTi function Touch the WITI button, then touch a cute item to decorate the screen. Press and drag the item on the main interface can change its position.

BASIC OPERATIONS

Power on

long press the power button for about 3S.

Power off

A. Long press the power button for about 3S.

B. The player is turned off automatically when the battery run out.

Player reset

If the player displays abnormal or cannot be operated, long press the power button for about 10S to reset it, then turn on the player .

Power monitor

The battery icon on the screen shows the rest volume of electricity. To save the power, adjust the LightTime Brightness and Light Mode to a reasonable level is helpful. Please charge the player timely when the battery icon shows blank.

Charge

the player can be charged via the admittable charger or connecting to a computer with standard USB interace. During the charging period, the battery icon shows pulse. After finishing the charging, the battery icon shows full. In screen off mode, charging will take about 4 hours to be finished. In other playing mode the charge will need about 6 hours.

Connect with computer and transfer file


Start your computer and connect the player using the supplied USB cable. The player will be detected as standard removable disks by your computer and allows the transfer and management of files on the player without the need for the instillation of 3rd party software.









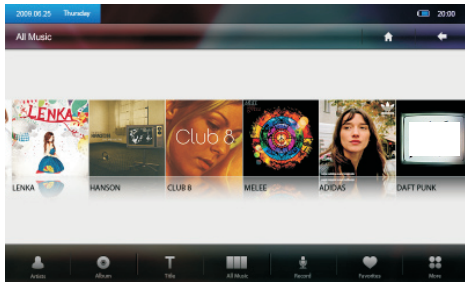


FUNCTION DESCRIPTION

The main interface is displayed when the player is powered on. Touch the corresponding icon to enter the required function interface (Music / Video / Photo / Record / Ebook / Other Function / Explorer / Settings / WiTi).

MUSIC


On the main interface, touch function icon “**MUSIC**” enter the music file management interface shown below :




-  Touch to list all the music file on the screen as above. Slide finger on the screen left and right to view the list.
-  Touch to show all music according to artist, touch  to add the wanted song to the play list.
-  Touch to show all music according to album, touch  to add the wanted album to the play list.
-  Touch to show all music according to genre, touch  to add the wanted song to the play list.
-  Touch to show play list, touch  to select whether remove file.
-  Touch to view more functions.
-  Touch to show all the directory related with music.

Music play interface

Touch an audio file on the above screen to enter music play interface shown below :

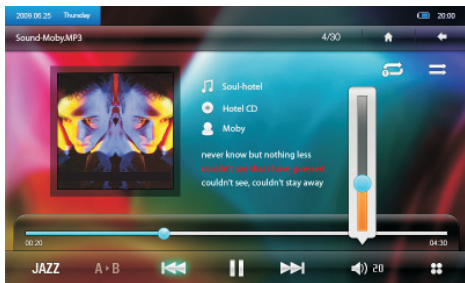


 Touch to exit to the previous directory.

 Touch to exit to the main interface.

JAZZ Touch to shift the sound effect (JAZZ, USEREQ, NORMAL, 3D, MSEQ, ROCK, POP, CLASSIC, BASS)


A-B If Touch to set the start point A, touch again to set the point B, then the music part A-B will be played again and again until press the icon A-B again.

 Touch to play the previous/next music file, long press to fast backward/forward the play speed.

⏸️▶️ Touch to pause / play the music.

🔊 Touch to pop up the volume controller.

⚙️ Touch to do setting show below.

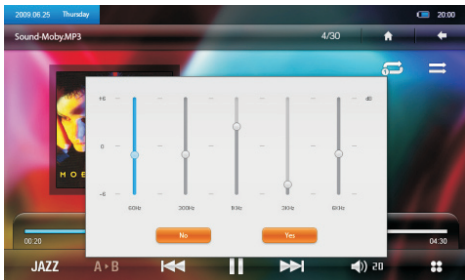

Repeat Mode

- A. Once : play the selected song once.
- B. Repeat : Repeat the selected song.
- C. All : play all music once.
- D. All Repeat : repeat play all music.

Play Mode

Two items, In order and Shuffle for choice.

MSEQ

Three items, 3D, Bass and Normal for choice.



User EQ Setup


Touch to do setting on screen shown below.

1. The lyrics user may from **www.yoodigital.com** Websites and so on COM downloads the song correspondence the LRC lyrics, or through software's manufactures the lyrics voluntarily. Then preserves into your player with the MP3 song same name, might realize the lyrics synchronization to demonstrate.
2. Has few code very special MP3 / WMA audio frequency document, has the possibility to be unable on this aircraft to broadcast, after please use the audio frequency transformation tool transforms, to duplicate on this aircraft to broadcast again. The APE song only supports 3.95.3.97.3.98.3.99 edition NORMAL and FAST compression edition.


VIDEO

On the main interface, touch icon “**VIDEO**” to enter video file management interface :

1. Touch one folder to open it.
2. View the video list by sliding a finger on the screen up and down.
3. If want delete a video file, long press it and select yes on the popup item.
4. Touch one video file to play it.
5. Touch  to return the previous menu, touch  to return the main interface.
6. If a video had not been played completely last time, then the player support playing from the pause part next time as below :

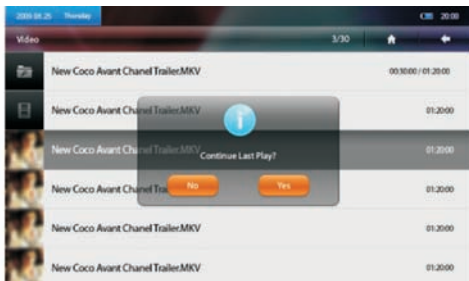


Video Play Interface

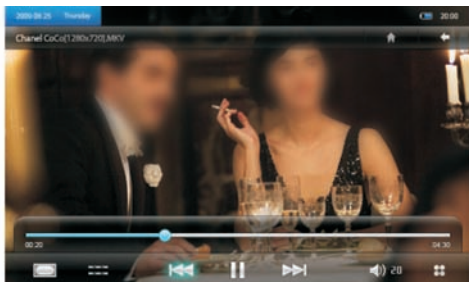

← Touch to return the previous menu.


 Touch to return the main interface.


 Touch to play the previous / next video, long press to fast backward / forward the play.

 Touch to play / pause the play.


 Touch to adjust the volume.

 Touch to adjust the screen size.

 Touch to set the start point of a video, if well set, the video will start play from the point.

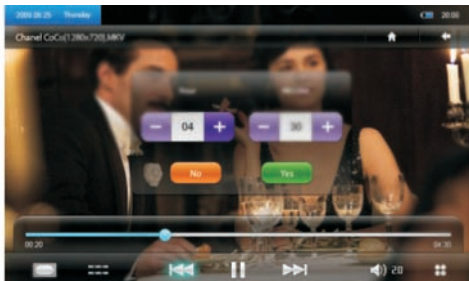

 Touch to shown the below screen :

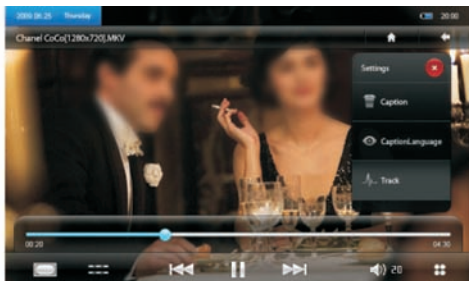

Caption : touch to select whether display the caption on screen.


Caption Language : touch to select the displayed language.

Track: touch to select track.

 : touch to exit the setting item

Memory play


The player can play the rest part directly if the same video file is not played completely last time.

 Download the caption file to the player, then rename it the same name as the corresponding video file. Put the caption file and the corresponding video file in a directory, then the caption is syn-


chronized shown as the corresponding video file is being played.

EBOOK

On the main interface, touch function icon “**EBOOK**” enter the text file management interface, then touch the wanted text file to enter the text reading interface :

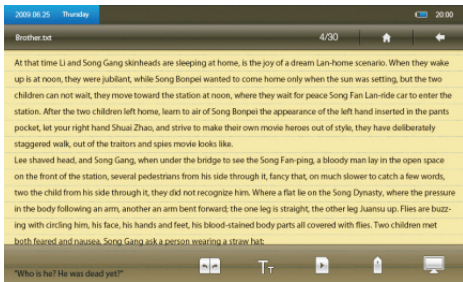




The text will be shown in full screen, slide finger on the screen up and down to read it. Under full screen mode, touch screen to show toolbar.


 Touch to set a page number by touch icon + or -, then the screen jumps to this page.

 Touch to set the size and colour of word.

 Touch to set the auto page flipping interval.


 Bookmark function save bookmark: 3 bookmarks can be used to save the wanted page, touch  to confirm. Pick up bookmark: touch the saved bookmark directly. Delete bookmark: touch  to delete the saved bookmark.

 Touch to select the page color.

 This player on supports files saved as TXT. or LRC. files in ANSI code. Files of other format will not be displayed.

PHOTO

On the main interface, touch function icon **“PHOTO”** enter the photo file management interface, then touch the wanted photo file to enter the photo viewing interface shown below :

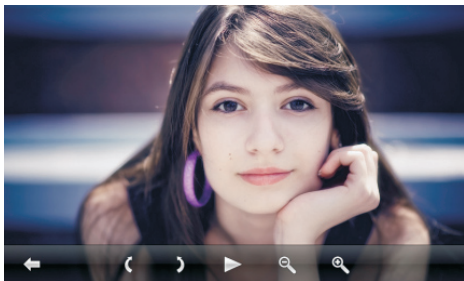

Under full screen mode, touch screen to show toolbar:







Touch to return the previous menu.



Touch to left/right revolve the photo.






Touch to set the interval of auto photo browse.

-   Touch screen to exit the photo auto browsing status.
Touch to zoom out/in the photo, touch  to back to normal state.
-  Few JPEG picture applied in the system of APPLE PC maybe not browsed before not changing its format.

SETTINGS

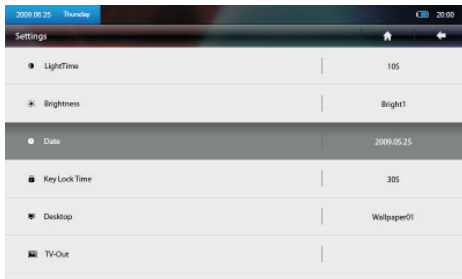On the main interface,touch icon “**SETTINGS**” enter the system setting screen shown below :



Touch  to return the previous menu, touch  to return the main interface. User can view the setting items by sliding the finger on the screen up and down.

LightTime

Five items , 10S, 15S, 20S, 30S and Always On for your choice. Touch the wanted item to set the on time of Backlight.


Brightness


Five items, Bright 1, Bright 2, Bright 3, Bright 4 and Bright 5 for choice. Touch the wanted item to set the brightness of Backlight.

LightMode

Two items, All Dark, Penumbra for choice.

Key Lock Time

Five items , 10S, 30S, 5MinS, 10MinS and No Locking for your choice. If touch 10S, then the screen will be locked after 10 seconds. To lock the screen, please touch the lock icon  on the screen.

 The screen can be locked or unlocked by short pressing power key too. (Exclude TV-OUT mode)

Desk Top

Five items for choice.

Language

Simplified Chinese and English for choice.

AutoShut Time

Five items for choice. If touch 5 MinS, then the player will be turned off automatically after 5 minutes

TV Switch

If select item OPEN, then the player enters the TV-OUT mode and its screen shows black. Please see the Tv operation manual for how to link the player to TV. To exit the TV-OUT mode, please short press the power switch.

TV Mode


Five items, CVBS PAL, CVBS NTSC, Yprpb 480, Yprpb 576 and Yprpb 720 for choice.

Tv Screen Size

Three items, Small, Middle and Big for choice.

Key Volume Switch

Touch this item to turn on or turn off the key touch sound.

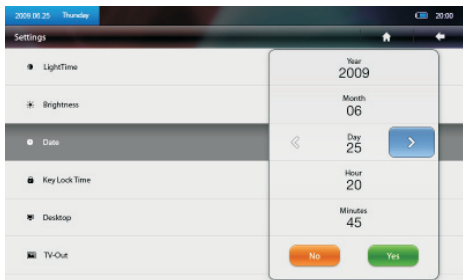

Time Setting

Touch this item to enter interface shown below :

Touch key “<” or “>” to well set the date and time, then touch “YES” or “NO” to confirm or cancel the settings.

Default Setting

Touch this item to select whether recover the player to the original factory setting.

System Information




Touch this item to view system information like Manufacturer, Product Name, etc.


Touch  to return the previous menu, touch  to return the main interface.

OTHER FUNCTIONS


On the main interface, touch icon “OTHER FUNCTIONS” to use the function stopwatch or calculate :

1. STOPWATCH

Touch  to start time counting, touch  to stop the record. Touch  to clear the record.

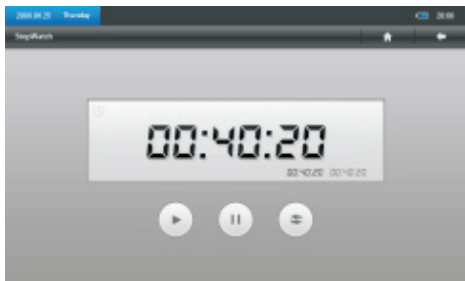

2. CALCULATE

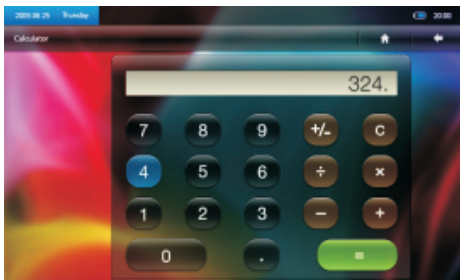

CALENDER


On the main interface, touch icon “CALENDER” to enter the date setting interface shown below :







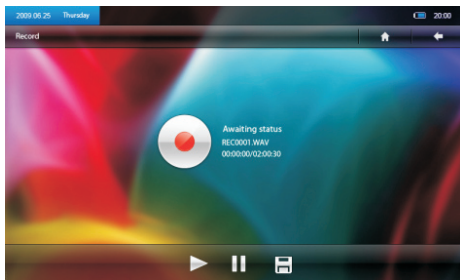

Touch icon “**LOOKUP**” to set the wanted date by icon “<” and “>”, then touch “**YES**” to confirm.

RECORD

On the main interface touch Explorer to enter the voice record interface shown below :



Press  to start the record, press  to pause the record if necessary, press  again to continue the record, press  to save the record and enter the next record awaiting status.

Touch  to return the previous menu, touch  to return the main interface.

To play the record file , find it in the folder record under interface of **MUSIC** or explorer:



EXPLORER

On the main interface touch “**EXPLORER**” to enter the file management interface :

User can view all the file in the Explorer.

Long press the file name, a dialogue frame popup to ask whether to delete the selected file.

View the file folder or file list by sliding a finger on the screen up and down.

Touch  to return the previous menu, touch  to return the main interface.

FIRMWARE UPDATE

Visit website <http://www.yoodigital.com> and download the latest software and update tool for YooMove 6001.

Run the update tool in computer, then connect the closed player with computer, when the update tool find the new USB device, select program T9HD.img at item BROWSE.

Click SWITCH to switch to update mode.

Click UPDATE to start updating the firmware. Do not disconnect the player from computer until the update is well finished. The player screen is always shown black when it is being updated.

When the update tool promotes the update is well done, disconnect the player.

TROUBLESHOOTING

The player cannot be turned on.

Check if the battery is low or flat recharge the play if required by connecting to your PC with the USB cable.

Ensure that the computer is on during the charging process.

No sound can be heard from the earphones.

1. Check if the volume is set as 0. Adjust the volume as required.
2. Check the volume of the file attempting to be played.
3. Confirm the earphone is properly connected.

Noise through earphones.

1. Check if the earphone plug is clean, foreign particles can cause static to be heard through the earphone during playback.
2. Check if the music file is damaged. Confirm by playing other music. The damaged file might create serious noises or voice dithering.
3. Incorrect language displayed.
Please make sure that you have selected the correct language. Set language in Setting > Language > Language Selection.

Files cannot be downloaded.

1. Make sure the proper connection between computer and player:

2. Check if the memory is full.
3. Check if the USB cable is damaged and replace if necessary.

⚠ Note : *before plug in the earphone, adjust the volume to low level, then increase the volume slowly to protect it from being burned or damaged.*

TECHNICAL SPECIFICATION

Display	4.3 inch touch panelwith resolution of 800x480
USB Type	High speed USB 2.0
Memory	1GB-16GB
Power Volume	1350mAH 3.7V polymer battery
	Support video play for about 3 hours (Fully charged,with earphone)
	Support music play for about 13 hours (Fully charged, screen off, with earphone)

Voice Record	Sample Rate	11 KHZ
	MIC Record Format	WAV
	Record Time	About 360 hours 8 GB
Audio Play	Max. Earphone Output	(L 8mW+ R 8mW 32ohm)
	Mp3 Bit Rate	8Kbps-320kbps
	WMA Bit Rate	64Kbps-192kbps
	Frequency Response	20HZ-20KHZ 3dB
	S/N	>85dB
	Distortion	<1%
Video Play	AVI	1280x720 below
	RM	1280x720 below
	RMVB	1280x720 below
	MKV	1280x720 below
	FLV	720x576 below

Work Temperature	-5 to 40°C
Language	Simplified Chinese and English
System	Windows 2000/XP/Vista



- Use only the earphones supplied with the product, or a having model even characteristic.
- In full power, the prolonged listening of the player can damage the ear of the user.

Toutes les informations peuvent être modifiées sans notification !



Recyclage

Ce symbole porte un symbole de tri pour les ordures électriques et les équipements électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/EC pour être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement.

Pour plus d'information, contactez votre autorité locale ou régional.



YooMove 600I

Manuel de l'utilisation février 2009 ©.

Copyright Yoo Digital™ 2009.

All rights reserved.