

NOTICE D'EMPLOI

Merci de lire attentivement cette notice afin d'utiliser au mieux les possibilités de votre adaptateur TNT.



ULTIMA III

ADAPTATEUR TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
AVEC LECTEUR / ENREGISTREUR USB - MULTIMÉDIA

7 5 1 6 0 8



Las características contenidas en el presente folleto explicativo son suministradas a título indicativo y pueden ser objeto de modificaciones. Las informaciones presentes en los diferentes menús reproducidos en este folleto están dadas a título de ejemplo.

© COMMI S1 - 04/10





REGLES DE SECURITE IMPORTANT



Avant la mise en service de votre installation TNT, il est important de lire cette notice et d'observer les règles de sécurité liées à la mise en œuvre des appareils électriques.

- Ne brancher votre adaptateur que sur une prise de courant normalisée 230 V~ - 50 Hz, connecter au préalable tous les équipements périphériques (TV, magnétoscope, DVD-R, antenne TNT)
- Ne pas ouvrir le couvercle de l'adaptateur. Si cela doit être fait (chez un réparateur spécialisé) : toujours débrancher l'adaptateur avant intervention.
- Ne jamais introduire quoique ce soit au travers des trous et fentes d'aération ou autres ouvertures de l'adaptateur.
- Ne pas poser de récipients contenant un quelconque liquide sur l'appareil, ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité.
- Vérifier que les orifices de ventilations ne soient pas obstrués : ne pas placer l'adaptateur sur un revêtement mou tel que moquette, etc... Si l'adaptateur est placé dans un meuble TV, respectez le dégagement minimal ci-dessous :



- N'utiliser pas ou ne ranger pas votre adaptateur dans un endroit froid, chaud, humide ou poussiéreux.
- Ne pas poser l'adaptateur sur un autre qui produit de la chaleur.
- Mettre toujours l'adaptateur en Mode Veille lorsque vous ne l'utilisez pas.

SI VOUS INSTALLEZ VOTRE ANTENNE VOUS-MÊME, PRENEZ TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES LORS DE SA POSE (TRAVAIL EN HAUTEUR).

EN CAS DE PANNE, NE JAMAIS OUVRIR L'ADAPTEUR VOUS-MÊME, TOUJOURS FAIRE APPEL À UN RÉPARATEUR SPÉCIALISÉ.




SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| 1 - Présentation | 4 |
| 1.1 - La face avant | 4 |
| 1.2 - La face arrière | 4 |
| 1.3 - La télécommande | 5 |
| 1.4 - Utilisation de la télécommande | 5 |
| 1.5 - Principes d'utilisation des menus | 6 |
| 1.6 - Installation de l'adaptateur et pointage de l'antenne | 7 |
| 2 - PREMIÈRE UTILISATION DE L'ADAPTEUR TNT | 8 |
| 3 - UTILISATION DE L'ADAPTEUR TNT | 10 |
| 3.1 - Sélection d'une chaîne | 10 |
| 3.2 - Sélection des différentes voies audio | 10 |
| 3.3 - Télétexte | 10 |
| 3.4 - Guide Electronique des programmes | 10 |
| 3.5 - Sous titrage | 11 |
| 3.6 - Informations sur le programme en cours | 11 |
| 3.7 - Visualisation des programmes TNT cryptés | 11 |
| 4 - ORGANISATION DES CANAUX | 11 |
| 4.1 - Classement des chaînes | 11 |
| 4.2 - Changement du mot de passe | 12 |
| 5 - PROGRAMMATEUR & MISE À L'HEURE | 12 |
| 5.1 - Enregistrement en différé avec le programmeur | 12 |
| 5.2 - Réglage de la date et de l'heure | 13 |
| 6 - MENUS FILMS, MUSIQUES ET PHOTOS | 13 |
| 7 - ENREGISTREMENT ET LECTURE AVEC UN PERIPHERIQUE USB | 13 |
| 8 - MENU JEUX | 14 |
| 9 - MENU GESTION DES FICHIERS | 14 |
| 10 - MENU FORMATAGE | 14 |
| 11 - MENUS RÉGLAGES TERMINAL | 15 |
| 11.1 - Description du menu : Gestion des chaînes | 15 |
| 11.2 - Description du menu : Installation | 15 |
| 11.3 - Description du menu : Configuration | 15 |
| 11.4 - Description du menu : Mise à jour (soft) | 16 |
| 11.5 - Description du menu : Paramètres usine | 16 |
| 11.6 - Description du menu : Version | 16 |
| 12 - EN CAS DE DIFFICULTES | 17 |

La visualisation des programmes TNT cryptés n'est pas possible avec cet adaptateur.

1 - PRÉSENTATION


1.1 - La face avant :



1 AFFICHAGE Affichage du canal ou de l'heure.

2 INTERFACE USB 2.0 Interface USB 2.0 pour y connecter un lecteur MP3/MP4, une clé mémoire USB, un appareil photo numérique ou un disque dur externe - lecture / enregistrement. Vous devrez formater le support USB 2.0 avant de procéder à un enregistrement.

1.2 - La face arrière :

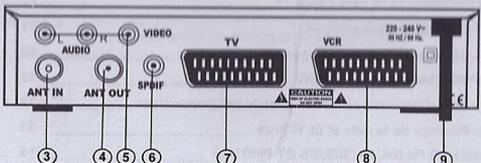

3 ENTRÉE «ANT IN» Entrée «Antenne» de l'adaptateur recevant le câble coaxial en provenance de l'antenne TNT ou de la prise TV. Le câble véhicule le signal TNT, mais peut aussi envoyer une tension de 5 Vcc (50 mA maxi en continu, 60 mA intermittents) servant à l'alimentation d'amplificateurs (intégré dans l'antenne ou de mât).

4 SORTIE «ANT OUT» Sortie antenne pour utiliser un téléviseur ou magnétoscope analogique.

5 SORTIES AUDIO/VIDEO Sorties vidéo et audio stéréo pour y connecter une chaîne HI FI ou un transmetteur d'images.

6 SORTIE «SPDIF» SONY PHILIPS Digital Interface : sortie audio numérique coaxiale pour connecter un équipement Home Cinéma numérique avec une entrée SPDIF.

7 PRISE PERITELEVISION «TV» Sortie audiovisuelle à relier au téléviseur à l'aide d'un cordon péritelévision 21 broches (non fourni).

8 PRISE PERITELEVISION «VCR» Entrée/Sortie audiovisuelle pour le raccordement d'un magnétoscope ou DVD-R. Utiliser la prise "Audiovisuel externe" ou "décodeur".

9 CORDON SECTEUR A relier à une prise secteur 230 V-.

1.3 - La télécommande

- STANDBY** : Mise en veille et en marche.
SUBTITLE : Accès au sous-titrage de la chaîne (si disponible).
AUDIO : Affiche le menu Audio (choix du son mono/droite, gauche ou stéréo de la langue et des sons AC3).
MUTE : Touche silence audio.
PLAY / PAUSE : **USB** : lecture rapide en arrière d'un fichier MP3 ou vidéo.
STOP : **USB** : démarrage (ou Pause) de la lecture d'un fichier MP3 ou vidéo à partir d'une clé ou d'un Disque Dur externe USB 2.0.
STOP : **USB** : lecture du fichier image, MP3 précédent ou de la vidéo précédente.
STOP : **USB** : Arrêt de l'enregistrement du programme TV en cours sur la clé ou le Disque Dur externe USB 2.0.
STOP : **USB** : lecture rapide en avant d'un fichier MP3 ou vidéo.
STOP : **USB** : lecture du fichier image, MP3 suivant ou de la vidéo suivante.
MENU : Affiche le menu principal sur l'écran.
EXIT : Retour au menu précédent ou au mode visualisation programme (depuis un menu).
▲ / ▼ : Déplacement des canaux croissants ou décroissants. Déplacement dans les menus.
◀ / ▶ : Réglage du volume sonore. Déplacement dans les menus. Changement des pages dans les listes de programme ou dans le guide des programmes.
OK : Affiche la liste des chaînes et l'efface. Confirmation du choix dans les menus.
RECORD : **USB** : Enregistrement du programme TV en cours sur la clé ou le Disque Dur externe USB 2.0 et arrêt de l'enregistrement.
TIMESHIFT : **USB** : Gestion du direct, enregistrement du programme TV en cours sur la clé ou le Disque Dur externe USB 2.0 et visualisation de l'enregistrement du direct en différé.
CHIFFRES : Sélection des chaînes, entrée des sélections et des mots de passe.
EPG : Si la chaîne transmet les informations : affiche le guide électronique des programmes et les informations sur le programme en cours (horaire et titre si disponible).
RECALL : Zapping : pour revenir au programme précédent.
FAV : Affichage des programmes favoris.
DEVICE : **USB** : Accéder aux informations d'espace disque sur le périphérique USB connecté à l'adaptateur.
FILE : **USB** : Afficher la liste des séquences enregistrées sur une clé ou un disque dur USB (photo, son, vidéo).
REPEAT : **USB** : choisir le type d'enregistrement ou de répétition de lecture.
TELETEXT : Accès au Télétexte de la chaîne visualisée (si disponible).
DIGEST : Fonction mosaïque (9 fenêtres).
TV/RADIO : Passage des programmes de télévisions aux programmes de radios.
INFO : Affiche les informations relatives au programme reçu.
Touche rouge : zoom sur l'image changement rapport image avec les touches ◀ (réduction) et ▶ (agrandissement).
Touche bleue : accès à la fonction timer.



Nota : les touches de couleur ont des fonctions spécifiques suivant les menus (indiquées dans les fenêtres d'informations accessibles avec la touche INFO).

1.4 - Utilisation de la télécommande

IMPORTANT : Pour bénéficier pleinement des possibilités de votre adaptateur, nous vous recommandons de lire attentivement ce chapitre.

Mise en place des piles

La télécommande est livrée avec les piles non installées. Otez le couvercle en dessous de la télécommande et mettez en place les piles en respectant les polarités + et - indiquées. Dès que vous constatez que la portée de la télécommande diminue, remplacer les 2 piles (modèle AAA).

Mise en veille et en marche


En appuyant sur la touche « \odot », vous allumez et éteignez votre adaptateur. Pour de longues périodes d'absence (vacances par exemple), il est conseillé d'éteindre complètement en débranchant la prise 230 V-.

1.5 - Principes d'utilisation des menus

La programmation s'effectue par un système de menus affichés sur l'écran du téléviseur, les différents réglages y sont regroupés.

Procédez de la manière suivante :

Pour passer en mode programmation et afficher le menu principal, pressez la touche «MENU» puis sélectionnez un menu (Réglages terminal, Films, Musiques, Photos, Jeux, Gestion des fichiers et Formatage) en passant sur les 6 lignes avec les touches «▲/▼».

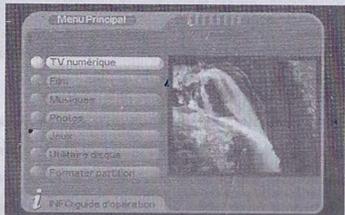

- Réglages terminal : accès aux fonctions de gestion et de programmation de l'adaptateur TNT
- Films : pour lire des fichiers vidéos contenus sur une clé ou un disque dur USB.
- Musiques : pour lire des fichiers audios contenus sur une clé ou un disque dur USB.
- Photos : pour afficher des fichiers images contenus sur une clé ou un disque dur USB.
- Jeux : pour accéder aux 3 jeux de l'adaptateur TNT.
- Gestion des fichiers : pour afficher ou effacer les fichiers vidéo d'un Disque Dur USB (répertoire PVR).
- Formatage : pour rendre compatible un Disque Dur USB avec l'adaptateur.

Le déplacement dans un menu s'opère par les touches «▲/▼/◀/▶».

La validation s'effectue par la touche «OK».

La touche «MENU» permet de revenir au menu principal à tout moment.

Le retour au fonctionnement normal de l'adaptateur (visualisation des programmes TV) s'effectue par plusieurs appuis sur la touche «EXIT».


Attention

L'accès à certains menus est protégé par le mot de passe, il faut l'entrer pour accéder au menu installation. Mot de passe à la livraison : 0000.

Certains paramètres agissent sur l'ensemble des canaux programmés. Leur modification par erreur peut empêcher la réception de tous les programmes.

Principes d'utilisation des menus affichés à l'écrans

Le paramétrage de l'adaptateur TNT s'effectue par différentes fenêtres indiquant les paramètres modifiables et leur valeur ou état ainsi que les fonctions associées aux touches de la télécommande.

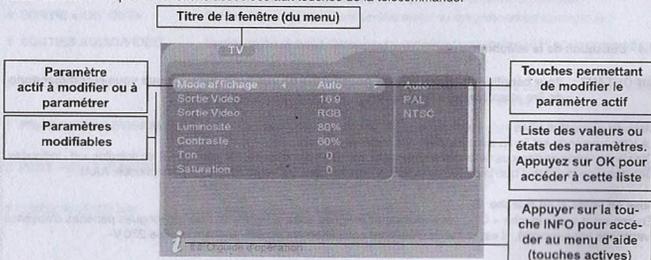


1.6 - Installation de l'adaptateur et pointage de l'antenne TNT

Avant de bénéficier de tous les programmes TNT en clair, vous devez avoir une antenne de réception TNT dirigée vers l'émetteur TNT le plus proche de chez vous.

Dans certain cas vos antennes actuelles sont pointées vers le bon émetteur et vous recevez la TNT sans modifier votre installation. Si vous devez modifier votre installation ou installer une nouvelle antenne TNT, il est conseillé de faire appel à un installateur d'antenne et de pointer l'antenne à l'aide d'un mesureur de champ.

Afin de vérifier la présence des signaux TNT sur votre installation ou pour pointer une antenne TNT vous pouvez réaliser l'installation provisoire de votre adaptateur TNT. Si vous effectuez le pointage d'une nouvelle antenne, placez l'adaptateur et le téléviseur de manière à voir l'écran et entendre le son pendant le pointage de l'antenne TNT vers l'émetteur.

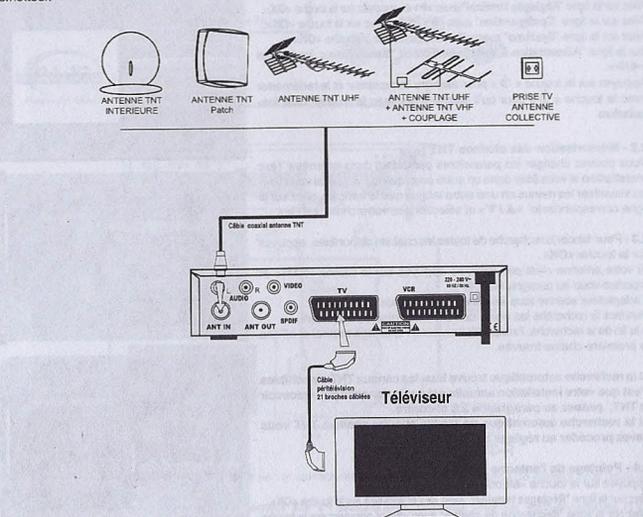

1 - Relevez le câble ou le cordon provenant de votre antenne TNT ou de votre prise TV à l'adaptateur (fiche 9,52 mm mâle). Effectuez ceci très soigneusement de façon à ne pas provoquer de court-circuit.

2 - Relevez la sortie péritelvision «TV» à l'adaptateur TNT par l'intermédiaire d'un cordon péritelvision.

3 - Branchez l'adaptateur et le téléviseur sur une prise secteur 230 V~, l'adaptateur commence sa procédure d'initialisation. Pendant cette période (5 secondes) n'actionnez aucune touche de la télécommande ou de l'adaptateur. Dès que l'affichage s'immobilise, l'adaptateur TNT est opérationnel.

2 - PREMIÈRE UTILISATION DE L'ADAPTATEUR TNT :

A la première utilisation ou après un retour aux réglages d'usine, l'adaptateur affiche le menu **1ère Installation** pour procéder aux réglages de l'installation TNT et à la recherche des canaux.

2.1 - Utilisation de l'alimentation d'antenne 5 V :

Passer directement au paragraphe 2.2 si vous n'avez pas besoin de cette fonction.

Si vous utilisez un amplificateur ou une antenne TNT amplifiée vous pouvez envoyer une téléalimentation 5 V sur l'arrivée d'antenne. Pour cela sortez du menu **1ère Installation**, appuyez sur la touche «EXIT» puis sur la touche «MENU».

Allez sur la ligne "Réglages terminal" avec «▶» et appuyez sur la touche «OK». Allez sur la ligne "Configuration" avec «▶» et appuyez sur la touche «OK». Allez sur la ligne "Système" avec «▼» et appuyez sur la touche «OK».

Sur la ligne "Alimentation 5 Volts" sélectionnez "Marche" avec les touches «◀/▶». Appuyez sur la touche «⏻» pour éteindre l'adaptateur et le redémarrer avec la touche «⏻» pour qu'il affiche à nouveau la fenêtre **1ère Installation**.

2.2 - Mémorisation des chaînes TNT :

Vous pouvez changer les paramètres par défaut dans la fenêtre **1ère Installation** si vous êtes dans un autre pays que la France, si vous voulez visualiser les menus en une autre langue que le français, allez sur la ligne correspondante «▲/▼» et sélectionnez votre choix «◀/▶».

2.3 - Pour lancer la recherche de toutes les chaînes disponibles, appuyez sur la touche «OK».

Si votre antenne n'est pas installée appuyez sur la touche «EXIT» et reportez-vous au paragraphe 2.4.

L'adaptateur scanne tous les canaux de la bande UHF. Pendant la recherche les noms des chaînes trouvées s'affichent. A la fin de la recherche, l'adaptateur revient à l'affichage normal et affiche la première chaîne trouvée.

Si la recherche automatique trouve tous les canaux TNT disponibles c'est que votre installation actuelle est opérationnelle pour recevoir la TNT, passez au paragraphe 2.6 ci-contre.

Si la recherche automatique ne trouve aucune chaînes TNT vous devez procéder au réglage de l'antenne TNT.

2.4 - Pointage de l'antenne TNT :

Appuyez sur la touche «Menu».

Allez sur la ligne "Réglages terminal" avec «▶» et appuyez sur la touche «OK». Allez sur la ligne "Recherche de chaîne" avec «▶» et appuyez sur la touche «OK».

Appuyez sur la touche «▼» pour aller sur la ligne Recherche manuelle et appuyez sur la touche «OK».

A l'aide des touches «◀/▶», sélectionnez un canal TNT actif de rémetteur que vous voulez recevoir. Renseignez-vous auprès de votre revendeur TV pour connaître les canaux TNT émis dans votre région.




2.5 - Réglage de l'antenne TNT : dirigez-la vers la position supposée de l'émetteur TNT, puis tournez-la autour du mât jusqu'à voir apparaître en vert les pourcentages Niveau et Qualité sur l'écran du téléviseur. Orientez l'antenne de manière à obtenir les pourcentages en vert les plus élevés possibles.

Appuyez sur la touche «EXIT», pour revenir au menu recherche.


Appuyez sur la touche «▲» pour aller sur la ligne Recherche Auto. Appuyez sur la touche «OK» pour lancer la recherche de toutes les chaînes disponibles. L'adaptateur scanne tous les canaux des bandes UHF et VHF.

Pendant la recherche le nombre et les noms des chaînes TV et Radio trouvées s'affichent.

A la fin de la recherche appuyez sur la touche «EXIT».

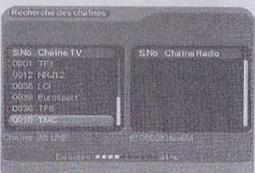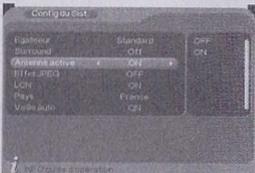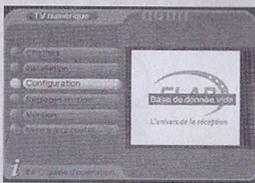

2.6 - Vous pouvez maintenant installer définitivement votre adaptateur.

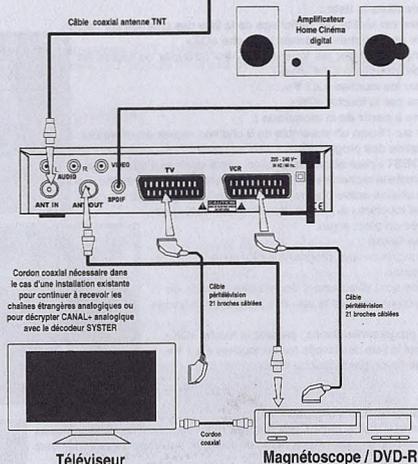

Installez votre adaptateur TNT dans un endroit sec et correctement ventilé, loin d'une source de chaleur (voir page 2 - les règles de sécurité).

Ne pas brancher votre adaptateur TNT au secteur 230 V- avant d'avoir raccordé tous les sous-ensembles (TV, magnétoscope, DVD-R, transmetteur d'images, chaîne hi-fi, Home Cinéma, antennes, etc...) de votre installation.

Reliez le câble provenant de votre antenne TNT à l'adaptateur (fiche 9,52 mm mâle). Effectuez ceci très soigneusement de façon à ne pas provoquer de court-circuit. Si vous captez des chaînes étrangères analogiques ou pour continuer à recevoir CANAL+ avec un décodeur SYSTER, reliez la sortie ANT out à votre magnétoscope ou votre téléviseur à l'aide d'un (ou deux) cordon(s) 9,52 mm.

Reliez la sortie péritélévision «TV» de l'adaptateur TNT à votre téléviseur par l'intermédiaire du cordon péritélévision. Le magnétoscope ou DVD-R doit être branché sur la prise «VCR». Si votre magnétoscope a deux prises péritélévisions, utilisez la prise «Audiovisuel externe» ou la prise décodeur du magnétoscope (consulter sa notice).

Si votre téléviseur est monophonique, vous pourrez bénéficier des émissions stéréophoniques en branchant les sorties audio stéréos à un amplificateur ou la sortie coaxiale Audio numérique SPDF sur un amplificateur numérique ou à Home Cinéma.

Brancher l'adaptateur sur une prise secteur 230 V- L'afficheur s'allume, l'adaptateur commence sa procédure d'initialisation. Pendant cette période (5 secondes) n'actionnez aucune touche de la télécommande ou de l'adaptateur. Dès que l'affichage s'immobilise, l'adaptateur est opérationnel.

3 - UTILISATION DE L'ADAPTATEUR TNT :

3.1 - Sélection d'une chaîne

Votre adaptateur est maintenant programmé (il contient dans sa mémoire les programmes TNT). Pour afficher un programme il suffit de le sélectionner dans les listes disponibles.

La touche «TV/RADIO» permet de sélectionner les programmes TV ou Radio. Les principes de classement sont identiques en mode TV ou Radio.

Choix d'un programme :

Le changement de chaîne s'effectue par les touches «▲/▼», ou en utilisant le pavé numérique de la télécommande. Le nom et le N° de canal s'affichent en bas de l'écran.

Choix d'un programme dans la liste :

Le choix d'un programme est facilité par l'affichage de la liste des chaînes sur l'écran.

Affichage de la liste des programmes : pressez la touche «OK».

Défilement des différentes listes par les touches «◀/▶» (groupes ou toutes les chaînes - si des listes de groupes ont été créées).

Choix du programme par les touches «▲/▼».

Sélection du programme par la touche «OK».

Choix d'un programme à partir de la mosaïque :

Vous pouvez visualiser sur l'écran un ensemble de 9 chaînes reçues en miniature, pour avoir un aperçu rapide des programmes.

Presser la touche «DIGEST» pour activer la fonction. Les 9 chaînes s'affichent sur l'écran au fur et à mesure de la recherche de l'adaptateur. A la fin de la recherche, un cadre jaune encadre la chaîne active (image mobile et son). Vous pouvez changer de chaîne en utilisant les touches «▲/▼/◀/▶». Pressez «OK» pour afficher la chaîne désirée en plein écran.

Choix d'un programme favori :


L'adaptateur permet de regrouper des programmes TV ou radio au sein d'une liste des programmes.

Ces programmes favoris sont directement accessibles à l'aide de la touche «FAV» de la télécommande (si la liste des programmes favoris a été créée).

Affichage de la liste des programmes favoris : pressez la touche «OK».

Choix du programme dans la liste des favoris par les touches «▲/▼».

Sélection du programme favori par la touche «OK».

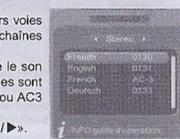

3.2 - Sélection des différentes voies audio :

La plupart des programmes TV et quelques programmes radio disposent de plusieurs voies audios : multilingue ou différentes radios (dans le cas où un radio est émise avec des chaînes TV).

La touche «AUDIO» permet d'accéder à ces différents sons. L'adaptateur indique le son disponible et les langues transmises par l'opérateur (uniquement si plusieurs langues sont associées au programme) et le mode son : audio stéréo, mono droite ou gauche ou AC3 (son numérique 5-1 sur sortie SPDIF).

Sélection Mode son analogique : son gauche, son droit, stéréo par les touches «◀/▶».

Choix de la langue audio (si disponible) par les touches «▲/▼» et «OK».

Sélection de la voie AC3 (son numérique Dolby Digital - sortie SPDIF). Certaines chaînes (TF1, M6...) transmettent une deuxième voie son AC3 par les touches «▲/▼» et «OK».

Sortie du menu avec la touche «EXIT».

3.3 - Télétexte

Si le programme comporte des données de télétexte vous pouvez visualiser ces informations en appuyant sur «TELETEXT» et «OK». Pour revenir au mode de fonctionnement normal, appuyez sur «EXIT».

Vous pouvez faire défiler les pages télétexte avec «▲/▼» ou entrer directement avec les touches numériques le N° de page.

Nota : les données de télétexte sont fournies par les diffuseurs, certains programmes ne possèdent pas de télétexte.

3.4 - Guide Electronique des Programmes

Le Guide Electronique des Programme vous donne des informations sur les programmes de la chaîne sélectionnée. Appuyez sur la touche «EPG» de la télécommande pour accéder au guide électronique des programmes.

Les touches «▲/▼» permettent d'afficher le guide électronique des programmes des autres chaînes.

Il est possible de programmer directement le timer à partir d'une séquence choisie dans l'EPG en appuyant sur la touche bleue de la télécommande.

Nota : ces informations sont fournies par les diffuseurs, certains programmes n'en comportent pas.

3.5 - Sous titrage

Si le programme comporte des sous titrages vous pouvez visualiser les sous titres en appuyant sur «SUBTITLE».

Pour revenir au mode de fonctionnement normal, appuyez sur «EXIT».

Vous pouvez sélectionner les différents sous titrage avec «▲/▼/◀/▶».

Nota : les sous titres sont fournies par les diffuseurs, certains programmes ne possèdent pas de sous titres.

3.6 - Informations sur le programme en cours

En appuyant sur la touche «INFO».

L'adaptateur TNT affiche les informations sur le programme en cours, la qualité de réception, canal et fréquence, les paramètres techniques de modulation, nom de la chaîne et du programme en cours, présence de Télétexte s'affiche.

3.7 - Visualisation des programmes TNT cryptés :

La visualisation des programmes TNT cryptés n'est pas possible avec cet adaptateur.

4 - ORGANISATION DES CANAUX

4.1 - Classement des chaînes & Verrouillage parental des chaînes

Les programmes peuvent être classés dans une liste favorite, supprimés ou déplacés.

Les programmes peuvent aussi être verrouillés, c'est à dire qu'ils ne seront visibles qu'après avoir entré le mot de passe.


Appuyez sur la touche «MENU».

A l'aide des touches «▲/▼», choisissez la ligne Réglages terminal. Appuyez sur la touche «OK» pour entrer dans ce menu.

A l'aide des touches «▲/▼», choisissez la ligne Gestion des chaînes. Appuyez sur la touche «OK» pour accéder à ce menu.

A l'aide des touches «▲/▼», choisissez la ligne Organiser.

Appuyez sur la touche «OK» pour entrer dans ce menu.

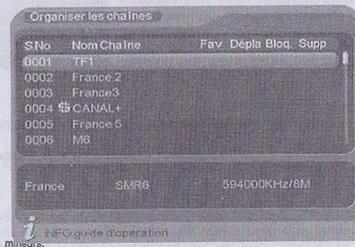

Vous pouvez dans cette fenêtre :

- Appuyez sur la touche «INFO» pour visualiser les fonctions des touches de couleur dans ce menu.

- Créer votre liste de chaînes favorites : sélectionnez une chaîne avec les touches «▲/▼» et appuyez sur la touche rouge.

- Verrouiller une chaîne dans la liste : sélectionnez une chaîne avec les touches «▲/▼» et appuyez sur la touche jaune.

- Déplacer une chaîne : sélectionnez la chaîne à déplacer avec les touches «▲/▼» et appuyez sur la touche verte.

allez sur la nouvelle position désirée avec «▲/▼» et appuyez sur la touche «OK» pour déplacer la chaîne.

- Supprimer une chaîne : sélectionnez la chaîne à effacer avec les touches «▲/▼» et appuyez sur la touche bleue.

- Renommer une chaîne : sélectionnez la chaîne à renommer avec les touches «▲/▼» et appuyez sur la touche «▶».

Après avoir effectué tous les changements, pressez sur «EXIT» pour mémoriser les modifications dans la liste des chaînes.

4.2 - Changement du mot de passe :

Cette fonction vous permet de modifier les mots de passe pour accéder aux paramètres sensibles ou au verrouillage parental. Pour accéder au changement de mot de passe :

Appuyez sur la touche « MENU ».

A l'aide des touches « ▲ / ▼ », choisissez la ligne **Réglages terminal**. Appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans ce menu.

A l'aide des touches « ▲ / ▼ », choisissez la ligne **Configuration**. Appuyez sur la touche « OK » pour accéder à ce menu.

A l'aide des touches « ▲ / ▼ », choisissez la ligne **Contrôle parental**.


Appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans ce menu.

Mots de passe par défaut 0000 (à la livraison).

Nouveau Mot de Passe : _____

Vous devez entrer l'ancien mot de passe (0000) puis entrez deux fois le nouveau mot de passe.

Attention : n'oubliez pas le mot de passe, la perte du mot de passe peut bloquer l'adaptateur TNT et nécessiter une opération de Service Après Vente qui n'est pas prise en compte au titre de la garantie légale.

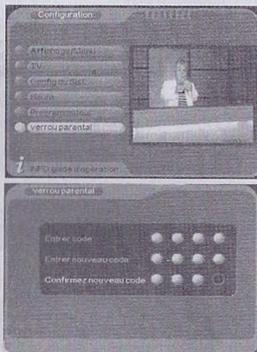


5 - PROGRAMMATEUR & MISE A L'HEURE

5.1 - Enregistrement en différé avec le Programmeur

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'un programme sur un magnétoscope, un DVD-R, une clé ou un disque dur USB grâce à la fonction timer de l'adaptateur TNT. Votre adaptateur dispose d'une horloge interne et d'une fonction Timer pour pouvoir se mettre en route et s'arrêter automatiquement.

Après avoir entré les paramètres du programmeur, votre adaptateur se mettra automatiquement sous tension sur la chaîne sélectionnée. Si vous voulez enregistrer à l'aide de votre magnétoscope ou DVD-R, celui-ci doit être programmé en conséquence (se reporter à sa notice). Si vous voulez enregistrer sur un support USB, celui-ci devra avoir été formaté par l'adaptateur TNT.

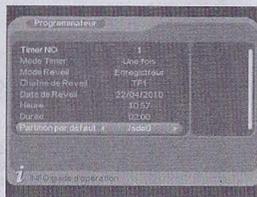

Appuyez sur la touche « MENU ».

A l'aide des touches « ▲ / ▼ », choisissez la ligne **Réglages terminal**. Appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans ce menu.

A l'aide des touches « ▲ / ▼ », choisissez la ligne **Configuration**. Appuyez sur la touche « OK » pour accéder à ce menu.

A l'aide des touches « ▲ / ▼ », choisissez la ligne **Timer**.

Appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans ce menu.

N° Timer : entrer 8 programmations horaires différentes : l'arrêt automatique de votre adaptateur ou la mise en marche sur un programme et l'arrêt automatique avec ou sans répétition (pour enregistrer une émission par exemple).

Répétition : Sélection du mode d'enregistrement : une fois / tous les jours / une fois par semaine par « < / > »

Mode : Sélection du type d'action : message (afficher un message sur l'écran pour ne pas oublier un événement) ; chaîne (enregistrer un programme à l'aide d'un magnétoscope ou d'un DVD-R connecté à la prise péritelévision VCR) ; OFF (éteindre l'adaptateur à une heure définie) ; Enregistre (enregistrer un programme sur un Disque Dur USB) par « < / > »

Chaîne : Sélection de la chaîne à enregistrer par « < / > »

Date : Date de l'enregistrement

Heure de démarrage : Heure de début de l'enregistrement

Durée : Durée de l'enregistrement, possibilité de changer la durée par « < / > »

Partition par défaut : Choix de la partition du disque dur USB ou enregistrer le programme (si un périphérique USB est connecté à l'adaptateur).

5.2 - Réglage de la date et de l'heure :

Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour afficher le menu principal.


A l'aide des touches « ▲ / ▼ », choisissez la ligne **Réglages terminal**. Appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans ce menu.

A l'aide des touches « ▲ / ▼ », choisissez la ligne **Configuration**. Appuyez sur la touche « OK » pour accéder à ce menu.

A l'aide des touches « ▲ / ▼ », choisissez la ligne **Heure et date**.

Appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans ce menu, vous pouvez maintenant :

- soit garder l'heure automatique (Affichage heure = Auto) en fonction du décalage horaire entre l'heure GMT et votre lieu d'habitation (+ 1 heure l'hiver, + 2 heures l'été pour la France) Si vous laissez le décalage horaire en mode automatique il correspondra à celui du pays sélectionné dans le menu de démarrage. Dans ce cas l'adaptateur se mettra à l'heure automatiquement grâce aux signaux TNT.
- soit entrer (Affichage heure = Manuel) manuellement l'heure et la date si les signaux TNT ne contiennent pas d'informations sur l'heure.

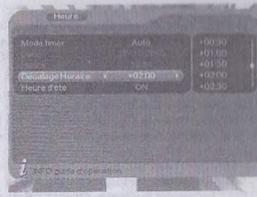

6 - MENUS FILMS, MUSIQUE et PHOTOS

Vous pouvez regarder ou écouter des fichiers présents sur un lecteur MP3, une clé USB ou un appareil photo numérique ou un Disque Dur USB 2.0.


Connectez à l'interface USB une clé mémoire USB, un appareil photo, un lecteur MP3 / MP4 ou un Disque dur externe.

Sélectionnez le menu :

- **Films** pour regarder un fichier vidéo (.mpg, .vob, .avi, .dat)

- **Musiques** pour écouter un fichier audio MP3 (.mp3, .wav, .pcm)

- **Photos** pour regarder des images (.jpeg, .jpg, .gif).

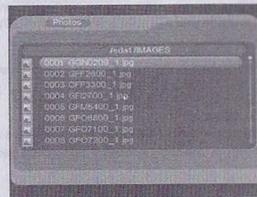

L'adaptateur TNT affichera tous les fichiers compatibles d'un répertoire. Vous pouvez les sélectionner avec les touches « ▲ / ▼ / < / > » et OK - les touches « RECORD », « STOP », « PLAY/PAUSE », « <<<< », « >>>> », « <<<< », « >>>> » sont actives pour regarder une vidéo ou écouter de la musique comme sur un lecteur DVD/MP3 classique, mais aussi pour passer d'un fichier à l'autre « <<<< », « >>>> » (dans le cas où plusieurs fichiers sont dans un même répertoire).

7. ENREGISTREMENT ET LECTURE AVEC UN PERIPHERIQUE USB

Les enregistrements seront toujours classés dans un répertoire nommé /sda0 sur le Disque dur ou de la clé USB.

7.1. ENREGISTREMENT :

Trois modes d'enregistrement sont possibles, « Enregistrement en direct », « Enregistrement à partir du guide des chaînes (EPG) » et depuis le menu « Programmeur ».

a) Enregistrement rapide : pressez la touche « RECORD » pour enregistrer la chaîne en cours de visualisation. Pour stopper l'enregistrement pressez à nouveau la touche « RECORD ». La durée d'enregistrement est fixée par défaut à 12 heures.

b) Guide des chaînes « EPG » : après avoir sélectionné la séquence que vous voulez enregistrer dans le guide des chaînes, pressez la touche bleue pour programmer l'enregistrement.

c) Programmeur : sélectionnez sur la ligne Action : Enregistrer, choisissez la chaîne et entrez les heures de début et la durée d'enregistrement.

Nota 1 : Veuillez vous référer au chapitre 5.1 Enregistrement en différé avec le programmeur pour plus d'explications
Nota 2 : Si un enregistrement programmé démarre durant un enregistrement en cours, ce dernier est stoppé et l'adaptateur vous demande si vous voulez démarrer l'enregistrement programmé.

7.2. LECTURE

1. Pressez la touche «FILE» pour afficher la liste des séquences enregistrées sur le périphérique USB.
2. Sélectionnez la séquence à lire avec les touches ▲/▼ et «OK»
3. Si vous voulez quitter la liste, pressez «EXIT»

7.3. LECTURE RAPIDE

- 1) En mode lecture, pressez la touche «▶▶»
- 2) Pour augmenter la vitesse, pressez «▶▶» plusieurs fois
- 3) Pour revenir à la vitesse normale, pressez «PLAY/PAUSE»

7.4. LECTURE RAPIDE EN ARRIERE

- 1) En mode lecture, pressez la touche «◀◀»
- 2) Pour augmenter la vitesse, pressez «◀◀» plusieurs fois
- 3) Pour revenir à la vitesse normale, pressez «PLAY/PAUSE»

7.5. ARRÊT LECTURE ou ENREGISTREMENT

Pour arrêter, pressez la touche «STOP»

7.6. LECTURE DU FICHIER PRÉCÉDENT

Si vous pressez «◀◀◀» durant la lecture ou l'enregistrement vous activez la lecture de l'enregistrement précédent (comme le saut à la piste précédente d'un CD).

7.7. LECTURE DU FICHIER SUIVANT

Si vous pressez «▶▶▶» durant la lecture ou l'enregistrement vous activez la lecture de l'enregistrement suivant (comme le saut à la piste suivante d'un CD).

7.8. DEVICE

Pressez la touche «DEVICE» pour afficher les informations d'espace disque du périphérique USB connecté à l'adaptateur.

8 - TIMESHIFT

Timeshift ou gestion du direct. Cette fonction permet d'arrêter (pause) une émission de télévision visionnée en direct et de reprendre la lecture plus tard. La vidéo, à partir de la mise en pause, est enregistré sur un disque dur USB. A la reprise de la lecture, la suite du programme est diffusée à partir du moment de la pause, tandis que l'enregistrement du reste de l'émission continue en tâche de fond. Vous regardez donc l'émission en semi-différé.

Avec la touche avance rapide, vous pouvez accélérer la lecture jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de l'enregistrement, pour revenir au direct.

Comment utiliser la fonction Timeshift ?

Vous regardez une émission le téléphone sonne ! Vous appuyez sur la touche «TIMESHIFT». Après votre conversation vous raccrochez et revenez devant votre téléviseur. L'adaptateur a enregistré la suite de votre émission et vous indique la durée. Il suffit d'appuyer sur la touche «EXIT» pour sortir de ce mode et visualiser la suite de votre émission en différé, vous pouvez conserver l'enregistrement pour le regarder plus tard et revenir au direct.

Quand vous appuyez sur la touche «TIMESHIFT» un bandeau s'affiche à l'écran pour vous indiquer que la fonction est active l'adaptateur enregistre automatiquement l'émission en cours.

Touches actives en mode gestion direct (TIMESHIFT).

EXIT - Retour au direct (arrêt Timeshift)

INFO - Affiche la barre indiquant le retard par rapport au direct.

▶▶ - Avance rapide (plusieurs appuis successifs pour changer de vitesse de 2x à 20x)

STOP - Retour au direct (arrêt Timeshift) vous pouvez conserver l'enregistrement ou non

◀◀ - Retour rapide (vitesse x2 à x20)

PLAY / PAUSE - En mode Retour ou Avance rapide, retour à la lecture

; en mode lecture, arrêt sur image.

9 - MENU JEUX

L'adaptateur possède 3 jeux pour jouer sur votre téléviseur avec la télécommande.



10 - MENU GESTION DES FICHIERS

Dans ce menu vous pouvez visualiser les différents programmes enregistrés sur un Disque Dur externe. Le sélectionner avec les touches ▲/▼ puis touche rouge puis «OK» pour visualiser l'enregistrement dans la petite fenêtre de droite ou touche verte puis «OK» pour effacer un fichier du disque.



11 - MENU FORMATAGE

Si votre support n'est pas compatible, ce menu permet de créer une partition compatible avec les fonctions d'enregistrement de l'adaptateur TNT.

ATTENTION : lorsque le formatage est lancé, toutes les données contenues sur cette partition seront définitivement supprimées

12 - MENUS RÉGLAGE TERMINAL (Partie réservée aux utilisateurs avancés)

Vous pouvez programmer de nouvelles chaînes TNT ou reprogrammer un canal dont les paramètres ont changé.

Pour mémoriser de nouvelles chaînes, reportez-vous aux paramètres contenus dans la presse spécialisée.

Vous devrez pour obtenir de nouvelles chaînes TNT soit entrer le N° du canal correspondant ; soit effectuer une nouvelle recherche complète.

Reportez-vous à la page 6 pour le principe d'utilisation des menus.

Attention

L'adaptateur est numérique : le nom des chaînes ainsi que l'éventuel cryptage est transmis par l'opérateur. Lors de la recherche automatique, suivant l'exactitude de ces données, l'adaptateur peut mémoriser des chaînes ou services inaccessibles ou afficher qu'un programme est crypté alors qu'il est disponible réellement.

Certains paramètres agissent sur l'ensemble des canaux programmés. Leur modification par erreur peut empêcher la réception de tous les programmes.

Ne procéder à des modifications que si elles sont nécessaires, et que si vous les maîtrisez parfaitement.

12.1 - Menus : Gestion des chaînes

Organiser : affiche la liste des chaînes TV mémorisées. Création de la liste de programmes favoris, suppression ou verrouillage d'une ou plusieurs chaînes.

Trier : affiche les listes des chaînes TV mémorisées en fonction de différentes options (clair, crypté, ordre alphabétique, classement automatique suivant le pays = LCN).

Grouper : pour classer les chaînes dans les groupes favoris (info, sciences, sport, films, enfants, musique ou mode).

Tout supprimer : pour effacer toutes les chaînes TV et radios mémorisées.

12.2 - Menus : Recherche de chaînes

Recherche auto : scanne entièrement les bandes UHF et VHF et mémorise tous les programmes trouvés.

Recherche manuelle : pour rechercher un canal unique ou une fréquence dans les bandes UHF et VHF.

Recherche avancée : pour rechercher des canaux dans une partie des bandes UHF et VHF (sélectionner les fréquences de début et de fin de recherche et la largeur des canaux TNT).

12.3 - Menus : Configuration

Thème menu :

Pour sélectionner les différents thèmes (couleur) et la transparence de l'affichage OSD. Choisir la langue d'affichage dans les menus, du son et des sous titres.

TV :

Standard : choisissez entre PAL, NTSC ou AUTO (fonction de votre téléviseur).

Format : format de votre téléviseur 4/3 ou 16/9, en fonctionnement 16/9 la commutation est automatique. Si votre téléviseur est 4/3 pour choisir entre Letter-Box ou Pan-Scan (bandes noires sur les côtés ou en haut et en bas).

Sortie vidéo : choix de la sortie RVB ou composite (CVBS). *Nota : la qualité d'image sera meilleure en choisissant le mode RVB (réglage d'usine par défaut).*

Luminosité : réglage de la luminosité de l'image.

Contraste : réglage du contraste de l'image.

Nuance : réglage de la teinte de l'image (couleur).

Saturation : réglage de la saturation de l'image (densité des couleurs).

Système :

Égaliseur : pour régler le traitement audio numérique en fonction de vos goûts musicaux.

Surround : pour activer l'effet surround et choisir les différents effets.

Alimentation 5 volts : pour activer ou non l'alimentation 5 V: pour un amplificateur ou une antenne électronique TNT.

Effet diaporama : pour activer la fonction diaporama pour la visualisation d'images sur une clé USB ou carte mémoire.

Numérotation LCN : pour utiliser la numérotation et les informations de recherche contenus dans le signal TNT.

Pays : choisir votre pays pour configurer la recherche automatique des canaux TNT. Dans les zones frontalières choisir "AUTRE" pour scanner tous les canaux. Dans ce cas la recherche des chaînes TNT sera plus longue.

Mode standby : pour activer le mode économie d'énergie (diminuer la consommation en veille) dans ce cas le redémarrage de l'adaptateur sera un peu plus lent.

Heure et date : permet d'utiliser l'heure diffusée par les chaînes TV (Auto, l'heure mémorisée sera l'heure GMT + ou - la valeur déclarée) ou entrer l'heure et la date en mode manuel (Manuel). Cette opération est nécessaire pour utiliser le timer.

Timer : cette fonction permet d'entrer 10 programmes de mise en marche et d'arrêt de l'adaptateur TNT sur une chaîne (pour enregistrer une émission ou mettre en veille l'adaptateur par exemple).

Contrôle parental : pour modifier le mot de passe et pour changer le mot de passe (programmation à la livraison : 0000).

Attention à ne pas perdre le mot de passe. La restauration de la fonction suite à l'oubli du code nécessite une opération spécifique non prise en compte par la garantie.

12.4 - Menu : Initialisation

Restaure les paramètres par défaut de l'adaptateur et efface tous les canaux mémorisés.

Attention : la remise à zéro supprimera votre programmation et les paramètres de l'adaptateur. Après un retour au Paramètres usine, il est nécessaire d'éteindre l'adaptateur à l'aide de l'interrupteur arrière pour réinitialiser l'adaptateur TNT.

12.5 - Menu : Version du logiciel

Ce menu permet de visualiser les versions de carte et de logiciel de votre adaptateur (pour le SAV essentiellement ou la mise à jour du logiciel).

12.6 - Menu : Mise à jour logiciel

Permet de mettre à jour le logiciel de l'adaptateur TNT via une clé USB (SAV uniquement).

13 - EN CAS DE DIFFICULTÉ : (servant sur une installation ayant déjà fonctionné et donné entière satisfaction)

| Problème | Solution |
|---|---|
| Aucun affichage en façade de l'adaptateur | - Vérifier le branchement du cordon d'alimentation au secteur 230 V - Vérifier si l'adaptateur n'est pas en veille |
| Pas d'image | - Vérifier le branchement au secteur 230 V - Vérifier si l'adaptateur n'est pas en veille - Vérifier le branchement du cordon péritélévision au téléviseur - Vérifier que le téléviseur est bien en position audiovisuelle |
| Mauvaise qualité d'image (mosaïque) | - Vérifier l'orientation de l'antenne TNT. Utilisez une antenne plus grande ou ajoutez un amplificateur. Si vous avez déjà un amplificateur, assurez-vous qu'il peut fonctionner en 5 V et que la fonction 5 V est en marche dans le menu réglage antenne |
| Pas de son | - Vérifier les branchements - Vérifier la position des commandes de volume sur le TV et l'adaptateur - Vérifier que la touche « MUTE » (SILENCE) n'a pas été pressée |
| Pas de fonctionnement de la télécommande | - Remplacer les piles |
| La télécommande n'agit plus | - Appuyez sur la touche « EXIT » pour sortir des menus - Vérifier que la touche TV/AV n'a pas été pressée - Débrancher et rebrancher l'adaptateur TNT du secteur 230 V. |
| Adaptateur bloqué | - Débrancher et rebrancher l'adaptateur TNT du secteur 230 V. |

Nota : Vérifier le niveau et la qualité du signal reçu.

14 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Compatibilité DVB-T ; MPEG2
- Standard COFDM - 2k / 8k - 1/4 ; 1/8 ; 1/16 ; 1/32
- 1000 programmes
- Groupe de chaînes préférées
- Fonction mosaïque - 9 fenêtres
- Zoom
- Guide électronique des programmes
- Alimentation antenne 5 Vcc 50 mA (possibilité de couper l'alimentation d'antenne)
- Traitement des bandes VHF et UHF (170 à 862 MHz)
- Recherche automatique des programmes
- Modes TV et radio (Radios numériques qualité CD)
- Choix TV 16 / 9 ou 4 / 3
- Verrouillage parental
- Alimentation 220 à 240 Vca - 50 / 60 Hz - 5 W
- Affichage sur écran en 3 langues (graphismes agréables et complets)
- Contrôle par télécommande infrarouge
- Entrée TNT : 1 fiche 9,52 mm femelle 75 Ohms
- Sortie téléviseur analogique : 1 fiche 9,52 mm mâle 75 Ohms
- Traitement PAL / NTSC
- Télétex
- 1 prise péritélévision TV (RVB et composite)
- 1 prise péritélévision magnétoscope
- Sorties 4 RCA : vidéo, audio stéréo et audio Numérique SPDIF
- Interface USB 2.0 (clés USB, disques durs externes formatés FAT32)
- Fichiers lisibles : vidéo : .dat, .mpg, .vob, .avi - images : .jpeg, .jpg, .gif - audio : .mp3, .wav, .lcpm, .pcmf
- Pointeur d'antenne avec indication de puissance et qualité du signal numérique (affichage écran)
- Dimensions - l : 180 mm x p : 120 mm x h : 40 mm
- Poids : 0,6 kg

CE Le marquage CE certifie la conformité du produit avec les exigences essentielles aux directives 2004/108/EC et 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements hertziens et de télécommunication, pour minimiser les interférences électromagnétiques et préserver la santé et la sécurité de l'utilisateur.

Environnement
La préservation de l'environnement fait partie de nos préoccupations essentielles.

L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie que nous venons une contribution à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Pour faciliter le recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Voire télécommande contient des piles, celles-ci doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective.

- dans les points de vente en cas d'achat d'un équipement équivalent.

- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (Bibliothèque, collecte sélective, etc.)

Ainsi, vous participez à la réalisation et à la valorisation des déchets d'équipement électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.