

**Four à micro-ondes  
20 litres électronique grill  
Ref : D80D20ETL-DK/H  
Notice d'utilisation**

**KERWAVE**



## TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES .....	2
MISES EN GARDE / CONSEILS DE SECURITE .....	2-8
AFFICHAGE LED .....	9
TOUCHES ET BOUTONS .....	9
AFFICHAGE ET REGLAGE DE L'HEURE .....	10
MARCHE / PAUSE / STOP .....	10
VERROUILLAGE ENFANTS .....	10
MICRO-ONDES SEUL .....	11
GRILL SEUL .....	12
GRILL & MICRO-ONDES COMBINES .....	13
CUISSON EXPRESS .....	14
UTILISATION PROGRAMMEE .....	15-16

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	D80D20ETL-DK/H
Puissance restituée MICRO ONDES	800W
Puissance restituée GRILL	1000W
Consommation	1200W
Litrage	20 l
Dimensions externes	452(L)x395(P)x262(H)mm
Alimentation	230-240V ~ 50Hz
Fréquence micro-ondes	2450MHz
Minuterie	60 minutes
Programmes	10 programmes
Diamètre du plateau en verre	245mm

### Appareil de groupe 2 Classe B

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B)

### Mise en garde :

Cet appareil est un four à micro-ondes combiné Grill, qui doit être installé et manipulé avec soins, compte tenu de son fonctionnement par électricité, de l'émission d'ondes invisibles, et de la radiation de chaleur par le grill.

Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation.

### Conseils d'utilisation :

Ce modèle est un appareil électronique sophistiqué. Nous vous recommandons de lire soigneusement la notice d'utilisation avant toute utilisation.

### CONSERVER CETTE NOTICE

Lire attentivement ce manuel d'instructions avant la première utilisation. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

## MISE EN GARDE

### ATTENTION RAYONNEMENT DE MICRO-ONDES

**NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU GENERATEUR  
DE MICRO-ONDES OU AUTRES PARTIES  
CONDUISANT L'ENERGIE**

## DEBALLAGE DU FOUR

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport; si l'appareil a subi des dommages visibles comme la déformation de la porte, ne pas l'utiliser mais appeler un technicien du service après vente.

Déballer complètement l'appareil en enlevant toutes les protections situées à l'intérieur du four.

## PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES :

- 1- Ne pas chercher à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
- 2- Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte, éviter la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
- 3- Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé.  
Il est particulièrement recommandé de fermer correctement la porte du four pour qu'aucune déformation n'apparaisse aux pièces suivantes:
  - Porte
  - Gonds et loquets de fermeture
  - Joint et surfaces d'étanchéité
- 4- Ce four ne doit pas être réglé ou réparé par une autre personne qu'un personnel qualifié du service après-vente.
- 5- **MISE EN GARDE :**  
Si la porte ou le joint de la porte est endommagé, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remis en état par une personne formée.  
**MISE EN GARDE :**  
Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne formée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

## INSTALLATION DE L'APPAREIL :

- 1- Placer le four sur une surface plate. Laisser au moins 30cm au dessus de l'appareil, et 10cm sur les côtés et à l'arrière, pour permettre une bonne ventilation. Assurez-vous qu'il n'y a rien qui obture les bouches de ventilation sur les côtés, le dessus et à l'arrière de l'appareil. Eviter de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas installer ce four à l'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encastrer ce four.  
Il est également recommandé de ne pas placer ce four près d'un poste radio ou de télévision, le champ magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites.
- 2- Ce four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.
- 3- Le four à micro-ondes est seulement prévu pour être posé.
- 4- Enlever tout emballage à l'intérieur du four.
- 5- Avant d'utiliser le four, nettoyer l'intérieur avec un chiffon humide.
- 6- Brancher l'appareil sur une prise domestique du secteur 230-240V ~ 50Hz 10/16A, équipée d'une terre.

## VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Vérifiez ensuite que le four fonctionne correctement.

- 1- Placez dans le four l'anneau plastique avec ses roulettes, puis poser le plateau en verre sur l'axe central d'entraînement. Attention: ce plateau en verre est fragile.
- 2- Placez un verre d'eau dans l'appareil sur le plateau en verre.
- 3- Fermez la porte correctement.
- 4- Tournez le bouton rotatif de minuterie jusqu'à 30 secondes. Le four à micro-ondes se met en route automatiquement après deux secondes.
- 5- En fin de cuisson, un signal sonore se fait entendre et le four s'arrête.
- 6- Si le four fonctionne bien, l'eau doit être chaude.
- 7- Si le four ne fonctionne pas, n'essayez pas de réparer vous même cet appareil, mais retournez-le au service après-vente du magasin où vous l'avez acheté.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS**

## PRECAUTIONS DE SECURITE :

### ■ USTENSILES :

- Utiliser des récipients en verre ou céramique.
- Pour des temps de cuisson courts et sans la fonction grill, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que plats surgelés sous films plastiques, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.
- Avant l'utilisation, vérifier que les ustensiles sont bien appropriés à la cuisson dans un four à micro-ondes. **Tout ustensile métallique est à proscrire.** En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou flash qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous film en aluminium.
- Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
- Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte, ou en faïence ayant des parties même minimes en métal (y compris argent ou or), votre appareil tomberait en panne.
- De manière générale, ne jamais mettre de récipients fermés qui peuvent exploser par la chaleur faute d'enlever le couvercle, ou par absence d'ouverture.
- Il est conseillé à l'utilisateur de surveiller de temps en temps le four lorsque de la nourriture est chauffée ou cuite dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autres matériaux combustibles.
- Lorsque des aliments sont chauffés dans des récipients en matière plastique ou en papier, surveiller le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.
- Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ou de papier dans ce four.

La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner les ustensiles et récipients adéquates pour une cuisson sans danger.

MATERIAU DU RECIPIENT	MICRO-ONDES	GRILL	COMBINAISON
Verre résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON	NON	NON
Céramiques résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI
Plastique et film plastique célophane	OUI	NON	NON
Métal	NON	OUI	NON
Aluminium et papier aluminium	NON	OUI	NON
Bois	NON	NON	NON
Matériaux recyclés	NON	NON	NON

### ■ CUISSON :

- Prendre soin de bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne cogner contre les parois ou la porte.
- Percer avec une fourchette la pelure des pommes de terre, pommes et tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- **Les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser même après la fin de la cuisson.**
- **Ne pas faire de friture dans votre four.**
- Ne pas chauffer dans le four, des liquides corrosifs ou produits chimiques.
- Ne pas laisser trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson, elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- Ne pas utiliser ce four quand celui-ci est sale, ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyer et laisser sécher avant utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le four si le plateau tournant ne marche pas ou sans ce plateau en verre.

### ■ MISE EN GARDE :

- Ne laisser les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne bien les dangers d'un usage incorrect.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ATTENTION : Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide, sans aliments.

### ■ MISE EN GARDE :

- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

### ■ MISE EN GARDE :

- Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.

### ■ MISE EN GARDE :

- Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne formée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

### ■ MISE EN GARDE :

- La lampe à l'intérieur de l'appareil est utilisée à des fins d'éclairage de l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce de ménage.

### ■ RISQUES D'INCENDIE :

- Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans une recette de cuisson.
- Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.
- Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes. En effet, si vous séchez un vêtement dans le four, vous risquez de le brûler ou de le carboniser si vous le laissez trop longtemps.
- **Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.**
- **Lorsque les aliments sont chauffés dans des récipients en matières isolante ou en papier, surveiller le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.**

### ■ ATTENTION AUX BRULURES :

- Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Lorsque vous utilisez la fonction GRILL ou GRILL COMBINE, la cavité du four peut devenir très chaude. Prenez bien soin d'utiliser des gants pour saisir et retirer les plats du four.

- La porte du four, la fenêtre et le plateau en verre peuvent également être très chauds.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil pendant l'utilisation de la fonction GRILL ou GRILL COMBINE, car même le dessus de l'appareil peut devenir très chaud.
- **Mise en garde : Si l'appareil fonctionne en mode GRILL ou GRILL COMBINE, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.**

#### ■ NETTOYAGE :

- Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de courant.
- Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Garder la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risquez de rayer ou d'endommager la peinture.
- Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les parties avoisinantes doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher avec soin. Il est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ou de chiffon abrasif.
- En cas de détérioration des joints de porte ou des parties avoisinantes, le four ne devra pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du Service Après-Vente.
- Ne jamais verser d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.
- L'extérieur du four est en métal. Nettoyer-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher avec un chiffon doux. Ne pas mettre d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.

#### ■ EN CAS DE PANNE :

En cas de problème, s'assurer que :

- 1- La prise de courant est correctement enfoncée et alimentée par le courant du secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de marche.
- 2- La porte de votre four est correctement fermée.
- 3- Le four n'est pas trop chaud. (En effet, cet appareil est équipé d'une sécurité thermique qui suspend son fonctionnement tant que la température interne est trop élevée pour une cuisson sans danger). Dans ce cas, attendre le refroidissement.
- 4- Que rien ne bloque la rotation du plateau tournant.

#### ■ REPARATIONS :

- Si votre four ne fonctionne pas correctement, contacter un spécialiste pour toute intervention. **En aucun cas, le dos ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne devra être démonté**, sauf par un technicien qualifié du service après-vente, formé par le fabricant, pour effectuer l'entretien ou les réparations.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après Vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.











**CE FOUR NE DOIT PAS ETRE OUVERT ET REPARÉ QUE PAR UN  
PERSONNEL PROFESSIONNEL ET QUALIFIÉ DU  
SERVICE APRÈS-VENTE.**

**NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT**

**NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL  
SANS RIEN À L'INTÉRIEUR DE LA CAVITÉ**


**CE FOUR À MICRO ONDES N'EST DESTINÉ QU'À L'USAGE DOMESTIQUE  
IL NE DEVRA PAS ETRE UTILISÉ DANS UN BUT PROFESSIONNEL,  
COMMERCIAL OU INDUSTRIEL.**

## AFFICHAGE LED


Icône	Signification
AUTO	Mode programmation
	Rotation du plateau tournant sans cuisson (0% de Puissance)
	Réglage de l'heure
	Grill seulement
	Attente
	Verrouillage enfants
	Sélection du poids des aliments
	Décongélation programmée
	Cuisson par micro-ondes seul
COMB1	Combinaison Grill fort & micro-ondes faible
COMB2	Combinaison Grill faible & micro-ondes fort
	Micro-ondes à fort niveau de puissance (100%-80%)
	Micro-ondes à faible niveau de puissance (60%-20%)

## TOUCHES ET BOUTONS

- TOUCHE MICRO-ONDES
- TOUCHE DE REGLAGE DE L'HORLOGE
- TOUCHE GRILL
- TOUCHE COMBINAISON 1
- TOUCHE COMBINAISON 2
- TOUCHE REGLAGE DE POIDS
- TOUCHE ARRET / ANNULATION / VERROUILLAGE
- TOUCHE MARCHE/EXPRESS
- BOUTON ROTATIF DE MINUTERIE OU DE SELECTION DE PROGRAMMES

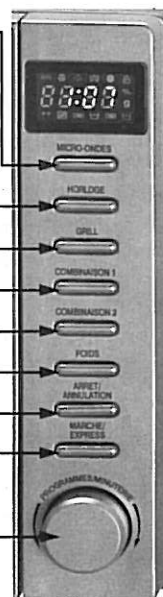


## AFFICHAGE & REGLAGE DE L'HEURE

- Après branchement de l'appareil, l'icône «  » apparaît en haut à droite sur l'affichage, indiquant que l'appareil est sous tension, prêt à être utilisé.
- Avant la première utilisation, nous vous recommandons de régler l'horloge de votre appareil comme suit :
- En appuyant une fois sur la touche «HORLOGE», puis en tournant le bouton rotatif de la minuterie, vous réglez les heures. En appuyant une seconde fois sur «HORLOGE» puis en tournant le bouton rotatif de la minuterie, vous réglez les minutes. En appuyant une troisième fois sur «HORLOGE» vous sauvegardez votre sélection.
- En appuyant sur la touche «HORLOGE» pendant la cuisson, l'heure apparaît sur l'affichage pendant 4 secondes.




## MARCHE / PAUSE / STOP

- L'ouverture de la porte pendant un mode de cuisson suspend la cuisson.
- Pour reprendre la cuisson, il faut refermer la porte et appuyer sur la touche «MARCHE».
- Une simple pression sur la touche «ARRET» suspend la cuisson. Une seconde pression sur cette touche annule toute programmation ou sélection de mode de cuisson.
- En fin de cuisson, le four émet 4 bips sonores.
- Cette émission sonore est répétée toutes les 2 minutes par la suite, jusqu'à ce que l'utilisateur ouvre la porte du four ou appuie sur la touche «ARRET».







## VERROUILLAGE ENFANTS

- Une pression continue pendant plus de 3 secondes sur la touche «ARRET/ANNULATION» permet de verrouiller l'appareil.
- La même opération permet le déverrouillage de l'appareil.
- L'icône «  » indique que l'appareil est verrouillé.




## MICRO-ONDES SEUL




### ■ SELECTIONNER LE NIVEAU DE PUISSANCE :

- Appuyer une fois sur la touche « PUISSANCE » pour sélectionner la puissance maximale 100%.
- En appuyant de nouveau, vous pouvez régler d'autres niveaux de puissance, de 80%, 60%, 40%, 20%, 0%.
- L'affichage fait alors apparaître les icônes de cuisson «  » et de puissance forte «  » ou faible «  » en clignotant.
- En mode 0%, l'icône «  » apparaît pour un fonctionnement du plateau rotatif sans cuisson.

### ■ REGLER LA MINUTERIE :




- Régler ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton de « MINUTERIE » dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la durée de cuisson de votre choix.
- L'icône «  » apparaît alors en clignotant sur l'affichage.
- L'affichage varie de 00:10 à 60:00.

### ■ METTRE EN MARCHÉ :

- Appuyer ensuite sur la touche « MARCHE ».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que les icônes «  » signifiant la cuisson micro-ondes seul et l'icône «  » (pour une cuisson lente) ou «  » (pour une cuisson rapide) selon le niveau de puissance (%) que vous avez sélectionné.


### ■ ARRÊTER OU TERMINER LA CUISSON :

- A l'ouverture de la porte, la cuisson est suspendue.
- Pour terminer le cycle de cuisson, refermer la porte et appuyer une seconde fois sur la touche « MARCHE ».
- Alternativement, appuyer sur la touche « ARRÊT » pour arrêter l'appareil et remettre la sélection à zéro.

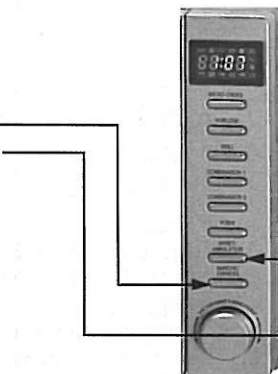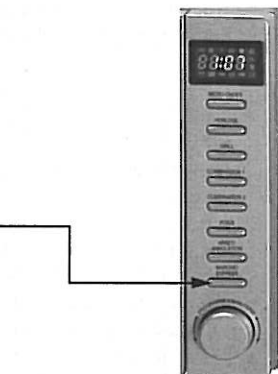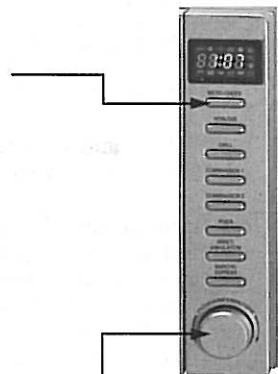


## GRILL SEUL


### ■ SELECTIONNER LE GRILL SEUL :

- Appuyer sur la touche « GRILL ».
- L'icône «  » apparaît alors en clignotant sur l'affichage.

### ■ REGLER LA MINUTERIE :


- Régler ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre.
- L'icône «  » apparaît alors sur l'affichage en clignotant.

### ■ METTRE EN MARCHÉ :

- Appuyer ensuite sur la touche « MARCHE ».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône «  » signifiant la cuisson par grill.

### ■ ARRÊTER OU TERMINER LA CUISSON :

- A l'ouverture de la porte, la cuisson est suspendue.
- Pour terminer le cycle de cuisson, refermer la porte et appuyer une seconde fois sur la touche « MARCHE ».
- Alternativement, appuyer sur la touche « ARRÊT » pour arrêter l'appareil et remettre la sélection à zéro.



### Attention:


En fin de cuisson, les parois internes du four peuvent être chaudes.

## GRILL & MICRO-ONDES COMBINES


### ■ SELECTIONNER LE GRILL COMBINE :

- Appuyer sur la touche «COMBINATION 1» ou «COMBINATION 2» pour sélectionner l'un des 2 modes de combinaisons Grill & Micro-ondes:
  - **COMB 1 : Plus de grill, peu de micro-ondes**
  - ou
  - **COMB 2 : Plus de Micro-ondes, peu de Grill**
- L'icône «COMB1» ou «COMB2» apparaît alors sur l'affichage en clignotant.

### ■ REGLER LA MINUTERIE :

- Régler ensuite le temps de cuisson par rotation de la touche rotatif de minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre.
- L'icône «  » apparaît alors sur l'affichage en clignotant.

### ■ METTRE EN MARCHÉ :




- Appuyer ensuite sur la touche «MARCHE».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que les icônes pour signifier le mode cuisson et l'icône «» «COMB1» ou «COMB2» selon le degré de grill choisi.

### ■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON :

- A l'ouverture de la porte, la cuisson est suspendue.
- Pour terminer le cycle de cuisson, refermer la porte et appuyer une seconde fois sur la touche «MARCHE».
- Alternativement, appuyer sur la touche «ARRET» pour arrêter l'appareil et remettre la sélection à zéro.

#### Attention:

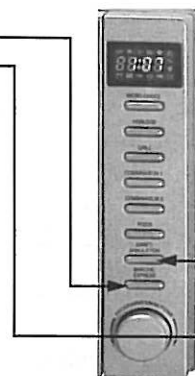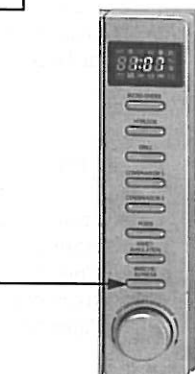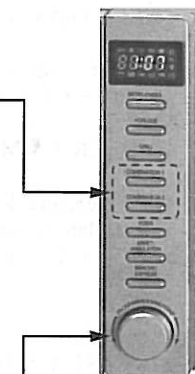

En fin de cuisson, les parois internes du four peuvent être très chaudes.



## CUISSON EXPRESS



Cette fonction s'avère très pratique pour mettre en marche l'appareil rapidement.

### ■ SELECTION DE LA PUISSANCE, DU TEMPS DE CUISSON, ET MISE EN MARCHÉ PAR PRESSION D'UNE SEULE TOUCHE :

- Appuyer sur la touche «MARCHE» une fois ou plusieurs fois consécutivement, pour sélectionner jusqu'à le temps de la cuisson express.
- La première pression sélectionne 30 secondes de cuisson à 100% de puissance. La seconde pression sélectionne 60 secondes à 100%, etc jusqu'à 12:00 minutes de cuisson express à pleine puissance.
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône «». Signifiant la cuisson micro-ondes en cours et l'icône «» signifiant le niveau de puissance maximale.

### ■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON :

- A l'ouverture de la porte, la cuisson est suspendue.
- Pour terminer le cycle de cuisson, refermer la porte et appuyer une seconde fois sur la touche «MARCHE».
- Alternativement, appuyer sur la touche «ARRET» pour arrêter l'appareil et remettre la sélection à zéro.

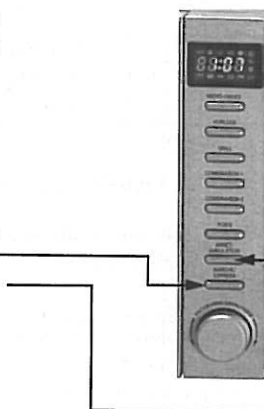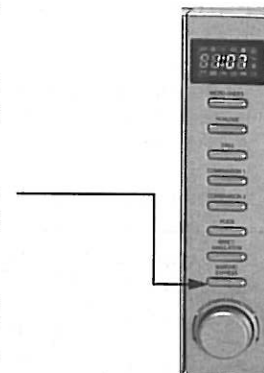



## UTILISATION PROGRAMMEE

### ■ CHOISIR 1 DES 10 MODES AUTOMATIQUES :



- Un total de 10 programmes automatiques peuvent être sélectionnés par rotation du bouton de «MINUTERIE» dans le sens de la rotation des aiguilles d'une montre. L'icône AUTO apparaît alors.
- Les programmes apparaissent de 1 à 10 sur l'affichage:

	Mode de cuisson
1	Tasse de café / Bol de soupe
2	Riz
3	Spagettis
4	Pommes de terre
5	Réchauffé plats
6	Poisson
7	Poulet
8	Bœuf ou mouton
9	Brochettes
	Décongélation

### ■ SELECTIONNER ENSUITE LE POIDS :

- Appuyer consécutivement sur la touche «POIDS» pour sélectionner le poids des aliments à faire cuire.
- Dans le cas du programme 1 ( Tasse de café / Soupe ), les numéros 1,2,3 apparaissent après pression consécutive de la touche «POIDS». Ces numéros permettent de choisir 3 types de cuisson:

	Mode de cuisson
1	Tasse de café / Bol de soupe
	1: Tasse de café
	2: Bol de lait ou assiette de soupe
	3: Grosse assiette de soupe (2 personnes)

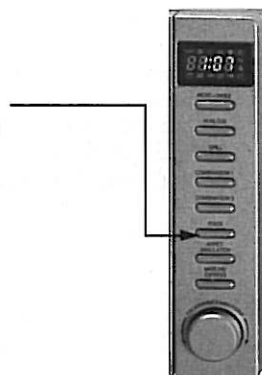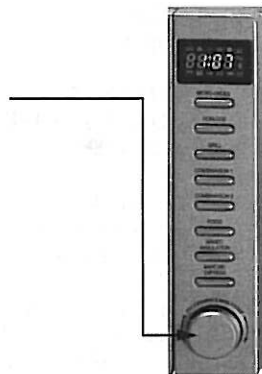

- Dans le cas des programmes 2 à 9, le poids des aliments à faire cuire apparaît sur l'affichage. Par exemple, pour le programme 4 (Pommes de terre) :

Mode de cuisson	
4	Pommes de terre
	1. 230 g
	2. 460 g
	3. 690 g

- A noter que les programmes 7, 8, 9 (Poulet, Bœuf, Brochettes) permettent une CUISSON COMBINEE Micro-ondes & Grill, ce qui permet une cuisson idéale et complète de ces aliments. **Attention pour ces modes de cuisson : En fin de cuisson, les parois internes du four peuvent être très chaudes.**
- Grâce au programme de décongélation, vous pouvez sélectionner la décongélation d'aliments de 100 g à 1.8 kg. En mode décongélation programmée, l'icône ❄️ apparaît.
- Lors de la décongélation, le four micro-ondes s'arrêtera pour vous rappeler de retourner la nourriture (pour une décongélation uniforme). Retournez la nourriture si nécessaire, et appuyez sur MARCHE/EXPRESS afin de relancer la décongélation.

### ■ METTRE EN MARCHE :

- Appuyer ensuite sur la touche «MARCHE».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône signifiant le mode cuisson et «AUTO» pour le mode programme.

### ■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON :

- A l'ouverture de la porte, la cuisson est suspendue.
- Pour terminer le cycle de cuisson, refermer la porte et appuyer une seconde fois sur la touche «MARCHE».
- Alternativement, appuyer sur la touche «ARRET» pour arrêter l'appareil et remettre la sélection à zéro.



Les conseils ci-dessus sont uniquement pour référence. Ils dépendent de la capacité et de la puissance de votre four à micro-ondes et votre préférence de cuisson. Il est aussi recommandé de vous référer aux conseils de préparation qui se trouvent sur l'emballage du plat congelé.

Les performances de cuisson peuvent varier en fonction de la texture et aspect de la nourriture.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Importé par WESDER SAS  
67 bis, rue de Seine  
94140 Alfortville  
France

© Copyright WESDER SA, France  
Droits de reproduction réservés