







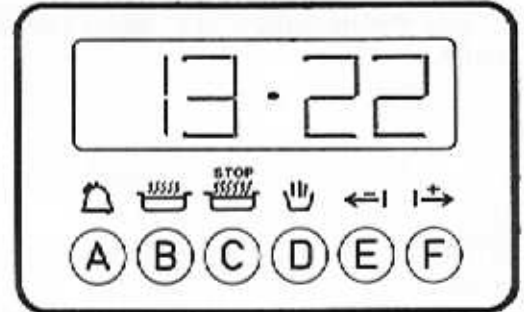
VOTRE PROGRAMMEUR ELECTRONIQUE

Le programmeur utilise le système des 24 heures, c'est à dire que 1 heure de l'après midi s'écrit 13 heures.

-  Bouton A : minuteur
-  Bouton B : durée
-  Bouton C : fin du temps
-  Bouton D : manuel
-  Bouton E- : mise à l'heure (en arrière) sur l'afficheur.
-  Bouton F+ : mise à l'heure (en avance) sur l'afficheur.

Remarque: quand vous utilisez les boutons E ou F, l'heure affichée change lentement tout d'abord puis accélère automatiquement.

Remarque: tous les programmes sont prêts à fonctionner environ quatre secondes après la programmation.



PROCEDURE

Pour composer l'heure du jour

Branchez l'appareil.

Appuyez en même temps sur le bouton B et sur le C tout en réglant l'heure à l'aide des boutons E et F. Quand l'heure recherchée apparait alors relâchez tous les boutons.

RESULTAT

0.01 clignote.

L'heure recherchée.

PROCEDURE

Appuyez sur le bouton D.

RESULTAT

Maintenant l'heure est enregistrée.

Réglage du minuteur

Appuyez sur le bouton A.

A l'aide des boutons E et F réglez l'intervalle de temps désiré.

Le cadran affiche 0.00.

Le cadran affiche l'intervalle de temps. A la fin du temps programmé le bip retentira. Le bip retentira pendant environ 15 minutes sauf s'il est arrêté manuellement.

Le bip s'arrête dès qu'on appuie sur n'importe quel bouton.

A n'importe quel moment pendant le compte à rebours, le temps restant peut-être visualisé en appuyant sur le bouton A.

Le bip est arrêté.

Cuisson complètement automatique

Réglez le four à la température et la fonction désirée.

Appuyez sur le bouton B et programmez la durée — le temps pendant lequel vous désirez que la nourriture cuise — en utilisant les boutons E et F.

Le mot AUTO apparaitra.

PROCEDURE

Appuyez sur le bouton C pour programmer l'heure de fin de cuisson — l'heure à laquelle vous désirez que la cuisson se termine — à l'aide des boutons E et F.

Portez les boutons de contrôle sur OFF et appuyez sur le bouton D.

Pour vérifier le temps de cuisson restant

Pendant toutes les cuissons automatiques vous pouvez vérifier le temps de cuisson restant en appuyant sur le bouton B.

Pour vérifier la fin de cuisson

Pendant toutes les cuissons automatiques vous pouvez vérifier l'heure à laquelle le four s'éteindra en appuyant sur le bouton C.

Cuisson semi automatique utilisant la durée

Choisissez la température et la fonction du four. Appuyez sur le bouton B et programmez la durée — le temps pendant lequel vous désirez que la nourriture cuise — à l'aide des boutons E et F.

RESULTAT

Dès lors le four se déclenchera de lui même à l'heure voulue.

A la fin du temps de cuisson le bip retentira.

Le bip s'arrête et le programme retourne en mode manuel.

Le temps restant s'affiche.

L'heure de fin de cuisson s'affiche.

Le mot AUTO apparaîtra et le symbole de cuisson restera. Le four fonctionnera jusqu'à la fin de la durée quand le bip se déclenchera.

PROCEDURE

Portez les boutons de contrôle sur OFF et appuyez sur le bouton D.

Cuisson semi automatique utilisant l'heure de fin de cuisson.

Choisissez la température et la fonction du four. Appuyez sur le bouton C et utilisez les boutons E et F pour fixer l'heure à laquelle vous voulez que la cuisson se termine.

Portez les boutons de contrôle sur OFF et appuyez sur le bouton D.

Pour effacer un programme

Appuyez sur le bouton B et réglez l'heure en appuyant sur le bouton E jusqu'à ce que s'affiche: 00.00.

RESULTAT

Le bip s'arrête et le programme retourne en mode manuel.

Le mot AUTO apparaîtra et le symbole de cuisson restera.

Le four fonctionnera jusqu'à la fin de la durée du temps.

Le bip s'arrête et le programmeur retourne en mode manuel.

Le programme sera automatiquement effacé.