



NAVIGON 20 EASY  
NAVIGON 20 PLUS  
Manuel utilisateur

Français





Le symbole représentant une poubelle barrée sur roues signifie que dans l'Union européenne, le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire caractérisé par ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

### **Impressum**

NAVIGON AG  
Schottmüllerstraße 20A  
D-20251 Hamburg

Les présentes informations peuvent être modifiées à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. Le présent manuel ou des extraits de celui-ci, quel que soit le but poursuivi, ne peuvent être reproduits qu'avec l'autorisation formelle de NAVIGON AG. Ils ne peuvent pas non plus être transmis sous forme électronique ou mécanique. Toutes les données techniques, illustrations etc sont soumises à la loi de protection des droits d'auteur.

© 2010, NAVIGON AG

Tous droits réservés.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction .....</b>	<b>7</b>
1.1	A propos de ce manuel .....	7
1.1.1	Conventions .....	7
1.1.2	Icônes.....	7
1.2	Remarques juridiques .....	7
1.2.1	Garantie .....	7
1.2.2	Marques déposées .....	8
1.3	Questions concernant le produit .....	8
<b>2</b>	<b>Avant de démarrer .....</b>	<b>8</b>
2.1	Contenu de la livraison.....	8
2.2	Description de l'appareil de navigation .....	9
2.3	Remarques de sécurité importantes .....	10
2.3.1	Remarques de sécurité pour la navigation .....	10
2.3.2	Remarques de sécurité pour l'appareil de navigation .....	10
2.3.3	Remarques de sécurité pour la mise en service dans le véhicule.....	11
2.4	Mise en service du système de navigation .....	12
2.4.1	Monter NAVIGON 20 EASY dans la voiture .....	12
2.4.2	Monter NAVIGON 20 PLUS dans la voiture .....	13
2.4.3	Alimentation en courant de l'appareil de navigation .....	14
2.4.4	Carte mémoire .....	15
2.5	Navigation avec GPS .....	15
<b>3</b>	<b>Mettre en marche Système de navigation .....</b>	<b>16</b>
3.1	Options.....	18
<b>4</b>	<b>Manipuler le système de navigation.....</b>	<b>18</b>
4.1	Information .....	18
4.2	Clavier virtuel .....	20
4.2.1	Touches spéciales .....	21
4.2.2	Entrer des données.....	22
4.3	Options.....	23
4.4	Menus .....	23
<b>5</b>	<b>Navigation .....</b>	<b>23</b>
5.1	Démarrer l'application de navigation.....	24

5.2	Indiquer destination.....	25
5.2.1	Indiquer pays de destination .....	26
5.2.2	Saisir l'adresse d'une destination .....	26
5.2.3	Entrer coordonnées .....	28
5.2.4	Adresse utile .....	29
5.2.5	Informations concernant la destination .....	34
5.2.6	Favoris .....	34
5.2.7	Destinations récentes .....	35
5.2.8	Adresses importées : De Outlook / d' Internet .....	35
5.2.9	Naviguer vers votre domicile.....	36
5.2.10	Définir destination sur la carte .....	37
5.2.11	Présentation d'itinéraire .....	37
5.3	Gestion de destinations.....	39
5.3.1	Enregistrer une destination .....	39
5.3.2	Effacer destination dans la liste Favoris .....	40
5.3.3	Définir l'adresse du domicile .....	40
5.3.4	Modifier le domicile .....	41
5.4	Tracks et itinéraires à étapes.....	42
5.4.1	Indiquer le point de départ .....	42
5.4.2	Indiquer des étapes .....	43
5.4.3	Editer les étapes .....	43
5.4.4	Gestion d'itinéraires .....	44
5.4.5	Charger l'itinéraire ou le track .....	44
5.4.6	Calculer et afficher l'itinéraire.....	45
5.4.7	Simuler le trajet .....	45
5.4.8	Présentation d'itinéraire .....	46
<b>6</b>	<b>Options .....</b>	<b>47</b>
<b>7</b>	<b>Travailler avec la carte .....</b>	<b>51</b>
7.1	Sélection de la carte de navigation .....	51
7.2	Barre de boutons.....	51
7.2.1	Barre de boutons statique.....	51
7.2.2	Barre de boutons dynamique .....	52
7.3	Détecteur de proximité .....	53
7.3.1	Configurer le détecteur de proximité.....	54
7.4	Carte au mode Standard.....	54
7.5	Carte au mode Présentation .....	55
7.6	Carte au mode Navigation .....	57
7.6.1	Navigation au mode Véhicule .....	57
7.6.2	Navigation au mode Piéton.....	62
7.6.3	Navigation au mode Trace GPS .....	64
7.6.4	Navigation au mode Hors-piste.....	65
7.6.5	Options de la carte au mode Navigation.....	65
7.6.6	Quitter la navigation .....	65

7.7	Carte au mode Rechercher destination .....	66
7.7.1	Travail au mode Rechercher destination .....	67
<b>8</b>	<b>Fonctions utiles .....</b>	<b>68</b>
8.1	Profils d'itinéraires .....	68
8.1.1	Réglages des profils d'itinéraires .....	68
8.1.2	Profils de base NAVIGON .....	68
8.1.3	Créer un nouveau profil d'itinéraire .....	69
8.1.4	Sélectionner les profils d'itinéraire .....	69
8.1.5	Administrer les profils d'itinéraire .....	70
8.2	MyPOIs : Mes adresses utiles .....	71
8.2.1	Créer ses propres destinations .....	71
8.2.2	Icônes pour vos propres adresses utiles .....	73
8.2.3	POI-Import: transmette les propres adresses utiles à l'appareil de navigation. ....	73
8.3	Captures d'écran .....	73
8.3.1	Permettre les captures d'écran .....	74
8.3.2	Créer des captures d'écran .....	74
8.4	Tracks .....	74
8.5	Se garer à proximité de la destination .....	75
8.6	À proximité .....	77
8.7	MyBest POI : Adr. utiles sur la route .....	77
8.7.1	Afficher les adresses utiles sur votre itinéraire .....	78
8.7.2	Naviguer vers une des destinations .....	79
8.7.3	Définir les catégories .....	79
8.8	NAVIGON Sightseeing .....	80
8.9	Itinéraires à visites .....	82
8.10	Aide d'urgence .....	83
8.11	État GPS, enregistrer la position actuelle .....	84
8.12	Bloquer .....	85
8.13	Description d'itinéraire .....	85
8.14	TMC (Informations routières) .....	87
8.14.1	Présentation TMC .....	87
8.14.2	Afficher Informations routières .....	89
8.14.3	Afficher en détail un message individuel .....	90
8.14.4	Configurations TMC .....	90
<b>9</b>	<b>Configurer le système de navigation .....</b>	<b>92</b>
<b>10</b>	<b>Annexe .....</b>	<b>94</b>
10.1	Données techniques .....	94
10.2	Dispositions de licence NAVIGON .....	95
10.3	Déclaration de conformité .....	99

<b>11 Solutions</b> .....	<b>99</b>
<b>12 Index</b> .....	<b>102</b>

# 1 Introduction

## 1.1 A propos de ce manuel

### 1.1.1 Conventions

Pour une meilleure lisibilité et compréhension, le manuel utilise les types d'écriture suivants :

<b>Gras et italique</b> :	Désignations de produit
<b>MAJUSCULES</b> :	Noms des fenêtres et boîtes de dialogue
<b>Gras</b> :	Mise en valeur de passages importants de textes
<u>Souligné</u> :	Désignations de boutons de commande, champs d'entrée et autres éléments de l'interface utilisateur
<u>Souligné et italique</u> :	Désignation d'éléments de réglage de l'appareil de navigation

### 1.1.2 Icônes

Les icônes suivantes renvoient à certains passages de texte :



Remarques et conseils de manipulation du logiciel



Informations et explications complémentaires



Avertissements

## 1.2 Remarques juridiques

### 1.2.1 Garantie

Nous nous réservons le droit de modifier les présentes informations à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. NAVIGON AG n'assume aucune responsabilité quant à la conformité du contenu ou pour les dommages résultant de l'utilisation du présent manuel.

Nous sommes reconnaissants pour tout avertissement de défauts et pour toute proposition d'amélioration nous permettant d'augmenter encore à l'avenir la performance de nos produits.

## 1.2.2 Marques déposées

Toutes marques mentionnées dans le présent manuel, et le cas échéant les marques déposées protégées par des tiers sont soumises sans réserve aux termes juridiques actuels et aux droits de ses déposants. Tous noms de marque déposées, d'entreprise ou de produit mentionnés sont ou peuvent être des marques déposées appartenant à ses déposants. Tous droits non accordés ici expressément sont réservés.

L'absence d'une caractérisation explicite des marques de produits utilisées dans ce manuel ne peut permettre de conclure qu'un nom de marque n'est pas soumis aux droits d'un tiers.

- ▶ Microsoft, Outlook, Excel et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- ▶ NAVIGON est une marque déposée de NAVIGON AG.

## 1.3 Questions concernant le produit

Vous avez des questions concernant votre produit ? Rendez-nous visite sur notre site [www.navigon.com](http://www.navigon.com) et cliquez sur « Service Clients ». Vous y trouverez un domaine concernant les questions fréquemment posées (Foire aux questions) et vous y obtiendrez les coordonnées téléphoniques et notre adresse e-mail.

# 2 Avant de démarrer

## 2.1 Contenu de la livraison

Veillez vérifier que la livraison est complète. Si la livraison n'est pas complète, veuillez prendre immédiatement contact avec le commerçant auprès duquel vous avez acquis le produit.

Le produit que vous avez acquis comprend :

- ▶ appareil de navigation
- ▶ support automobile
  - ▶ **NAVIGON 20 EASY**: support automobile standard (en pièces détachées, voir "Monter NAVIGON 20 EASY dans la voiture", page 12)
  - ▶ **NAVIGON 20 PLUS**: support design (voir "Monter NAVIGON 20 PLUS dans la voiture", page 13)
- ▶ Câble de chargement de voiture (unité d'alimentation (10-24V pour allume-cigare) avec antenne TMC intégrée)
- ▶ câble USB
- ▶ dragonne
- ▶ Instructions d'installation illustrées







Seulement **NAVIGON 20 PLUS** :

Quelques variantes de **NAVIGON 20 PLUS** comprennent aussi un DVD contenant :

- ▶ des cartes de navigation
- ▶ des fichiers sonores pour les instructions routières
- ▶ des manuels en fichiers PDF
- ▶ **NAVIGON Fresh**, vous permet d'actualiser régulièrement votre système de navigation et d'utiliser des services complémentaires
- ▶ **NAVIGON Sync**, vous permet de transmettre des adresses de contact de Microsoft Outlook à votre appareil de navigation
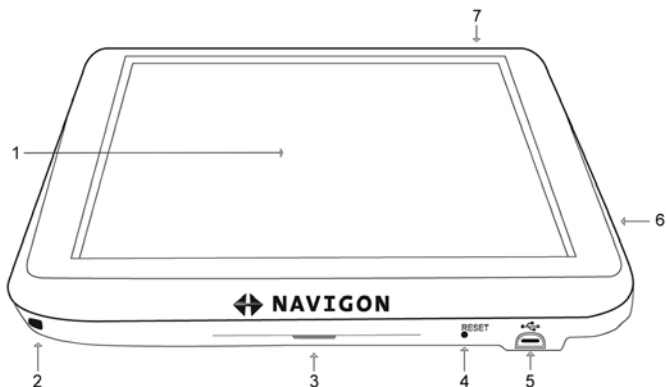
## 2.2 Description de l'appareil de navigation



- |   |  |
|---|--|
| 1 | écran tactile  |
| 2 | Anneau pour dragonne   |
| 3 | DEL  |
| 4 | RESET remise à zéro  |
| 5 |  mini-douille USB pour câble USB / unité d'alimentation |
| 6 |  fente pour carte mémoire microSD                       |
| 7 |  <u>Marche/Arrêt</u>                                    |

## 2.3 Remarques de sécurité importantes

Dans votre propre intérêt, veuillez lire soigneusement les remarques de sécurité et les avertissements suivants avant de mettre en service votre système de navigation.

### 2.3.1 Remarques de sécurité pour la navigation

L'utilisation du système de navigation s'effectue aux risques et périls de l'utilisateur.



**Attention !** Pour vous protéger ainsi que les autres usagers de la route des risques d'accidents, ne manipulez pas le système de navigation pendant la conduite !



**Attention !** Ne regardez l'écran que dans le cas où la situation routière vous permet de le faire en toute sécurité !



**Attention !** Le tracé de la circulation et les panneaux de signalisation sont absolument prioritaires aux instructions du système de navigation.



**Attention !** Ne suivez les instructions du système de navigation que si les circonstances et le code de la route le permettent ! Même si vous vous écarterez de l'itinéraire prévu, le système de navigation vous mènera à destination.



**Attention !** Avant de prendre la route, vérifiez à chaque fois la position et la fixation du support.

---

### 2.3.2 Remarques de sécurité pour l'appareil de navigation



**Attention !** Protégez l'appareil de l'humidité. Il n'est pas étanche et non protégé contre les aspersion.



**Attention !** En aucun cas vous ne devez ouvrir le boîtier de l'appareil de navigation.



**Attention !** N'exposez pas l'appareil de navigation à une chaleur ou un froid intenses. Il risquerait de subir un dommage et d'être entravé dans son fonctionnement. (Voir « Données techniques », page 94)



**Attention !** Ne retirer jamais la fiche du raccord par le cordon. Cela risque d'endommager gravement l'appareil ou de le détruire.



**Attention !** N'exposez pas votre appareil de navigation à de brusques écarts de températures. Ceux-ci pourraient provoquer la formation d'eau condensée.

---



**Remarque :** ne pliez pas le câble. Veillez à ce qu'il ne puisse pas être endommagé par des objets coupants.



**Remarque :** réalisez une copie de sauvegarde des données incluses à la mémoire interne de l'appareil de navigation.

Effectuez cette opération confortablement à l'aide du logiciel **NAVIGON Fresh** que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site [www.navigon.com/fresh](http://www.navigon.com/fresh). Si un DVD était inclus à la livraison de votre appareil de navigation, vous pouvez installer le logiciel **NAVIGON Fresh** avec ce CD aussi.

### 2.3.3 Remarques de sécurité pour la mise en service dans le véhicule



**Attention !** Installez le support de façon à ce que le conducteur puisse visualiser et manipuler l'appareil de navigation correctement. La visibilité du conducteur ne doit toutefois pas être entravée !



**Attention !** N'installez pas le support dans le champ opératoire des airbags.



**Attention !** N'installez pas le support trop près du volant ou d'autres éléments de service afin d'éviter une gêne dans la manipulation du véhicule.



**Attention !** Lors de l'installation du support, veillez à ce que celui-ci ne constitue pas un facteur à risques en cas d'accident.



**Attention !** N'installez pas le câble près d'appareils importants pour la sécurité et de lignes d'alimentation.



**Attention !** Avant de prendre la route, vérifiez à chaque fois la position et la fixation du support. L'adhérence de la ventouse peut faiblir avec le temps.



**Attention !** Après l'installation, veuillez contrôler tous les dispositifs relatifs à la sécurité dans le véhicule.



**Attention !** Le câble de chargement en voiture ne doit être connecté qu'aux allume-cigares fonctionnant avec une tension de 10-24V.



**Attention !** Débranchez le câble de chargement de voiture de l'allume-cigare, quand vous arrêtez le véhicule. L'unité d'alimentation intégrée dans l'allume-cigare consomme toujours une faible quantité de courant et pourrait décharger la batterie.


## 2.4 Mise en service du système de navigation



**Attention !** Veuillez observer absolument toutes les remarques de sécurité au chapitre « Remarques de sécurité importantes », page 10.


### 2.4.1 Monter NAVIGON 20 EASY dans la voiture

#### Assembler le support

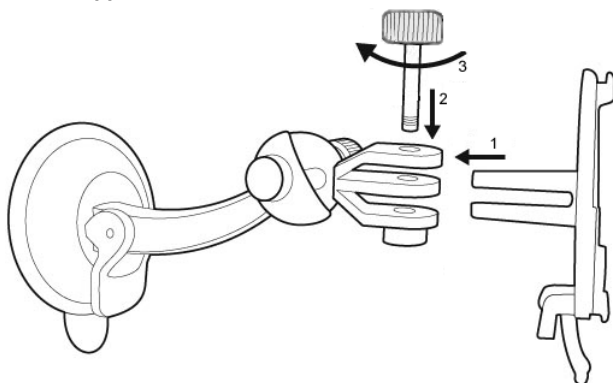

- ▶ Assemblez le support comme le montre l'illustration. Vous ne nécessitez aucun outil à cet effet.


#### Fixer le support

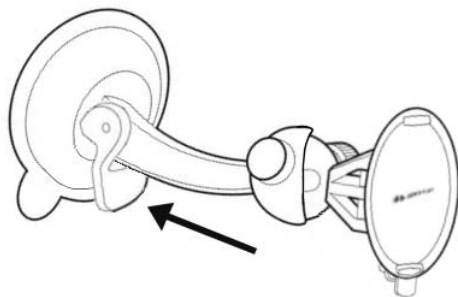

1. Nettoyez la ventouse et l'endroit du pare-brise sur lequel vous désirez appliquer la fixation. Ils doivent être secs, propres et non gras.
2. Ecartez le levier de la ventouse le plus loin possible.

3. Appliquez le support à l'aide de la ventouse sur le pare-brise.
4. Appuyez sur le levier en direction du pare-brise.

### Installer l'appareil dans le support

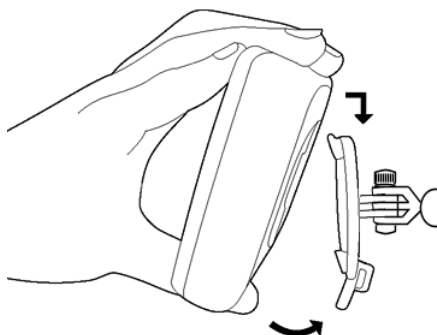


Au dos de l'appareil de navigation, un cercle à deux encoches est visible.

1. Suspendez l'appareil de navigation par l'encoche supérieure dans le taquet du support (voir illustration). (Voir illustration).
2. Appuyez-le alors dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


## 2.4.2 Monter NAVIGON 20 PLUS dans la voiture

### Fixer le support

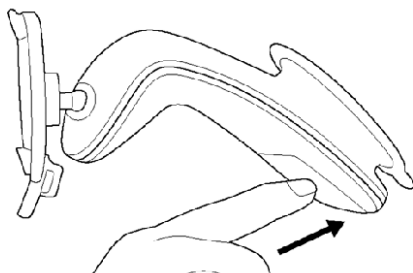

1. Nettoyez la ventouse et l'endroit du pare-brise sur lequel vous désirez appliquer la fixation. Ils doivent être secs, propres et non gras.
2. Ecartez le levier de la ventouse le plus loin possible.
3. Appliquez le support à l'aide de la ventouse sur le pare-brise.
4. Appuyez sur le levier en direction du pare-brise.

## Installer l'appareil dans le support

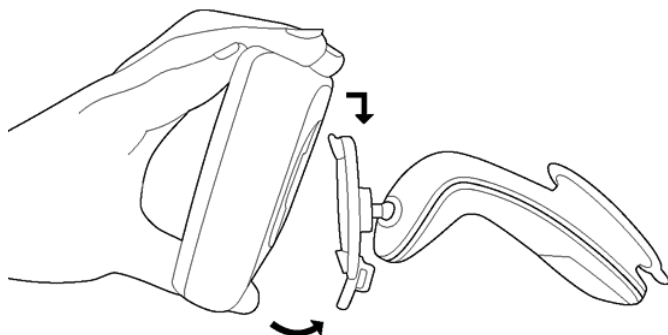

Au dos de l'appareil de navigation, un cercle à deux encoches est visible.

1. Suspendez l'appareil de navigation par l'encoche supérieure dans le taquet du support (voir illustration). (Voir illustration).
2. Appuyez-le alors dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### 2.4.3 Alimentation en courant de l'appareil de navigation

Le contenu de la livraison de l'appareil de navigation contient un câble de chargement de voiture vous permettant d'alimenter en courant l'appareil de navigation par l'allume-cigare de votre véhicule.

- ▶ Connectez le câble de chargement automobile à l'allume-cigare et à la mini-douille USB de l'appareil de navigation.

Pendant le chargement, la DEL au-dessous de l'appareil de navigation est allumée (orange).

Dès que l'accu est entièrement rechargé, la DEL passe au vert.



**Attention !** Le câble de chargement en voiture ne doit être connecté qu'aux allume-cigares fonctionnant avec une tension de 10-24V.



**Remarque :** Pour un accu déchargé, la durée du chargement est de 3 heures env.

La durée de service d'un accu chargé est de 2 heures maximum, suivant la configuration d'appareil.

---

## Antenne TMC

Le système de navigation dispose d'un récepteur TMC intégré. L'antenne TMC est intégrée au câble de chargement auto. Dès que le câble de chargement auto est connecté, l'appareil est prêt à recevoir des informations routères. Il peut, en cas de besoin modifier lui-même l'itinéraire pour, par ex. contourner un embouteillage.

### 2.4.4 Carte mémoire

Le fonctionnement du système de navigation ne nécessite pas de carte mémoire car toutes les données indispensables à la navigation sont enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil.

Quand vous connectez votre système de navigation à votre ordinateur au moyen d'un câble USB, la mémoire interne est détectée en tant que lecteur 'NAVIGON'. La fente d'insertion pour la carte mémoire est détectée en tant que lecteur 'NAVIGON SD'.

Grâce au logiciel **NAVIGON Fresh** que vous pouvez télécharger gratuitement depuis le site web, vous effectuez la sauvegarde des données, la mise à jour de logiciel et les actualisations des cartes de navigation rapidement et aisément [www.navigon.com/fresh](http://www.navigon.com/fresh).

Si vous faites l'acquisition de nouvelles cartes de navigation, mais que la mémoire interne de l'appareil de navigation ne dispose plus d'assez d'espace, il est possible aussi d'enregistrer ces cartes sur une carte mémoire que vous insérez dans l'appareil. Le système de navigation peut utiliser des cartes de navigation depuis les deux supports de mémoire.

Seulement **NAVIGON 20 PLUS**:

Pour les appareils comprenant un DVD, l'appareil de navigation ne peut enregistrer toutes les cartes dans la mémoire interne de l'appareil de navigation. Le DVD contient entre autres toutes les cartes que vous avez acquises. Pour utiliser les cartes avec votre système de navigation, enregistrez celles-ci sur une carte mémoire. Vous pouvez effectuer cette procédure simplement et rapidement au moyen du logiciel **NAVIGON Fresh** que vous pouvez installer sur votre PC à partir du DVD inclus à la livraison.

## 2.5 Navigation avec GPS

Le GPS est basé sur un minimum de 24 satellites au total qui gravitent autour de la terre et émettent constamment leur position et l'heure. Le récepteur GPS capte ces données et calcule sa propre position géographique à partir des positions et indications d'heures les plus différentes.


Les données de trois satellites au moins sont nécessaires pour obtenir une détermination de position exacte. L'altitude au-dessus du niveau de la mer peut également être définie à l'aide des données de quatre satellites ou plus. La position est déterminée avec une précision allant jusqu'à trois mètres.

Quand le système de navigation a défini votre position, celle-ci peut servir de point de départ à un calcul d'itinéraire.

Les cartes de votre appareil de navigation renferment les coordonnées géographiques de toutes les adresses utiles, les rues/routes et les localités détectées en mode numérique. Le système de navigation peut alors calculer une route d'un point de départ donné jusqu'à un point de destination donné.

Le calcul de la position actuelle et sa représentation sur la carte s'effectuent au rythme d'une fois par seconde env. Vous pouvez ainsi suivre votre déplacement sur la carte.

### 3 Mettre en marche Système de navigation

- ▶ Appuyez sur la touche  (*Marche/Arrêt*) jusqu'à ce que l'appareil se mette en marche.

La fenêtre **NAVIGATION** s'ouvre.

---



**Remarque** : vous pouvez reconnaître que vous avez démarré l'appareil à nouveau par le flash rapide blanc sur l'écran.

---

Quand vous mettez le système de navigation en marche pour la première fois, il vous est demandé de procéder aux configurations suivantes :

- ▶ la langue dans laquelle vous désirez utiliser le logiciel
  - ▶ l'unité de mesure de distance pour les données de distance
  - ▶ le format des données d'heure
  - ▶ le format des données de date
- 




**Remarque** : quand vous démarrez l'application de navigation pour la première fois, la fenêtre de réglage **MODE DE DÉMONSTRATION** s'ouvre.

---

Le mode démonstration conçu seulement pour la présentation d'un produit quand une réception GPS est impossible.

Vous ne pouvez pas procéder à une navigation quand le mode démonstration est actif. Au mode démonstration, seule une navigation est simulée jusqu'au centre de la destination.



- ▶ Assurez-vous que le réglage Démarrer au mode de démonstration est positionné sur Non. Le cas échéant, tapez sur la commande  (Modifier) pour passer du réglage Oui à Non.
- ▶ Tapez sur OK.



**Remarque :** Pour désactiver le mode démonstration, consultez « Solutions » ; à la section « J'ai activé par erreur le mode démonstration », page 100.


**Remarque :** si vous n'avez pas utilisé pendant longtemps l'appareil de navigation, la batterie est probablement entièrement déchargée.



Quand vous raccordez l'appareil de navigation au câble de chargement de voiture inclus à la livraison, il peut être mis en marche immédiatement aussi, même avec un accu non rechargé. Si vous utilisez un autre câble de chargement ou si vous avez raccordé un PC, il doit être rechargé évent. 3 minutes env. avant de pouvoir être mis en marche.

Des chargeurs et autres accessoires sont disponibles à la boutique NAVIGON sur le site [www.navigon.com](http://www.navigon.com) ou dans le commerce spécialisé.

## Mettre l'appareil de navigation sur Stand-by


- ▶ Appuyez rapidement sur la touche  (Marche/Arrêt) (2 secondes max.).  
Un message s'affiche indiquant que l'appareil va ^passer au mode Stand-by dans quelques secondes.
- ▶ Attendez que l'appareil passe au mode Stand-by ou tapez sur Veille.

## Mode Veille automatique

Vous pouvez configurer l'appareil de navigation de façon à ce qu'il passe automatiquement au mode Stand-by quand il n'est pas utilisé.

- ▶ Dans la fenêtre **NAVIGATION** tapez sur Options > Configurations > Généralités > Mode Veille automatique.
- ▶ Indiquez l'intervalle de temps après lequel l'appareil de navigation doit passer au mode veille (Jamais, Au bout de 10 min., Au bout de 20 min., Au bout de 30 min.).
- ▶ Sélectionnez Pas de courant pour régler l'appareil sur le mode Stand-by quand l'alimentation externe en courant est interrompue. Dès que l'appareil est connecté à nouveau à l'alimentation externe en courant, il se remet en marche automatiquement.

## Mettre en marche l'appareil de navigation

1. Appuyez rapidement sur la touche  (*Marche/Arrêt*) (2.seconde max.).  
Un message s'affiche indiquant que l'appareil va ^passer au mode Stand-by dans quelques secondes.
2. Tapez sur Arrêt.

---

**Remarque :** si vous réglez l'appareil au mode Stand-by, il démarre très rapidement lors de la mise en marche suivante et avec la fenêtre identique à la fenêtre active lors de la mise à l'arrêt. Toutefois, au mode Stand-by, l'appareil consomme toujours une faible quantité d'énergie. Suivant l'état de charge de l'accu, il peut se trouver déchargé au bout de quelques jours ou au bout de quelques semaines.



Si vous mettez l'appareil à l'arrêt, il ne consomme pas d'énergie. Il peut se passer quelques mois avant que l'accu ne soit déchargé. La remise en marche a pour effet un nouveau démarrage de l'appareil et demande un certain temps (30 secondes env.). Vos configurations ainsi que les destinations et itinéraires enregistrés sont sauvegardés.

---

### 3.1 Options

Certaines fenêtres renferment des options, au moyen desquelles vous pouvez accéder à d'autres fonctions.



Au chapitre « Options » à la page 47, vous trouverez une description de toutes les options disponibles.

## 4 Manipuler le système de navigation

### 4.1 Information

Sur la barre supérieure de plusieurs fenêtres, différentes icônes affichent des informations.

#### GPS

L'icône **GPS** peut afficher les états suivants de réception GPS :

**Pas de GPS** (Pas de symbole) : le récepteur GPS intégré n'est pas prêt au service. Veuillez nous contacter au cas où le problème persiste. (Voir « Questions concernant le produit », page 8)



**Pas de signal** : seules les données de moins de trois satellites peuvent être captées. Impossible de déterminer la position.



**GPS prêt** : les données d'au moins trois satellites sont captées. La position peut être déterminée.



De plus amples informations concernant l'état GPS sont disponibles au chapitre « État GPS, enregistrer la position actuelle » à la page 84.

## Boussole

L'icône **Boussole** indique la direction dans laquelle vous vous déplacez. Elle peut indiquer un des points cardinaux suivants : N, NE, E, SE, S, SO, O, NO.

## Trace GPS

L'icône  (**Enregistrement trace GPS**) indique qu'un track vient d'être représenté.



De plus amples informations concernant les tracks sont disponibles au chapitre « Tracks » à la page 74.

## TMC (Info circulation)

Le système de navigation est doté d'un récepteur TMC intégré, transmettant les informations routières actuelles. Ainsi, le système de navigation peut, en cas de besoin modifier lui-même l'itinéraire pour, par ex. contourner un embouteillage.



**Remarque** : vous ne pouvez utiliser cette fonction que si dans le pays où vous voyagez, les informations routières sont envoyées via TMC. Ce n'est pas le cas dans tous les pays.

L'icône **TMC** peut représenter les états du récepteur TMC suivants :



**Recherche de station** (en rouge) : le récepteur TMC est prêt à la réception mais ne trouve pas d'émetteur émettant les signaux TMC. Des informations routières ne sont pas disponibles.



**Recherche de station** : le récepteur TMC est prêt à la réception mais ne trouve pas d'émetteur émettant les signaux TMC. Des informations routières sont encore en attente. Ceci peut être le cas quand, par ex. vous traversez un tunnel à ce moment.



**TMC prêt** (en gris) : des informations routières peuvent être reçues.



**Remarque** : l'antenne TMC est intégrée au câble de chargement de voiture. L'icône **Recherche de station** peut alors apparaître aussi quand le câble de chargement de voiture n'est pas connecté à l'appareil de navigation.



Vous trouverez des informations détaillées sur la fonctionnalité TMC au chapitre « TMC (Informations routières) » à la page 87.

## Energie

L'icône **Energie** peut afficher les états suivants de l'accu intégré :



L'appareil est alimenté par une source de courant externe. La batterie est entièrement chargée.



L'accu ne peut pas être rechargé car sa température est trop basse ou trop élevée.



L'appareil est alimenté par une source de courant externe. La batterie est en chargement.



L'appareil est alimenté par sa batterie interne. L'état de charge de la batterie est suffisant.



L'appareil est alimenté par sa batterie interne. L'état de charge de la batterie est insuffisant.

## Silencieux

L'icône Silencieux peut représenter les états suivants :

**Pas de symbole** : l'application de navigation n'est pas réglée sur le mode muet.



**Silencieux** : L'application de navigation est réglée sur le mode muet. Quand vous vous trouvez en cours de navigation, vous n'entendez pas d'instructions routières.

## 4.2 Clavier virtuel

Un clavier virtuel se présente sur la partie inférieure de l'écran pour effectuer des saisies.

Sur le clavier de logiciel, toutes les saisies peuvent être effectuées du doigt. Seules les majuscules peuvent être entrées.

Il n'est pas nécessaire d'entrer de caractères spéciaux ou d'accentuations pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. Le système de navigation complète ces caractères automatiquement. Si par exemple, vous cherchez une ville nommée « Nîmes », tapez simplement « NIMES ». Les caractères spéciaux peuvent être toutefois utiles pour nommer une destination ou un itinéraire enregistrés.

## 4.2.1 Touches spéciales



ajoute un espace.



efface le caractère à gauche du curseur.



ouvre le clavier à chiffres.

### Caractères latins, cyrilliques, grecs



ouvre le clavier à caractères latins.



ouvre le clavier à caractères cyrilliques.



ouvre le clavier à caractères grecs.

Pour l'entrée d'adresses ou de désignations d'adresses utiles, le clavier s'ouvre en mode standard pour les caractères du pays concerné.

Si vous désirez enregistrer une destination dans les favoris, ou si vous indiquez une catégorie d'adresses utiles ou un pays, le clavier s'ouvre en mode standard pour la langue de l'interface utilisateur.

A partir du clavier cyrillique ou grec, vous pouvez passer au clavier latin. De nombreuses adresses aussi peuvent être translittérées ou entrées dans la langue de l'interface utilisateur.

Exemple : la langue de l'interface utilisateur est l'allemand. Vous désirez naviguer à Moscou. Les possibilités suivantes sont à votre disposition :

- ▶ « Москва » (cyrillique)
- ▶ « Moskva » (translittéré)
- ▶ « Moscou » (français)



**Remarque** : les rues et noms de lieux ne peuvent être entrés dans la langue de l'interface utilisateur que s'ils sont disponibles ainsi aussi dans la base de données de la carte.



**Remarque** : seuls 2 claviers sont disponibles au maximum.

### Caractères spéciaux, accents, autres lettres

Pour chaque type d'écriture, un clavier supplémentaire à caractères spéciaux est disponible.



ouvre le clavier à caractères latins spéciaux.



ouvre le clavier à caractères cyrilliques spéciaux.



ouvre le clavier à caractères grecs spéciaux.


Dès que vous avez saisi un caractère spécial, le clavier présente à nouveau les caractères normaux.

### 4.2.2 Entrer des données


Des listes sont souvent disponibles à partir desquelles vous pouvez sélectionner une option. Ceci est le cas, par exemple quand vous entrez une localité.

Dès que vous avez saisi le premier caractère, la plus grande localité du pays indiqué commençant par cette lettre s'affiche.

Dès que vous entrez d'autres caractères, la première localité dont le nom commence par les caractères entrés s'affiche.

- ▶ Quand la localité souhaitée s'affiche, tapez sur  (OK) pour confirmer l'entrée de la localité.

Vous pouvez ouvrir une liste à tout moment contenant toute les localités dont le nom commence par les caractères entrés auparavant ou contenant le texte dans leur nom. Plus vous aviez entré de caractères, plus la liste est courte.

- ▶ Tapez sur  (Ouvrir la liste) pour afficher cette liste.

Vous pouvez faire défiler la liste à l'aide des boutons de commande



(Vers le haut) et



(Vers le bas).

- ▶ Tapez simplement sur une option dans la liste pour intégrer l'option au champ d'entrée.

Dès que vous avez intégré une option, la liste se referme. L'entrée de la localité est réalisée.

- ▶ Tapez sur  (Fermer la liste) pour fermer la liste sans intégrer d'option.



**Remarque :** la liste s'ouvre automatiquement dès qu'elle ne contient plus que 4 options ou moins.

---

## 4.3 Options

Certaines fenêtres renferment des options, au moyen desquelles vous pouvez accéder à d'autres fonctions.



Au chapitre « Options » à la page 47, vous trouverez une description de toutes les options disponibles.

## 4.4 Menus

Certains boutons de commande renferment un menu, s'affichant lorsqu'ils sont actionnés.

- Tapez sur un point de menu pour exécuter sa fonction.

Si vous désirez fermer le menu sans exécuter une de ses fonctions, sélectionnez alors le bouton de commande au moyen duquel vous avez ouvert le menu.

# 5 Navigation

L'utilisation du système de navigation s'effectue aux risques et périls de l'utilisateur.



**Attention !** Veuillez observer absolument toutes les remarques de sécurité au chapitre « Remarques de sécurité importantes », page 10.

### Mauvaise réception GPS

Quand la réception GPS est mauvaise (quand vous vous trouvez dans un tunnel, par ex.), la navigation est interrompue. Le système de navigation calcule alors votre position présumée à partir des données d'itinéraire et de votre comportement de conduite. Dès que des signaux GPS sont captés à nouveau, la navigation se poursuit sur la base de données GPS réelles.

### Arriver à destination

Quand vous avez atteint la destination indiquée, un message parlé vous le fait savoir.

La carte n'indique plus que votre position actuelle (flèche orange) ainsi que le point de destination (marqué par un petit drapeau).

## 5.1 Démarrer l'application de navigation

Vous avez mis en marche l'appareil de navigation.

Le message suivant s'affiche :

« N'oubliez pas que les règles du code de la route sont prioritaires aux instructions du système de navigation. Ne manipulez pas l'appareil pendant la conduite. »

- ▶ Quand vous avez lu entièrement et compris le texte, tapez sur OK.  
Si vous ne voulez pas accepter la remarque, tapez alors sur Annuler, pour quitter à nouveau l'application de navigation.

La fenêtre **NAVIGATION** s'ouvre. A partir de cette fenêtre, vous avez accès à toutes les fonctions de l'application de navigation.

### Initialisation du récepteur GPS

---



**Remarque :** pour une réception parfaite des données GPS, le récepteur GPS requiert une visibilité libre vers les satellites. Les tunnels, les rangées étroites d'habitations ou les réverbérations sur les façades de maisons peuvent limiter considérablement la réception GPS, voire la rendre impossible. Si le récepteur GPS ou l'appareil de navigation se trouve dans un véhicule, un pare-brise métallisé ou un chauffage de pare-brise peuvent être à l'origine d'une mauvaise réception GPS.

---

Dès que l'appareil de navigation est en marche, l'initialisation du récepteur GPS démarre.

La première initialisation du récepteur GPS intégré s'effectue après le premier démarrage de l'application de navigation. Elle peut demander jusqu'à 5 minutes.

Pour toutes les autres mises en marche de l'appareil de navigation, la réception GPS s'établit rapidement.


Lorsque l'appareil de navigation n'a pas été en marche pendant plus d'une semaine, l'initialisation suivante peut durer jusqu'à 5 minutes.

---



**Remarque :** juste après que l'icône GPS affiche l'état **GPS prêt**, la précision de détermination de position peut être réduite encore pendant quelques minutes.

---

L'icône GPS apparaît dans le coin droit supérieur de l'affichage. Dès que les données sont captées par trois satellites au moins, elle passe à  (GPS prêt).

---



**Remarque :** l'initialisation est plus rapide quand vous ne commencez pas le trajet avant la fin de l'initialisation.

---







De plus amples informations concernant l'icône GPS sont disponibles au chapitre « GPS » à la page 18.

## Retour à la fenêtre Navigation

La fenêtre **NAVIGATION** s'ouvre au démarrage de l'application de navigation.

Quand une autre fenêtre de l'application de navigation est ouverte, tapez sur  (Précédent). Vous accédez alors à la fenêtre d'où vous êtes venu.

- ▶ Tapez autant de fois qu'il est nécessaire sur  (Précédent), jusqu'à ce que la fenêtre **NAVIGATION** s'ouvre.

## 5.2 Indiquer destination

Sous Nouvelle destination entrez des destinations vers lesquelles vous n'avez encore jamais navigué ou que vous n'avez pas encore enregistrées. Là, vous pouvez

- ▶ indiquer l'adresse de la destination. (Voir « Saisir l'adresse d'une destination », page 26)
- ▶ indiquer les coordonnées de la destination. (Voir « Entrer coordonnées », page 28)
- ▶ sélectionner une adresse utile (Voir « Adresse utile », page 29)
- ▶ sélectionner une destination de l'accès direct. (Voir « Accès rapide aux adresses utiles », page 33)



**Remarque** : quand vous indiquez pour la première fois une nouvelle destination, il vous est demandé de sélectionner le pays de votre destination.

Sous Mes destinations, les listes de destination ou les adresses suivantes sont disponibles au choix :

- ▶ **FAVORIS**: toutes les destinations entrées puis enregistrées.  
Par ailleurs, dans la liste **FAVORIS**, trois destinations spéciales sont enregistrées.
  - ▶ Mon adresse : l'adresse du domicile enregistrée en tant qu'adresse. (Voir « Définir l'adresse du domicile », page 40):
  - ▶ Mon véhicule : la position actuelle de votre véhicule est enregistrée automatiquement quand vous utilisez la fonction **Parking à proximité de la dest** (voir « Se garer à proximité de la destination », page 75)
  - ▶ Mon point de départ : le point de départ de la dernière navigation est enregistré automatiquement.

- ▶ **DESTINATIONS RÉCENTES** : les destinations vers lesquelles vous avez déjà navigué. (Voir « Destinations récentes », page 35)
- ▶ **ADRESSES IMPORTÉES** : toutes les destinations importées depuis Microsoft Outlook ou d'autres sources de données. (Voir « Adresses importées : De Outlook / d' Internet », page 35)

## 5.2.1 Indiquer pays de destination

En haut à gauche dans les fenêtres **ADRESSE**, **ADRESSE UTILE DANS UNE VILLE** et **ADRESSE UTILE AU NIVEAU NATIONAL**, vous trouverez un bouton de commande Pays. Il présente le drapeau du pays pour lequel des destinations de navigation peuvent être entrées à ce moment.

Procédez comme suit si votre destination se situe dans un autre pays :

1. Tapez sur le bouton de commande Pays.
2. Saisissez le nom du pays de votre destination.

La configuration actuelle est affichée sur le bouton de commande.



**Remarque** : seuls les pays dont la carte se trouve disponible pour l'appareil de navigation sont offerts à la sélection.

---

## 5.2.2 Saisir l'adresse d'une destination

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Nouvelle destination > Saisir adresse.

**Remarque** : La description suivante suppose que vous avez sélectionné Ville d'abord en tant qu'ordre d'entrée des adresses.

Si l'appareil de navigation contient la carte d'un pays dans lequel la rue est normalement indiquée d'abord (Suède, Norvège, ... par ex.), vous pouvez sélectionner aussi Rue d'abord en tant qu'ordre de saisie.



Dans la fenêtre **NAVIGATION**, vous pouvez déterminer l'ordre de saisie sous Options > Configurations > Généralités > Ordre d'entrée des données d'adresse.

Veillez tenir compte du fait que l'ordre d'entrée Rue d'abord n'est pas valable pour tous les pays. Dans ce cas, il vous faut entrer d'abord la ville.

La fenêtre **ADRESSE** s'ouvre.

2. Entrez le nom ou le code postal de la localité de destination.
3. Entrez le nom de la rue de destination.
4. Entrez le numéro de rue. Si vous ne connaissez pas le n°, laissez le champ libre.

Si vous ne connaissez pas le numéro de rue, mais le nom d'une intersection proche, tapez alors dans le champ Intersection et entrez le nom à cet endroit. Le serveur de navigation calcule alors un itinéraire jusqu'au croisement des deux rues indiquées.

La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LA DESTINATION** s'ouvre.

Le bouton de commande Activer MyRoutes indique le calcul de plusieurs propositions d'itinéraire (Oui) ou non (Non).

- ▶ Tapez sur Activer MyRoutes pour modifier le réglage.



**Remarque :** le bouton Activer MyRoutes n'est disponible que si vous avez réalisé toutes les entrées d'adresses. Mais vous pouvez activer aussi cette configuration sous Options > Configurations > Navigation > Activer MyRoutes.

5. Tapez sur Navigation pour naviguer vers l'adresse indiquée.

- ou -

Tapez sur Parking pour rechercher un parking à proximité de votre destination et naviguer vers celle-ci.

La destination ne peut pas toujours être déterminée précisément, quand, par exemple, la combinaison entre le nom de la ville et de la rue existe plusieurs fois.

Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre affichant toutes les adresses correspondant à votre entrée avec des informations supplémentaires.

- ▶ Tapez sur l'adresse vers laquelle vous désirez naviguer.

Si le numéro de rue indiqué n'est pas répertorié sur la carte, la fenêtre ne comporte qu'une adresse avec le numéro de rue, le plus proche du numéro indiqué.

La carte s'affiche au mode **Présentation**. La destination est reproduite sur la carte.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Présentation d'itinéraire » à la page 37. Veuillez consulter ce chapitre.

**Remarque :** il n'est pas nécessaire de saisir toutes les données d'adresse. Vous pouvez taper aussi auparavant sur



(Navigation).



Si vous entrez seulement la ville, l'appareil de navigation calculera un itinéraire vers le centre-ville.

Si vous entrez seulement la ville et la rue, mais ni le numéro de rue, ni l'intersection, l'appareil de navigation calculera le meilleur itinéraire jusqu'à cette rue.

### 5.2.3 Entrer coordonnées

Vous pouvez saisir aussi les coordonnées géographiques de votre destination. Vous pouvez entrer les coordonnées aussi en degrés décimaux ou en degré, minutes et secondes.

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Nouvelle destination > Entrer coordonnées.

La fenêtre **ENTRER COORDONNÉES** s'ouvre.

#### Saisie en nombre décimal

2. Saisissez la latitude.

Saisissez d'abord le signe moins si vous désirez entrer une latitude méridionale.

3. Saisissez la longitude.

Saisissez d'abord le signe moins, si vous désirez entrer une latitude occidentale.

#### Saisie en minutes / secondes

2. Saisissez la latitude.

Pour la saisie des unités, utilisez les boutons de commande indiqués sur le clavier :



(degré),



(minutes),



(secondes).

Le bouton de commande (N S) parallèle au champ d'entrée indique qu'il s'agit d'une latitude septentrionale ou méridionale.

- ▶ Tapez sur la commande pour modifier la configuration présente.

3. Saisissez la longitude.

Pour la saisie des unités, utilisez les boutons de commande indiqués sur le clavier :



(degré),



(minutes),



(secondes).

Le bouton de commande (E O) parallèle au champ de saisie indique qu'il s'agit d'une latitude orientale ou occidentale.

- ▶ Tapez sur la commande pour modifier la configuration présente.

La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LA DESTINATION** s'ouvre.

Le bouton de commande Activer MyRoutes indique le calcul de plusieurs propositions d'itinéraire (Oui) ou non (Non).

- ▶ Tapez sur Activer MyRoutes pour modifier le réglage.

4. Tapez sur Navigation pour naviguer vers l'adresse indiquée.

- ou -

Tapez sur **Parking** pour rechercher un parking à proximité de votre destination et naviguer vers celle-ci.



**Remarque** : si la destination dont vous entrez les données ne se situe pas sur un des réseaux routiers couverts par la carte, la navigation est réalisée alors jusqu'au point de rue la plus proche, dans le mode défini par le profil d'itinéraire sélectionné. A partir de ce point, le système de navigation passe automatiquement au mode **Hors-piste**. (Voir « Navigation au mode Hors-piste », page 65)

## 5.2.4 Adresse utile

Les adresses utiles, nommées aussi POI (Point Of Interest) sont des adresses pratiques classées selon certains critères.

Les aéroports, ports de ferry, restaurants, hôtels, stations-service, bâtiments publics, médecins, hôpitaux, centres commerciaux et autres font partie des destinations spéciales.

Les adresses utiles peuvent être représentées par une icône sur la carte. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur **Options** > **Configurations** > **Représentation carte** > **Catégories affichées** pour configurer les catégories à représenter sur la carte.



**Remarque** : si vous avez enregistré vos propres adresses utiles, celles-ci sont disponibles dans la catégorie **MyPOIs**. Pour la création de vos propres adresses utiles, de plus amples informations sont disponibles au chapitre « MyPOIs : Mes adresses utiles », page 71.

### Adresse utile à proximité

Les adresses utiles à proximité sont des destinations spéciales situées dans un certain rayon autour de votre position actuelle. De cette façon, il vous est toujours possible de trouver facilement la prochaine station-service, où que vous soyez.

**Remarque** : la qualité de la réception GPS doit être suffisante pour le calcul de position. On reconnaît une réception GPS suffisante à l'icône

 (GPS prêt).



Si la réception GPS est insuffisante, le système procède à la recherche d'adresses utiles. S'il n'existe pas de position récente connue, la fonction **Adresse utile à proximité** n'est pas disponible.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Initialisation du récepteur GPS » à la page 24.



**Remarque :** 3 catégories d'adresses utiles des environs actuels sont disponibles par l'accès rapide; celles-ci peuvent être trouvées rapidement et sans autres entrées d'indications.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Accès rapide aux adresses utiles » à la page 33.

---

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Nouvelle destination > Adresse utile > à proximité.

La fenêtre **ADRESSE UTILE À PROXIMITÉ** s'ouvre.

2. Indiquez la catégorie dans laquelle vous désirez trouver une adresse utile. Vous ne pouvez pas indiquer de catégories ne contenant pas de destinations situées à proximité.

S'il existe des sous-catégories pour la catégorie sélectionnée, la liste Sous-catégorie s'ouvre.

3. Indiquez la sous-catégorie dans laquelle vous désirez trouver une adresse utile.

La liste Destination s'affiche. Elle contient les adresses utiles les plus proches pour la catégorie indiquée, classées selon l'éloignement.

4. Si la liste est très longue :

▶ Tapez sur  (Fermer la liste).

Le clavier apparaît.

▶ Entrez quelques caractères de la destination.

▶ Tapez sur  (Ouvrir la liste).

La liste ne contient plus que les destinations commençant par les caractères entrés.

5. Tapez sur le nom de la destination.

La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LA DESTINATION** s'ouvre.

Le bouton de commande Activer MyRoutes indique le calcul de plusieurs propositions d'itinéraire (Oui) ou non (Non).

▶ Tapez sur Activer MyRoutes pour modifier le réglage.

6. Tapez sur Navigation.

- ou -

Tapez sur Parking pour rechercher un parking à proximité de votre destination et naviguer vers celle-ci.

La carte s'affiche au mode **Présentation**. La destination est reproduite sur la carte.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Présentation d'itinéraire » à la page 37. Veuillez consulter ce chapitre.

## Adresse utile au niveau national

Les adresses utiles au niveau national sont représentées par les aéroports, curiosités et monuments d'importance nationale, les grands ports et autres. Vous pouvez ainsi trouver des curiosités même si vous ne savez pas où elles se situent exactement.

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Nouvelle destination > Adresse utile > au niveau national.

La fenêtre **ADRESSE UTILE AU NIVEAU NATIONAL** s'ouvre.

2. Indiquez la catégorie dans laquelle vous désirez trouver une adresse utile.

La liste Destination s'affiche. Les adresses utiles de la catégorie indiquée, sont listées en ordre alphabétique.

3. Si la liste est très longue :

- ▶ Tapez sur  (Fermer la liste).

Le clavier apparaît.

- ▶ Entrez quelques caractères de la destination.

- ▶ Tapez sur  (Ouvrir la liste).

La liste ne contient plus que les destinations commençant par les caractères entrés ou contenant ces caractères.

4. Tapez sur le nom de la destination.

La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LA DESTINATION** s'ouvre.

Le bouton de commande Activer MyRoutes indique le calcul de plusieurs propositions d'itinéraire (Oui) ou non (Non).

- ▶ Tapez sur Activer MyRoutes pour modifier le réglage.

5. Tapez sur Navigation.

- ou -

Tapez sur Parking pour rechercher un parking à proximité de votre destination et naviguer vers celle-ci.

La carte s'affiche au mode **Présentation**. La destination est reproduite sur la carte.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Présentation d'itinéraire » à la page 37. Veuillez consulter ce chapitre.

## Adresse utile dans une ville

Les adresses utiles d'une certaine localité, peuvent être utiles à la navigation dans une ville inconnue.

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Nouvelle destination > Adresse utile > dans une ville.

La fenêtre **ADRESSE UTILE DANS UNE VILLE** s'ouvre.

2. Entrez le nom ou le code postal de la localité de destination.
3. Indiquez la catégorie dans laquelle vous désirez trouver une adresse utile. Vous ne pouvez pas indiquer les catégories pour lesquelles la ville indiquée ne comprend pas d'adresse utile.

S'il existe des sous-catégories pour la catégorie sélectionnée, la liste Sous-catégorie s'ouvre.

4. Indiquez la sous-catégorie dans laquelle vous désirez trouver une adresse utile.

La liste Destination s'affiche. Elle contient les adresses utiles pour la catégorie indiquée, classées par ordre alphabétique.

5. Si la liste est très longue :

- ▶ Tapez sur  (Fermer la liste).

Le clavier apparaît.

- ▶ Entrez quelques caractères de la destination.

- ▶ Tapez sur  (Ouvrir la liste).

La liste ne contient plus que les destinations commençant par les caractères entrés ou contenant ces caractères.

6. Tapez sur le nom de la destination.

La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LA DESTINATION** s'ouvre.

Le bouton de commande Activer MyRoutes indique le calcul de plusieurs propositions d'itinéraire (Oui) ou non (Non).

- ▶ Tapez sur Activer MyRoutes pour modifier le réglage.

Il est parfois difficile de déterminer précisément la destination dans le cas par exemple, où la ville indiquée comporte plusieurs restaurants du même nom.

Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre dans laquelle toutes les destinations correspondant à votre entrée sont affichées.

- ▶ Tapez sur la destination vers laquelle vous désirez naviguer.

7. Tapez sur Navigation.

- ou -

Tapez sur Parking pour rechercher un parking à proximité de votre destination et naviguer vers celle-ci.



La carte s'affiche au mode **Présentation**. La destination est reproduite sur la carte.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Présentation d'itinéraire » à la page 37. Veuillez consulter ce chapitre.

## Accès rapide aux adresses utiles

3 catégories d'adresses utiles sont accessibles rapidement. Vous pouvez lister rapidement et sans indication supplémentaire les destinations situées à proximité et correspondant à une de ces catégories.

- ▶ Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Options > Configurations > Généralités pour configurer les catégories ou les sous-catégories disponibles en accès direct.

**Remarque** : la qualité de la réception GPS doit être suffisante pour le calcul de position. On reconnaît une réception GPS suffisante à l'icône



(GPS prêt).



Si la réception GPS -est insuffisante, le système procède à la recherche d'adresses utiles. S'il n'existe pas de position récente connue, la fonction **Accès direct** n'est pas disponible.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Initialisation du récepteur GPS » à la page 24.

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Nouvelle destination.

Le menu **NOUVELLE DESTINATION** s'affiche.

Le domaine Accès direct représente les icônes des catégories dont les adresses utiles sont disponibles.

2. Tapez sur la catégorie dans laquelle vous désirez trouver une adresse utile.

Une liste s'affiche. Elle contient les adresses utiles les plus proches pour la catégorie indiquée, classées selon l'éloignement.

3. Tapez sur le nom de la destination pour démarrer la navigation vers ce point.

La carte s'affiche au mode **Présentation**. La destination est reproduite sur la carte.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Présentation d'itinéraire » à la page 37. Veuillez consulter ce chapitre.

## 5.2.5 Informations concernant la destination

Pour de nombreuses destinations indiquées, des informations supplémentaires sont enregistrées dans la base de données du système de navigation.


Pour de nombreux restaurants, par ex, un numéro de téléphone est enregistré. Vous pouvez appeler et faire réserver une table, par ex.


Une des fenêtres décrites plus haut, concernant l'entrée de destination est ouverte.

- ▶ Tapez sur Options > Info.

La fenêtre **INFORMATIONS SUR LA DESTINATION** s'ouvre. Elle renferme toutes les informations présentes dans la base de données du système de navigation et concernant la destination indiquée.

- ▶ Tapez sur la commande Fermer pour refermer la fenêtre **INFORMATIONS SUR LA DESTINATION**.

- ▶ Tapez sur  (Afficher sur la carte) pour visualiser la destination sur la carte.

- ▶ Tapez sur  (Enregistrer destination) pour enregistrer la destination dans **FAVORIS**.

## 5.2.6 Favoris

Vous avez la possibilité de sauvegarder dans la liste **FAVORIS** les destinations vers lesquelles vous désirez vous rendre régulièrement.

La liste **FAVORIS** peut enregistrer jusqu'à 500 destinations.



Des informations concernant la sauvegarde d'une destination sont disponibles au chapitre « Enregistrer une destination » à la page 39.

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Mes destinations > Favoris.
2. Tapez sur la destination vers laquelle vous désirez naviguer.

La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LA DESTINATION** s'ouvre.

Le bouton de commande Activer MyRoutes indique le calcul de plusieurs propositions d'itinéraire (Oui) ou non (Non).

- ▶ Tapez sur Activer MyRoutes pour modifier le réglage.

3. Tapez sur Navigation.

- ou -

Tapez sur Parking pour rechercher un parking à proximité de votre destination et naviguer vers celle-ci.

La carte s'affiche au mode **Présentation**. La destination est reproduite sur la carte.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Présentation d'itinéraire » à la page 37. Veuillez consulter ce chapitre.



**Remarque :** les favoris sont représentés sur la carte par un petit drapeau indiquant le nom.

### 5.2.7 Destinations récentes

Le système de navigation sauvegarde les 12 dernières destinations pour lesquelles vous avez démarré une navigation, dans la liste **DESTINATIONS RÉCENTES**.

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Mes destinations > Destinations récentes.
2. Tapez sur la destination vers laquelle vous désirez naviguer.  
La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LA DESTINATION** s'ouvre.

Le bouton de commande Activer MyRoutes indique le calcul de plusieurs propositions d'itinéraire (Oui) ou non (Non).

► Tapez sur Activer MyRoutes pour modifier le réglage.

3. Tapez sur Navigation.  
- ou -  
Tapez sur Parking pour rechercher un parking à proximité de votre destination et naviguer vers celle-ci.  
La carte s'affiche au mode **Présentation**. La destination est reproduite sur la carte.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Présentation d'itinéraire » à la page 37. Veuillez consulter ce chapitre.

### 5.2.8 Adresses importées : De Outlook / d' Internet

Avec le logiciel **NAVIGON Sync**, vous pouvez exporter vers votre système de navigation des adresses enregistrées dans Microsoft Outlook de votre ordinateur.

De plus, à partir de nombreux programmes de calcul d'itinéraire sur Internet, vous pouvez copier directement dans votre système de navigation l'adresse de destination entrée. Cette fonction est toujours nettement visible sur le site Internet correspondant au cas où ce site propose cette fonction.



**Remarque :** **NAVIGON Sync** vous pouvez télécharger gratuitement depuis notre site Internet [www.navigon.com/manuals](http://www.navigon.com/manuals). Si un DVD était inclus à la livraison de votre système de navigation, vous pouvez installer aussi le logiciel **NAVIGON Sync** sur votre PC à partir de ce DVD.

Les contacts pour lesquels plusieurs adresses sont enregistrées, apparaissent dans la liste **ADRESSES IMPORTÉES**. avec une adresse à chaque fois.

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Mes destinations > Adresses importées > De Outlook / d' Internet.

2. Tapez sur l'adresse vers laquelle vous désirez naviguer.

La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LA DESTINATION** s'ouvre.

Le bouton de commande Activer MyRoutes indique le calcul de plusieurs propositions d'itinéraire (Oui) ou non (Non).

► Tapez sur Activer MyRoutes pour modifier le réglage.

3. Tapez sur Navigation.

- ou -

Tapez sur Parking pour rechercher un parking à proximité de votre destination et naviguer vers celle-ci.

La carte s'affiche au mode **Présentation**. La destination est reproduite sur la carte.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Présentation d'itinéraire » à la page 37. Veuillez consulter ce chapitre.

## 5.2.9 Naviguer vers votre domicile

Vous pouvez sauvegarder une adresse en tant qu'adresse de domicile. Il est possible alors à tout moment de lancer la navigation vers votre domicile par simple pression d'un seul bouton de commande.



De plus amples informations concernant l'enregistrement de l'adresse du domicile sont disponibles au chapitre « Définir l'adresse du domicile » à la page 40.


► Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Rentrer à la maison.

Si vous n'avez pas encore entré votre adresse, une boîte de dialogue vous le signale.

La navigation démarre. Il s'agit du même profil d'itinéraire que pour la dernière navigation.

## 5.2.10 Définir destination sur la carte

Vous pouvez définir une destination directement sur la carte. Outre des localités et des rues, vous pouvez sélectionner rapidement aussi des adresses utiles.

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Afficher carte.
2. Tapez sur  (Rechercher destination).  
La carte s'affiche au mode **Rechercher destination**.
3. Tapez sur le point vers lequel vous désirez naviguer.



**Remarque :** pour modifier la section de carte indiquée de façon à ce que votre destination y soit bien visible, consultez le chapitre « Carte au mode Rechercher destination » à la page 66.

Le point de destination sur lequel vous avez tapé apparaît sous le réticule.

Dans le champ du tiers inférieur de l'écran, les coordonnées géographiques du point d'étape et de l'adresse correspondant sont affichés.

4. Tapez sur  (OK).

La fenêtre **DESTINATION SUR LA CARTE** s'ouvre. Les données d'adresses détaillées du point de destination sélectionnée sont indiquées dans le coin supérieur gauche.

5. Tapez sur Naviguer vers ce point.

La carte s'affiche au mode **Présentation**. La destination est reproduite sur la carte.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Présentation d'itinéraire » à la page 37. Veuillez consulter ce chapitre.

## 5.2.11 Présentation d'itinéraire

La carte est ouverte au mode **Présentation**.

La destination de navigation est caractérisée par un petit drapeau.



Des informations détaillées sont disponibles au chapitre « Carte au mode Présentation » à la page 55.

### Profil

Le calcul de l'itinéraire s'appuie sur un dénommé profil d'itinéraire. Le profil d'itinéraire actuel est indiqué sur le bord de la carte en haut à droite.

Les profils d'itinéraire tiennent compte des caractéristiques et particularités des différents types de locomotion. Un profil d'itinéraire pour les vélos par ex. ne tiendra pas compte des autoroutes mais des routes interdites à d'autres véhicules. De plus, les horaires d'arrivée pour un vélo sont calculés différemment de ceux pour une moto, par ex.



**Remarque** : si vous sélectionnez un profil de piéton, un tracé d'itinéraire spécialement développé pour le piétons est lancé. (Voir « Navigation au mode Piéton », page 62)

- ▶ Tapez sur le bouton de commande Profil si vous souhaitez sélectionner un autre profil d'itinéraire.



Des informations concernant la conception et la sélection de l'itinéraire sont disponibles au chapitre « Profils d'itinéraires » à la page 68.

### Description d'itinéraire

- ▶ Si vous souhaitez visualiser une description d'itinéraire détaillée, tapez sur Options > Description d'itinéraire.



Des informations concernant les fonctionnalités de la fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE** sont disponibles au chapitre « Description d'itinéraire » à la page 85.

### MyRoutes

Si la fonction **MyRoutes** est activée, le système de navigation calcule la navigation pour jusqu'à trois itinéraires sur la base du profil d'itinéraire actuellement configuré et présente ceux-ci sur la carte en couleurs différentes (orange, vert, bleu) et avec un numéro. A chaque itinéraire correspond un bouton de commande comportant le même numéro et un symbole de la même couleur.

Lors du calcul de l'heure d'arrivée ou de la durée du trajet, le système de navigation tient compte d'autres facteurs tels, le jour de la semaine et l'heure, mais votre style de conduite avant tout.

L'itinéraire correspondant le mieux au profil d'itinéraire est caractérisé par « MyRoute ».



**Remarque** : même si la fonction **MyRoutes** est activée, le système ne peut pas calculer d'itinéraire supplémentaire ou seul un itinéraire en plus. Le bouton de commande correspondant indique alors Pas d'autre proposition.

### Démarrer navigation

- ▶ Tapez sur le bouton de commande de l'itinéraire que vous désirez utiliser pour la navigation.

Si vous sélectionnez un itinéraire pour lequel des perturbations de circulation sont annoncées, il est très probable qu'avant le démarrage de la navigation la fenêtre **PRÉSENTATION TMC** s'ouvre. (Voir « Présentation TMC », page 87)


- ▶ Définissez votre choix d'utilisation de l'itinéraire. initial (Itinéraire actuel) ou d'une déviation (Itinéraire alternatif).

### Pas de réception GPS

Si la réception GPS est insuffisante ou perturbée, un message vous en informera : « Attente du signal GPS... »

Les possibilités suivantes sont à votre disposition :

- ▶ Attendez. Dès que la qualité de la réception GPS est suffisante pour le calcul de position, l'itinéraire est calculé et la navigation commence.
- ▶ Tapez sur Annuler. La fenêtre dans laquelle vous avez indiqué votre destination s'ouvre à nouveau. Votre destination est sauvegardée dans la liste **DESTINATIONS RÉCENTES**.
- ▶ Tapez sur Démonstration. L'itinéraire est calculé sur la base du centre-ville du lieu de destination en tant que point de départ. Puis, la navigation est simulée sur cet itinéraire.

Tapez sur  (Précédent) pour quitter la démonstration.



**Remarque** : si vous aviez sélectionné la destination sur la carte, le bouton de commande Démonstration n'est pas disponible.

## 5.3 Gestion de destinations

Toute destination que vous indiquez et les destinations de la liste **DESTINATIONS RÉCENTES** et **ADRESSES IMPORTÉES** peuvent être ajoutées à la liste **FAVORIS**. Ceci est particulièrement avantageux quand vous vous rendez souvent vers cette destination.



**Remarque** : les favoris sont représentés sur la carte par un petit drapeau indiquant le nom.

### 5.3.1 Enregistrer une destination

1. Indiquez votre destination. (Voir « Saisir l'adresse d'une destination », page 26 ou « Adresse utile », page 29). Ne tapez pas sur la bouton de commande Navigation !
2. Tapez sur Options > Enregistrer destination.  
- ou -

1. Sélectionnez une destination dans la liste **DESTINATIONS RÉCENTES** ou dans la liste **ADRESSES IMPORTÉES**. (Voir « Destinations récentes », page 35 ou « Adresses importées : De Outlook / d' Internet », page 35). Ne tapez pas sur la bouton de commande Navigation !
2. Tapez sur Options > Sauvegarder en tant que favori.
3. Entrez un nom de destination.
4. Tapez sur Enregistrer.

### 5.3.2 Effacer destination dans la liste Favoris

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Mes destinations > Favoris. La liste **FAVORIS** s'affiche.
2. Sélectionnez la destination que vous désirez supprimer. La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LA DESTINATION** s'ouvre.
3. Tapez sur Options > Supprimer destination.

### 5.3.3 Définir l'adresse du domicile

Vous pouvez démarrer toujours très rapidement la navigation vers votre adresse de domicile en tapant sur Rentrer à la maison dans la fenêtre **NAVIGATION**.

Vous pouvez définir exactement une destination en tant qu'adresse de domicile. Vous pouvez entrer l'adresse manuellement ou la sélectionner de la liste **FAVORIS**.


L'adresse du domicile est enregistrée dans la liste **FAVORIS** et y est caractérisée par une petite maison.




**Remarque** : l'adresse du domicile est représentée aussi par une petite maison sur la carte.

---



### Entrer l'adresse du domicile

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Rentrer à la maison. Une fenêtre contenant la remarque suivante s'ouvre :  
« Désirez-vous saisir l'adresse maintenant ? »  
Si vous avez déjà enregistré des favoris, le message s'énonce comme suit :  
« Préférez-vous saisir l'adresse ou la sélectionner parmi les favoris ? »  
La valeur momentanément valide est marquée (en blanc).  
▶ Si Saisir adresse n'est PAS marqué, tapez sur  (Modifier).



2. Tapez sur **OK**.  
La fenêtre **ADRESSE** s'ouvre.
3. Entrez votre adresse de domicile. (Voir aussi « Saisir l'adresse d'une destination », page 26)
4. Tapez sur  (**Domicile**) pour enregistrer l'adresse indiquée en tant qu'adresse de domicile.

### Sélectionner l'adresse du domicile dans les favoris

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur **Rentrer à la maison**.  
Une fenêtre contenant la remarque suivante s'ouvre :  
« Préférez-vous saisir l'adresse ou la sélectionner parmi les favoris ? »  
Si vous n'avez pas encore enregistré de favoris, le message s'énonce comme suit :  
« Désirez-vous saisir l'adresse maintenant ? »  
Dans ce cas, vous devez entrer manuellement l'adresse du domicile (Voir « Entrer l'adresse du domicile », page 40)
- ▶ Si **Favoris** n'est PAS marqué, tapez sur  (**Modifier**).
2. Tapez sur **OK**.  
La liste **FAVORIS** s'affiche.
3. Sélectionnez la destination que vous désirez définir en tant qu'adresse de domicile. (Voir aussi « Favoris », page 34)  
La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LA DESTINATION** s'ouvre.
4. Tapez sur  (**Domicile**) pour enregistrer l'adresse indiquée en tant qu'adresse de domicile.

#### 5.3.4 Modifier le domicile

Vous pouvez définir à tout moment une adresse différente en tant qu'adresse de domicile.

Procédez comme suit :

1. Supprimez votre adresse de domicile dans la liste **FAVORIS**. (Voir « Effacer destination dans la liste Favoris », page 40)
2. Entrez la nouvelle adresse de domicile. (Voir « Définir l'adresse du domicile », page 40)

## 5.4 Tracks et itinéraires à étapes

Même sans réception GPS, il est possible d'établir un itinéraire en toute tranquillité à la maison. Vous pouvez enregistrer les itinéraires planifiés et prévoir ainsi tous les itinéraires que vous désirez pour les vacances, par exemple.

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Options.  
La liste des options s'affiche.
2. Tapez sur l'option Itinéraires et traces GPS.  
La fenêtre **ITINÉRAIRES ET TRACES GPS** s'ouvre.

### 5.4.1 Indiquer le point de départ

Le point de départ d'un itinéraire est le point à partir duquel vous désirez prendre le départ. Cela n'est pas toujours la position actuelle : Si à la maison, vous prévoyez l'itinéraire d'une excursion sur votre lieu de vacances, votre hôtel peut être le point de départ de l'itinéraire d'excursion.

Le point de départ ne joue un rôle que si vous désirez visualiser sur la carte un itinéraire prévu, mais ne captez pas de signaux GPS ou si vous ne vous trouvez pas au point de départ prévu. Par conséquent, votre point de départ indiqué est toujours représenté par un « 0 ».

Dès que vous démarrez une navigation, votre position actuelle est utilisée en tant que point de départ.

La première étape représente donc le trajet vers le point d'itinéraire « 1 ».

1. Tapez sur le champ Définir point de départ.  
Le menu **POINT DE DÉPART** s'affiche.

Si vous désirez indiquer votre position actuelle en tant que point de départ :

2. Tapez sur le point de menu Position actuelle.

Si vous désirez indiquer un autre point de départ :

2. Tapez sur le bouton de commande correspondant.
3. Indiquez le point de départ. (Voir la section correspondante du chapitre « Indiquer destination », page 25.)

4. Tapez sur  (Point de départ).

Le point de menu sélectionné s'affiche alors à côté de la commande Q (Point de départ).

### Modifier le point de départ


- ▶ Tapez sur le point de départ (bouton de commande Q).

Le menu **POINT DE DÉPART** s'affiche. Entrez alors un autre point de départ. Procédez comme décrit ci-dessus.

### 5.4.2 Indiquer des étapes

Les points d'étape d'un itinéraire sont les destinations vers lesquelles vous désirez naviguer.

A chaque point d'étape correspond un numéro courant figurant sur un bouton de commande.

1. Tapez sur le champ Ajouter une étape.  
Le menu **ÉTAPE** s'affiche.
2. Tapez sur le bouton de commande correspondant au type souhaité d'indication de destination.
3. Indiquez l'étape. (Voir la section correspondante du chapitre « Indiquer destination », page 25.)
4. Tapez sur  (Ajouter).

Le point d'itinéraire sélectionné est alors indiqué à côté de son numéro.

Répétez la procédure pour toutes les destinations que vous souhaitez ajouter à l'itinéraire.

### 5.4.3 Editer les étapes

Des étapes peuvent être effacées d'un itinéraire. Leur ordre peut être modifié suivant besoins.



**Remarque** : vous ne pouvez ni déplacer, ni supprimer le point de départ (numéro « 0 »). Mais vous pouvez choisir une étape différente en tant que point de départ si vous n'avez pas sélectionné Position actuelle comme point de départ.

- ▶ Tapez sur l'étape que vous désirez éditer.

Le menu de contexte comporte les boutons de commande suivants :



Point d'itinéraire en avant : place à l'avant l'étape sélectionnée.  
(Exemple : l'étape 2 devient l'étape 1)



Point d'itinéraire en arrière : place à l'arrière l'étape sélectionnée.  
(Exemple : l'étape 2 devient l'étape 3)



Supprimer : supprime l'étape sélectionnée. Une boîte de dialogue vous demande de confirmer la suppression.

## 5.4.4 Gestion d'itinéraires

Tout itinéraire établi peut être enregistré sous une désignation particulière.




**Remarque :** seuls sont enregistrés le point de départ et les étapes, et non l'itinéraire calculé. Si vous chargez un itinéraire enregistré, il doit être recalculé avant la navigation.

Les itinéraires enregistrés peuvent être chargés, renommés ou supprimés.

### Enregistrer l'itinéraire

La fenêtre **ITINÉRAIRES ET TRACES GPS** est ouverte. Vous avez entré le point de départ et au moins une étape.



1. Tapez sur Options > Enregistrer itinéraire.
2. Saisissez le nom de l'itinéraire.
3. Tapez sur  (Enregistrer).

La destination est introduite à la liste **ITIN. ET TRACES GPS ENREGISTRÉS**. La boîte de dialogue se ferme.


## 5.4.5 Charger l'itinéraire ou le track

1. Tapez sur Options > Itin. et traces GPS enregistrés.

La liste **ITIN. ET TRACES GPS ENREGISTRÉS** s'affiche. Elle présente tous les itinéraires et tracks enregistrés en ordre alphabétique.

Une icône devant le nom indique qu'il s'agit d'un itinéraire (  ) ou d'un track (  ).

Si vous désirez charger un itinéraire :

2. Tapez sur l'itinéraire que vous désirez charger.
3. Tapez sur  (Charger itinéraire).

La fenêtre **ITINÉRAIRES ET TRACES GPS** s'ouvre. Le point de départ et les étapes de l'itinéraire chargé sont entrés. Lors du calcul de l'itinéraire, le point de départ est remplacé par la position actuelle. La navigation mène alors vers le premier point d'itinéraire.

Si vous désirez charger un track :

2. Tapez sur le track que vous désirez charger.
3. Tapez sur Charger trace GPS.

La fenêtre **ITINÉRAIRES ET TRACES GPS** s'ouvre. Le point de départ est indiqué en tant que position actuelle. Le track chargé est indiqué en tant qu'étape 1. La navigation conduit d'abord vers le point de départ du track.



Des informations concernant la navigation pour les tracks enregistrés sont disponibles au chapitre « Navigation au mode Trace GPS » à la page 64.

#### 5.4.6 Calculer et afficher l'itinéraire

Un itinéraire peut être calculé et affiché sur la carte même sans la réception des signaux GPS pour vous donner un aperçu du trajet.

La fenêtre **ITINÉRAIRES ET TRACES GPS** est ouverte. Vous avez entré un point de départ et au moins une étape.

- ▶ Tapez sur Indiquer itinéraire.

La carte s'affiche au mode **Présentation**.

Le point de départ et les étapes sont caractérisés par de petits drapeaux. La distance et la durée présumée du trajet sont indiquées pour chaque étape.

#### 5.4.7 Simuler le trajet

Vous pouvez également simuler seulement une navigation sur un itinéraire prévu.



**Remarque :** pour une simulation, il n'est pas nécessaire de capter les signaux GPS.

Si vous avez planifié un itinéraire à plusieurs étapes, seule la première étape est simulée.

Vous avez procédé au calcul et à l'affichage de l'itinéraire.


1. Tapez sur Options > Simulation.
  - ▶ Si vous avez établi un itinéraire comportant seulement une étape, et que la fonction **MyRoutes** est activée, il vous sera demandé de sélectionner un itinéraire de simulation. L'itinéraire est recalculé pour la simulation.
2. Tapez sur le bouton de commande de l'itinéraire sur lequel vous désirez réaliser une simulation.



D'autres informations concernant la fonction **MyRoutes** sont disponibles au chapitre « MyRoutes » à la page 46.

#### Quitter la simulation

Vous pouvez terminer la simulation à tout moment.

- ▶ Tapez sur  (Précédent).  
La fenêtre **ITINÉRAIRES ET TRACES GPS** s'ouvre.

## 5.4.8 Présentation d'itinéraire

Vous avez procédé au calcul et à l'affichage de l'itinéraire. La carte est ouverte au mode **Présentation**.

### Profil

Les profils d'itinéraire tiennent compte des caractéristiques et particularités des différents types de locomotion. Un profil d'itinéraire pour les vélos par ex. ne tiendra pas compte des autoroutes mais des routes interdites à d'autres véhicules. De plus, les horaires d'arrivée pour un vélo sont calculés différemment de ceux pour une moto, par ex.



**Remarque** : si vous sélectionnez un profil de piéton, un tracé d'itinéraire spécialement développé pour le piétons est lancé. (Voir « Navigation au mode Piéton », page 62)

- ▶ Tapez sur le bouton de commande Profil si vous souhaitez sélectionner un autre profil d'itinéraire.



Des informations concernant la conception et la sélection de l'itinéraire sont disponibles au chapitre « Profils d'itinéraires » à la page 68.



**Remarque** : quand vous chargez des itinéraires provenant de fournisseurs autres que NAVIGON, il est possible que le profil d'itinéraire de cet itinéraire ne puisse pas être modifié.

### Description d'itinéraire

Si vous souhaitez visualiser une description d'itinéraire détaillée, tapez sur Options > Description d'itinéraire.



Des informations concernant les fonctionnalités de la fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE** sont disponibles au chapitre « Description d'itinéraire » à la page 85.

### MyRoutes

Si la fonction **MyRoutes** est activée, le système de navigation calcule la navigation pour jusqu'à trois itinéraires sur la base du profil d'itinéraire actuellement configuré et présente ceux-ci sur la carte en couleurs différentes (orange, vert, bleu) et avec un numéro. A chaque itinéraire correspond un bouton de commande comportant le même numéro et un symbole de la même couleur.

Lors du calcul de l'heure d'arrivée ou de la durée du trajet, le système de navigation tient compte d'autres facteurs tels, le jour de la semaine et l'heure, mais votre style de conduite avant tout.

L'itinéraire correspondant le mieux au profil d'itinéraire est caractérisé par « MyRoute ».



**Remarque :** la fonction **MyRoutes** ne peut être utilisée que pour les itinéraires ne comportant qu'une seule étape. Pour les itinéraires comportant deux points d'étape ou plus, seul un itinéraire est calculé et indiqué, que vous ayez activé la fonction ou non.



**Remarque :** même si la fonction **MyRoutes** est activée, le système ne peut pas calculer d'itinéraire supplémentaire ou seul un itinéraire en plus. Le bouton de commande correspondant indique alors Pas d'autre proposition.

## Démarrer navigation

- ▶ Tapez sur le bouton de commande de l'itinéraire que vous désirez utiliser pour la navigation.

Si vous sélectionnez un itinéraire pour lequel des perturbations de circulation sont annoncées, il est très probable qu'avant le démarrage de la navigation la fenêtre **PRÉSENTATION TMC** s'ouvre. (Voir « Présentation TMC », page 87)

- ▶ Définissez votre choix d'utilisation de l'itinéraire. initial (Itinéraire actuel) ou d'une déviation (Itinéraire alternatif).

## Pas de réception GPS

Si la réception GPS est insuffisante ou perturbée, un message vous en informera : « Attente du signal GPS... »

Les possibilités suivantes sont à votre disposition :

- ▶ Attendez. Dès que la qualité de la réception GPS est suffisante pour le calcul de position, l'itinéraire est calculé et la navigation commence.
- ▶ Tapez sur Annuler. La carte s'affiche au mode **Présentation**.

## 6 Options

Certaines fenêtres renferment des options, au moyen desquelles vous pouvez accéder à d'autres fonctions.

- ▶ Ouvrez le menu Options. (Voir « Barre de boutons », page 51)
- ▶ Tapez sur l'option que vous désirez exécuter.
- ▶ Si vous désirez fermer la liste des options sans exécuter d'option, tapez alors à nouveau sur Options.

2D/3D : commute les modes 2D et 3D. L'icône représente le mode momentanément réglé.

Adr. utiles sur la route : affiche une liste comportant des adresses utiles se trouvant sur votre itinéraire. Vous pouvez sélectionner une destination indiquée ici en tant que destination intermédiaire et naviguer vers ce point. (Voir « MyBest POI : Adr. utiles sur la route », page 77).

Afficher carte : Ouvre la carte au mode **Standard**.  
(Voir « Carte au mode Standard », page 54)

Afficher sur la carte : affiche l'adresse indiquée sur la carte.

Aide d'urgence : ouvre une fenêtre vous permettant de trouver rapidement et simplement des adresses et numéros de téléphone dans les environs proches pouvant être utiles en cas d'urgence. (Voir « Aide d'urgence », page 83)

Ajouter à l'itinéraire : Affiche l'itinéraire. L'adresse indiquée est ajoutée en tant qu'étape. (Voir « Tracks et itinéraires à étapes », page 42)

Bloquer : ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez à tout moment bloquer un tronçon situé votre itinéraire, c'est-à-dire faire calculer un itinéraire contournant ce tronçon, ayant appris par la radio la présence par ex. d'un embouteillage sur ce tronçon. (Voir « Bloquer », page 85)

Circulation : ouvre la fenêtre **INFORMATIONS ROUTIÈRES**, présentant une liste des messages actuels. (Voir « TMC (Informations routières) », page 87)

Configurations : ouvre la fenêtre **CONFIGURATIONS**. Dans cette fenêtre, vous pouvez configurer le système de navigation. (Voir « Configurer le système de navigation », page 92)

Démarrer l'enregistrement, Arrêter l'enregistrement : démarre ou termine l'enregistrement d'un track. (Voir « Tracks », page 74)

Description d'itinéraire : présente une description détaillée de l'itinéraire affichant tous les points auxquels vous devez tourner. (Voir « Description d'itinéraire », page 85)

Destination intermédiaire : indique le point sélectionné en tant qu'étape intermédiaire. La navigation vous conduit d'abord à cette étape intermédiaire. Vous pouvez ensuite poursuivre la navigation vers sa destination initiale.



**Domicile** : sauvegarde l'adresse sélectionnée en tant qu'adresse de votre domicile. Vous pouvez alors démarrer toujours très rapidement la navigation vers cette destination en tapant sur **NAVIGATION** dans la fenêtre **Rentrer à la maison**.

**Enregistrer destination** : sauvegarde l'adresse indiquée dans la liste **FAVORIS**. (Voir « Enregistrer une destination », page 39)

**Enregistrer itinéraire** : ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez sauvegarder l'itinéraire établi sous une certaine désignation. (Voir « Enregistrer l'itinéraire », page 44)

**Enregistrer position** : ouvre la fenêtre **ENREGISTRER DESTINATION SOUS**. Vous pouvez y enregistrer votre situation actuelle avec un nom particulier dans la liste **FAVORIS**.

**État GPS** : ouvre la fenêtre **ÉTAT GPS**. Vous pouvez y consulter des détails concernant la réception GPS. Vous pouvez également enregistrer les données de position actuelle. (Voir « État GPS, enregistrer la position actuelle », page 84)

**Ignorer dest. suivante** : tapez sur le bouton de commande pour ignorer le point d'itinéraire suivant. Ce bouton de commande n'est actif que si deux étapes au moins se trouvent devant vous. (Voir « Tracks et itinéraires à étapes », page 42)

**Informations sur le produit** : affiche les numéros de version et les informations de copyright pour le matériel et le logiciel.

**Itin. et traces GPS enregistrés** : ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez charger un itinéraire sauvegardé ou un track.

**Itinéraires à visites** : (Seulement **NAVIGON 20 PLUS**) : ouvre la fenêtre **ITINÉRAIRES À VISITES**. Là, vous pouvez sélectionner un circuit touristique et démarrer la navigation sur un itinéraire. (Voir « Itinéraires à visites », page 82)

**Itinéraires et traces GPS** : ouvre la fenêtre **ITINÉRAIRES ET TRACES GPS**. Vous pouvez y établir des itinéraires, gérer des itinéraires établis, et démarrer la navigation sur un itinéraire établi. (Voir « Tracks et itinéraires à étapes », page 42)

**Jour/Nuit** : commute les modes d'affichage « Jour » et « Nuit ». L'icône représente le mode momentanément réglé.

**MyReport** : ouvre la fenêtre **MYREPORT**. Vous pouvez y signaler des modifications concernant des installations de contrôle routier et la conduite de circulation auprès de NAVIGON.

**MyRoutes** : Ouvrez la carte au mode **Présentation**. Vous obtenez jusqu'à trois propositions différentes pour la poursuite de votre itinéraire. Sélectionnez un des itinéraires proposés.

**Nouvel itinéraire** : efface le point de départ et tous les points d'itinéraire de la fenêtre **ITINÉRAIRES ET TRACES GPS**, de façon à ce que vous puissiez établir un autre itinéraire.

Sauvegardez le cas échéant l'itinéraire précédent !

**Parking** : lance la recherche de parkings à proximité de la destination. Quand vous avez choisi un parking, vous pouvez y naviguer directement.

**Profil** : ouvre la fenêtre **PROFIL**. Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter les options pour le calcul d'itinéraire et les modifier, le cas échéant.

**Réglages usine** : remet toutes les configurations en l'état de la livraison. Les itinéraires et destinations enregistrés sont supprimés. Le logiciel est démarré à nouveau et fonctionne comme au premier démarrage après l'achat (voir « Mettre en marche Système de navigation », page 16).

**Renommer** : ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez modifier le nom de la destination ou de l'itinéraire sélectionnés.

**Sauvegarder en tant que favori** : sauvegarde la destination indiquée dans la liste **FAVORIS**. (Voir « Enregistrer une destination », page 39)

**Simulation** : simule une navigation sur l'itinéraire indiqué. Cette simulation peut être réalisée aussi sans réception GPS. Pour les itinéraires à plusieurs étapes, seule la première étape est simulée.

**Supprimer destination** : supprime la destination sélectionnée dans la liste (**DESTINATIONS RÉCENTES** ou **FAVORIS**, suivant où vous aviez ouvert les options). Une boîte de dialogue vous demande de valider la suppression.

**Supprimer tous** : supprime toutes les destinations de la liste (**DESTINATIONS RÉCENTES** ou **FAVORIS**, suivant où vous aviez ouvert les options). La liste est alors vide. Une boîte de dialogue vous demande de confirmer la suppression.

## 7 Travailler avec la carte

### 7.1 Sélection de la carte de navigation

Chaque pays dispose d'une propre carte de navigation. Une navigation peut être réalisée sans interruption au-delà de plusieurs pays d'un continent quand un itinéraire continu peut être calculé sur les cartes enregistrées.

Même quand des cartes de pays d'autres continents sont disponibles sur l'appareil de navigation, il ne peut toujours travailler qu'avec les cartes d'un même continent.

Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur **Options** > **Configurations** > **Représentation carte** pour visualiser les cartes utilisées momentanément. Vous pouvez sélectionner à cet endroit aussi un autre continent quand des cartes de pays d'autres continents sont disponibles sur l'appareil de navigation.

### 7.2 Barre de boutons

Pour la manipulation de la carte, une barre de boutons vous permet d'accéder à toutes les fonctions disponibles.

#### 7.2.1 Barre de boutons statique

La barre de boutons statique est disponible sur la carte aux modes **Présentation** et **Rechercher destination**.

La barre de boutons statique est visible sur le bord inférieur de l'écran.



**Précédent** : termine la navigation. (Voir « Quitter la navigation », page 65)

**Options** : ce bouton de commande vous donne accès à de nombreuses fonctions supplémentaires pendant la navigation. (Voir « Options de la carte au mode Navigation », page 65)



**Volume sonore** : ouvre le réglage de volume sonore. (Voir « Volume sonore », page 61)



**Rechercher destination** : ouvre la carte au mode **Rechercher destination**. (Voir « Carte au mode Rechercher destination », page 66)

## 7.2.2 Barre de boutons dynamique

Aux modes **Standard** et **Navigation** sur la carte, la barre de boutons est masquée. L'écran présente une surface plus dégagée et mieux ordonnée.



**Si votre appareil de navigation est un NAVIGON 20 EASY:**

- ▶ tapez sur un point quelconque de la carte.

**Si votre appareil de navigation est un NAVIGON 20 PLUS:**

avec détecteur de proximité activé :

- ▶ approchez votre main de l'écran (depuis la droite).

Avec détecteur de proximité désactivé :

- ▶ Tapez sur un point quelconque de la carte.



Vous trouverez de plus amples informations concernant le détecteur de proximité au chapitre « Détecteur de proximité », page 53.

Sur le bord inférieur de l'écran, la barre de boutons dynamique s'affiche à la place des noms de rues.

Si vous êtes en cours de navigation, la barre **Adr. utiles sur la route** s'affiche en haut de l'écran. (Voir « Adr. utiles sur la route », page 77)



**Précédent** : termine la navigation. (Voir « Quitter la navigation », page 65)



**Options** : Ce bouton de commande vous donne accès à de nombreuses fonctions supplémentaires pendant la navigation. (Voir « Options de la carte au mode Navigation », page 65)



**Volume sonore** : ouvre le réglage de volume sonore. (Voir « Volume sonore », page 61)



**Rechercher destination** : ouvre la carte au mode **Rechercher destination**. (Voir « Carte au mode Rechercher destination », page 66)

## 7.3 Détecteur de proximité



Ce chapitre ne vous concerne que si votre appareil de navigation est un **NAVIGON 20 PLUS**.

Le détecteur de proximité permet une manipulation de l'appareil de navigation encore plus simple et plus confortable: la barre de boutons n'est affichée que si vous approchez votre main de l'appareil de navigation. Quand vous retirez votre main, la barre s'efface à nouveau au bout de quelques secondes.



**Remarque** : le détecteur de proximité se situe sur le côté droit de l'appareil de navigation. Approchez votre main depuis le côté droit pour faciliter la réaction du détecteur.

---

### 7.3.1 Configurer le détecteur de proximité

Les impulsions de réaction du détecteur de proximité peuvent être configurées.

- ▶ Dans la fenêtre **NAVIGATION** tapez sur Options > Configurations > Généralités > Détecteur de proximité.
- ▶ Déterminez le degré de sensibilité avec lequel le détecteur doit réagir aux mouvements (Basse sensibilité, Sensibilité moyenne, Haute sensibilité)
- ▶ Sélectionnez Ne pas utiliser, quand vous ne souhaitez pas utiliser le détecteur de proximité.

## 7.4 Carte au mode Standard

La carte se trouve toujours au mode **Standard** quand vous ne naviguez pas, que vous n'avez pas calculé d'itinéraire et ne recherchez pas de destination sur la carte.

Dans les conditions suivantes, la carte passe automatiquement au mode **Standard** :

- ▶ Vous commencez un trajet quand la fenêtre **NAVIGATION** est ouverte. Le changement s'effectue peu de temps après.
- ▶ Vous atteignez une destination de navigation au mode **Véhicule**.

Pour ouvrir la carte :

- ▶ Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Afficher carte.
- 



**Remarque** : si la réception GPS ne suffit pas pour définir votre position actuelle, la carte s'ouvre au mode **Rechercher destination**.

---



Cette visualisation présente les caractéristiques typiques suivantes :

- ▶ Dans le milieu du troisième tiers, votre position actuelle est représentée (flèche orange). La section de carte représentée accompagne votre déplacement de sorte que votre position est toujours visible à l'écran.
- ▶ L'échelle de la carte se modifie suivant votre vitesse.

## Options de la carte au mode Standard

1. Affichez la barre de boutons. (Voir « Barre de boutons dynamique », page 52)

2. Tapez sur  (Options).

Une fenêtre à plusieurs boutons de commande s'ouvre.

Les fonctions les plus importantes pour la navigation sont accessibles par les boutons de commande à icônes.

Vous trouverez de plus amples fonctions en tapant sur un des boutons de commande [Destination](#), [Itinéraire](#), [Services](#) ou [Généralités](#).



Au chapitre « Options » à la page 47, vous trouverez une description de toutes les options disponibles.

## 7.5 Carte au mode Présentation

Vous avez entré une destination et tapé sur [Navigation](#).

- ou -

Vous avez établi ou chargé un itinéraire et tapé sur [Indiquer itinéraire](#).

La carte s'affiche au mode **Présentation**.



- 1 Quand la fonction **MyRoutes** est activée, la carte affiche jusqu'à trois itinéraires numérotés en couleurs différentes (orange, vert, bleu).

Seul un itinéraire est affiché dans les cas suivants :

- ▶ la fonction **MyRoutes** est désactivée.
- ▶ vous avez prévu un itinéraire comportant plus d'une étape.
- ▶ un profil d'itinéraire avec le profil de vitesse Piéton est activé.
- ▶ l'itinéraire comprend un track.

- 2 La position actuelle est affichée (flèche orange).

Quand vous affichez un itinéraire établi ou chargé, et que le point de départ indiqué n'est pas votre position actuelle, il est possible que votre position actuelle ne soit pas indiquée dans la présentation.

- 3 A chaque itinéraire (orange, vert, bleu) correspond un bouton de commande comportant le même numéro et un symbole de la même couleur. Sur chaque bouton de commande, l'heure d'arrivée présumée, le trajet complet et la durée présumée du trajet sont indiqués pour chaque itinéraire.




Quand des informations routières sont disponibles pour un itinéraire, un petit panneau routier affiche alors le nombre des messages sur le bouton de commande. Les perturbations annoncées sont représentées aussi sur l'itinéraire.

L'itinéraire correspondant le mieux au profil d'itinéraire est caractérisé par l'inscription « MyRoute ».

Quand la fonction **MyRoutes** n'est pas activée, seul un itinéraire est alors affiché.

Dès que vous tapez sur un bouton de commande, la navigation démarre sur l'itinéraire correspondant.



- 4 Le bouton de commande  (**Profil**) affiche le profil d'itinéraire actuel. L'icône symbolise le mode de déplacement correspondant au profil. (Voir « Profils d'itinéraires », page 68)
- ▶ Tapez sur le symbole pour sélectionner un autre profil d'itinéraire.
- 5 La destination est marquée par un petit drapeau.
- Quand vous affichez un itinéraire établi ou chargé, le point de départ et chaque point d'étape sont caractérisés par un petit drapeau.
- Lors d'un itinéraire à plusieurs étapes, le trajet ainsi que sa durée présumée sont affichés.
- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (**Profil**) (voir illustr., point 4) pour sélectionner un autre profil d'itinéraire.
  - ▶ Pour démarrer la navigation, tapez sur le bouton de commande de l'itinéraire (voir illustr., point 3) que vous désirez utiliser pour la navigation.
- Quand vous affichez un itinéraire établi ou chargé, l'itinéraire est éventuellement recalculé. Votre position actuelle est prise en compte comme point de départ. La navigation vous conduit d'abord vers le premier point d'étape indiqué.
- ▶ Tapez sur **Options** > **Description d'itinéraire** pour visualiser une description détaillée d'itinéraire. (Voir « Description d'itinéraire », page 85)
  - ▶ Tapez sur  (**Rechercher destination**) pour visualiser la carte au mode **Rechercher destination**. (Voir « Carte au mode Rechercher destination », page 66)


## 7.6 Carte au mode Navigation

La façon dont vous êtes guidé à destination dépend de différents facteurs (profil d'itinéraire sélectionné, position momentanée, type d'itinéraire, etc.). Votre système de navigation sélectionne automatiquement le mode optimal de conduite d'itinéraire.

### 7.6.1 Navigation au mode Véhicule

Après la visualisation de l'itinéraire sur la carte au mode **Présentation** la navigation a été démarrée.

La carte s'affiche au mode **Navigation**.

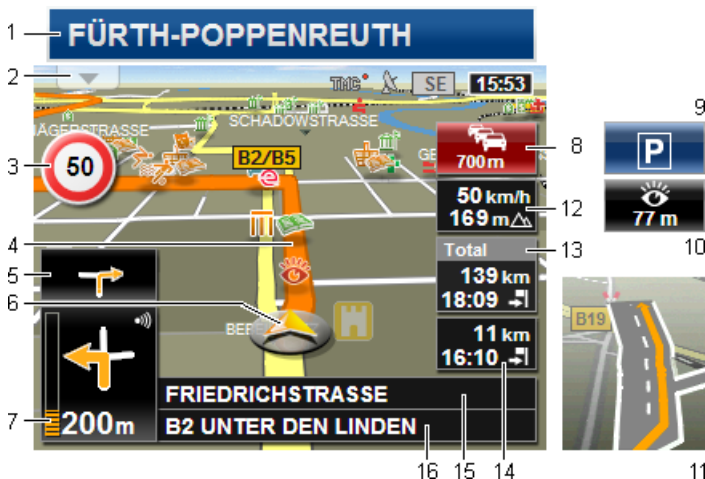

1 Quand des informations concernant l'itinéraire à suivre sont disponibles, celui-ci s'affiche sur le bord supérieur de l'écran.

► Tapez sur l'affichage pour masquer l'itinéraire.

2 Ouvre la barre **Adr. utiles sur la route** (voir « Adr. utiles sur la route », page 77). Quand un itinéraire est affiché (voir point 1), ce bouton de commande n'est pas visible.



Une description de la fonction **Adr. utiles sur la route** est disponible au chapitre « Adr. utiles sur la route » à la page 77.

3 D'éventuelles limites de vitesse sont indiquées à cet endroit.


4 L'itinéraire est caractérisé en orange.

5 Quand des manoeuvres doivent être exécutées rapidement et successivement, le petit champ flèche vous indique la manoeuvre à exécuter après la prochaine manoeuvre.

6 Votre position actuelle est visible sur la carte (flèche orange). Une section de carte en mouvement constant veille à ce que la position actuelle soit toujours représentée sur la carte.

7 Le grand champ flèche, affiche une représentation schématique du prochain croisement où vous devez tourner. Au-dessous, la distance jusqu'à ce croisement est indiquée.

Quand vous vous rapprochez du croisement, une représentation en pointillés apparaît en plus de l'indication de distance :



Plus vous vous rapprochez du croisement, plus le nombre de pointillés jaunes augmente.

Si vous n'avez pas à tourner pendant un certain temps, seule une flèche apparaît indiquant la distance vous restant à parcourir dans cette direction.

- ▶ Tapez sur le grand champ flèche, pour entendre une instruction routière.
- 8 Quand une perturbation routière est signalée sur votre itinéraire, le champ **Informations routières** apparaît.

Quand une indication de distance est affichée dans le champ **Informations routières**, un itinéraire d'évitement de la perturbation routière n'a pas encore été calculé.

- ▶ Tapez dans le champ **Informations routières** pour ouvrir la fenêtre **PRÉSENTATION TMC**. Elle présente une section de carte avec le tronçon de trajet concerné par l'information.

Si la distance n'est pas indiquée, tous les obstacles signalés sur votre itinéraire et entraînant une perte de temps seront contournés.

- ▶ Tapez dans le champ **Informations routières** pour ouvrir la fenêtre **INFORMATIONS ROUTIÈRES**. (Voir « Afficher Informations routières », page 89)



**Remarque :** le calcul d'itinéraires de contournement d'obstacles routiers signalés peut être réalisé automatiquement. (Voir « Configurations TMC », page 90)

- 9 Quand vous approchez de votre destination, l'écran affiche le bouton de commande Parking.

Quand vous tapez dans le champ Parking deux possibilités s'offrent à vous :

- ▶ vous pouvez sélectionner un parking depuis lequel vous souhaitez continuer à pied.
- ▶ Si vous avez déjà garé votre véhicule, vous pouvez enregistrer votre position actuelle et poursuivre la navigation à pied.



Une description de la fonction Parking est disponible au chapitre « Se garer à proximité de la destination » à la page 75.

- 10 (Seulement **NAVIGON 20 PLUS**) : Quand vous approchez d'un point touristique **NAVIGON Sightseeing** le bouton de commande **NAVIGON Sightseeing** s'affiche. La distance affichée indique la distance à laquelle se trouve le point touristique (à vol d'oiseau).

Quand vous tapez sur le bouton de commande **NAVIGON Sightseeing**, la fenêtre **INFORMATIONS SUR LA DESTINATION** s'ouvre (voir « Afficher des informations concernant un site touristique NAVIGON Sightseeing », page 81).



Une description de la fonction **NAVIGON Sightseeing** est disponible au chapitre « NAVIGON Sightseeing » à la page 80.

- 11 Avant de nombreux croisements, les informations des points 12 et 13 sont supprimées. A la place, les voies à emprunter vers votre destination sont affichées.
- ▶ Tapez sur le champ pour masquer l'information concernant les voies de circulation.
- 12 L'altitude au-dessus du niveau de la mer et la vitesse actuelle sont indiquées ici.
- 13 Dans le champ **Total**, vous visualisez la distance restant jusqu'à destination et l'heure d'arrivée présumée.
- ▶ Tapez sur l'heure d'arrivée si vous désirez visualiser à la place la durée présumée du trajet.
  - ▶ Tapez encore sur la boîte infos si vous désirez visualiser à nouveau l'heure d'arrivée présumée.
- 14 Si vous naviguez sur un itinéraire comportant plusieurs étapes, la distance restant jusqu'à la destination intermédiaire suivante ainsi que l'heure d'arrivée présumée sont visibles dans le champ **Etape**.
- ▶ Tapez sur l'heure d'arrivée si vous désirez visualiser à la place la durée présumée du trajet.
  - ▶ Tapez encore sur la boîte infos si vous désirez visualiser à nouveau l'heure d'arrivée présumée.
- 15 Le prochain tronçon de trajet à parcourir est désigné dans le champ supérieur.
- 16 Le tronçon de trajet sur lequel vous vous trouvez actuellement est désigné dans le champ de rues inférieur.



**Remarque** : il est possible de configurer l'affichage de plusieurs des domaines cités ci-dessus en passant par **Options > Configurations > Navigation**. Certains affichages ne fonctionnent que quand les informations correspondantes sont disponibles dans les cartes.




**Remarque** : quand vous tapez sur le grand champ flèche, l'instruction routière actuellement valide se répète.

---



**Remarque :** quand vous quittez le réseau, la navigation passe au mode **Hors-piste**. (Voir « Navigation au mode Hors-piste », page 65)




- ▶ Tapez sur Options > Itinéraire > Description d'itinéraire pour visualiser une description détaillée d'itinéraire. (Voir « Description d'itinéraire », page 85)
- ▶ Tapez sur  (Rechercher destination) pour visualiser la carte au mode **Rechercher destination**. (Voir « Carte au mode Rechercher destination », page 66)


## Volume sonore

Le volume sonore des instructions de route vocales peut être réglé pendant la navigation.

1. Tapez sur  (Volume sonore).

La barre de volume sonore s'affiche. Elle comporte trois boutons de commande pour le réglage du volume sonore :

 (**Plus fort**),  (**Moins fort**),  (**Son Marche/Arrêt**).

2. Tapez à nouveau sur  (Volume sonore) ou attendez quelques secondes.

La barre de volume sonore se referme.

## Reality View

La carte passe au mode **Reality View** quand pendant le trajet sur une autoroute, vous vous rapprochez d'un des points suivants :

- ▶ un échangeur d'autoroutes
- ▶ un échangeur à trois branches
- ▶ la sortie à laquelle vous devez quitter l'autoroute



Le mode **Reality View** affiche très précisément la direction à suivre et les voies à emprunter.

Cet affichage reste inchangé jusqu'à ce que vous ayez dépassé l'endroit indiqué. La carte repasse ensuite au mode **Navigation**.


- ▶ Tapez sur un point quelconque de la carte pour retourner plus tôt au mode **Navigation**.



**Remarque** : le mode **Reality View** n'est pas disponible pour tous les échangeurs d'autoroutes et échangeurs à trois branches. La disponibilité dépend du matériel cartographique.

## 7.6.2 Navigation au mode Piéton

Ce mode est activé quand vous avez sélectionné un profil d'itinéraire piétons pour la navigation. Vous reconnaissez ces profils au symbole



(Piéton).



**Remarque** : au mode piéton, la carte est affichée en format portrait.

Après la visualisation de l'itinéraire sur la carte au mode **Présentation** la navigation a été démarrée.

Vous recevez une proposition d'itinéraire calculée sur la base du réseau routier numérisé. De plus, la direction de votre destination est indiquée. Si vous quittez l'itinéraire proposé, pour emprunter un chemin agréable à travers un parc, par ex., vous visualisez toutefois toujours la direction dans laquelle se situe votre destination.

Remarquez :

- ▶ vous n'obtenez pas d'indications de navigation. Mais un message vous est transmis indiquant que vous approchez de votre destination.

- ▶ La section de carte représentée accompagne votre déplacement, ainsi votre position est toujours visible sur l'écran.
- ▶ Quand vous quittez l'itinéraire calculé, le système ne calcule pas automatiquement un nouvel itinéraire.
- ▶ Quand vous naviguez sur un itinéraire et que vous suivez aussi d'autres étapes, la navigation vers l'étape suivante est démarrée immédiatement après votre indication.
- ▶ Les informations routières ne sont pas prises en compte.



**Remarque :** au mode piéton, veillez à tenir l'appareil dans la main de façon à ce que la partie supérieure de l'appareil reste libre. Le récepteur GPS se trouvant à cet endroit, la réception GPS pourrait sinon être gênée.



- 1 L'itinéraire calculé sur la base du réseau routier numérique est caractérisé en orange.
- 2 La direction dans laquelle votre destination se situe est affichée (triangle rouge).
- 3 La position actuelle est affichée (flèche orange). Vous visualisez la direction dans laquelle vous vous déplacez.
- 4 Le trajet que vous avez déjà parcouru est caractérisé en vert.
- 5 La boussole indique le nord.
- 6 Vous y voyez l'échelle de la section de carte représentée. La longueur de la règle de mesure correspond à la distance indiquée.

- 7 Vous visualisez dans ce champ la distance restante jusqu'à destination (distance à vol d'oiseau).

## Manipuler la carte



**Eloigner** : la section de carte représentée est plus vaste, mais elle comporte moins de détails.



**Zoomer** : la section de carte représentée est plus réduite, mais elle comporte plus de détails.



**Centrer la position**: Pendant la navigation piéton, vous pouvez déplacer la section de carte représentée pour visualiser l'environnement de la carte. Il se peut alors que votre position actuelle ne soit plus visible sur la section de carte représentée.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande **Centrer la position**, si votre position actuelle n'est plus visible sur la section de carte représentée.

Votre position actuelle est à nouveau indiquée sur la carte.



**Recalculer la route** : procède à un nouveau calcul d'itinéraire. Utilisez cette fonction quand vous vous êtes beaucoup éloigné de l'itinéraire calculé et que vous désirez obtenir une nouvelle proposition d'itinéraire.

## 7.6.3 Navigation au mode Trace GPS

Ce mode est actif quand vous avez planifié un itinéraire avec track pour la navigation. (Voir « Tracks et itinéraires à étapes », page 42)

Après la visualisation de l'itinéraire sur la carte au mode **Présentation** la navigation a été démarrée.

La navigation vous conduit d'abord de la position actuelle jusqu'au début du track chargé. Cette navigation correspond à la navigation du profil d'itinéraire sélectionné. (Voir « Navigation au mode Véhicule », page 57, et « Navigation au mode Piéton », page 62)

Dès que le premier point enregistré du track est atteint, la navigation passe au mode **Trace GPS**.

La navigation au mode **Trace GPS** fonctionne tout comme la navigation au mode **Piéton**. (Voir « Navigation au mode Piéton », page 62)


Il n'existe que quelques différences :

- ▶ la fonction **Recalculer la route** n'est pas disponible.
- ▶ au cas où d'autres étapes suivent, la navigation repasse au mode sélectionné initialement.



## 7.6.4 Navigation au mode Hors-piste



**Remarque :** ce mode n'est pas actif quand vous avez sélectionné un profil d'itinéraire piétons pour la navigation. Vous reconnaissez ces profils au symbole  (Piéton).

Il n'est pas actif non plus quand vous naviguez le long d'un track. (Voir « Navigation au mode Trace GPS », page 64)

Si vous indiquez une destination située à l'extérieur du réseau routier numérique, la navigation vous conduit d'abord au mode **Véhicule** jusqu'au point du réseau routier numérique situé le plus près de la destination. A partir de là, la navigation se poursuit au mode **Hors-piste**.

Si au début de la navigation, la position actuelle est située à l'extérieur du réseau routier numérique, la navigation vous conduit d'abord au mode **Hors-piste** jusqu'au point situé le plus près du réseau routier numérique. Elle se poursuit ensuite au mode **Véhicule**.

La navigation au mode **Hors-piste** fonctionne tout comme la navigation au mode **Piéton**. (Voir « Navigation au mode Piéton », page 62)

Il n'existe que quelques différences :

- ▶ le chemin parcouru n'est pas représenté.
- ▶ la fonction Recalculer la route n'est pas disponible.

## 7.6.5 Options de la carte au mode Navigation

1. Affichez la barre de boutons. (Voir « Barre de boutons dynamique », page 52)

2. Tapez sur  (Options).

Une fenêtre à plusieurs boutons de commande s'ouvre.

Les fonctions les plus importantes pour la navigation sont accessibles par les boutons de commande à icônes.


Vous trouverez de plus amples fonctions en tapant sur un des boutons de commande Destination, Itinéraire, Services ou Généralités.



Au chapitre « Options » à la page 47, vous trouverez une description de toutes les options disponibles.

## 7.6.6 Quitter la navigation

La navigation se termine de la même façon dans tous les modes :

- ▶ Tapez sur  (Précédent) pour quitter la navigation. Une boîte de dialogue vous demande de valider.

## 7.7 Carte au mode Recherche destination

La carte se trouve toujours au mode **Recherche destination**, quand un réticule y figure. Dans le champ d'adresses, vous trouvez les coordonnées et le cas échéant le nom de la rue au-dessous du réticule.

Pendant la conduite, la carte ne se modifie pas. Elle est toujours orientée pour indiquer le nord en haut.



**Eloigner** : la section de carte représentée est plus vaste, mais elle comporte moins de détails.



**Zoomer** : la section de carte représentée est plus réduite, mais elle comporte plus de détails.



**Dimensionner** : quand ce bouton de commande est activé, vous pouvez dessiner une section de carte à l'aide d'un crayon ou du doigt.

Dessinez la section de carte d'en haut à gauche à droite en bas, puis elle sera zoomée à la dimension de l'écran.

Dessinez la section de carte d'en bas à droite à gauche en haut, puis elle sera zoomée plus grand.



**Déplacer** : quand ce bouton de commande est activé, la section de carte représentée peut être modifiée à l'aide du doigt. Déplacez simplement la carte dans la direction souhaitée.




**Tout l'itinéraire** : zoome la carte de façon à ce que l'itinéraire soit visible entièrement.



Position actuelle : sélectionne la section de carte représentée de façon à ce que la position actuelle soit située au centre.

### 7.7.1 Travail au mode Rechercher destination

1. Tapez sur le point vers lequel vous désirez naviguer.  
Le point de destination sur lequel vous avez tapé apparaît sous le réticule.  
Dans le champ du tiers inférieur de l'écran, les coordonnées géographiques du point d'étape et de l'adresse correspondant sont affichés.
2. Tapez sur  (OK).  
Des boutons de commandes à plusieurs fonctions s'affichent.

Naviguer vers ce point : démarre la navigation vers le point sélectionné. Si vous vous trouvez en cours de navigation, celle-ci est annulée.

MyReport : ouvre la fenêtre **MYREPORT**. Vous pouvez y signaler des modifications concernant des installations de contrôle routier et la conduite de circulation auprès de NAVIGON.


Destination intermédiaire : indique le point sélectionné en tant qu'étape intermédiaire. La navigation vous conduit d'abord à cette étape intermédiaire. Vous pouvez ensuite poursuivre la navigation vers sa destination initiale.

Cette fonction n'est disponible que si vous vous trouvez en cours de navigation.

Ajouter à l'itinéraire : ajoute le point sélectionné en tant que dernière étape de l'itinéraire, de sorte que la conduite vers ce point d'étape se base sur la destination d'origine ou sur les autres étapes.

Enregistrer : ouvre la fenêtre **ENREGISTRER DESTINATION SOUS**. Vous pouvez entrer une désignation sous laquelle le point indiqué est sauvegardé dans la liste **FAVORIS**. (Voir « Enregistrer une destination », page 39)

Dans les environs : ouvre la fenêtre **ADRESSE UTILE À PROXIMITÉ**. Vous pouvez rechercher dans celle-ci des destinations situées à proximité du point indiqué. (Voir « Adresse utile à proximité », page 29)

- ▶ Tapez sur  (**Précédent**) pour quitter le mode **Rechercher destination**. Vous retrouvez alors la fenêtre à partir de laquelle vous avez démarré ce mode.

## 8 Fonctions utiles


### 8.1 Profils d'itinéraires

Les profils routiers définissent les caractéristiques et particularités des différents types de locomotion à prendre en compte lors du calcul d'itinéraires. Un profil d'itinéraire pour les vélos par ex. ne tiendra pas compte des autoroutes mais des routes interdites à d'autres véhicules. De plus, les horaires d'arrivée pour un vélo différent de ceux pour une moto, par ex.

#### 8.1.1 Réglages des profils d'itinéraires

Un profil d'itinéraire comprend différents réglages :

- ▶ Profil de vitesse : définit le mode de locomotion (Vélo, Piéton, Voiture, ... par ex.).
- ▶ Type d'itinéraire : définit le type d'itinéraire à calculer (Itinéraire court, Itinéraire rapide, ... par ex.).
- ▶ Considérer les informations routières : définit la prise en considération ou non d'informations routières lors du calcul de l'itinéraire.
- ▶ Autoroutes, Ferries, Voies réservées aux riverains : définit l'utilisation ou non de ce type de voie de circulation.
- ▶ Emprunt de routes à péages : définit l'utilisation ou non de voies de circulation à vignettes ou à péage lors du calcul de l'itinéraire.


- ▶ Tapez sur la commande  (Modifier).

La fenêtre **EMPRUNT DE ROUTES À PÉAGES** s'ouvre.

- ▶ Adaptez les différentes options à vos besoins (Oui, Non, Demander à chaque fois). (Voir aussi « Configurer le système de navigation », page 92)

Quand vous activez la configuration Demander à chaque fois, il vous est demandé à chaque fois de définir la/les configuration(s) correspondante(s) quand votre itinéraire peut vous conduire via une route à vignette obligatoire ou à péage.

A chaque configuration correspond un bouton de commande

 (Aide). Tapez dessus pour obtenir une explication de la configuration correspondante.

Le nombre des configuration possibles dépend du profil de vitesse sélectionné. Pour le profil Piéton, les configurations Autoroutes et Emprunt de routes à péages n'existent évidemment pas.

#### 8.1.2 Profils de base NAVIGON

Pour tout profil de vitesse, un profil de base est déjà défini.



Vélo



Piéton



Camion



Moto



Voiture

Le profil de vitesse d'un profil de base ne peut être modifié. Vous pouvez par contre adapter les autres configurations à vos besoins.

Il n'est possible, ni d'attribuer un nouveau nom à un profil de base, ni de le supprimer.


Vous pouvez créer vos propres profils d'itinéraires afin de disposer de différents profils pour plusieurs camions, par ex.

### 8.1.3 Créer un nouveau profil d'itinéraire

Vous pouvez créer vos propres profils d'itinéraire. Ceci présente un intérêt quand vous possédez deux camions par ex. et que seul un des deux est doté d'une vignette pour les autoroutes autrichiennes.

1. Tapez sur Options > Configurations.

Quand la carte est ouverte au mode **Standard**, tapez alors sur Options > Généralités > Configurations.


2. Tapez sur la commande  (Profil d'itinéraire actuel). Sur ce bouton de commande, un autre symbole peut se trouver représenté aussi.
3. Tapez sur le nom du profil d'itinéraire devant vous servir de base pour le nouveau profil.
4. Tapez sur Options > Copier.
5. Entrez un nom pour le profil d'itinéraire.
6. Tapez sur Enregistrer.
7. Adaptez le profil d'itinéraire à vos besoins.
8. Tapez sur OK.

Le nouveau profil d'itinéraire est affiché dans la liste **PROFILS D'ITINÉRAIRES**.

### 8.1.4 Sélectionner les profils d'itinéraire

1. Tapez sur Options > Configurations >  (Profil d'itinéraire actuel).



Quand la carte est ouverte au mode **Standard**, tapez alors sur Options > Itinéraire > Profil d'itinéraire actuel.

2. Tapez sur le nom du profil d'itinéraire que vous désirez utiliser.
3. Tapez sur  (Précédent).


### 8.1.5 Administrer les profils d'itinéraire

Les profils d'itinéraire peuvent être modifiés, supprimés et un nouveau nom peut leur être attribué.

#### Modifier le profil d'itinéraire


1. Tapez sur Options > Configurations.  
Quand la carte est ouverte au mode **Standard**, tapez alors sur Options > Généralités > Configurations.
2. Tapez sur la commande  (Profil d'itinéraire actuel). Sur ce bouton de commande, un autre symbole peut se trouver représenté aussi.
3. Tapez sur le bouton de commande  (Modifier), à côté du profil routier que vous désirez modifier.
4. Déterminez les options de route.
5. Tapez sur OK.

La configuration Emprunt de routes à péages comprend différentes options. Pour chaque pays à autoroutes à vignette obligatoire, vous pouvez définir l'utilisation ou non de ces voies de circulation, par ex.

1. Tapez sur ce bouton de commande  (Modifier) à côté du réglage Emprunt de routes à péages.  
La fenêtre **EMPRUNT DE ROUTES À PÉAGES** s'ouvre.
2. Adaptez les différentes options à vos besoins (Oui, Non, Demander à chaque fois).

Quand vous activez l'option Demander à chaque fois, il vous sera demandé - à chaque fois que la présentation d'itinéraire sélectionne une route à péage - si vous désirez utiliser le type correspondant de routes à péage. Vous pouvez définir cette option aussi pour de futurs trajets.

#### Renommer un profil d'itinéraire


1. Tapez sur Options > Configurations.  
Quand la carte est ouverte au mode **Standard**, tapez alors sur Options > Généralités > Configurations.
2. Tapez sur la commande  (Profil d'itinéraire actuel). Sur ce bouton de commande, un autre symbole peut se trouver représenté aussi.
3. Tapez sur le nom du profil d'itinéraire que vous désirez renommer.
4. Tapez sur Options > Renommer.

5. Saisissez la nouvelle désignation pour le profil d'itinéraire.
6. Tapez sur Enregistrer.



**Remarque** : il n'est pas possible d'attribuer un nouveau nom à un profil de base.

### Supprimer le profil d'itinéraire

1. Tapez sur Options > Configurations.  
Quand la carte est ouverte au mode **Standard**, tapez alors sur Options > Généralités > Configurations.
2. Tapez sur la commande  (Profil d'itinéraire actuel). Sur ce bouton de commande, un autre symbole peut se trouver représenté aussi.
3. Tapez sur le nom du profil d'itinéraire que vous désirez supprimer.
4. Tapez sur Options > Supprimer.
5. Une boîte de dialogue vous demande de confirmer la suppression.
6. Tapez sur Oui.



**Remarque** : les profil de base ne peuvent être supprimés.

## 8.2 MyPOIs : Mes adresses utiles

Vous pouvez créer des fichiers contenant vos propres adresses utiles. Ces fichiers doivent être disponibles à votre système de navigation dans un dossier défini.

Si vous désirez sélectionner vos propres adresses utiles pour la navigation, vous trouverez celles-ci dans les adresses utiles de la catégorie **MyPOIs**. Tout fichier contenant de propres adresses utiles est listé en tant que sous-catégorie. Toute sous-catégorie peut être caractérisée par une icône de votre création permettant de représenter vos destinations sur la carte.



**Remarque** : l'appareil de navigation peut enregistrer 1 000 adresses utiles au maximum. Ces destinations doivent être réparties en 40 sous-catégories au maximum.

### 8.2.1 Créer ses propres destinations

1. Ouvrez un document vierge dans un éditeur pouvant enregistrer les fichiers codés UTF8 (MS Notepad, Microsoft Word, par ex.).



**Remarque :** la description suivante est basée sur l'utilisation de MS Notepad en tant qu'éditeur. En cas d'utilisation d'un autre éditeur, l'enregistrement et la codification UTF-8 du fichier (point4-9) peuvent varier par rapport à cette description.

---

2. Créez pour chaque destination une phrase de données (une ligne) sous la forme suivante :
  - ▶ Longitude. Saisissez d'abord le signe moins, si vous désirez entrer une latitude occidentale. La longitude doit être indiquée par un nombre décimal, le caractère de séparation pour la décimale doit être un point.
  - ▶ Virgule (en tant que caractère de séparation de liste)
  - ▶ Latitude. Saisissez d'abord le signe moins si vous désirez entrer une latitude méridionale. La latitude doit être indiquée en tant que nombre décimal, le caractère de séparation décimal doit être un point.
  - ▶ Virgule (en tant que caractère de séparation de liste)
  - ▶ Nom de la destination. Le nom est de libre choix mais ne doit pas renfermer de virgule. Au cas où une virgule ne pourrait être évitée, placez un slash ("/") avant la virgule.
  - ▶ Virgule (en tant que caractère de séparation de liste)
  - ▶ PHONENUMBER=
  - ▶ Un numéro de téléphone. Cette donnée n'est pas obligatoire.
  - ▶ Signe de répétition
  - ▶ Une information supplémentaire. Cette donnée n'est pas obligatoire.
  - ▶ Enter (pour commencer une nouvelle phrase de données)

La phrase de données ne doit pas obligatoirement contenir l'adresse. Elle est affichée automatiquement quand vous sélectionnez cette destination pour la navigation. Quand vous entrez une information supplémentaire., elle s'affiche sous l'adresse.

Exemple :

**9.94302,49.79906,NAVIGON AG,PHONENUMBER=+49 931~Best Navigation Devices**

3. Répétez l'étape 2 pour chaque destination que vous désirez enregistrer dans ce fichier.
4. Cliquez sur Datei > Enregistrer.
5. Sélectionnez le dossier dans lequel vous désirez enregistrer le fichier.
6. Dans le champ Type de fichier, sélectionnez l'option Tous les fichiers.



7. Dans le champ Nom de fichier, entrez un nom de votre choix, suivi de '.csv', 'XYZ.csv', par ex. Remarquez que le nom du fichier apparaît en tant que sous-catégorie dans le système de navigation ! Si vous enregistrez un fichier sous le nom 'XYZ.csv', les destinations de ce fichier apparaissent alors dans le fichier de la sous-catégorie **XYZ**.
8. Dans le champ Codage, sélectionnez l'option UTF-8.
9. Tapez sur Enregistrer.

### 8.2.2 Icônes pour vos propres adresses utiles

Pour toute sous-catégorie de vos propres adresses utiles, vous pouvez créer une icône permettant de représenter les destinations de cette sous-catégorie sur la carte.

Ces icônes doivent être des fichiers graphiques comportant les caractéristiques suivantes :

- ▶ Format de fichier **bmp** (Bitmap) ou **png** (Portable Network Graphic)
- ▶ Taille max. 40x25 pixels

Les fichiers graphiques doivent être enregistrés dans le même dossier que les fichiers comportant les adresses utiles.

Le nom du fichier doit être le même que celui de la catégorie.

Exemple :

Les destinations de la sous-catégorie **XYZ** sont enregistrées dans le fichier 'XYZ.csv'. Ils sont représentés sur la carte par l'icône 'XYZ.bmp'.

### 8.2.3 POI-Import: transmette les propres adresses utiles à l'appareil de navigation.


Les fichiers créés par vous, comportant vos propres adresses utiles ainsi que les icônes correspondantes doivent être encore transmis à l'appareil de navigation. Ceci peut être effectué simplement et confortablement à l'aide du logiciel **NAVIGON Fresh** que vous pouvez télécharger gratuitement à partir du site Internet [www.navigon.com/fresh](http://www.navigon.com/fresh).

Si un DVD était joint à votre appareil de navigation, vous pouvez installer alors le logiciel **NAVIGON Fresh** sur votre PC à partir de ce DVD aussi.



## 8.3 Captures d'écran

Vous avez la possibilité de créer et enregistrer des captures d'écran de tout contenu d'écran représenté.

### 8.3.1 Permettre les captures d'écran

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION** tapez sur Options > Configurations > Généralités > Permettre les captures d'écran.
2. Sélectionnez la possibilité de captures d'écran (Oui) ou (Non).  
En bas à droite de l'écran apparaît le bouton de commande  (Captures d'écran).

### 8.3.2 Créer des captures d'écran

- ▶ Tapez sur la commande  (Captures d'écran).  
L'écran est enregistré en tant que graphique. Le bouton de commande  (Captures d'écran) n'est pas représenté sur l'illustration.

Les captures d'écran sont enregistrés dans le dossier **ScreenShots**. On trouve ce dossier soit dans la mémoire interne de l'appareil de navigation sur la carte mémoire insérée ou dans les deux mémoires.

## 8.4 Tracks

Tout trajet effectué quel qu'il soit, peut être enregistré, même s'il se trouve hors du réseau routier numérique.

Vous pouvez enregistrer une randonnée à vélo, par ex. et effectuer à nouveau ce trajet une autre fois.

Les tracks sont enregistrés au format KML. KML est un format de données très répandu. Vous pouvez afficher vos tracks aussi dans Google Earth sur votre PC, par ex.


### Enregistrer un Track

Vous pouvez enregistrer un track quand la carte est ouverte au mode **Navigation** ou au mode **Standard**.

1. Tapez sur Options > Services > Démarrer l'enregistrement.  
La fenêtre **DÉMARRER L'ENREGISTREMENT** s'ouvre.
2. Entrez un nom pour l'enregistrement prévu.



**Remarque** : pour la désignation de tracks, seuls les lettres latines sont disponibles.

3. Tapez sur Démarrer l'enregistrement.  
A partir de votre position actuelle, l'appareil de navigation enregistre alors entièrement le trajet effectué.  
Pendant l'enregistrement, l'icône  (**Enregistrement trace GPS**) est visible en haut à droite de l'écran.

Le trajet enregistré est sauvegardé dans la liste **ITIN. ET TRACES GPS ENREGISTRÉS** au format de données KML. Depuis cette liste, il peut être chargé à tout moment ultérieurement.

### Quitter un enregistrement

1. Tapez sur Options > Services > Arrêter l'enregistrement.

L'enregistrement se termine. Le trajet se trouve enregistré dans la liste **ITIN. ET TRACES GPS ENREGISTRÉS** au format de données KML. A partir de cette liste, il peut être chargé une nouvelle fois à tout moment.



**Remarque :** l'enregistrement d'un track est seulement interrompu par la mise à l'arrêt de l'appareil de navigation. Si vous désirez stopper l'enregistrement, vous devez obligatoirement procéder comme décrit ci-dessus.

### Utiliser un track pour la navigation

Il est possible de charger les tracks dans le cadre d'une planification d'itinéraire. (Voir « Charger l'itinéraire ou le track », page 44)




**Remarque :** tous les tracks enregistrés dans le format KML peuvent être intégrés à un itinéraire. Utilisez **NAVIGON Fresh** pour charger sur votre système de navigation les tracks d'autres fournisseurs.



**Remarque :** les messages TMC entrants quand vous naviguez le long d'un track enregistré ne sont pas contrôlés pour savoir s'ils concernent le track.

## 8.5 Se garer à proximité de la destination


Quand vous approchez de votre destination, l'écran affiche le bouton de

commande  (Parking). Ce bouton de commande reste visible même après atteinte de la destination, tant que vous vous trouvez à proximité de la destination et que la carte n'est pas fermée.

Les situations suivantes sont prévisibles :

### Poursuivre à pied

Vous trouvez un parking, garez votre véhicule et désirez continuer à pied en direction de votre destination.

1. Tapez sur le bouton de commande  (Parking).
2. Tapez sur Mode piéton.

Le message suivant s'affiche : « Votre position actuelle a été enregistrée. Vous trouverez celle-ci dans la liste des 'Favoris' sous 'Mon véhicule'. Ceci vous permet de retrouver toujours facilement votre véhicule. »


3. Tapez sur OK.

Sur la carte, la position actuelle de votre véhicule est caractérisée par un petit drapeau avec une étoile.

La navigation se poursuit au mode **Piéton** jusqu'à destination.

## Rechercher un parking

Vous désirez être conduit à un parking à proximité de votre destination. A partir de là, vous choisissez de continuer à pied jusqu'à destination.


1. Tapez sur le bouton de commande  (Parking).
2. Tapez sur Parking à proximité de la dest.  
Une liste s'affiche. Elle contient les parkings possible classés selon l'éloignement par rapport à votre destination.
3. Tapez sur le parking sur lequel vous souhaitez garer votre véhicule. D'autres informations concernant ce parking sont affichées.
4. Tapez sur Ajouter.
5. La navigation vous guide alors jusqu'au parking dans le mode correspondant au profil d'itinéraire sélectionné. Quand vous êtes arrivé, le message suivant : « Votre position actuelle a été enregistrée. Vous trouverez celle-ci dans la liste des 'Favoris' sous 'Mon véhicule'. Ceci vous permet de retrouver toujours facilement votre véhicule. » s'affiche.
6. Tapez sur OK.

Sur la carte, la position actuelle de votre véhicule est caractérisée par un petit drapeau avec une étoile.

La navigation se poursuit au mode **Piéton** jusqu'à destination.


## Retour à destination

Vous avez atteint votre destination. La navigation est terminée. Pour une raison ou une autre, vous avez toutefois poursuivi la route car vous n'avez pas trouvé d'endroit où vous arrêter, par ex. Vous souhaitez être reconduit maintenant à destination.

1. Tapez sur le bouton de commande  (Parking).
2. Tapez sur Dernière destination.

La navigation vous guide alors à la destination initiale dans le mode correspondant au profil d'itinéraire sélectionné.

## NAVIGON Clever Parking: informations actuelles concernant les possibilités de parking

Certains parkings sont caractérisés par une petite astérisque (par ex. ). D'autres informations sont disponibles pour ces parkings, comme par ex., les heures d'ouverture, ou le nombre de parkings pour handicapés et pour femmes.

Ces informations sont disponibles pour des possibilités de parking de plus en plus nombreuses. Vous pouvez obtenir facilement des mises à jour régulières de ces informations au moyen du logiciel **NAVIGON Fresh**. Vous pouvez télécharger gratuitement **NAVIGON Fresh** à partir du site web [www.navigon.com/fresh](http://www.navigon.com/fresh).

## 8.6 À proximité

Pendant la navigation ou si vous avez ouvert la carte au-dessus du bouton de commande **Afficher carte**, vous pouvez afficher une liste des adresses utiles, des favoris et informations routières pour la section de carte visible.



**Remarque** : cette fonction n'est pas disponible quand la carte est ouverte à un des modes **Rechercher destination**, **Présentation**, ou **Reality View**.

1. Tapez sur une icône de la carte représentant une adresse utile, un favori ou une information routière.

La liste **À PROXIMITÉ** s'affiche. Elle contient toutes les adresses utiles, tous les favoris ou toutes les informations routières situés dans un rayon proche du point sur lequel vous avez tapé.

2. Tapez sur une option de la liste pour obtenir de plus amples informations.

Les possibilités suivantes sont à votre disposition :

- ▶ Tapez sur **Destination intermédiaire** pour définir le point sélectionné comme destination intermédiaire. La navigation vous conduit d'abord à cette étape intermédiaire. Vous pouvez ensuite poursuivre la navigation vers sa destination initiale. Le bouton de commande **Destination intermédiaire** n'est disponible que pendant une navigation.
- ▶ Tapez sur **Navigation** pour naviguer vers le point désiré.
- ▶ Tapez sur **Annuler** pour refermer la liste.


## 8.7 MyBest POI : Adr. utiles sur la route



**Remarque** : cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation au mode **Véhicule** (voir « Navigation au mode Véhicule », page 57).



Vous pouvez définir 3 catégories d'adresses utiles pour la fonction **Adr. utiles sur la route**. Au cours de la navigation, vous pouvez indiquer rapidement et sélectionner en tant que destination intermédiaire les adresses utiles situées sur votre itinéraire et correspondant à une de ces catégories.

### 8.7.1 Afficher les adresses utiles sur votre itinéraire

1. Tapez sur le bouton de commande  (Adr. utiles sur la route) indiqué en haut à gauche dans la carte (voir point 2 dans « Navigation au mode Véhicule », page 57).

La barre **Adr. utiles sur la route** apparaît.




Elle présente les icônes des 3 catégories d'adresses utiles indiquées. Pour chaque catégorie, la distance jusqu'à l'adresse utile suivante est indiquée. De plus, la signalisation sur l'itinéraire indique la situation de l'adresse utile dans le sens de la marche à droite () ou à gauche (.

**Remarque :** la barre **Adr. utiles sur la route** se referme au bout de quelques secondes.







Si la barre doit rester ouverte, tapez sur le bouton de commande



2. Tapez sur une des catégories pour afficher une liste comportant d'autres adresses utiles de cette catégorie.

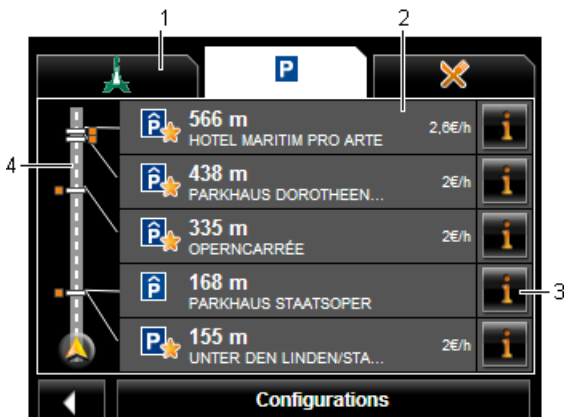La liste **ADR. UTILES SUR LA ROUTE** s'affiche.





- 1 Le bord supérieur de l'écran affiche des icônes de la catégorie dont les adresses utiles sont disponibles. L'icône de la catégorie sélectionnée du moment est mise en valeur.
  - ▶ Tapez sur l'icône de la catégorie dont vous souhaitez afficher les adresses utiles.
- 2 La liste contient les 5 adresses utiles suivantes de votre itinéraire dans la catégorie indiquée et classées en ordre décroissant selon la distance (à vol d'oiseau). L'adresse utile suivante se trouve donc en dernière option de la liste.
- 3 Pour chaque adresse utile dans la liste, de plus amples informations peuvent affichées.
  - ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Info) situé à droite de l'adresse utile (voir aussi « Informations concernant la destination », page 34).
- 4 Sur le bord gauche de l'écran, l'itinéraire et votre position actuelle sont représentés schématiquement. Les signalisations sur l'itinéraire indiquent la distance des destinations listées par rapport à votre position. Les signalisations rouges indiquent la position dans le sens de la marche à droite () ou à gauche () de la destination concernée.


### 8.7.2 Naviguer vers une des destinations

- ▶ Dans la liste, tapez sur l'adresse utile vers laquelle vous désirez naviguer.  
La destination sélectionnée est ajoutée en tant que destination intermédiaire. Le système calcule l'itinéraire à nouveau. Après que l'on a atteint la destination intermédiaire, la navigation est poursuivie vers la destination initiale.

### 8.7.3 Définir les catégories

Vous pouvez configurer les 3 catégories ou sous-catégories devant être disponibles pour les adresses utiles sur l'itinéraire.

1. Dans la liste **ADR. UTILES SUR LA ROUTE**, tapez sur Configurations.  
La fenêtre **CONFIGURATIONS : ADR. UTILES SUR LA ROUTE** s'ouvre.
2. Tapez sur le bouton de commande  (Liste) situé près de la catégorie que vous désirez modifier.  
La liste des catégories d'adresses utiles s'affiche.  
Quand il existe des sous-catégories pour une catégorie, le bouton de commande  (Liste) s'affiche à nouveau à gauche de celle-ci.  
Tapez sur le bouton de commande pour afficher les sous-catégories.
3. Sélectionnez une catégorie.

4. Tapez sur **OK**.  
La fenêtre **CONFIGURATIONS : ADR. UTILES SUR LA ROUTE** s'ouvre.
5. Tapez sur **OK**.
6. La liste **ADR. UTILES SUR LA ROUTE** s'affiche. Si pour la catégorie nouvellement sélectionnée, des adresses utiles existent sur l'itinéraire, celles-ci sont déjà affichées dans la liste.
7. Tapez sur  (**Précédent**) pour refermer la liste.  
La carte s'affiche.

## 8.8 NAVIGON Sightseeing



Ce chapitre ne vous concerne que si votre appareil de navigation est un **NAVIGON 20 PLUS**.

Les sites touristiques **NAVIGON Sightseeing** représentent une catégorie spéciale d'adresses utiles. Vous pouvez vous faire indiquer ces sites touristiques quand vous vous en approchez.





**Remarque** : les remarques ne sont possibles que lors d'une navigation ou quand la carte est ouverte au mode **Standard**.

---


### Activer les remarques sur les sites touristiques NAVIGON Sightseeing

Vous pouvez configurer un signalement ou non de sites touristiques **NAVIGON Sightseeing** et le cas échéant, le mode de celui-ci.

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION** tapez sur **Options** > **Configurations** > **Navigation** > **Info sur les destinations 'NAVIGON Sightseeing'**.
2. Sélectionnez une des configurations suivantes :
  - ▶ **Non** : les sites touristiques **NAVIGON Sightseeing** ne vous seront pas signalés.
  - ▶ **Seulement à l'écran** : quand vous vous approchez d'un site touristique **NAVIGON Sightseeing**, le bouton de commande  (**NAVIGON Sightseeing**) s'affiche sur la carte, vous permettant d'ouvrir la fenêtre **INFORMATIONS SUR LA DESTINATION**.
  - ▶ **Info vocale pour les destinations importantes** : pour les sites touristiques de rayonnement suprarégional, une description est lue dès que le bouton de commande  (**NAVIGON Sightseeing**) apparaît.



- ▶ Info vocale pour toutes les destinations : pour tous les sites touristiques de la catégorie, une description est lue dès que le

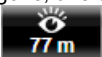bouton de commande  (NAVIGON Sightseeing) apparaît.



**Remarque** : vous pouvez obtenir facilement des informations particulièrement détaillées pour tout site touristique **NAVIGON Sightseeing** au moyen du logiciel **NAVIGON Fresh**. Vous pouvez télécharger **NAVIGON Fresh** depuis le site web [www.navigon.com/fresh](http://www.navigon.com/fresh).




**Remarque** : les descriptions ne peuvent pas être lues dans toutes les langues. Dans ce cas, les deux configurations Info vocale pour les destinations importantes et Info vocale pour toutes les destinations ne sont pas disponibles.



**Remarque** : pendant une navigation au mode **Piéton**, vous n'obtenez un signallement que si votre destination est une destination **NAVIGON Sightseeing** et que vous vous approchez de cette destination.



## Afficher des informations concernant un site touristique NAVIGON Sightseeing

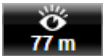- ▶ Vous avez configuré le système afin d'être informé des sites touristiques par **NAVIGON Sightseeing** (voir « Activer les remarques sur les sites touristiques NAVIGON Sightseeing », page 80).
- ▶ La carte est ouverte au mode **Navigation** ou au mode **Standard**.  
Quand vous approchez d'un site touristique **NAVIGON Sightseeing**, le

bouton de commande  (NAVIGON Sightseeing) apparaît sur la carte. Il indique la distance jusqu'à la destination (à vol d'oiseau).  
Suivant la configuration, une description de la destination est lue.

- ▶ Tapez sur la commande  (NAVIGON Sightseeing).

La fenêtre **INFORMATIONS SUR LA DESTINATION** s'ouvre. En plus d'une description, elle renferme aussi des informations supplémentaires telles, adresse, numéro de téléphone ou horaires d'ouverture, par ex.  
Les possibilités suivantes sont à votre disposition :

- ▶ Tapez sur la commande  (Info vocale) pour démarrer ou stopper la lecture de la description.
- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Afficher sur la carte) pour afficher le site touristique sur la carte.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Enregistrer destination) pour enregistrer le site touristique dans la liste **FAVORIS**.
- ▶ Tapez sur la représentation du site touristique pour afficher l'image au mode plein écran.  
Tapez à nouveau sur l'image pour refermer le mode plein écran.
- ▶ Au cours d'une navigation : tapez sur Destination intermédiaire pour ajouter le site touristique en tant que destination intermédiaire.
- ▶ Quand une navigation n'est pas en cours : tapez sur Navigation pour démarrer la navigation vers cette destination.
- ▶ Tapez sur Fermer pour refermer la fenêtre **INFORMATIONS SUR LA DESTINATION** et retourner à la visualisation de carte.

## 8.9 Itinéraires à visites



Ce chapitre ne vous concerne que si votre appareil de navigation est un **NAVIGON 20 PLUS**.

**Itinéraires à visites** sont des itinéraires prédéfinis incluant des destinations d'excursions aux paysages intéressants ou à caractère culturel ou touristique, classés selon différentes catégories.



**Remarque** : le logiciel de navigation ne comporte qu'un nombre limité de visites de sites touristiques. Vous pouvez acquérir une mise à jour de plus de 100 visites de sites touristiques via **NAVIGON Fresh**. Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel **NAVIGON Fresh** à partir du site web [www.navigon.com/fresh](http://www.navigon.com/fresh).

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Options > Itinéraires à visites.  
La fenêtre **ITINÉRAIRES À VISITES** s'ouvre.
2. Indiquez le pays dans lequel vous désirez rechercher des circuits touristiques (voir « Indiquer pays de destination », page 26).
3. Indiquez la catégorie dans laquelle vous désirez trouver un itinéraire.  
La liste **NOM** s'affiche. Elle contient par ordre alphabétique les itinéraires pour la catégorie indiquée.
4. Tapez sur le nom de l'itinéraire.  
La fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES À L'ITINÉRAIRE** s'ouvre.  
Elle affiche le nom de l'itinéraire, la longueur de l'itinéraire, la durée présumée du trajet ainsi qu'une courte description de l'itinéraire.
  - ▶ Tapez sur Info pour obtenir une description détaillée de l'itinéraire.

Tapez sur Fermer pour ouvrir à nouveau la fenêtre **INDICATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES À L'ITINÉRAIRE**.

Sur le bouton de commande Commencer par le, il est indiqué le point d'itinéraire auquel l'itinéraire commence.

- ▶ premier : Depuis votre position actuelle vous êtes guidé vers le point de départ prévu du circuit touristique. Puis, la navigation commence sur le circuit sélectionné.
- ▶ + proche : depuis votre position actuelle, vous êtes guidé vers le point de départ le mieux adapté au circuit touristique sélectionné. Là, la navigation commence sur le circuit sélectionné.

Le point de départ le mieux adapté est représenté par

- ▶ pour un circuit touristique, l'étape la plus proche.
  - ▶ pour un autre type de voyage, le point d'arrivée le plus proche (départ ou arrivée) de l'itinéraire.
5. Tapez sur Commencer par le pour sélectionner l'autre configuration correspondante.
  6. Tapez sur Planifier itinéraire.

La fenêtre **ITINÉRAIRES ET TRACES GPS** s'ouvre (voir aussi « Tracks et itinéraires à étapes », page 42).

Là, vous pouvez obtenir un aperçu des différentes étapes sur le circuit sélectionné ainsi que de l'ordre de visite des étapes sur le parcours.



**Remarque** : le listing des points d'itinéraire dans la fenêtre **ITINÉRAIRES ET TRACES GPS** n'a qu'un but d'orientation. Là, vous ne pouvez ni modifier l'ordre des points d'itinéraire, ni effacer ou ajouter de nouveaux points d'itinéraire.

- ▶ Tapez sur Indiquer itinéraire.  
La carte s'ouvre au mode **Présentation** et vous pouvez démarrer la navigation sur l'itinéraire.



**Remarque** : des informations détaillées concernant le démarrage de la navigation et la carte au mode **Présentation** sont disponibles au chapitre « Carte au mode Présentation », page 55.

## 8.10 Aide d'urgence

Quand vous arrivez sur les lieux d'un accident ou que vous avez une panne, il est souvent nécessaire d'appeler vite à l'aide et de pouvoir communiquer la position actuelle à votre interlocuteur.


- ▶ Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Options > Aide d'urgence.

Si vous êtes en cours de navigation :

- ▶ Tapez sur Options > Services > Aide d'urgence.

La fenêtre **AIDE D'URGENCE** s'ouvre.




Dès que la réception GPS est suffisante pour le calcul de position, l'adresse et les coordonnées géographiques de votre position actuelle momentanée sont affichées.

- ▶ Tapez sur  (**Afficher sur la carte**) si vous désirez visualiser votre position actuelle sur la carte.

Les boutons de commande pour 4 catégories : Station-service, Commissariat de police, Hôpital, Pharmacie sont situés dans la partie inférieure de la fenêtre.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande correspondant.  
Le service d'assistance de la catégorie sélectionnée le plus proche est affiché. Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone (le cas échéant) la distance et la direction dans laquelle le poste d'assistance se situe vous sont communiqués.

Les possibilités suivantes sont à votre disposition :

- ▶ Tapez sur le bouton de commande Carte pour visualiser la destination sur la carte. Vous pouvez ainsi à tout moment obtenir un aperçu du trajet.
- ▶ Tapez sur Navigation. Vous serez alors conduit directement vers le service d'assistance indiqué.
- ▶ A l'aide des boutons de commande  (**Vers le haut**) et  (**Vers le bas**), vous pouvez sélectionner d'autres postes d'assistance de la catégorie sélectionnée.  
Les postes d'assistance sont classés suivant l'éloignement par rapport à votre position momentanée.
- ▶ En passant par le bouton de commande  (**Précédent**), vous retournez à la fenêtre **AIDE D'URGENCE**.



**Remarque** : seuls sont indiqués les postes d'assistance situés dans un rayon de 50 km autour de votre position actuelle.

## 8.11 État GPS, enregistrer la position actuelle

Dans la fenêtre **ÉTAT GPS**, vous trouverez un aperçu des données que le système de navigation a calculées à partir des signaux GPS captés. Il est possible d'accéder à l'état GPS par les options de différentes fenêtres.

- ▶ Tapez sur Options > État GPS.

La position actuelle peut être enregistrée dans la liste **FAVORIS**.

1. Tapez sur Enregistrer position.

- La boîte de dialogue **ENREGISTRER DESTINATION SOUS** s'ouvre.
- Entrez un nom de destination.
  - Tapez sur Enregistrer.

## 8.12 Bloquer

Pendant la navigation, vous pouvez à tout moment bloquer un tronçon situé votre itinéraire, c'est-à-dire faire calculer un itinéraire contournant ce tronçon, ayant appris par la radio par ex., la présence d'un embouteillage sur ce tronçon.



**Remarque** : le blocage n'est valide que pour la navigation en cours. Lors d'une nouvelle navigation, il n'est plus en fonction.

Vous êtes en cours de navigation. La carte est ouverte au mode **Navigation**.

- Tapez sur Options.  
Des boutons de commandes à plusieurs fonctions s'affichent.
- Tapez sur Bloquer.  
Le menu **BLOQUER** s'affiche. Il renferme des boutons de commande avec différentes indications de distances.
- Indiquez la distance que vous désirez bloquer.



**Remarque** : si vous vous trouvez momentanément sur une autoroute, l'itinéraire d'évitement commence à la prochaine sortie. Les boutons de commande indiquent le point de jonction jusqu'auquel le blocage est valable.

Le système calcule l'itinéraire à nouveau. Le tronçon bloqué est contourné. Il est caractérisé en rouge sur la carte en rouge.

### Débloquer

- ▶ Tapez sur Options > Débloquer.  
Le blocage est éliminé. Le système calcule l'itinéraire à nouveau. Le tronçon dont le blocage a été éliminé peut à nouveau être intégré aux calculs.

## 8.13 Description d'itinéraire

Avant de démarrer la navigation, ou à tout moment en cours de navigation, vous pouvez afficher une description détaillée de l'itinéraire calculé. Dans cette liste, toutes les instructions de conduite sont représentées sous forme de tableau.

La carte est ouverte au mode **Présentation** :

- ▶ Tapez sur Options > Description d'itinéraire.


La carte est ouverte au mode **Navigation** ou au mode **Reality View** :


- ▶ Tapez sur **Options** > **Itinéraire** > **Description d'itinéraire**.

La fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE** s'ouvre.



- 1 Représentation schématique du prochain croisement où vous devez tourner.
- 2 Distance jusqu'à ce croisement.
- 3 Instruction de conduite et le cas échéant nom de la rue dans laquelle vous devez tourner.
- 4 Indique votre choix d'emprunter ou non le tronçon d'itinéraire correspondant.

 (Autoriser) : la section correspondante peut être incluse à l'itinéraire.

 (Interdire) : l'itinéraire ne doit pas inclure ce tronçon.


### Bloquer tronçons d'itinéraire

1. Tapez sur les sections d'itinéraire par lesquelles vous ne désirez pas passer pour faire apparaître près de celles-ci l'icône

 (Interdire).

2. Tapez sur  (Modifier l'itinéraire).

Le système de navigation calcule un itinéraire de contournement des tronçons d'itinéraire. La fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE** affiche les nouvelles instructions de conduite.

3. Tapez sur  (Précédent) pour refermer la fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE**.

## Débloquer et utiliser l'itinéraire d'origine

Il est possible à tout moment de débloquer des tronçons.

- ▶ Dans la fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE**, tapez sur Options > Calculer l'itinéraire initial.

## 8.14 TMC (Informations routières)

Grâce à son récepteur TMC intégré, votre système de navigation dispose d'informations routières actuelles. Il peut, en cas de besoin modifier lui-même l'itinéraire pour, par ex. contourner un embouteillage.



**Remarque :** dans de nombreux pays d'Europe, TMC est disponible gratuitement. Dans quelques pays, Premium TMC payant est proposé (exclusivement ou en supplément) et promet une plus grande rapidité et une meilleure actualité.

Vous pouvez contracter un abonnement aux services PremiumTMC par le biais de notre site [www.navigon.com](http://www.navigon.com).

### 8.14.1 Présentation TMC


Quand pendant la navigation, une nouvelle information routière apparaît concernant votre itinéraire, un bouton de commande Informations routières s'affiche à droite de votre écran.

#### Nouveau calcul: Automatiquement


Si pour la configuration Nouveau calcul vous avez sélectionné Automatiquement, alors le bouton de commande ne contient pas d'indication de distance. La perturbation routière sera automatiquement contournée si, impliquant une difficulté limitée, elle permet d'obtenir un gain de temps. Autrement, elle sera ignorée.

#### Nouveau calcul: Sur demande

Si vous avez sélectionné Sur demande, alors la distance jusqu'à l'obstacle routier signalé est indiquée sur le bouton de commande. Le bouton de commande est rouge quand la distance est inférieure à 50 km.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Informations routières).

La fenêtre **PRÉSENTATION TMC** s'ouvre. Elle affiche une section de carte comprenant une partie du trajet concerné par l'information. Si l'information laisse supposer une perte de temps considérable, une possibilité de contournement est alors indiquée.

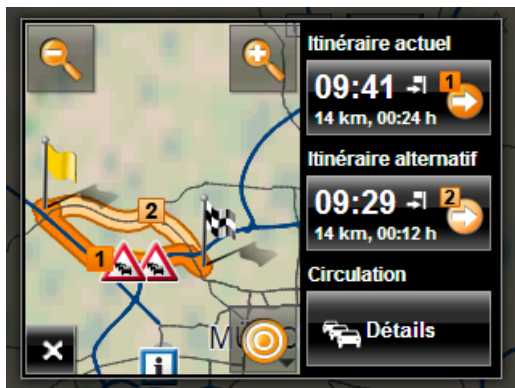

**Eloigner** : la section de carte représentée est plus vaste, mais elle comporte moins de détails.



**Zoomer** : la section de carte représentée est plus réduite, mais elle comporte plus de détails.




**Section de carte initiale** : la section de carte initiale est représentée à nouveau.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande de l'itinéraire que vous désirez suivre.
- ou -
- ▶ Tapez sur le bouton de commande Détails.


La fenêtre **INFORMATIONS ROUTIÈRES** s'ouvre. (Voir « Afficher Informations routières », page 89)



**Remarque** : quand vous tapez sur un symbole routier (sur l'illustration :  dans la section de carte de la fenêtre **PRÉSENTATION TMC**, une fenêtre s'ouvre renfermant des informations de détail relatives à cette information. (Voir « Afficher en détail un message individuel », page 90)

### Nouveau calcul: Sur demande

Quand vous avez sélectionné le point Sur demande, alors le bouton de commande peut apparaître aussi en couleur verte. Dans ce cas, il n'existe plus d'obstacle routier à contourner.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Informations routières).




La fenêtre **PRÉSENTATION TMC** s'ouvre (voir ci-dessus). Vous pouvez vous faire reconduire sur l'itinéraire initial ou continuer sur l'itinéraire de déviation.

### 8.14.2 Afficher Informations routières

Les informations routières en vigueur momentanément sont accessibles par les options de plusieurs fenêtres.

- ▶ Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Options > Circulation.  
La fenêtre **INFORMATIONS ROUTIÈRES** s'ouvre.

A l'aide des boutons de commande  (Vers le haut) et  (Vers le bas), vous pouvez feuilleter la liste des messages.

- ▶ Tapez sur  (Précédent) pour refermer la fenêtre **INFORMATIONS ROUTIÈRES**.





- La commande Informations routières indique le type d'informations routières listées et le nombre d'informations de ce type disponibles.
  - ▶ Tapez sur Informations routières pour déterminer les informations routières devant être affichées.
- (Seulement **NAVIGON 20 PLUS**) : Cette marque indique que le message concerné provient d'un fournisseur TMC Premium.
- Vous visualisez ici l'ampleur de la perturbation :
 


**Rouge** : le tronçon concerné n'est pas accessible ou une perte considérable de temps doit être prise en compte (plus de 30 minutes). Ceci peut être le cas lors du barrage de plusieurs voies à la suite d'un accident, par ex.

**Jaune** : le tronçon n'est pas inaccessible en raison de la perturbation, mais il faut s'attendre à des retards (10-30 minutes). Ceci peut être le cas, lors de circulation ralentie, par ex.

**Pas de couleur** : l'obstacle est classé parmi les perturbations secondaires. Ceci peut être le cas, quand une circulation ralentie est signalée sur un court tronçon, quand des postes d'appels d'urgence se trouvent hors service ou quand l'accès à certains parkings est bloqué.

- 4 Vous visualisez ici la distance à laquelle vous vous trouvez de cette perturbation. Si la perturbation n'est pas située sur votre itinéraire ou si un itinéraire de contournement a déjà été calculé pour cette perturbation, seule la distance à vol d'oiseau est indiquée.
- 5 Là, la perturbation signalée est représentée en tant que panneau routier.
- 6 La route concernée s'affiche ici.
- 7 Vous visualisez ici la section de trajet sur lequel la perturbation apparaît.

- 8 Le système de navigation peut Contourner () ou Ignorer () des perturbations sur l'itinéraire. Le bouton de commande indique le statut correspondant. Tapez sur le bouton de commande pour sélectionner l'autre configuration.

- 9  (Afficher sur la carte) : ce bouton n'est disponible que lorsqu'un des messages affichés concerne votre itinéraire. Tapez sur ce bouton de commande pour ouvrir la fenêtre **PRÉSENTATION TMC**. (Voir « Présentation TMC », page 87)


### 8.14.3 Afficher en détail un message individuel

- ▶ Tapez sur un message pour obtenir qu'il soit affiché en détail.

**Remarque** : (Seulement **NAVIGON 20 PLUS**) : Le système de navigation lit l'information routière correspondante quand la fenêtre de détail s'ouvre. La lecture à haute voix n'est toutefois pas disponible dans toutes les langues.



il est possible configurer la lecture vocale. Tapez sur Options > Configurations > Généralités > Lire les informations routières et définissez une lecture vocale ou non des messages TMC (Oui ou Non).

- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Afficher sur la carte) pour visualiser la section concernée sur la carte.

### 8.14.4 Configurations TMC

- ▶ Dans la fenêtre **INFORMATIONS ROUTIÈRES**, tapez sur Configurations.

Dans la fenêtre **CONFIGURATIONS TMC**, vous pouvez programmer et configurer l'émetteur TMC pour définir l'influence ou non sur votre itinéraire d'une information routière concernant votre itinéraire.

### Mode tuning

Tapez sur Mode tuning et déterminez la configuration de l'émetteur destiné à recevoir les informations routières.

- ▶ Automatique : à l'aide des boutons de commande à flèches dans le domaine de l'émetteur, vous pouvez programmer aussi un autre émetteur. Le système cherche un autre émetteur quand la réception se détériore.
- ▶ Garder station : à l'aide des boutons de commande à flèches dans le domaine de l'émetteur, vous pouvez programmer aussi un autre émetteur. Le système cherche le même émetteur sur une autre fréquence quand la réception se détériore.
- ▶ Garder fréquence : à l'aide des boutons à flèches dans le domaine de l'émetteur, vous pouvez régler une autre fréquence. L'émetteur ne cherche pas d'autre émetteur quand la réception se détériore.

### Nouveau calcul

Tapez sur Nouveau calcul et définissez la manière dont les nouvelles informations routières concernant votre itinéraire doivent être prises en considération.

- ▶ Automatiquement : un itinéraire de contournement est calculé automatiquement. Vous serez informé du nouveau calcul d'itinéraire.
- ▶ Sur demande : un message parlé de l'appareil de navigation vous signale une information concernant votre itinéraire. Sur l'écran, le champ Informations routières indique la distance jusqu'à la perturbation annoncée.

Tapez sur le champ Informations routières. Vous pouvez définir alors le calcul d'un itinéraire de déviation.

## 9 Configurer le système de navigation

La fenêtre **CONFIGURATIONS** constitue le point de départ de toutes les programmations à l'aide desquelles vous réglez le système de navigation à votre convenance.

Les configurations sont accessibles par les options de la fenêtre **NAVIGATION** et par les options de nombreuses fenêtres de l'application de navigation.

- ▶ Tapez sur Options > Configurations.

La fenêtre **CONFIGURATIONS** de l'application de navigation comporte plusieurs boutons de commande :



Navigation, Profil d'itinéraire actuel ; Représentation carte et Généralités.


- ▶ Tapez sur un bouton de commande pour ouvrir la fenêtre correspondante.





Des informations détaillées concernant la sélection et la configuration d'un profil d'itinéraire sont disponibles au chapitre « Profils d'itinéraires », page 68.


Les configurations des différentes fenêtres sont réparties sur plusieurs

pages d'écran. A l'aide des boutons de commande  (A gauche) et  (A droite) vous pouvez feuilleter.

Certaines configurations ne peuvent accepter que deux valeurs différentes. Vous reconnaissez ces configurations au bouton de commande  (Modifier). Toutes les valeurs possibles sont visibles. La valeur momentanément valide est marquée en blanc.

- ▶ Tapez sur  (Modifier) pour commuter entre les valeurs possibles.

Certaines configurations peuvent accepter de nombreuses valeurs différentes. Vous reconnaissez ces configurations au bouton de commande  (Liste). La valeur momentanément valide est visible.


1. Tapez sur  (Liste).

Une liste présentant les valeurs possibles s'affiche. La valeur momentanément valable est marquée.

2. Tapez sur la valeur désirée. Elle est alors marquée.
3. Tapez sur OK.

La liste se referme. La nouvelle valeur s'affiche.

A chaque configuration correspond un bouton de commande

 (Aide). Tapez sur celui-ci pour obtenir une explication de la configuration correspondante.

Les fenêtres de réglage peuvent être refermées de deux façons :

- ▶ Tapez sur OK.  
Vos modifications sont acceptées.
- ▶ Tapez sur Annuler.  
Vos modifications ne sont pas acceptées.

## 10 Annexe

### 10.1 Données techniques

Dimensions		137 x 72,3 x 17,6 mm
Poids		NAVIGON 20 EASY: 104,5 g NAVIGON 20 PLUS: 116 g
Conditions de service	Température de service	-10°C à 70°C (14°F à 158°F)
	Température de stockage	-20°C à 80°C (-4°F à 176°F)
	Humidité relative	0% à 90%, non condensant
CPU		STA2064 (ARM11, 533MHz)
Système d'exploitation		Microsoft Windows CE
Ecran		Ecran couleur LCD 3,5" avec tableau résistif à touches 280 cd/m <sup>2</sup> , 350:1 320 x 240 pixels (QVGA)
Mémoire	RAM	64 Mo
	Flash	2 Go
GPS		oui (STM STA5630, ST-AGPS, -161dBm) Antenne intégrée
TMC		oui (SiLabs 4709)
Détecteur de proximité		oui (Seulement NAVIGON 20 PLUS)
Touches d'appareil		1 ( <i>Marche/Arrêt</i> )
I/O	Clavier	Clavier virtuel
	Haut-parleurs	oui
	Fente pour carte mémoire	microSD
	USB	1 x USB 2.0
Alimentation en courant		via la douille USB
Accu	type	Lilon
		NAVIGON 20 EASY: 450 mAh NAVIGON 20 PLUS: 800 mAh
chargement	électronique	monté
Câble de chargement automobile	entrée	10-24V = (tension continue, DC)
	sortie	5V / 1.0A = (tension continue, DC)

## 10.2 Dispositions de licence NAVIGON

### § 1 Etendue des dispositions

Cet accord régit la relation entre l'utilisateur et la NAVIGON AG, Schottmuellerstrasse 20A, 20251 Hamburg, conceptrice et titulaire des droits d'exploitation exclusifs du logiciel NAVIGON (« logiciel ») décrit dans la commande. L'objet de cet accord sont les intérêts de droit de la propriété intellectuelle.

### § 2 Etendue de l'exploitation

- (1) NAVIGON octroie à l'utilisateur le simple droit, non exclusif, illimité dans le temps et l'espace d'exploiter le logiciel dans le volume d'exploitation défini dans la commande. La concession de licence comprend le droit d'installer et d'exploiter le logiciel conformément à la documentation et aux présentes dispositions.
- (2) NAVIGON indique explicitement à l'utilisateur qu'une exploitation complète du logiciel, n'est possible qu'après qu'il a procédé à un enregistrement correspondant.
- (3) L'utilisateur devra s'assurer que les restrictions d'exploitation susmentionnées sont respectées.
- (4) Toute exploitation dépassant le cadre défini par le contrat requiert une autorisation écrite de NAVIGON. Si l'exploitation se fait sans ce consentement, NAVIGON facturera le montant à devoir pour l'exploitation dépassant le cadre initial suivant la liste de prix actuelle. Le droit de faire valoir un autre droit à l'indemnité est réservé à NAVIGON. La preuve d'un dommage moindre est réservée à l'utilisateur.
- (5) Tous les droits d'exploitation susmentionnés ne seront transférés à l'utilisateur qu'après le paiement intégral du montant de la licence.

### § 3 Droit de propriété intellectuelle et droits de protection

- (1) L'utilisateur reconnaît les droits de propriété intellectuelle de NAVIGON et par conséquent les droits de jouissance et d'exploitation exclusifs du logiciel. Les droits de jouissance et d'exploitation exclusifs s'appliquent également aux extensions et modifications du logiciel que NAVIGON a élaborées pour l'utilisateur conformément à la commande reçue.

- (2) Toute reproduction intégrale ou partielle du logiciel non autorisée expressément, toute transmission du logiciel non autorisée expressément et toute élaboration d'un logiciel semblable ou de parties du logiciel ou toute utilisation en tant que modèle du logiciel faisant l'objet du contrat sont interdites au regard de la loi et du contrat.
- (3) L'utilisateur reconnaît les droits sur la marque, les droits des marques déposées, les droits relatifs à la protection du nom et les droits en matière de brevets de NAVIGON sur le logiciel et la documentation correspondante. Il lui est interdit d'enlever les indications de droits de protection intellectuelle ou les indications portant sur les droits de protection existants, de les modifier ou de les rendre méconnaissables de quelque manière.

## **§ 4 Transmission du logiciel**

- (1) L'utilisateur a le droit de vendre ou offrir à long terme le logiciel y compris le manuel d'utilisation et autre matériel d'accompagnement à un tiers à condition que le tiers acquéreur déclare être d'accord avec le maintien de la validité des conditions présentes du contrat même à son égard.
- (2) En cas de transmission, l'utilisateur doit remettre au nouvel utilisateur toutes les copies de programme y compris les copies de sécurité éventuellement existantes ou détruire les copies non transmises. A la suite de la transmission, le droit d'exploitation de programme de l'utilisateur précédent s'éteint.
- (3) L'utilisateur a le droit de vendre ou offrir le logiciel y compris le manuel d'utilisation et autre matériel d'accompagnement à un tiers pour une période déterminée à condition que cela ne se produise pas sur la base d'une location à des fins commerciales ou de leasing et que le tiers déclare être d'accord avec le maintien de la validité des conditions présentes du contrat même à son égard. L'utilisateur cédant doit transmettre toutes les copies de programme y compris les copies de sécurité éventuellement existantes ou détruire les copies non transmises. Durant la période de cession du logiciel au tiers, l'utilisateur cédant n'a aucun droit d'exploitation individuelle du programme. La location à des fins commerciales ou le leasing ne sont pas permis.
- (4) L'utilisateur n'a pas le droit de transmettre le logiciel à un tiers s'il soupçonne que le tiers enfreindra les conditions contractuelles et effectuera notamment des reproductions non autorisées.



## § 5 Droits de reproduction et protection d'accès

- (1) L'utilisateur est autorisé à reproduire le logiciel si la reproduction s'avère indispensable à l'exploitation du logiciel. Les reproductions nécessaires comprennent l'installation du programme du support de données original sur la mémoire de masse du matériel employé ainsi que le chargement du programme dans la mémoire vive.
- (2) L'utilisateur peut également procéder à une copie à des fins de sauvegarde. Toutefois, seule une copie unique est autorisée à la reproduction et à la sauvegarde. Cette copie de sécurité doit être caractérisée comme suit.
- (3) Si pour des raisons d'intégrité de données ou de garantie d'une remise en service rapide du système informatique après une panne totale, la sauvegarde en alternance de tout l'ensemble des données y compris du programme informatique intégré est indispensable, l'utilisateur est autorisé à effectuer le nombre de copies de sécurité impérativement nécessaire. Les supports de données concernés doivent être caractérisés conformément. Les copies de sécurité ne doivent être utilisées qu'à des fins de pur archivage.
- (4) L'utilisateur n'est pas autorisé à procéder à d'autres reproductions incluant la sortie du code de programme surimprimante ainsi que la photocopie du manuel. Les manuels supplémentaires éventuellement nécessaires pour les collaborateurs seront fournis par NAVIGON.

## § 6 Utilisations multiples et utilisation en réseau

- (1) L'utilisateur est autorisé à utiliser le logiciel sur tout matériel dont il dispose. Si l'utilisateur change toutefois de matériel, il doit supprimer le logiciel installé sur le matériel précédent. Il est interdit de procéder à un enregistrement parallèle, de stocker ou utiliser le logiciel sur plus d'une unité de matériel.
- (2) L'emploi du logiciel cédé au sein d'un réseau ou d'un autre système informatique à stations multiples est interdit si cela crée la possibilité d'une utilisation multiple isochrone du logiciel. Si l'utilisateur souhaite employer le logiciel au sein d'un réseau ou d'un autre système informatique à stations multiples, il doit interdire une utilisation multiple isochrone par un mécanisme de protection d'accès ou s'acquitter d'une redevance de licence de réseau particulière à NAVIGON dont le montant est déterminé en fonction du nombre des utilisateurs connectés au système informatique. NAVIGON communiquera sans tarder à l'utilisateur le montant de la redevance de licence de réseau à acquitter au cas par cas aussitôt que ce dernier aura fait connaître par écrit à NAVIGON l'utilisation en réseau prévue y compris le nombre des utilisateurs connectés. L'utilisation dans un tel réseau ou un système

informatique à stations multiples n'est permis qu'après le règlement intégral de la redevance de licence de réseau.

## § 7 Logiciel de tiers

Le logiciel comprend des produits logiciels de tiers intégrés au logiciel, objet du contrat ou livrés avec celui-ci. NAVIGON ne transmet de principe pour ce logiciel tiers que les droits nécessaires à l'utilisation générale de ce programme en tant que parties intégrantes du logiciel objet du contrat et que NAVIGON est en droit d'octroyer. Un droit de remaniement ou de retraitement n'y est pas compris.

## § 8 Décompilation et modification de programme

La retraduction du code de programme cédé dans d'autres formes de codes (décompilation) ainsi que toute autre type de réexploitation des différentes étapes de réalisation du logiciel (Reverse Engineering) y compris la modification de programme sont interdites à l'utilisateur à moins qu'elles ne servent à l'élimination de fautes graves, notamment de celles qui ne peuvent être traitées avec les moyens organisationnels ou autres moyens justifiables. Il n'est pas permis d'ôter ou modifier les notes d'auteur, les numéros de série ainsi que toute autre caractéristiques servant à l'identification du programme. L'élimination d'une protection anti-copie ou d'une routine de protection semblable n'est pas autorisée sans que NAVIGON en ait connaissance ou sans le concours de celle-ci.

## § 9 Dispositions finales

- (1) Si une disposition des présents règlements était caduque ou le devenait, il n'en est pas dérogé à l'efficacité des réglementions restantes. Tout règlement invalide doit être remplacé par un règlement se rapprochant le plus possible du but économique du règlement caduc, sur la base de l'interprétation complétive du contrat.
- (2) Toutes les modifications ou les compléments de ces dispositions nécessitent la forme écrite et doivent être expressément caractérisés comme tels. Les stipulations annexes verbales sont inefficaces. Il n'est possible de renoncer à cette exigence de la forme écrite que par un accord écrit.
- (3) Les parties conviennent dans le cadre légal d'appliquer le Droit de la République Fédérale d'Allemagne à l'exclusion de la Convention des Nations Unies en ce qui concerne toutes les relations de droits issues du contrat.

- (4) Si l'utilisateur est un commerçant au sens du Code de Commerce allemand, une personne morale de droit publique ou un établissement public, il est convenu qu'Hambourg sera la juridiction compétente pour tous les litiges apparaissant dans le cadre du déroulement du présent contrat.

## 10.3 Déclaration de conformité

NAVIGON AG déclare par la présente que les appareils décrits dans le manuel sont conformes aux exigences fondamentales et autres stipulations principales de la directive UE 1999/5/CE et de la directive R&TTE.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site Internet [www.navigon.com/ce-erklaerung](http://www.navigon.com/ce-erklaerung).

## 11 Solutions

Ce chapitre propose des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du système de navigation.

Cette liste n'est pas exhaustive. Vous trouverez des réponses à de nombreuses autres questions sur les pages Internet de NAVIGON. (Voir « Questions concernant le produit », page 8)

**J'ai raccordé un chargeur à l'appareil de navigation. L'écran indique une connexion vers un ordinateur.**

- ou -

**J'ai raccordé l'appareil de navigation à l'ordinateur mais il n'est pas détecté en tant que support de données amovible.**

La clé USB du chargeur n'est pas bien introduite dans le boîtier.

- ou -

La clé USB n'est pas bien connectée.


1. Retirez la clé.

L'appareil de navigation procède à un nouveau démarrage. Attendez que le logiciel de navigation soit chargé à nouveau.

2. Introduisez rapidement et le plus profondément possible la clé USB du chargeur dans la douille correspondante de l'appareil de navigation. (Voir « Description de l'appareil de navigation », page 9)

**Mon appareil de navigation ne réagit plus, l'écran est statique.**


Procédez à une remise à zéro.

1. À l'aide d'un objet pointu, appuyez sur la touche Reset. (Voir « Description de l'appareil de navigation », page 9)
2. Appuyez sur la touche  (Marche/Arrêt) jusqu'à ce que l'appareil se remette en marche.

Le logiciel démarre à nouveau. Vos configurations ainsi que les destinations et itinéraires enregistrés sont sauvegardés.

### **J'ai l'impression que l'accu de mon appareil de navigation se décharge assez rapidement quand l'appareil n'est pas raccordé à une source alimentation en courant externe.**

Certains réglages peuvent être configurés de façon à minimiser la consommation d'énergie.



1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Options > Configurations > Généralités.
2. Réglez les valeurs de Luminosité le jour et Luminosité la nuit à un niveau inférieur si possible.
3. Pour la configuration Détecteur de proximité, sélectionnez la valeur Ne pas utiliser pour désactiver le détecteur de proximité.
4. Tapez sur OK.
5. Tapez sur  (Précédent).

La fenêtre **NAVIGATION** est alors ouverte à nouveau.

Pour prolonger la durée de vie de l'accu au mode **Piéton**, les configurations suivantes sont disponibles :

- ▶ Obscurcir l'écran au mode piéton : Vous pouvez configurer un assombrissement de l'écran après un certain nombre de minutes, quand une navigation est réalisée au mode **Piéton** et que l'appareil n'est pas manipulé.

De plus, vous pouvez arrêter complètement l'écran au mode **Piéton**.

- ▶ Appuyez brièvement sur la touche  (Marche/Arrêt) de l'appareil de navigation pour mettre l'écran à l'arrêt.  
La saisie et le traitement des données GPS n'en est pas influencé, et la carte est immédiatement rétablie quand vous remettez l'écran en marche.
- ▶ Appuyez brièvement à nouveau sur la touche  (Marche/Arrêt) de l'appareil de navigation pour remettre l'écran en marche.

### **J'ai activé par erreur le mode démonstration.**

Si lors de la première application de navigation, vous avez activé par erreur le mode de démonstration, il est possible de le mettre à l'arrêt de la façon suivante :

1. Dans la fenêtre **NAVIGATION**, tapez sur Options > Configurations.  
La fenêtre **CONFIGURATIONS** s'ouvre.
2. Tapez sur Options > Terminer mode de démonstration.  
Il vous est demandé de valider la remise en l'état des configurations définies au moment de la livraison.
3. Tapez sur le bouton de commande Oui.

Le logiciel est démarré à nouveau et fonctionne comme au premier démarrage après l'achat (voir « Mettre en marche Système de navigation », page 16)

Démarrez le logiciel de navigation et réglez la configuration Démarrer au mode de démonstration sur Non. (Voir « Démarrer l'application de navigation », page 24)

---



**Remarque** : n' utilisez que des accessoires explicitement prévus par NAVIGON pour votre système de navigation. NAVIGON AG n'est pas responsable des erreurs ou dommages causés par l'utilisation d'autres accessoires.

Des accessoires adaptés sont disponibles sous [www.navigon.com](http://www.navigon.com) ou dans le commerce spécialisé.

---

## 12 Index

### A

À proximité .....	76
Adr. utiles sur la route .....	76
Adresse utile	
à proximité .....	28
Accès direct .....	32
Adr. utiles sur la route .....	76
au niveau national .....	30
dans une ville .....	31
NAVIGON Sightseeing .....	79
Adresses importées	
De Outlook / d' Internet .....	34
Aide d'urgence .....	82

### B

Barre de boutons .....	50
Bloquer .....	84, 85
Boussole .....	18

### C

Captures d'écran .....	72
Carte	
Barre de boutons .....	50
Hors-piste .....	64
Piéton .....	61
Présentation .....	54
Reality View .....	60
Rechercher destination .....	65
Standard .....	53
Trace GPS .....	63
Véhicule .....	56
Carte mémoire .....	14
Clavier .....	19
Clavier de logiciel .....	19
Configuration .....	91
Configurations	
Configuration .....	91
Volume sonore .....	60
Configurations TMC	
Informations routières .....	89
Mode tuning .....	90

Nouveau calcul .....	90
TMC .....	89
Contenu de la livraison .....	7
Conventions du manuel .....	6

### D

Débloquer .....	84
Description d'itinéraire	
Afficher .....	37, 45, 84
Bloquer .....	85
Destination	
Accès direct .....	32
Adresse utile .....	28
De la carte .....	36
Description d'itinéraire .....	37
Destinations récentes .....	34
Domicile .....	35, 39
Enregistrer .....	38
Entrer coordonnées .....	27
Favoris .....	33
Mes destinations .....	24
Navigation .....	36
Nouvelle destination .....	24
Rentrer à la maison .....	35, 39
Destination	
Adresse utile	
à proximité .....	28
Destination	
Adresse utile	
au niveau national .....	30
Destination	
Adresse utile	
dans une ville .....	31
Destination	
Adresse utile	
Accès direct .....	32
Destination	
Adresses importées	
De Outlook / d' Internet .....	34
Destinations récentes .....	34, 38
Détecteur de proximité .....	50, 52
Domicile	
Modifier .....	40
Domicile .....	35, 39

**E**

Energie .....	13, 19, 99
Entrer coordonnées .....	27
Étapes	
Ajouter .....	42
Ordre .....	42
Point de départ .....	42
Supprimer .....	42
État GPS .....	83

**F**

Favoris .....	33, 38
---------------	--------

**G**

Garantie .....	6
GPS	
Mauvaise réception .....	22
Remise à zéro .....	23
Signaux .....	14
Symboles .....	17

**I**

Informations routières	
Afficher .....	88
Mode tuning .....	90
Nouveau calcul .....	90
Présentation TMC .....	86
Itinéraire .....	41
Itinéraires	
Administrer .....	43
Afficher .....	44
Charger .....	43
Description d'itinéraire .....	45
Enregistrer .....	43
Étapes .....	42
Navigation .....	45
Point de départ .....	41
Profil .....	45
Simulation .....	44
Itinéraires à visites .....	81

**Itinéraires et traces GPS**

Charger .....	43
Planification .....	41
Itinéraires et traces GPS .....	41

**L**

Ligne d'appels .....	7
Logiciel de navigation	
Démarrer .....	23

**M**

Manuel	
Conventions .....	6
Symboles .....	6
Marque déposée .....	7
Menu .....	22
Mes adresses utiles .....	70
Mes destinations .....	24
Mode tuning .....	90
MyPOIs .....	70
MyRoutes .....	37, 45

**N**

Navigation	
Bloquer .....	84, 85
Débloquer .....	84
Démarrer .....	36, 45
Démarrer navigation .....	37, 46
Description d'itinéraire .....	37, 45
MyRoutes .....	37, 45
Pas de GPS .....	38, 46
Profil .....	36, 45
NAVIGON Sightseeing .....	79
Nouveau calcul .....	90
Nouvelle destination .....	24

**O**

Options .....	17, 22, 46
---------------	------------

## P

Parking	
Dernière destination.....	75
Mode piéton .....	74
Parking à proximité de la dest .....	75
POI	
à proximité .....	28
Accès direct .....	32
Adr. utiles sur la route.....	76
au niveau national.....	30
dans une ville.....	31
NAVIGON Sightseeing .....	79
Position actuelle	
Enregistrer .....	83
Présentation TMC .....	86
Profil .....	36, 45, 67

## R

Reality View.....	60
Remarques de sécurité .....	9
Rentrer à la maison .....	35, 39

## S

Saisie de données.....	21
Saisir les données.....	21
Service .....	7
Silencieux .....	19

Simulation	
Démarrer .....	44
Quitter .....	45
Solutions .....	98
Support.....	7
Symboles du manuel .....	6
Système de navigation	
Carte mémoire .....	14
Contenu de la livraison .....	7
Démarrer .....	15
Description.....	8
Energie .....	13
Installation .....	11
Pas de TMC.....	14

## T

TMC	
Afficher .....	88
Mode tuning .....	90
Nouveau calcul .....	90
Présentation TMC.....	86
Symboles.....	18
Trace GPS	
Charger.....	43
Enregistrement trace GPS.....	18, 73

## V

Volume sonore .....	60
---------------------	----