




COLOUR TV

F1 - F8

F MODE D'EMPLOI

GRANDIN
F72NCφ1

INSTALLATION

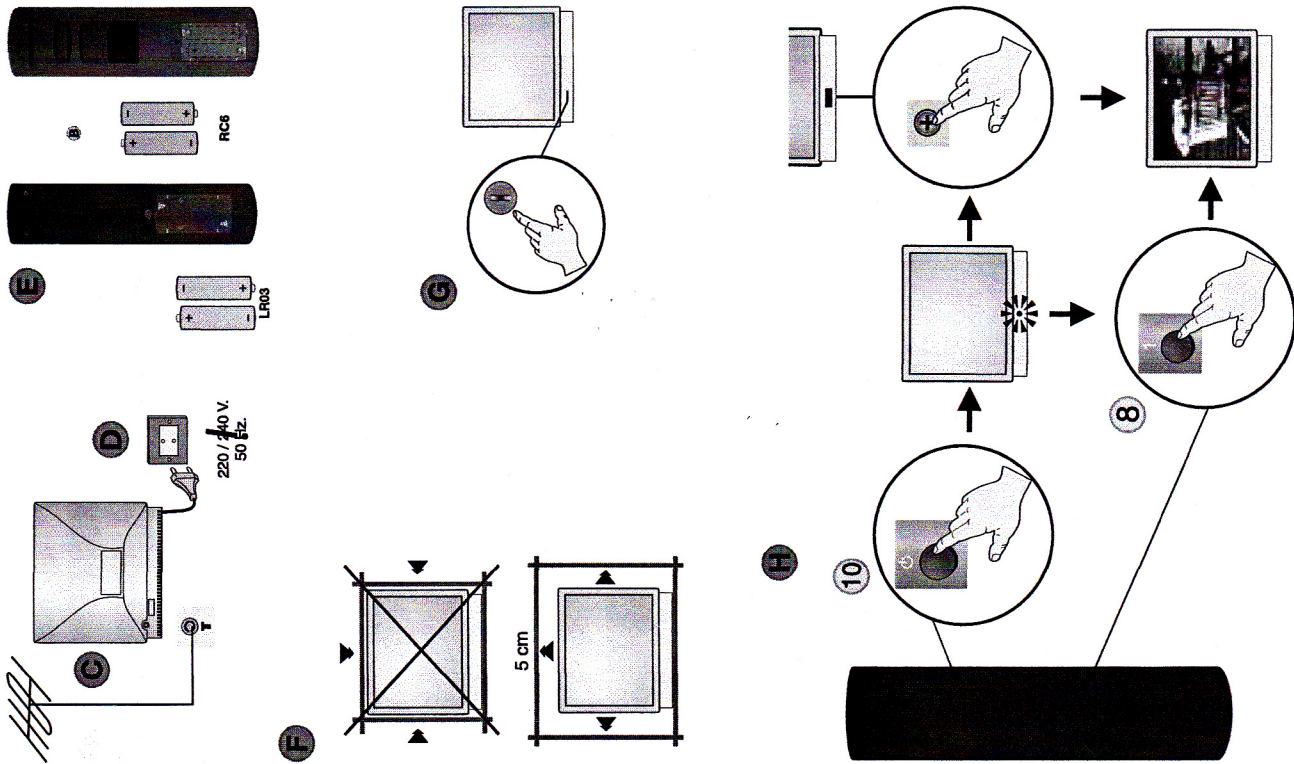

NOTES IMPORTANTES

STOP Avant d'allumer l'appareil, prière de lire ces instructions.

Conservé le manuel d'instructions pour le consulter plus tard.

Ne jamais exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité en raison des risques d'incendie ou de décharge électrique.

Ne pas démonter le couvercle arrière car il peut se produire des décharges électriques, même si l'appareil est éteint et débranché du réseau.

Lorsque le couvercle arrière a été démonté, les parties délicates du tube cathodique sont exposées et des manipulations à l'intérieur de l'appareil sans prendre les précautions nécessaires peuvent détériorer rapidement le tube.

Les réparations doivent être faites par un technicien spécialisé.

Si on n'utilise pas l'appareil pendant une période prolongée (voyage), le déconnecter du réseau et de l'antenne.

Tension d'alimentation: 220/240 V. 50 Hz.

Ne jamais connecter à d'autres sources d'alimentation. Ne jamais réparer un câble d'alimentation du réseau détérioré, le faire remplacer par un câble d'origine par un technicien.

- Ne jamais exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité en raison des risques d'incendie ou de décharge électrique.
- Protéger l'appareil de la chaleur. Ne pas le laisser près d'un radiateur, d'une cheminée, etc., et éviter toute insolation directe.
- Ne pas poser des couvertures ou des journaux sur l'appareil; les rainures de ventilation du cou vertice postérieur ne doivent pas être couvertes.
- Ne pas poser de vases à fleurs sur le téléviseur car on court le risque qu'il entre de l'eau dans l'appareil.
- Ne pas recharger les piles usées ou les brûler. Elles peuvent exploser.
- En cas d'orage, déconnecter l'appareil du réseau et de l'antenne.
- Éteindre l'appareil pour le nettoyer et utiliser un chiffon humide (qui ne s'égoutte pas).
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.

L'appareil porte le symbole CE et respecte par conséquent les normes européennes obligatoires.

INSTALLATION (voir figure C, D, E, F, G, H)

Installation:

- Le téléviseur s'allume à partir des touches numériques de la télécommande ou du bouton + du sélecteur.
- Le téléviseur passe automatiquement sur la position d'attente 15 minutes après que la chaîne que l'on est en train de regarder cesse d'émettre.
- Nous vous conseillons de ne pas laisser la TV en position d'attente durant de longues périodes, car elle consomme 3W.

C. Antenne intérieure ou extérieure (la seconde est préférable).

D. Branchement au secteur.

E. Position des piles dans la télécommande.

F. Espace minimum autour de la TV afin de permettre la ventilation.

Allumage/Arrêt:

G. En actionnant l'interrupteur du secteur.

H. A partir de la commande à distance (Position d'attente).

INSTALLATION

PLUG & PLAY (optionnel)

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le mode installation automatique sera automatiquement activé. Un menu unique présentant toutes les langues disponibles apparaîtra alors à l'écran afin que vous puissiez choisir celle correspondant à votre pays. Pour sélectionner une langue déplacez-vous à l'aide des flèches ▲ / ▼ (11) puis sélectionnez en appuyant sur la touche MENU (22).

Une fois la langue sélectionnée, l'option de syntonisation automatique accompagnée d'un message vous invitait à connecter le câble d'antenne avant de procéder à la syntonisation, s'afficheront à l'écran. Une fois le câble d'antenne connecté, appuyez sur ► (12) et la syntonisation



automatique débutera et installera tous les canaux. Si vous souhaitez annuler l'ajustement automatique, vous pouvez appuyer sur la touche MENU (22) lorsque l'ajustement automatique débute, ou bien sélectionner la ligne annuler ▼ (11) et appuyer sur ► (12). Si vous éteignez la télévision sans annuler et sans mettre en marche l'ajustement automatique, la télévision s'allumera de nouveau en mode plug & play la fois suivante.

Une fois la syntonisation automatique terminée, le menu TRIER apparaîtra sur votre écran et vous permettra de changer l'ordre des programmes (voir section COMMENT ORDONNER LES PROGRAMMES). Pour sortir du menu TRIER appuyer sur la touche MENU (22).


TÉLÉCOMMANDE (voir figure A, B)

- 1 Position veille ou Stand-By.
- 2 Sleep Timer.
- 3 Clavier de commande numérique.
- 4 (Entrée ou sortie du télétexte)
- 5 Information à l'écran- OSD. (Dans le télétexte zoom sur image).
- 6 Format de l'image (Dans le télétexte arrêt des sous-pages).
- 7 [Sélection du mode son]. (Dans le télétexte accès à la page menu).
- 8 Affichage de l'horloge. (Dans le télétexte sous-code).
- 9 Menu image. (Dans le télétexte sélection page rouge).
- 10 [Menu son]. (Dans le télétexte sélection page verte).
- 11 Changement de programme. (Dans le télétexte changement de page).

- 12 Réglage du volume.
 - 13 Coupure ou réactivation du son.
 - 14 Sélection entrées externes.
 - 15 Changement retour au dernier programme.
 - 16 Préférence personnelle.
 - 17 Entrée ou sortie des menus d'installation.
 - 18 (Dans le télétexte information cachée).
 - 19 [Effets sonores]. (Dans le télétexte annulation temporaire du télétexte).
 - 20 Menu temporisateur. (Dans le télétexte sélection page jaune).
 - 21 [Menu articulatoire]. (Dans le télétexte sélection page bleue).
 - 22 Entrée ou sortie des menus image, son et spécial.
- NOTE:** Pour se déplacer à l'intérieur des menus affichés à l'écran utiliser les touches **11-12-17-22** de la télécommande.
 () Uniquement sur les modèles TXT.
 [] Uniquement sur les modèles stéréo.

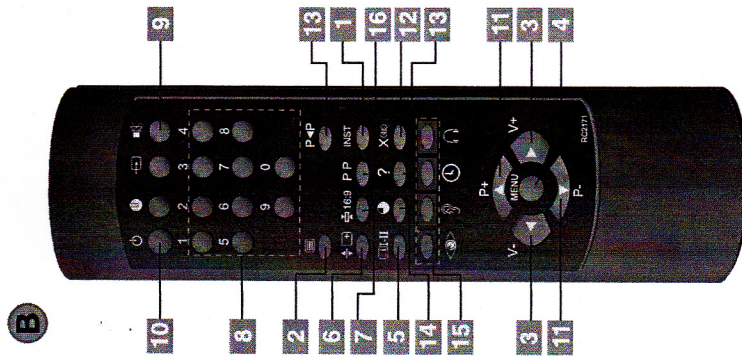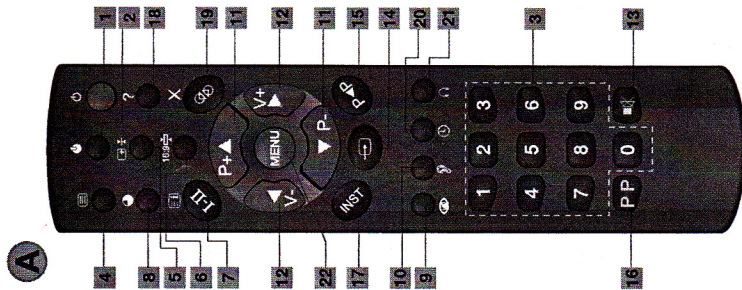

MENU INSTALLATION

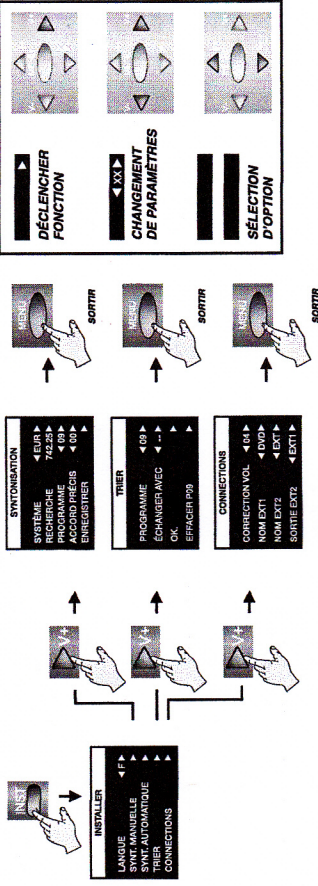

LANGUE

Appuyer sur la touche **INST (17)** de la télécommande. Choisissez l'option **LANGUE** en appuyant sur **◀ / ▶ (12)** de la télécommande. (Français = F).

ACCORD AUTOMATIQUE

Appuyer sur la touche **INST (17)** de la télécommande. Appuyer sur **▲ / ▼ (11)** pour choisir **SYNT. AUTOMATIQUE**. Si l'on appuie sur **▶ (12)**, le téléviseur commence l'accord et mémorise tous les émetteurs qu'il trouve aux programmes 01, 02, 03...etc.

Les émetteurs ayant un signal faible ne sont pas mémorisés; il faut utiliser **SYNT MANUELLE**.

Si la télévision est multistandard:

- La 1ère recherche d'émetteurs est réalisée en système EUR et la 2ème en système FR.

Note: Le programme sera effacé à partir du dernier programme qui a été écouté (voir **EFFACER**).

COMMENT ORDONNER LES PROGRAMMES

Si vous souhaitez ordonner les stations émettrices et changer leur numéro de programme :

- Entrez dans le **MENU INSTALLER (INST) (17)**, sélectionnez **TRIER** et appuyez sur la touche **▶ (12)**.
- Choisissez parmi les options a, b ou c.
- Lorsque vous aurez fini, appuyez sur la touche **INST (17)** touche pour sortir du menu.

a.- ÉCHANGER AVEC

- Introduisez les numéros des programmes que vous souhaitez changer d'emplacement sur les lignes **PROGRAMME** et **ÉCHANGER AVEC**. Employez les touches **◀ / ▶ (12)** ou **0-9 (3)**. Sélectionnez **OK** et confirmez ensuite en appuyant sur la touche **▶ (12)**.

b.- EFFACER

- Introduisez sur la ligne **PROGRAMME** numéro correspondant à la station émettrice que vous souhaitez effacer. Sélectionnez la ligne **EFFACER** et appuyez sur la touche **▶ (12)**.

Un programme effacé ne pourra être restitué ou rétabli qu'en utilisant les touches **0-9 (3)**; en revanche, les

touches **▲ / ▼ (11)** ne pourront pas être employées pour cette opération. Les programmes qui ont été effacés apparaissent sur l'écran au moyen d'un numéro rouge au lieu d'un numéro bleu.

c.- ENREGISTRER

Cette option n'apparaît sur le menu **TRIER** que lorsqu'un programme a été effacé et elle permet de le restituer. Introduisez sur la ligne **PROGRAMME** le numéro correspondant à la station émettrice que vous souhaitez restituer. Sélectionnez la ligne **ENREGISTRER** et appuyez sur la touche **▶ (12)**.

Note: Nous vous conseillons de commencer par le **PROGRAMME 01**. Effacez-le s'il ne vous intéresse pas (voir **b.-EFFACER**). S'il est connu, changez-le à son numéro habituel (voir **ÉCHANGER AVEC**). Continuez avec le **PROGRAMME 02, 03**, et ainsi de suite.

SYNTONISATION MANUELLE

Appuyer sur la touche **INST (17)** pour sélectionner le mode **SYNTONISATION MANUELLE** puis activer la fonction en appuyant sur **▶ (12)**.

- Choisir le **SYSTÈME** si la TV est:

TV	SYSTÈMES D'ÉMISSION TV:
MULTI-ESTANDARD	EUR = PAL BG / SECAM BG
BG / DK	FR = SECAM L/L'
	UK = PAL I
	EUR = PAL BG / SECAM BG
	DK = SECAM DK

Sélectionner la ligne **RECHERCHE ▼ (11)** puis activer la fonction en appuyant sur **▶ (12)** afin de syntoniser une chaîne. (Répéter cette opération jusqu'à trouver la chaîne souhaitée).

- Si vous connaissez la fréquence de l'émettrice, vous pouvez introduire directement cette valeur à l'aide du clavier numérique **(3)**. (optionnel)

SÉLECTION DU NUMÉRO DE PROGRAMME:

Choisissez l'option adéquate **▼ (11)** et sélectionnez **PROGRAMME**, puis choisissez le n° désiré en appuyant sur **◀ / ▶ (12)**.

MENU INSTALLATION

ACCORD PRÉCIS: (optionnel)

Dans le cas d'une mauvaise réception du signal, vous pouvez améliorer celle-ci avec le réglage d'ajustement fin. Sélectionnez la ligne **ACCORD PRÉCIS** (11) et effectuez le réglage avec **◀ / ▶** (12).

ENREGISTRER:

Sélectionnez **ENREGISTRER** (11) et déclenchez la fonction **▶** (12). Le mot **ENREGISTRER** apparaîtra sur l'écran.

CONNECTIONS

Appuyez sur la touche **INST** (17), appuyez sur **▼** (11) afin de choisir l'option **CONNECTIONS** puis appuyez sur **▶** (12). (Voir chapitre **CONNECTIONS** d'équipements additionnels externes).

a.- CORRECTION VOLUME

Cette option permet de régler le niveau du volume de l'entrée externe (EXT1, EXT2, AV) que vous êtes en train d'utiliser et donc de visualiser. Si le signal visualisé ne correspond à aucune entrée externe alors le mode réglage sera désactivé et vous ne pourrez donc pas, de fait l'utiliser.

Pour régler le volume utiliser les touches **◀ / ▶** (12).





b.- NOM EXT1

Sélectionner le nom de l'entrée EXTERNE1 à l'aide des touches **◀ / ▶** (12) puis entrer (EXT, DVD, VCR, DVB, GAM, SAT, AUX) de manière à pouvoir facilement identifier l'appareil connecté à cette entrée.

c.- NOM EXT2 (uniquement sur les modèles équipés d'un double connecteur Péritel)
Sélectionner le nom de l'entrée EXTERNE2 à l'aide des touches **◀ / ▶** (12) puis entrer (EXT, DVD, VCR, DVB, GAM, SAT, AUX) de manière à pouvoir facilement identifier l'appareil connecté à cette entrée.

d.- SORTIE EXT2 (uniquement sur les modèles équipés d'un double connecteur Péritel)
Sélectionner à l'aide des touches **◀ / ▶** (12) le signal vidéo de sortie du connecteur Péritel EXT2 puis entrer TV (signal du syntoniseur) ou EXT1 (signal de l'appareil connecté au connecteur Péritel EXT1).

MENU D'EMPLOI



SORTIR

SÉLECTION DE LA CHAÎNE

En appuyant sur les touches numériques **0-9** (9) on peut sélectionner les chaînes directement. Pour choisir des chaînes à deux chiffres, introduisez les numéros en appuyant sur les touches numériques correspondantes, l'une après l'autre.


En appuyant sur les touches **▲ / ▼** (11), on peut sélectionner successivement les chaînes.

SÉLECTION DES APPAREILS CONNECTÉS

Pour sélectionner les différentes externes utiliser la touche **⊞** (14) de la télécommande et appuyer plusieurs fois jusqu'à visualiser l'entrée souhaitée.

UTILISATION

Pour l'activer, sélectionnez **AVL** à l'aide de la touche **▲ / ▼** (11), puis sur **▶** (12).

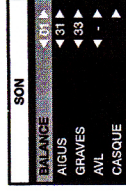

En appuyant à nouveau sur trois **▶** (12), cette fonction se désactive.

MODE DE SON

Utilisez la touche **I-II** (7) de la télécommande pour changer le mode de son. Vous avez le choix entre les modes suivants:

- Son Stéréo et Son Mono, en cas de transmission stéréo analogique, ou son Nicam stéréo.
- Langue I (Dual I) ou Langue II (Dual II), en cas de transmission bilingue.


EFFETS SPÉCIAUX

En appuyant sur la touche **⊞** (19) de la télécommande, il vous sera possible d'obtenir les effets suivants:

- Pseudo stéréo, en cas de transmission en Mono ou Dual.
- Pseudo - surround, en cas de transmission en Stéréo.



MENU CASQUE

Appuyez sur la touche d'accès direct **⊞** (21) ou bien sélectionner **CASQUE** dans le menu son à l'aide des touches **▲ / ▼** (11) et appuyez sur **▶** (12).



MENU D'IMAGE


Pour entrer dans ce menu appuyez sur **MENU** (22) ou appuyez sur la touche d'accès direct **⊞** (9), puis ajuster, selon votre goût, le réglage de **LA LUMINOSITÉ**, **DU CONTRASTE**, **DE LA COULEUR** ET **DE NETTÉTÉ** à l'aide des touches **◀ / ▶** (12) et **▲ / ▼** (11).

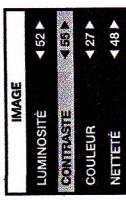

Le programme, l'image et le volume peuvent aussi être contrôlés à partir du téléviseur en faisant la commutation avec **M** (MENU) et en utilisant les touches - et + du téléviseur.



SYSTÈME NTSC

La réception de signaux provenant du lecteur vidéo NTSC est possible à travers l'euroconnecteur. Une ligne supplémentaire, permettant le réglage de l'encore apparaît dans ce cas dans le menu image.

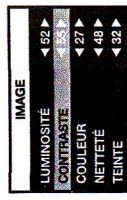

MENU DU SON

Sélectionner le menu son en appuyant 2 fois sur **MENU** (22) ou en appuyant sur la touche d'accès direct **⊞** (10).

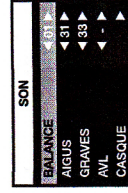

COMMANDES DU SON

Réglez les commandes de la **BALANCE**, **DES AIGUS** et **DES GRAVES** à votre gré à l'aide de la touche **◀ / ▶** (12) et **▲ / ▼** (11).

FONCTION AVL

La commande automatique du volume (AVL) maintient le niveau désiré du volume, indépendamment des changements de transmissions effectués.


COMMANDES DU SON:

Les auralités disposent de commandes indépendantes de **VOLUME**, **DE BALANCE** et **DE TONALITÉ**.

Sélectionnez-les à l'aide de la touche **▲ / ▼** (11), puis réglez-les au niveau désiré à l'aide de la touche **◀ / ▶** (12).

MODE DE SON:

Le menu auralitaire permet de sélectionner le mode, indépendamment de celui des haut-parleurs principaux, par exemple, en sélectionnant une langue différente.

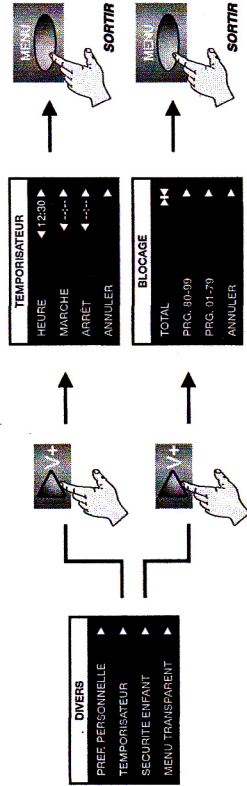

FORMAT IMAGE

Grâce à la touche **16 :9 (6)** vous pourrez choisir alternativement entre le format 4 :3 (format normal d'image) et le format 16 :9 (format panoramique). Si le signal que vous recevez est en format 16 :9 l'image reçue et apparaissant sur votre écran sera comme allongée dans le sens vertical, en sélectionnant le format adéquat à l'aide de la touche **16 :9 (6)** vous pourrez alors voir l'image dans ses bonnes proportions.

SLEEP TIMER

Cette fonction permet de sélectionner une durée au bout de laquelle la TV s'éteindra et passera automatiquement en mode veille ou Stand-By.

- Appuyez sur **(2)** jusqu'à ce que le minuteur apparaisse sur l'écran. La durée préprogrammée (90 minutes) peut être écourtée par paliers de 15 minutes. La minuterie se déclenche automatiquement dès que vous avez sélectionné la durée souhaitée. Vous pouvez vérifier le temps restant en appuyant sur la touche **(5)**.

- Lors de la dernière minute de la période de temps sélectionné, le compte à rebours des secondes restantes apparaît sur votre écran afin de vous informer que votre TV va s'éteindre. Uns fois ses dernières secondes écoulées votre télé passe en mode veille ou Stand-By.
- Si vous souhaitez annuler le mode "Sleep Timer", appuyez sur la touche **(2)** jusqu'à ce que le temps affiché sur l'écran soit de "00".

MENU DIVERS

PREFÉRENCE PERSONNELLE

- Pour la mémoriser, appuyez 2 fois sur **MENU (22)**, sélectionnez **PREFÉRENCE PERSONNELLE** et déclenchez la fonction pour mémoriser **(12)**.
- Pour la récupérer, elle l'est automatiquement lorsque l'on allume le téléviseur ou quand on appuie sur la touche **PP (16)**.

TEMPORISATEUR

Sélectionner **TEMPORISATEUR (11)** dans le **MENU SPÉCIAL** puis valider à l'aide de la touche **(12)**, ou appuyer directement sur la touche d'accès direct **(20)**. Dans le cas où la l'horloge ne serait pas à l'HEURE,

procéder à la mise à l'heure correcte en entrant dans le **MENU HEURE** et en utilisant les touches **(4) / (12)**. Sélectionnez ce que vous désirez programmer **(11)**, **MARCHÉ** ou **ARRÊT**, et mettez l'heure désirée. Pour sortir du menu appuyez sur **MENU (22)**. Si vous avez programmé **MARCHÉ**, le téléviseur doit s'éteindre avec la télécommande **(1)**.

L'affichage LED clignotant indiquera que l'option a été activée. Le téléviseur s'allumera ou s'éteindra à l'heure programmée. Si vous souhaitez annuler votre programmation actionnez la fonction **ANNULER** à l'aide de la touche **(12)**.

SECURITE ENFANTS

Bloquez les touches de Programme - et + du sélecteur du téléviseur. (Total ou partiel). On ne peut accéder aux programmes bloqués qu'à partir de la télécommande.

Appuyez 3 fois sur **MENU (22)** et sélectionner l'option **SECURITE ENFANTS** à l'aide de la touche **(11)**, activer la fonction en appuyant sur **(12)**, puis sélectionner l'option souhaitée à l'aide de la touche **(11)** et activer cette fonction en appuyant sur **(12)** pour confirmer votre choix.

Options:
total: Tous les programmes bloqués.
partie: Du programme 80 au 99.
Du programme 01 au 79.

Dans le menu **SECURITE** apparaîtra le symbole **(H)** dans l'option en fonction. Si vous choisissez à partir du sélecteur du téléviseur un programme qui a été préalablement bloqué, apparaîtra sur l'écran le message: **SECURITE**.

ANNULER

Cette fonction annule le blocage des programmes **(12)**.

MENU TRANSPARENT

Appuyez 2 fois sur **MENU (22)**, sélectionnez **MENU TRANSPARENT (11)** et déclenchez la fonction **(12)** (**TRANSPARENT/OPAQUE**). Le menu transparent ne doit pas être utilisé avec une antenne intérieure.

La description du Télétexte n'est valable que pour les appareils pourvus de la fonction précitée. Le télétexte ne peut être installé plus tard.

Touches pour le mode Télétexte

4 (M) Pour activer et désactiver le télétexte: Pour commuter du fonctionnement régulier de télévision au fonctionnement en télétexte, il apparaît l'index (p. 100). Si l'écran demeure noir, ceci signifie que la station émettrice n'émet pas de télétexte.

11 (V) Pour passer les pages du télétexte en avant ou en arrière.

7 (E) Pour sélectionner l'index (page 100)
5 (T) Si vous souhaitez augmenter le format du lettres du télétexte: il suffit d'appuyer trois fois sur cette touche pour que les lettres retournent à leur état original.

3 0-9 Pour introduire directement le numéro des pages du télétexte: le numéro se compose de trois digits, lesquels devront être introduits l'un après l'autre.

6 (Z) Pour arrêter le passage automatique des souspages: si vous souhaitez que les pages continuent de passer, appuyez de nouveau sur la touche.

19 X Pour visualiser et supprimer la visualisation du télétexte: ceci vous permettra de chercher les pages du télétexte sans qu'il soit nécessaire de le visualiser sur l'écran. Il n'est pas possible

de changer de chaîne pendant que le télétexte cherche la page.

18 ? Pour visualiser de l'information cachée: p. ex., les résultats des exercices des programmes de télévision éducationnels, les réponses des concours, etc. Pour cacher de nouveau cette information, appuyez de nouveau sur cette touche.

8 (S) Pour sélectionner directement les sous-pages: Indication de l'heure pendant le fonctionnement régulier de l'appareil de télévision (uniquement pour les stations émettrices pourvues de télétexte).

**9- 10 } Rouge/Vert/Jaune/Bleu
20- 21 }** Sélectionner le thème choisi à l'aide des touches de couleurs.

Sélection des sous-pages

Quelques pages du télétexte comprennent plusieurs sous-pages que la station émettrice fait circuler de façon automatique. En appuyant sur la touche **(6)** vous pourrez figer les sous-pages sur l'écran et en appuyant de nouveau sur cette touche, les sous-pages continueront de circuler.

Pour sélectionner directement les sous-pages, appuyez sur la touche **(8)**. Ensuite, introduisez directement le numéro composé de quatre digits correspondant à la sous-page en appuyant sur les touches **0-9 (3)**. La page restera figée sur l'écran jusqu'à ce que vous ayez sélectionné une nouvelle page. Pour sortir des sous-pages, appuyez de nouveau sur la touche **(8)**.

BRANCHEMENT D'APPAREILS ADDITIONNELS EXTERNES

BRANCHEMENTS D'APPAREILS ADDITIONNELS EXTERNES

En fonction de votre modèle de téléviseur, vous bénéficierez d'1 ou 2 prises de branchement pour connecter Péritel (EXT1 et EXT2).

D'une manière générale, les appareils pourvus d'une sortie RGB devront être branchés à l'aide du connecteur Péritel EXT1 et les appareils pourvus d'une sortie de type S-VHS devront être branchés à l'aide du connecteur Péritel EXT2.

BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE

Brancher la prise de l'antenne/ l'installation de réception par câble à la prise d'entrée de l'antenne du magnétoscope et la prise de sortie d'antenne du magnétoscope à la prise d'antenne femelle du téléviseur ①. Synchroniser le magnétoscope sur le programme 0.

Si le magnétoscope est fourni avec une connexion Scart vous obtiendrez une qualité de son et d'image optimale (Vous pourrez vous procurer le câble Scart nécessaire à la connexion dans tout magasin spécialisé).

Sur les appareils équipés d'un double connecteur Péritel, si vous branchez le magnétoscope sur EXT2 vous pourrez choisir le type de signal d'enregistrement entre le signal de la TV ou celui de l'appareil branché sur le CONNECTEUR EXT2 grâce au menu CONNEXIONS (voir figures I et J).

BRANCHEMENT D'AUTRES APPAREILS : RÉCEPTEUR SATELLITE, SET-TOP BOX...

Brancher le câble de l'antenne parabolique ou l'installation de l'appareil récepteur par câble à l'entrée de l'appareil récepteur par satellite ①, ou de la Set-Top Box ②. Si possible, branchez l'antenne / câble tel qu'il apparaît sur la figure J ③.

Si l'appareil dispose d'une connexion Scart supplémentaire, vous obtiendrez une qualité optimale de l'image et du son.

Pour brancher un décodificateur à un magnétoscope, brancher le décodificateur à la deuxième prise pour connecteur Péritel du magnétoscope ; cela permettant en effet d'enregistrer les émissions codées.


BRANCHEMENT FRONTAL / LATÉRAL AV

Certains appareils sont équipés d'un système de branchement Audio/Vidéo. Les appareils mono disposent d'une entrée vidéo et d'une entrée audio alors que les appareils stéréo ① disposent d'une entrée vidéo et de deux entrées audio (gauche et droite).

Sur les installations stéréo, si l'appareil branché est mono et ne dispose donc que d'une entrée audio, utiliser la touche **I/II (7)** afin que le son sorte de manière égale des deux haut-parleurs GAUCHE et DROIT du téléviseur.

SÉLECTION DES APPAREILS BRANCHÉS

Pour sélectionner les différentes entrées externes utiliser la touche **⊞ (14)** de la télécommande, en appuyant plusieurs fois sur cette dernière jusqu'à visualiser l'entrée souhaitée.

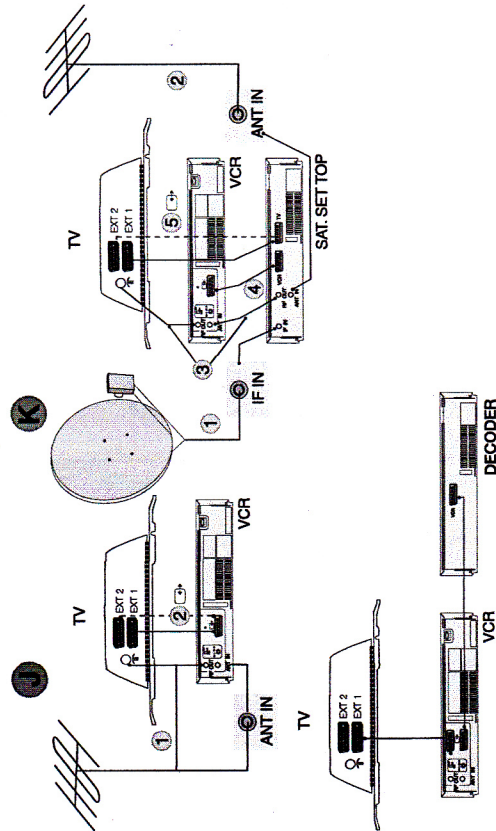

CARACTÉRISTIQUES

- Son stéréo Dual et Nicam.
- 100 programmes mémorisables
- Tuner PLL Hyperband.
- Recherche et mémorisation automatique de stations.
- Menu sur écran pour faciliter le mode d'emploi.
- Sélection format de l'image 16:9/4:3
- Télétexte.
- Arrêt et allumage automatique.
- Connexion casque avec volume indépendant.
- 1 ou 2 prises pour branchement connecteurs(s) Péritel (selon modèle)
- Télécommande par infrarouges.
- Blocage pour enfants.
- Connecteur AV supplémentaire ; Jaune (vidéo), Blanc (audio) (selon le modèle)

SPECIFICATIONS

- Alimentation : courant alternatif 220 / 240V 50Hz.
- Consommation : 21" 50 W.
- 28" 85W.
- Standby: 3 W.
- Puissance du son : 21" 5W + 5W. R.M.S
- 28" 9W + 9W. R.M.S
- Accessoires:
 - Télécommande.
 - Piles (selon les modèles).
- Les renseignements techniques et la conception peuvent varier légèrement en raison des progrès de la technique.

GUIDE DES PROBLÈMES

Si l'appareil cesse de fonctionner, vérifiez d'abord que tous les raccordements, les câbles et fiches soient intacts et bien fixés. Vérifiez également la présence de courant sur la prise de branchement.

Eteignez d'abord votre appareil en actionnant l'interrupteur, puis essayez de l'allumer à nouveau après l'avoir débranché quelques minutes.