


Linkë

Four à micro-ondes
MANUEL D'UTILISATION
MODÈLE : LK-AC925ETD

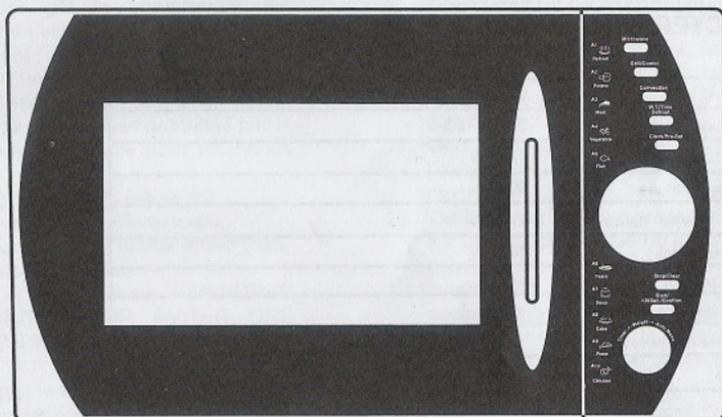

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes et conservez-les soigneusement pour vous y référer au besoin.
Si vous suivez les instructions, votre four vous assurera de nombreuses années de bons et loyaux services.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS CONTRE LES RISQUES D'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

- (a) Ne pas essayer d'utiliser ce four avec la porte ouverte, cela pouvant entraîner une exposition douloureuse à l'énergie micro-onde. Il est important de ne pas briser ou fausser les verrous d'enclenchement de sécurité.
- (b) Ne placer aucun objet entre la face avant du four et la porte ou encore ne pas laisser des résidus de saleté ou de nettoyant s'accumuler sur les surfaces de scellement.
- (c) **AVERTISSEMENT:** Si la porte ou les verrous de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il ait été réparé par une personne compétente.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle :	LK-AC925ETD
Alimentation électrique :	230V~ 50Hz
Consommation électrique :	1500 W
Puissance restituée :	900 W
Puissance Chaleur tournante:	2400W
Puissance du grill :	1400 W
Capacité du four :	25 L
Diamètre du plateau tournant :	∅ 315 mm
Dimension extérieures (P x L x H) :	512mmx452mmx303mm
Poids net :	16.22 Kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT Pour diminuer les risques d'incendie, de choc électrique, de dommages corporels ou d'exposition excessive aux micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les consignes de base suivantes :

- 1. Avertissement:** Ne réchauffez pas de liquides ou d'autres aliments dans des récipients fermés, ils pourraient exploser.
- 2. Avertissement:** Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer des services ou des réparations nécessitant le retrait du cache protégeant de l'exposition aux micro-ondes.
- 3. Avertissement:** Autorisez uniquement l'utilisation du four aux enfants surveillés par un adulte ou suffisamment familiarisés avec l'appareil et en mesure de l'utiliser de manière sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation non conforme.
- 4. Avertissement :** En mode combiné, les enfants sont uniquement autorisés à s'en servir en présence d'un adulte en raison des températures élevées produites par le four (uniquement valable pour les séries avec grill).
- Utilisez uniquement des récipients adaptés pour le four à micro-ondes.
- Nettoyez régulièrement le four et éliminez tous les restes d'aliments.
- Veuillez lire et respecter les: « MESURES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES ».
- Ne laissez pas le four sans surveillance lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, car ils pourraient s'enflammer.
- Si vous voyez de la fumée, éteignez l'appareil ou retirez la fiche d'alimentation et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Ne surchauffez pas les aliments.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes comme espace de rangement. Ne conservez pas de produits tels que du pain, des biscuits, etc. dans le four.
- Retirez les liens et les attaches métalliques des récipients en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
- Installez et placez ce four conformément aux instructions d'installation fournies.
- Ne réchauffez pas d'œufs avec leur coquille ou d'œufs durs dans le four à micro-ondes, car ils peuvent exploser même lorsque le four à micro-ondes ne chauffe plus.
- Utilisez uniquement ce four aux fins prévues et décrites dans le mode d'emploi. N'utilisez pas de produits ou de vapeurs corrosifs à l'intérieur du four. Ce four a été spécialement conçu pour réchauffer des aliments. Il ne convient pas à une utilisation industrielle ou de laboratoire.
- Lorsque le câble d'alimentation électrique est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un service agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Ne conservez pas cet appareil à l'extérieur et ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- N'utilisez pas le four à proximité de l'eau, sur un support humide ou à proximité d'une piscine.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. Gardez le câble à distance des surfaces chaudes et ne couvrez pas les sorties d'aération du four.
- Ne laissez pas pendre le câble sur le coin d'une table ou du plan de travail de la cuisine.
- Un nettoyage insuffisant de l'appareil peut endommager la surface du four, ce qui diminue sa durée de vie et peut être dangereux.
- Mélangez ou secouez le contenu des biberons et des récipients de nourriture pour bébés et vérifiez la température avant de les donner à manger pour éviter tout risque de brûlure.
- Lorsque vous réchauffez des liquides au four à micro-ondes, ceux-ci peuvent bouillir à retardement, soyez donc prudent lorsque vous manipulez le récipient.
- N'installez pas le four à micro-ondes dans une armoire.

Instructions d'utilisation

Ce four micro-onde utilise un contrôle électronique moderne pour ajouter les paramètres de cuisson pour mieux répondre à vos besoins de cuisson.

1. Réglage de l'horloge

Branchez le four micro-onde, l'écran va afficher "0:00" et le four va sonner une fois.

- 1) Appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** » pour choisir l'affichage en mode 12 heures ou 24 heures.
- 2) Tournez la molette «  » pour changer l'heure, le nombre entré doit être compris entre 0 et 23 (en mode 24 heures), 1 et 12 (en mode 12 heures).
- 3) Appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** », les chiffres des minutes vont clignoter.
- 4) Tournez la molette «  » pour changer les minutes, le nombre entré doit être compris entre 0 et 59.
- 5) Appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** » pour mettre fin au réglage de l'horloge. « : » va clignoter.

Note : 1) Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionne pas quand le micro-onde est allumé.
2) Si vous appuyez sur « **STOP/CLEAR** » pendant le réglage de l'horloge, le four va revenir automatiquement à son état précédent.

2. Cuisson au micro-onde

- 1) Appuyez une fois sur la touche « **MICROWAVE** » et « P100 » va s'afficher.
- 2) Appuyez plusieurs fois sur « **MICROWAVE** » ou tournez la molette «  » pour choisir la puissance du micro-onde, de 100% à 10%. « P100 », « P80 », « P50 », « P30 » et « P10 » vont s'afficher successivement.
- 3) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer.
- 4) Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson. (Le temps de cuisson doit être compris entre 0:05 et 95:00.)
- 5) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour lancer la cuisson.

Note : Voici les indications pour régler le temps avec la molette :

0---1 min	: 5 secondes
1---5 min	: 10 secondes
5---10 min	: 30 secondes
10---30 min	: 1 minute
30---95 min	: 5 minutes

Tableau de la puissance du micro-onde

Nombre de pression sur la touche	Une	Deux	Trois	Quatre	Cinq
Puissance du micro-onde	100%	80%	50%	30%	10%

3. Cuisson au grill

- 1) Appuyez une fois sur la touche « **GRILL/COMBI.** » et « G-1 » va s'afficher.
- 2) Appuyez plusieurs fois sur « **GRILL/COMBI.** » ou tournez la molette «  » pour choisir la puissance du grill. Arrêtez de tourner lorsque vous voyez s'afficher « G-1 ».
- 3) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer.
- 4) Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson. (Le temps de cuisson doit être compris entre 0:05 et 95:00.)
- 5) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour lancer la cuisson.

Note : A la moitié du temps de cuisson au grill, le four sonne deux fois pour vous indiquer de retourner l'aliment. Vous pouvez l'ignorer, mais pour obtenir une cuisson au grill plus efficace, il est préférable de retourner l'aliment, refermer la porte, puis appuyer sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour reprendre la cuisson. Sans ces manipulations, le four poursuivra automatiquement la cuisson.

4. Cuisson combinée

- 1) Appuyez une fois sur la touche « **GRILL/COMBI.** » et « G-1 » va s'afficher.
- 2) Appuyez plusieurs fois sur « **GRILL/COMBI.** » ou tournez la molette «  » pour choisir la puissance du grill. Arrêtez de tourner lorsque vous voyez s'afficher « C-1 », « C-2 », « C-3 » or « C-4 ».
- 3) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer.
- 4) Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson. (Le temps de cuisson doit être compris entre 0:05 et 95:00.)
- 5) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour lancer la cuisson.

Note : Instructions pour la cuisson combinée

Instructions	Affichage	Micro-onde	Grill	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Cuisson par convection (avec fonction préchauffage)

La cuisson par convection vous permet de cuire les aliments comme dans un four traditionnel. Les micro-ondes ne sont pas utilisées. Il est recommandé de préchauffer le four à la température appropriée avant de placer les aliments dans le four.

- 1) Appuyez une fois sur la touche « **CONVECTION** » et « 150 » va clignoter.
- 2) Continuez à appuyer sur « **CONVECTION** » ou tournez la molette «  » pour choisir la fonction de convection. **Note :** vous pouvez choisir une température entre 150 et 240 degrés.
- 3) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer la température.
- 4) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour lancer le préchauffage. Lorsque le four atteint la température de préchauffage, il sonne deux fois pour vous rappeler de mettre les aliments au four. De plus, la température de préchauffage est affichée et clignote.
- 5) Placez les aliments dans le four et fermez la porte.
- 6) Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson. (Le temps maximum de réglage est 95 minutes.)
- 7) Appuyez sur la touche « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour lancer la cuisson.

Note : a. Le temps de cuisson ne peut pas être saisi avant que le four n'ait atteint la température de préchauffage. Lorsque le four atteint cette température, la porte doit être ouverte pour pouvoir saisir le temps de cuisson.
b. Si le temps de cuisson n'est pas saisi dans les 5 minutes qui suivent, le four va arrêter le préchauffage. Le four sonne alors cinq fois et retourne en état de veille.

6. Cuisson par convection (sans fonction de préchauffage)

- 1) Appuyez une fois sur la touche « **CONVECTION** » et « 150 » va clignoter.
- 2) Continuez à appuyer sur « **CONVECTION** » ou tournez la molette «  » pour choisir la fonction de convection.
Note : vous pouvez choisir une température entre 150 et 240 degrés.
- 3) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer la température.
- 4) Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson. (Le temps maximum de réglage est 95 minutes.)
- 5) Appuyez sur la touche « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour lancer la cuisson.

7. Cuisson en plusieurs étapes

Vous pouvez définir un maximum de deux étapes. Si l'une de ces étapes est la décongélation, elle doit être placée en premier. Le four va sonner une fois après chaque étape puis l'étape suivante va commencer.

Note : Le menu automatique et le préchauffage ne peuvent pas faire partie d'une cuisson en plusieurs étapes.

Exemple : Si vous voulez décongeler l'aliment pendant 5 minutes, puis le cuire à 80% de la puissance du micro-onde pendant 7 minutes, vous pouvez suivre ces étapes :

- 1) Appuyez deux fois sur « **W.T./TIME DEFROST** ». L'écran va afficher « dEF2 ».
- 2) Tournez la molette «  » pour régler le temps de décongélation à 5 minutes.
- 3) Appuyez une fois sur « **MICROWAVE** ».
- 4) Tournez la molette «  » pour choisir 80% de la puissance du micro-onde, donc jusqu'à ce que « P80 » s'affiche.
- 5) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer.
- 6) Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson à 7 minutes.
- 7) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour lancer la cuisson.

8. Fonction préréglage

- 1) Commencez par régler l'horloge. (Consultez les instructions sur le réglage de l'horloge.)
- 2) Entrez le programme de cuisson. Vous pouvez définir un maximum de deux étapes. La décongélation ne doit pas faire partie d'un préréglage. Le menu automatique peut être réglé à l'avance mais pas combiné avec d'autres étapes.
Exemple : si vous voulez cuire à 80% de la puissance du micro-onde pendant 7 minutes :

- a) Appuyez une fois sur « **MICROWAVE** ».
- b) Tournez la molette «  » pour choisir 80% de la puissance du micro-onde, donc jusqu'à ce que « P80 » s'affiche.
- c) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer.
- d) Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson à 7 minutes.

Après les étapes précédentes, veillez à ne pas appuyer sur « **START/+30SEC./CONFIRM** ». Puis procédez comme suit :

- 3) Appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** ». L'heure actuelle va s'afficher et les chiffres de l'heure vont clignoter.
- 4) Tournez la molette «  » pour changer l'heure, le nombre entré doit être compris entre 0 et -23 (en mode 24 heures) ou entre 1 et 12 (en mode 12 heures).
- 5) Appuyez sur « **CLOCK/PRE-SET** », les chiffres des minutes vont clignoter.
- 6) Tournez la molette «  » pour changer les minutes, le nombre entré doit être compris entre 0 et 59.
- 7) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour mettre fin au réglage. « : » va s'allumer, le four sonne deux fois lorsque l'heure programmée arrive, puis la cuisson commence automatiquement.

Note : L'horloge doit être réglée avant, sinon la fonction de préréglage ne fonctionnera pas.

9. Menu Automatique

- 1) En état de veille, tournez la molette «  » vers la droite pour choisir la fonction et l'écran va afficher « A1 », « A2 », « A3 »... jusqu'à « A10 ».
- 2) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour confirmer votre menu.
- 3) Tournez la molette «  » pour choisir le poids du menu et l'indicateur « g » va s'afficher.
- 4) Appuyez sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour lancer la cuisson.

Note : Le menu Gâteau est une cuisson par convection avec une fonction de préchauffage à 160°C et vous devriez préchauffer après avoir lancé le menu automatique. Quand le four atteint la température, il arrête de fonctionner et donne pour vous rappeler de mettre le gâteau au four. Appuyez ensuite sur « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour commencer la cuisson.

Tableau du menu automatique

Menu	Poids (g)	Affichage	Puissance
A1 Réchauffage	150	150	100%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
A2 Pommes de terre	1 (environ 230g)	1	100%
	2 (environ 460g)	2	
	3 (environ 690g)	3	
A3 Viande	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Légumes	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
A5 Poisson	150	150	80%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
A6 Pâtes	50 (avec 450g d'eau)	50	80%
	100 (avec 800g d'eau)	100	
	150 (avec 1 200g d'eau)	150	
A7 Soupe	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A8 Gâteau	475	475	Préchauffage à 160 degrés
A9 Pizza	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A10 Poulet	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

10. Décongélation en fonction du poids

- 1) Appuyez une fois sur « **W.T./TIME DEFROST** » ; le four affiche « dEF1 ».
- 2) Tournez la molette «  » pour choisir le poids des aliments. Cela va afficher l'indicateur « g ».
Le poids doit être compris entre 100 et 2000 g.
- 3) Appuyez sur la touche « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour lancer la décongélation.

11. Décongélation en fonction du temps

- 1) Appuyez deux fois sur la touche « **W.T./TIME DEFROST** » ; le four va afficher « dEF2 ».
- 2) Tournez la molette  pour régler le temps de cuisson. Le temps maximum de réglage est 95 minutes.
- 3) Appuyez sur la touche « **START/+30SEC./CONFIRM** » pour lancer la décongélation.

12. Cuisson rapide

- 1) Avec le four en état de veille, appuyez sur la touche "**START/+30SEC./CONFIRM**" pour cuire avec 100% de puissance pendant 30 secondes. Chaque pression sur cette touché peut augmenter le temps de cuisson de 30 secondes. Le temps maximum de cuisson est 95 minutes.
 - 2) En mode micro-onde, grill, convection et combiné, appuyez sur la touche «**START/+30SEC./CONFIRM**» pour cuire à 100% de puissance pendant 30 secondes.
Chaque pression sur cette touché augmente le temps de cuisson de 30 secondes.
- Note: Cette fonction ne fonctionne pas pour la décongélation, le menu automatique et la cuisson en plusieurs étapes.**

13. Cuisson rapide au micro-onde

En mode veille, tournez la molette  vers la gauche pour choisir le temps de cuisson directement puis appuyez sur la touche «**START/+30SEC./CONFIRM**» pour cuire à 100% de la puissance du micro-onde.
Ce programme peut faire partie de la cuisson en plusieurs étapes.

14. Fonction interrogation

- (1) En mode cuisson, appuyez sur "**MICROWAVE**", "**GRILL/COMBI.**" ou "**CONVECTION**" pour afficher la puissance actuelle pendant 2-3 secondes.
- (2) En mode pré-réglage, appuyez sur "**CLOCK/PRE-SET**" pour savoir dans combien de temps la cuisson va commencer. Le temps du pré-réglage va clignoter pendant 2-3 secondes, puis le four va retourner à l'affichage de l'heure.
- (3) En mode cuisson, appuyez sur "**CLOCK/PRE-SET**" pour consulter l'horloge. Elle sera affichée pendant 2-3 secondes.

15. Fonction Sécurité Enfants

Verrouillage: en position de repos, appuyer sur "**STOP/CLEAR**" pendant 3 secondes, on entendra un son assez long une fois intervenu le réglage effectif de la sécurité ; l'LED visualisera "  " ou l'heure courante.

Sortie de la fonction de verrouillage: en position de blocage, appuyer sur "**STOP/CLEAR**" pendant 3 secondes; on entendra un long son une fois le déverrouillage intervenu; l'LED retournera à l'horloge.

16. Specifications

- (1) un bip sonore retentira lors de la première manipulation de la manette
- (2) "**START/+30SEC./CONFIRM**" doit être enfoncée pour continuer la cuisson dans la cas où la porte a été ouverte pendant la cuisson
- (3) Un fois le programme choisi "**START/+30SEC./CONFIRM**" doit être enfoncé dans les 5 minutes qui suivent. Dans le cas contraire, la programmation sera annulée et l'affichage reviendra à l'heure.
- (4) le Bip peut être désactivé si cette touche est enfoncée
- (5) la fin de la cuisson, le Bip retentira 5 fois

ENTRETIEN

Normal	
Interférence de microonde	La réception de TV et Radio est interférée quand le micro onde marche, de même que pour les autres appareils électroniques, tel que aspirateur, ventilateur.
Vapeur accumulé en air chaud par les ouvertures	Les vapeurs se produisent lors de la cuisson, et sortent par les ouvertures, mais certaines parties s'accumulent
Four démarre accidentellement sans nourriture	IL est interdit de faire fonctionner l'unité sans nourriture, il est dangereux.

Probleme	Cas possibles	Solution
Four ne marche pas	1. Cordon d'alimentation n'est pas raccordé	Insérer la fiche dans la prise de nouveau
	2. Fusible ou circuit défaut	Remplacer fusible ou circuit (par du personnel qualifié)
	3. Problème de prise électrique	Tester la prise électrique
Four ne chauffe pas	4. La porte ne se ferme pas bien	Nettoyer les portes
le plateau tournant est bruyant	5. Les saletés s'accumulent sur les roulettes	Référez-vous à l'entretien de micro-onde pour nettoyer les pièces sales

ADDENDUM

l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.



Enlèvement des appareils ménagers usagés

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil