

Essentiel **b**



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel **b**

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN




FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN

Essentiel **b**

Notice d'utilisation
Pour vous aider à bien vivre votre achat

**Télécommande
Piccolo**

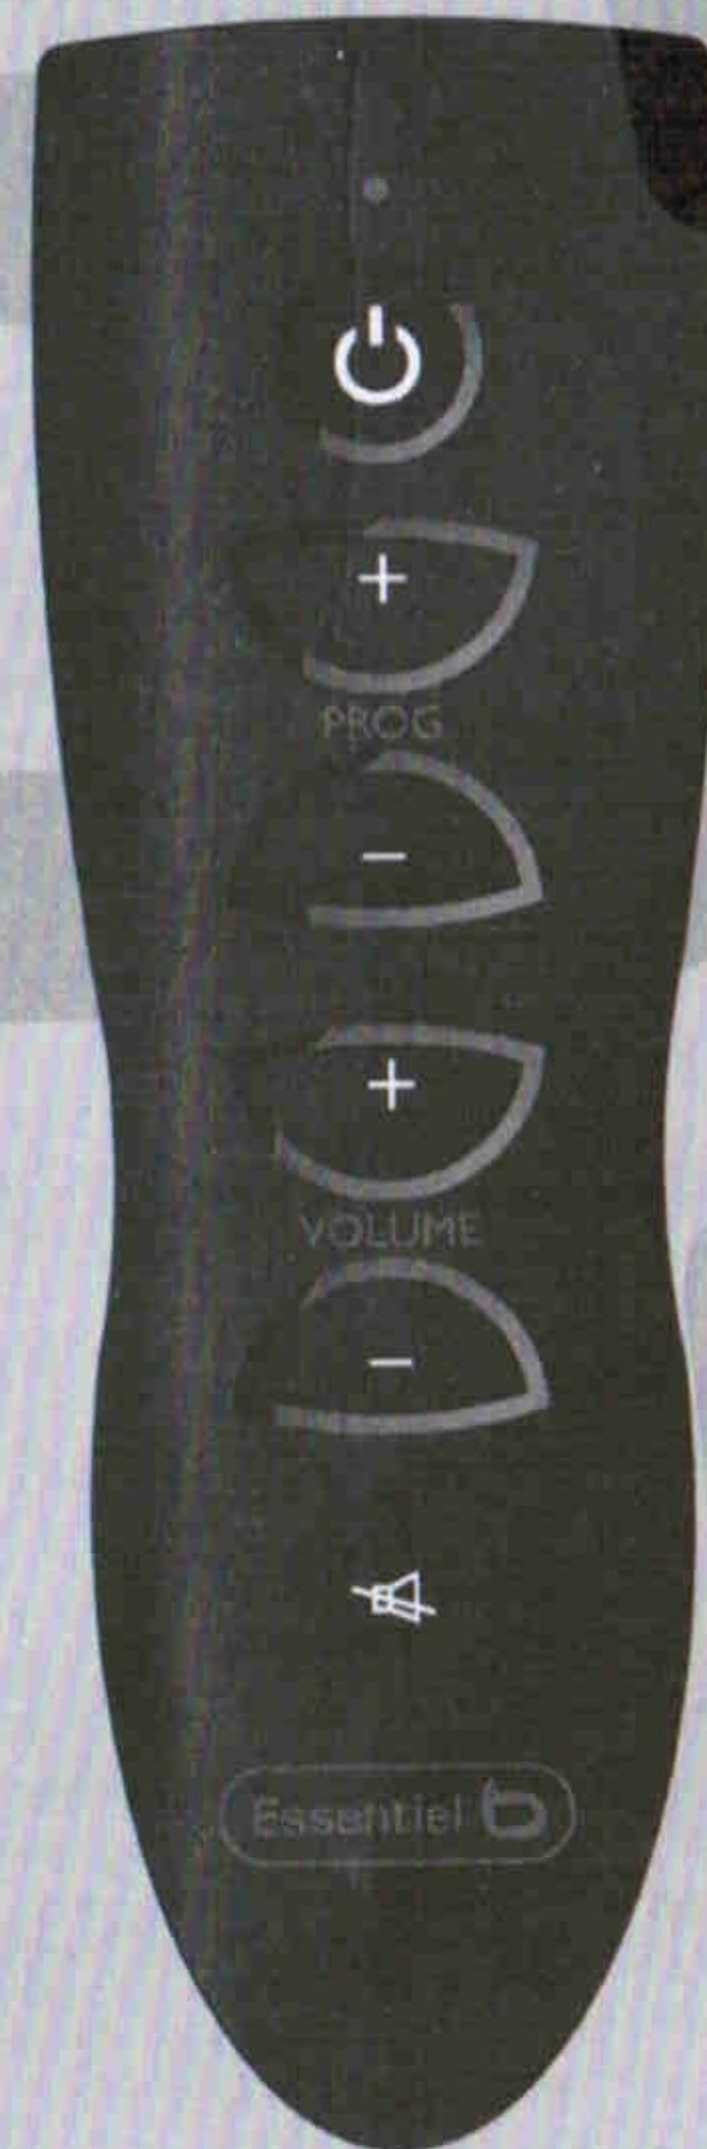





Entrée directe du code


Avant de commencer la programmation, recherchez le code correspondant à la marque de l'appareil que vous souhaitez contrôler. Pour cela, reportez-vous à la nomenclature des marques de téléviseur en page 7.

Par exemple, vous pouvez trouver le code pour une télévision de marque « Philips » : 0200, 0088,.....

Suivez ensuite les étapes comme indiqué ci-dessous :





1. Allumez votre téléviseur.
2. Maintenez appuyées la touche  et la touche  jusqu'à ce que le voyant rouge reste allumé.
3. Pendant que le voyant est allumé, entrez votre code à quatre chiffres en utilisant les touches
PROG+ (premier chiffre),
PROG- (deuxième chiffre),
VOL+ (troisième chiffre),
et VOL- (quatrième chiffre),
Exemple : Pour entrer le code 0027, n'appuyez pas sur les touches PROG+ et PROG-, appuyez sur la touche VOL+ deux fois et pressez VOL sept fois. Le voyant rouge clignotera chaque fois qu'une touche est pressée.
4. Pressez la touche  pour sauvegarder le code. Le voyant rouge s'éteindra.
Si le code utilisé n'est pas dans la liste, le voyant rouge clignotera rapidement pendant trois secondes avant de s'éteindre.
5. Vérifiez le code : dirigez la télécommande vers le téléviseur et mettez-le en veille en appuyant sur la touche .


Lorsque vous aurez trouvé le code de votre appareil, notez-le afin de vous y reporter facilement en cas de besoin.

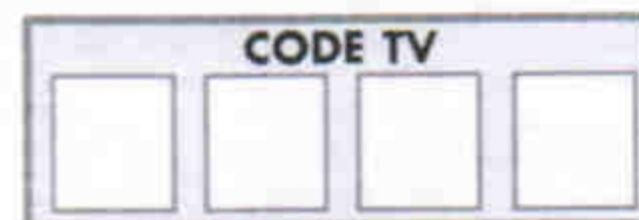

Recherche automatique

Si après plusieurs essais de codes de la même marque, votre télécommande universelle ne fonctionne toujours pas ou si vous ne trouvez pas la marque que vous souhaitez dans la liste de codes, vous pouvez essayer la recherche automatique.

1. Allumez votre téléviseur.
2. Maintenez appuyées la touche  et la touche  jusqu'à ce que le voyant rouge de la télécommande reste allumé.
3. Dirigez la télécommande vers le téléviseur et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche .
Si l'appareil ne s'éteint pas, appuyez de nouveau sur la touche , autant de fois que nécessaire (jusqu'à 200 fois) jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Entre deux appuis, laissez le temps au voyant rouge de s'éteindre puis de se rallumer (environ 1 seconde).

Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez immédiatement sur la touche  pour mémoriser la programmation. Le voyant rouge s'éteint.

ATTENTION : Lorsque vous changerez les piles, vous serez obligé de reprogrammer la télécommande.

NOMENCLATURE DES MARQUES DE TELEVISEUR

ACME	0009
ADA	0026
ADC	0002,0007
ADMIRAL	0019,0108,0002,0001,0047,0000
ADYSON	0003
AGAZI	0002
AGB	0123
AIKO	0003,0009,0004
AIWA	0184,0248,0291
AKAI	0011,0086,0009,0068,0004,0006,0008,0051, 0061,0088,0169,0200,0133,0141,0069
AKIBA	0011
AKURA	0169,0074,0002,0009,0011,0071
ALBA	0028,0027,0009,0011,0003,0068,0083,0169, 0047,0245,0248,0162,0062
ALBIRAL	0037
ALKOS	0164
ALLORGAN	0157,0026
ALLSTAR	0051
AMPLIVISION	0003
AMSTRAD	0011,0009,0068,0074,0002,0108,0071,0069, 0030,0123,0013
ANAM	0009,0065,0109
ANGLO	0009
ANITECH	0009,0002,0043,0109
ANSONIC	0009,0014
ARC EN CIEL	0126,0045,0139
ARCAM	0003
ARISTONA	0169,0051
ARTHUR MARTIN	0158
ASA	0017,0110,0016,0018,0000,0021
ASBERG	0051,0043
ASTRA	0009
ASUKA	0011,0002,0003
ATLANTIC	0169,0003,0051,0157
ATORI	0009
AUDIOSONIC	0009,0003,0169,0011,0051,0139,0157,0090, 1062
AUDIOTON	0003
AUSIND	0043
AUTOVOX	0003,0002,0101,0157,0000,0125,0043
BAIRD	0111,0139,0245
BANG & OLUFSON	0199,0000
BARCO	0112
BASIC LINE	0009,0011,0051,0245
BASTIDE	0003
BAUR	0169,0118,0076,0141,0132
BEKO	0042,0083,0034,1064,0007
BEON	0169,0051
BEST	0113
BESTAR	0051,0245
BINATONE	0003
BLACK DIAMOND	0171
BLACK PANTHER LINE	0245
BLACK STAR	0129
BLAUPUNKT	0117,0202,0135,0008,0022,0100
BLUE SKY	0011
BLUE STAR	0120
BONDSTEC	0129
BOOTS	0003
BPL	0120
BRANDT	0127,0045,0022,0036,0126,0139,0046
BRION VEGA	0051,0169,0000
BRITANNIA	0003
BROKSONIC	0920
BRUNS	0000,0007
BSR	0131,0026
BTC	0011
BUSH	0028,0027,0032,0009,0011,0019,0205,0039, 0051,0068,0169,0107,0115,0131,0139,0167, 0245,0248,0024,0132,0120,0062
CAPSONIC	0002
CARREFOUR	0027
CASCADE	0009
CATHAY	0051,0169
CENTRUM	0168,0205
CENTURION	0051,0169
CENTURY	0000
CGE	0129,0047,0131,0043
CIMLINE	0009,0028
CITY	0009
CLARIVOX	0169,0037
CLATRONIC	0009,0011,0051,0002,0083,0003,0129,0030, 0043
COMBITECH	0248
CONCORDE	0009
CONDOR	0198,0051,0083,0003,0245
CONTEC	0003,0009,0027,0030,0029
CONTINENTAL EDISON	0022,0111,0036,0045,0126,0139,0046
COSMEL	0009
CROSLEY	0129,0131,0000,0043
CROWN	0009,0169,0083,0047,0051,0245,0121,0043
CS ELECTRONICS	0011,0129,0003
CTC	0129
CTC CLATRONIC	0014
CYBERCOM	0177,0038,0171,0002,0009,0206,0205,0207, 0208,0210,0169,0042,0044,0127,0047,0061, 0063,0067,0068,0103,0107,0115,0154,0168, 0185,0228,0209,0343,0924,0933,0248,0291
CYBERMAXX	0177,0038,0171,0002,0009,0206,0200,0205, 0207,0208,0210,0211,0169,0015,0042,0044, 0047,0048,0049,0061,0063,0067,0068,0087, 0103,0107,0115,0127,0154,0155,0168,0170, 0185,0228,0229,0209,0218,1005,0894,0343, 0924,0933,0248,0291
CYBERTRON	0011
CYTRON	0177,0038,0171,0002,0009,0206,0200,0205, 0207,0208,0210,0211,0169,0015,0042,0044, 0047,0048,0049,0061,0063,0067,0068,0087, 0103,0107,0115,0127,0154,0155,0168,0170, 0185,0228,0229,0209,0218,1005,0894,0343, 0924,0933,0248,0291
DAEWOO	0094,0009,0191,0003,0051,0115,0245
DAINICHI	0011
DANSAI	0002,0169,0051
DANTAX	0171,0161,0169,0088,0034,0113
DATSURA	0121
DAYTON	0009
DAYTRON	0245
DE GRAAF	0019,0006,0033
DECCA	0003,0169,0004,0051,0123,0030
DELL	0025
DESMET	0051,0169
DIGITOR	0227,0228
DISNEY	0148
DIXI	0009,0169,0051
DTS	0009
DUAL	0177,0038,0171,0002,0009,0206,0207,0208, 0169,0042,0044,0127,0047,0061,0063,0067, 0068,0003,0103,0107,0115,0126,0131,0139, 0154,0160,0168,0210,0228,0343,0924,0933, 0248,0291,0125,0089
DUAL-TEC	0009,0131,0003
DUMONT	0003,0014,0017,0018,0000
DURABRAND	0228,1006,1007,1008,1009,0933,1085,1086, 1087,1088
DUX	0169
DYNATRON	0051,0169
ELBE	0108,0157,0037
ELCIT	0000
ELECTRO TECH	0009
ELEKTA	0120
ELIN	0051,0003,0169,0016,0018
ELITE	0011,0051
ELMAN	0014,0131
ELTA	0009
EMERSON	0141,0127,0000
ERRES	0169,0051
ESC	0245

ETRON 0009
 EURO-FEEL 0002
 EUROLINE 0149,0169,0088
 EUROMANN 0002,0051,0003
 EUROPHON 0003,0014,0051,0131,0123
 EXPERT 0157
 FENNER 0009,0115
 FERGUSON 0127,0166,0035,0169,0036,0050,0052,0111,
 0163,0037
 FIDELITY 0003,0019,0068,0074,0096
 FINLANDIA 0019,0006,0110,0128
 FINLUX 0061,0087,0063,0003,0004,0016,0167,0110,
 0131,0157,0169,0051,0017,0018,0014,0000,
 0123,0043
 FIRSTLINE 0003,0129,0009,0051,0062,0026
 FISHER 0006,0003,0018,0083,0131,0000,0027,0029,
 0040
 FLINT 0051,0113
 FORMENTI 0001,0169,0003,0131,0133,0000,0043,0125
 FORTRESS 0001,0000
 FRONTECH 0019,0002,0009,0068,0118,0129,0120,0021
 FUJITSU 0116,0004,0157
 FUNAI 0002,0026
 GALAXY 0047,0083
 GBC 0009,0027,0131
 GEC 0169,0003,0004,0041,0051,0141,0123,0132
 GELOSO 0019,0009,0131
 GENERAL TECHNIC 0009,0248
 GENEXXA 0011,0051,0021
 GOLDSTAR 0084,0129,0003,0009,0019,0051,0131,0169,
 0171,0261,0012,0093
 GOODMAN'S 0009,0111,0002,0004,0027,0169,0028,0051,
 0068,0115,0127,0171,0245,0283,0093
 GORENJE 0083
 GPM 0011
 GRAETZ 0141,0142,0021
 GRANADA 0127,0019,0003,0006,0169,0027,0031,0051,
 0054,0004,0064,0133,0138,0128,0040,0043,
 0123
 GRANDIN 0009,0169,0011,0245,0120
 GRUNDIG 0117,0091,0114,0101,0135,0008,0017,0136,
 0043
 H & B 0343,0228
 HAAZ 0228
 HALIFAX 0002,0003
 HAMPTON 0003
 HANSEATIC 0009,0003,0027,0169,0051,0083,0118,0131,
 0141,0007,0026
 HANTAREX 0009,0123
 HARWOOD 0171
 HCM 0002,0003,0009,0074,0120
 HIFVOIX 0139
 HINARI 0171,0009,0011,0027,0051,0006,0169,0248,
 0043,0137
 HISAWA 0011,0113,0120
 HISENSE 0156
 HITACHI 0027,0019,0085,0134,0153,0213,0140,0144,
 0003,0118,0004,0016,0023,0041,0045,0047,
 0131,0133,0138,0139,0141,1013,0021,0046,
 0033,0123,0142
 HORNYPHON 0051
 HOSHAI 0011
 HUANYU 0003,0115
 HYGASHI 0003
 HYPER 0003,0009,0129,0131
 HYPSON 0002,0003,0051,0169,0120
 HYUNDAI 1010
 ICE 0009,0002,0003,0011,0051,0068
 IMPERIAL 0047,0051,0083,0129,0131,0021,0043
 INDESIT 0024,0101
 INDIANA 0051,0169
 INGELN 0021
 INGERSOL 0009
 INNO HIT 0009,0011,0003,0004,0051,0169,0245,0093,
 0123

INNOVATION 0171,0111,0002,0009,0169,0061,0067,0068,
 0103,0107,0115,0154,0168,0177,0248,0291
 INTERBUY 0009,0129,0109
 INTERFUNK 0051,0129,0169,0139,0141,0000,0021
 INTERTRONIC 0894
 INTERVISION 0002,0003,0014,0109
 IRRADIO 0009,0011,0051,0169,0068
 ISUKAI 0011
 ITC 0003,0131
 ITS 0011,0051,0068,0120
 ITT 0061,0009,0143,0031,0133,0141,0021,0142,
 0132
 ITT/NOKIA 0133,0142,0021
 ITV 0169,0171,0009,0088,0245
 JEC 0164
 JVC 0051,0053,0027,0068
 KASUI 0009,0011,0003,0120
 KAMOSONIC 0003
 KAMP 0003
 KAPSCH 0157,0021
 KARCHER 0169,0003,0009,0016,0037
 KENDO 0019,0014,0028,0108,0245
 KENNEDY 0131,0157
 KINGSLEY 0003
 KNEISSEL 0174
 KOLSTER 0051
 KONKA 0047,0068,0229,0011
 KORPEL 0051,0169
 KORTING 0000
 KOYODA 0009
 KTV 0003
 KURO 0121
 KYOTO 0037
 Lenco 0009,0245
 LENOIR 0003,0009
 LESA 0129
 LEYCO 0169,0002,0004,0051,0026
 LG 0084,0119,0129,0149,0019,0003,0051,0088,
 0131,0169,0171,0009,0261,0093
 LIESENK 0169
 LIFE 0002,0009,0061,0067,0068,0103,0107,0111,
 0115,0154,0168,0169,0171,0177,0205,0291
 LIFETEC 0177,0038,0171,0002,0009,0206,0205,0207,
 0208,0210,0211,0169,0015,0042,0044,0047,
 0048,0049,0061,0063,0067,0068,0087,0103,
 0107,0115,0127,0154,0155,0168,0170,0185,
 0228,0229,0209,0218,1005,0894,0343,0924,
 0933,0248,0291
 LOEWE 0097,0098,0051,0169,0000
 LOGIK 0030
 LUMA 0019,0169,0141,0157
 LUMATRON 0002,0171,0019,0088,0051,0074,0169,0107,
 0141,0157,0245
 LUX MAY 0051
 LUXOR 0141,0019,0047,0003,0077,0138,0093,0132
 M+P 0133
 MAGNADYNE 0014,0129,0131,0169,0000,0123
 MAGNAFON 0003,0014,0043,0123
 MAGNUM 0002,0111,0009,0169,0171,0061,0067,0068,
 0103,0107,0115,0154,0168,0177,0200,0291
 MANDOR 0002
 MANESTH 0002,0169,0003,0028,0051
 MARANTZ 0051,0169
 MARELLI 0000
 MARK 0051,0169
 MATSUI 0173,0099,0091,0027,0180,0028,0147,0003,
 0004,0009,0019,0051,0068,0101,0164,0169,
 0248,0113,0123,0013,0062,0026,0030
 MATSUSHITA 0065
 MCMICHAEL 0041
 MEDIATOR 0051,0169
 MEDION 0177,0038,0171,0002,0009,0206,1015,0200,
 0205,0207,0208,0210,0211,0169,0015,0042,
 0044,0047,0048,0049,0061,0063,0067,0068,
 0087,0103,0107,0115,0127,0148,0154,0155,

SHARP 0001,0059,0005,0027,0187,0188,0029
 SHORAI 0026
 SIAREM 0014,0131,0000,0123
 SICATEL 0037
 SIEMENS 0008,0022,0200,0135,0029
 SIERRA 0051
 SIESTA 0160
 SILVER 0027
 SINGER 0014,0131,0129,0228,0000
 SINUDYNE 0014,0131,0169,0028,0000,0075,0013,0026
 SKANTIC 0138,0021
 SKYMASTER 0016
 SKYWORTH 0228
 SOLAVOX 0092,0021
 SONITRON 0006,0031
 SONOKO 0009,0002,0169,0003,0051,0245
 SONOLOR 0006,0021
 SONTEC 0051,0169,0160
 SONY 0165,0130,0183,0106,0076,0027,0127,0009,
 0004,0182,0029,0030
 SOUND & VISION 0011,0014
 SOUNDWAVE 0051,0169
 STANDARD 0003,0009,0011,0051,0245
 STARLIGHT 0169
 STENWAY 0120
 STERN 0019,0157,0021
 SUNKAI 0009,0026,0062
 SUNWOOD 0009,0051
 SUPERLA 0003
 SUPERTECH 0118
 SUPRA 0009
 SUSUMU 0011
 SUTRON 0009
 SYDNEY 0003
 SYSLINE 0169
 TANDBERG 0157,0026
 TANDY 0001,0003,0004,0011,0133,0021
 TASHIKO 0003,0019,0027,0041,0056,0128
 TATUNG 0051,0003,0004,0169,0123
 TCM 0177,0038,0171,0002,0009,0206,1015,1017,
 1119,0205,0207,0208,0210,0169,0042,0044,
 0047,0061,0063,0067,0068,0103,0107,0115,
 0127,0154,0168,0185,0211,0228,0209,1005,
 0343,0924,0933,0248,0291
 TEC 0003,0009,0129,0131,0133
 TECHNICS 0065
 TECHNISAT 0154
 TELEAVIA 0022,0036,0045,0111,0126,0139
 TELEFUNKEN 0166,0111,0127,0190,0022,0035,0163,0101,
 0102,0036,0050,0051,0052,0078,0108,0126,
 0139,0079
 TELETECH 0169,0009,0088,0129,0113
 TELETON 0003,0157,0118,0132
 TENSAI 0011,0168,0018,0051,0026
 TESMET 0051
 TEVION 0177,0038,0171,0002,0009,0206,1015,0200,
 0205,0207,0208,0210,0211,0169,0015,0042,
 0044,0047,0048,0049,0061,0063,0067,0068,
 0087,0103,0107,0115,0127,0154,0155,0168,
 0170,0185,0228,0229,0209,0214,0218,1005,
 1016,0894,0343,0924,0933,0248,0291,1064
 TEXET 0003
 THOMSON 0166,0127,0111,0003,0022,0036,0045,0176,
 0101,0102,0050,0051,0052,0126,0139,0163,
 0185,0245,0046
 THORN 0004,0018,0169,0035,0054,0111,0127,0141,
 0164,0037
 TOKAI 0004,0051
 TOKYO 0003
 TOMASHI 0120
 TOSHIBA 0117,0164,0189,0027,0146,0017,0920,0082
 TOWADA 0131,0021
 TRIUMPH 0013,0123,0082
 UHER 0051,0157,0021,0043
 ULTRAVOX 0003,0014,0129,0131,0133,0000
 UNITED 0088,0169

UNITED QUICK STAR 0245
 UNIVERSUM 0102,0002,0016,0018,0051,0061,0169,0083,
 0110,0122,0129,0131,0143
 UNIVOX 0037
 VESTEL 0019,0051,0169,0171,0083,0092,0103,0107,
 0118,0129,0131,0138,0168,0195,0205,0021,
 1014
 VEXA 0169,0009
 VICTOR 0027,0051,0065
 VIDEO SYSTEM 0051
 VIDEOLOGIQUE 0011,0003
 VIDEON 0248
 VIDEOSAT 0129
 VISIOLA 0003
 VISION 0051
 VISOREX 0096
 VISTAR 0133
 VORTEC 0051,0169
 VOXSON 0019,0051,0108,0021,0043,0000
 WALTHAM 0003,0133,0138,0037
 WATSON 0051,0169
 WATT RADIO 0003,0014,0131,0037
 WEGA 0000,0027
 WELTBlick 0051,0169
 WESTON 0131
 WHARFEDALE 0099
 WHITE WESTINGHOUSE 0169,0003,0014,0043
 YAKUMO 1012
 YOKO 0009,0011,0051,0169,0002,0003
 YORX 0011
 ZANUSSI 0019,0157,0108
 VIDEON 0248