

Présentation

1. Dessus

VERROUILLAGE



2. Face Avant



Ecran LCD

MENU

ENTER


Suivant

Précédent

Sélecteur tactile

POWER/PLAY/STOP

3. Côté droit

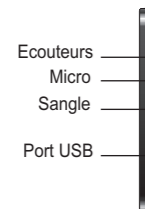

Ecouteurs

Micro

Sangle

Port USB

Film de protection

La surface du lecteur est sujette aux rayures. Celles-ci sont causées par le frottement éventuel avec d'autres objets. La surface avant du Miniplayer est ainsi recouverte d'un film de protection. Nous vous recommandons de le conserver en place.



Le film transparent sert à protéger votre lecteur...



... nous vous conseillons de le conserver en place.

Sélecteur tactile

Le sélecteur tactile permet de naviguer dans les fonctions, options, et dossiers de votre Miniplayer. Il réagit aux pressions et aux glissements du doigt.


Opérations par glissement de doigt :



Sélecteur tactile



Posez votre doigt à une extrémité du sélecteur

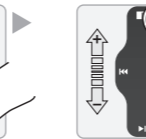

Faites glisser votre doigt vers l'autre extrémité


Opérations sur les touches :



Emplacements des touches



Posez votre doigt sur les touches

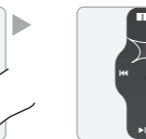

Appuyez doucement

1. Lorsque le verrouillage est actif, aucune opération sur le lecteur n'est possible.
2. Des opérations trop rapides peuvent causer des erreurs.
3. Faites glisser votre doigt sur le sélecteur tactile pour atteindre l'opération désirée.
4. Appuyez au centre du sélecteur pour retourner au menu principal ou valider une opération.
5. Appuyez sur la touche Menu pour revenir au menu précédent ou annuler une opération.
6. Appuyez sur le bouton Suivant pour entrer dans un sous-menu.


Utilisation des touches



Appui long


1. Mise en marche

Appuyez longuement sur le bouton Power. Votre lecteur se met en marche et affiche l'écran de démarrage.

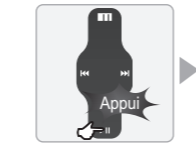

Appui


Appuyez à nouveau sur ce même bouton pour commencer la lecture. Si aucun fichier média n'est trouvé, veuillez lancer depuis le menu correspondant : "Mise à jour du répertoire de musique".

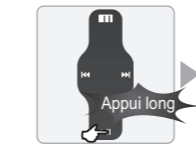

Appui long

2. Arrêt du lecteur




Appuyez longuement sur le bouton Power pour le mettre hors-tension. Si le lecteur est connecté au PC via un câble USB, il ne peut-être mis hors-tension.

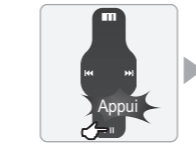

Appui


3. Lecture et pause de média.

Appuyez sur ce même bouton brièvement pour lire ou mettre en pause la lecture d'un média.

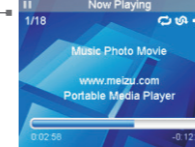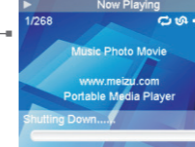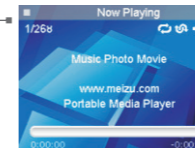

Utilisation des touches


4. Verrouillage

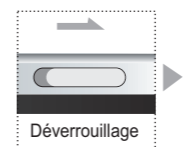

Déverrouillage

Verrouillage


Le verrouillage permet de rendre toutes les touches de votre lecteur, inactives.

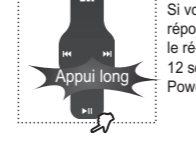

Appui long

6. Initialisation du Lecteur.

Si votre lecteur cesse de répondre, il est conseillé de le ré-initialiser en appuyant 12 secondes sur la touche Power.

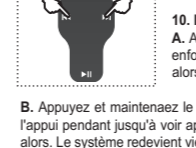

Appui

7. Menu

Utilisez la touche Menu pour accéder au menu ou revenir au dossier précédent.

8. Extinction de l'écran

Pour éteindre l'écran, appuyez longuement sur la touche Menu. Répétez l'opération pour allumer l'écran à nouveau.

9. Sélection de Musique

⏮ Aller au morceau précédent ⏭ Aller au morceau suivant

10. Initialisation du système d'exploitation du Lecteur


A. Appuyez et maintenez la touche "Suivant" enfoncée puis maintenez la touche POWER enfoncée. Maintenez l'appui jusqu'à voir apparaître un écran jaune. L'initialisation se fait alors. Le système redevient vierge, tous les médias sont effacés.

B. Appuyez et maintenez la touche "Précédent" enfoncée puis maintenez la touche POWER enfoncée. Maintenez l'appui pendant jusqu'à voir apparaître un écran mauve. Après 2 secondes, l'écran devient vert. L'initialisation se fait alors. Le système redevient vierge, tous les médias sont effacés. Après cette opération, vous devrez remettre à jour le firmware* de votre lecteur.

*à télécharger sur www.danedigital.com

MEIZU

by **DANE-ELEC**

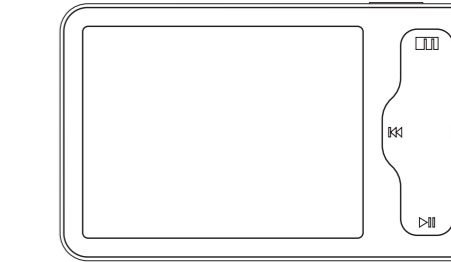

Guide de démarrage rapide

miniplayer slim

www.danedigital.com

Avertissements

⚠ Marche / Arrêt automatique

Pour se prémunir de tout allumage fortuit par une pression involontaire, la mise sous tension du lecteur doit se faire en cliquant longuement sur la touche Marche/Arrêt. Cliquer à nouveau permet de démarrer la lecture. Le lecteur s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes si aucune application n'a été lancée.

⚠ Ré-initialisation du Mini Player

En cas de non-fonctionnement en raison d'une mauvaise manipulation, il convient de ré-initialiser votre mini lecteur. Déconnectez-le du câble USB, maintenez appuyé sur la touche Entrée pendant 12 secondes jusqu'à ce qu'un flash apparaisse à l'écran. L'appareil sera automatiquement ré-initialisé et mis hors-tension.

Vous pouvez ensuite l'allumer à nouveau pour un fonctionnement correct.

⚠ Mise à jour du répertoire de musique

Après avoir copié des fichiers musicaux – Utilisez "Mettre à jour le répertoire de musique" du lecteur avant d'écouter de la musique de sorte que les morceaux soient classés par artiste, album ou genre. Sinon, vous ne pourrez que parcourir les nouvelles chansons copiées depuis l'option "Toutes les chansons" du lecteur.

⚠ Ré-initialiser l'OS aux paramètres de sortie d'usine

Veillez cliquer et maintenir appuyé sur la touche Suivant (>>) pendant environ 8 secondes pour retour à un OS ayant les paramètres de sorties d'usine. Toutes les données seront effacées du lecteur.

Contenu de l'emballage

Merci de votre achat !
Rendez-vous sur www.danedigital.com

Vous trouverez, sur notre site web, un aperçu de nos produits mais aussi les réponses aux questions fréquemment posées, des mises à jour ainsi que des ressources pour votre lecteur

Accessoires inclus dans la boîte :



Ecouteurs



Câble USB



CD d'installation



Guide de démarrage rapide

CD de démarrage

Configuration requise

Pentium 133 MHz ou plus

32 Mo Ram ou plus

40 Mo d'espace disque disponible

Lecteur CD-ROM

Port USB 2.0

Windows 98SE/ME/2000/XP

Installation du logiciel

Insérer le CD d'installation dans votre lecteur CD-ROM.

L'écran ci-dessus apparaît à l'insertion.

Le CD d'installation contient :

- Pilotes pour Windows 98
- Convertisseur Vidéo pour Meizu Miniplayer
- Manuel d'utilisation (PDF)


(NB : Les pilotes Windows 98 ne sont nécessaires que pour les systèmes fonctionnant avec Windows 98. Ces pilotes ne sont pas nécessaires pour les versions ultérieures de Windows. Votre ordinateur reconnaîtra automatiquement le lecteur lors du branchement. L'installation du convertisseur vidéo vous permettra de convertir vos fichiers vidéos pour qu'ils puissent être lus sur votre Mini Player.

Si l'installation ne débute pas automatiquement, lancez setup.exe, à la racine du CD.)



Connexion du Mini Player

Utilisez le câble USB pour connecter votre Mini Player à votre ordinateur.

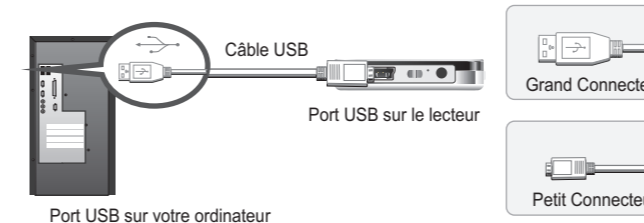

Allumez votre Mini Player avant de le connecter.

Sa batterie se mettra automatiquement en charge



Lors du chargement de la batterie de votre Mini Player, l'écran affichera l'icône ci-contre.

Note : Lorsque le Mini Player est connecté à l'ordinateur, vous ne pouvez pas l'utiliser pour écouter de la musique ou profiter de vos médias. Vous devrez le débrancher d'abord.

⚠ Lorsque vous copiez des fichiers vers votre Mini Player, veuillez utiliser les répertoires prévus pour garantir la reconnaissance des médias par votre baladeur. (ex : les vidéos, doivent être copiées dans le repertoire "VIDEO", les images, dans le repertoire "PICTURES" et ainsi de suite.)

Précautions d'emploi

Ne pas laisser le lecteur dans des endroits humides ou exposés à des températures élevées ou au soleil.



Assurez-vous que le lecteur ne soit pas au contact de produits chimiques tels que du benzène ou des diluants.



Eviter tout choc et ne pas mettre en contact avec des objets électrostatiques.



Ne pas faire tomber le lecteur ou lui faire subir des chocs. Les chocs sont la cause principale de pannes.



Faire fréquemment une sauvegarde des fichiers importants. Toutes les données mémorisées peuvent être supprimées lors d'une sur-tension.



Veillez conserver le numéro de série de votre lecteur.



Tenir à distance de la poussière ou des cendres de cigarette.



En cas de désassemblage ou modification arbitraire du produit, vous ne pourrez plus bénéficier de la garantie.



Pour une meilleure protection de l'écran, veuillez laisser le film de protection transparent sur le lecteur.



Cette page a été laissée vierge intentionnellement