


Team
international

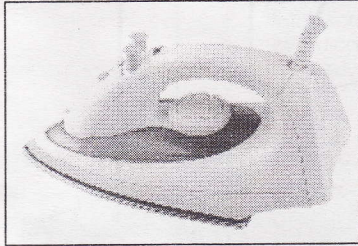


 **Dampfbügeleisen**

 **Steam Iron**

 **Fer à Vapeur**

 **Stoomstrijkijzer**

 **Plancha a Vapor**

 **Ferro a Vapor**

 **Ferro a Vapore**

CE

I/B Version
070320

TEAM DAI 1
230 V ~ 1600 W


FR MODE D'EMPLOI

POUR VOTRE SECURITE

Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation.

Important : Votre appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant son utilisation en toute sécurité.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


- Lisez attentivement la notice avant l'utilisation de votre appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est raccordé à l'alimentation. Ne le laissez ni à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil et s'il est endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas mais faites-le vérifier et réparer par un service qualifié compétent^{*)}. Si le câble est endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par un service qualifié compétent^{*)}.
- N'utilisez l'appareil que pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la notice.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.
- La fiche doit être débranchée avant de remplir le réservoir de votre appareil, de le nettoyer et de le ranger. De plus vérifiez que la semelle est totalement refroidie avant son rangement.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que ce dernier ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Evitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne touchez pas ces surfaces, mais faites usage de la poignée.
- Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes de l'appareil
- Ne laissez jamais votre appareil en position horizontale mais placez-le de préférence sur son talon.
- Veillez à ce que la semelle de l'appareil n'entre pas en contact avec des matériaux inflammables (textiles, plastiques, etc) pendant son usage.
- Si vous possédez un support spécial permettant de poser le fer sur sa semelle chaude, placez au préalable le commutateur sec/vapeur sur sa position "sec" ().
- Toujours débrancher votre fer lorsqu'il n'est pas en utilisation.
- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable.
- N'utilisez pas le fer à repasser s'il a subi une chute, s'il a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Lorsque le fer est remis sur son repose-fer (selon modèles), assurez-vous que la surface sur laquelle est posée le repose-fer est stable.

(*) Service qualifié compétent: Service après vente du fabricant ou de l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, veuillez retourner l'appareil auprès de ce service.

! Avant la première utilisation, ôtez toutes les étiquettes et les résidus qui pourraient se trouver sur la semelle et essuyez-la soigneusement.

POUR REMPLIR LE RESERVOIR


Vous pouvez soit utiliser de l'eau distillée soit de l'eau du robinet. Dans le second cas, nous vous conseillons d'effectuer des détartrages dont la fréquence dépendra de la dureté de votre eau. Si vous voulez utiliser la fonction spray ou vapeur, remplissez le réservoir comme suit:

- 1) Débranchez l'appareil de façon à le laisser refroidir et posez-le sur sa semelle sur une surface plane.
- 2) Placez le bouton de réglage des températures sur MIN et commutateur sec/vapeur sur la position .
- 3) Versez de l'eau par l'orifice de remplissage en utilisant un récipient adapté sans dépasser le niveau maximal indiqué sur l'appareil.
- 4) En cours de repassage, débranchez votre appareil et remplissez le réservoir en maintenant le fer horizontalement, sans le poser sur sa semelle sauf si vous disposez d'une surface capable de supporter la température de la semelle sans dommage (la grille métallique de votre table à repasser, par exemple).




BOUTON DE REGLAGE DES TEMPERATURES



- Il vous permet de sélectionner la température en fonction de la nature du tissu à repasser.
- Pour mettre l'appareil en fonctionnement tournez le bouton des températures dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le signe correspondant à la nature du tissu se positionne devant le repère adéquat (cf. tableau). En cas de doute, référez-vous à l'étiquette de votre vêtement.

REPASSAGE A SEC

- Positionnez le commutateur sec/vapeur sur sa position .
- Branchez l'appareil.
- Choisissez la température en fonction de la nature du tissu.
- Posez votre fer verticalement et attendez que le témoin lumineux s'éteigne.

REPASSAGE AVEC VAPEUR

Type de textile	Réglage de température	Réglage de la vapeur
Synthétique (par exemple acétate, acrylique, viscose, polyamide, polyester, ...)	MIN ● 	
Soie Laine	●● 	
Coton Lin	●●● MAX	

- Remplissez le réservoir (commutateur sec/vapeur sur )
- Branchez l'appareil.
- Tournez le bouton des températures dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le signe correspondant à la nature de votre tissu soit devant le repère.
- Positionnez le commutateur sec/vapeur sur la position .
- Posez le fer verticalement et attendez que le témoin lumineux soit éteint.

Attention: Placez le thermostat sur '●●' ou '●●●'. Si la température est trop basse, de l'eau peut couler de la semelle.
Vérifiez l'étiquette du vêtement avant de le repasser. Certains tissus peuvent s'abîmer au contact de la vapeur ou de l'eau.

BOUON SPRAY

- La fonction spray aide à faire disparaître les plis tenaces en les humidifiant.
- Elle peut être utilisée quelle que soit la température du fer, avec ou sans vapeur.

DETARTRAGE

Pour le détartrage, faites usage de produits spécifiques aux fers à repasser que vous trouverez dans le commerce et suivez leur mode d'emploi pour le dosage notamment.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Pour nettoyer les parties plastiques, faites usage d'un chiffon doux légèrement humide.
- Pour nettoyer la semelle, n'utilisez aucun produit ou tampon abrasif mais faites usage de nettoyants spéciaux que vous trouverez dans le commerce.

AVANT DE RANGER VOTRE FER A REPASSER

- Placez le bouton du thermostat sur la position "MIN" et débranchez la fiche de la prise de courant.
- Videz le réservoir en tenant le sommet vers le bas et en évitant de mettre la semelle face à vous.
- Ensuite placez-le en position verticale sur son talon de façon à le laisser refroidir et ainsi laisser l'humidité s'évaporer librement pour éviter toute forme de moisissure. Une fois la semelle totalement froide, vous pouvez ranger votre fer.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre

appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.