


Belgacom TV

Mode d'emploi




La télécommande

Modèle n° 1 (modèles n°s 2 & 3 au verso)

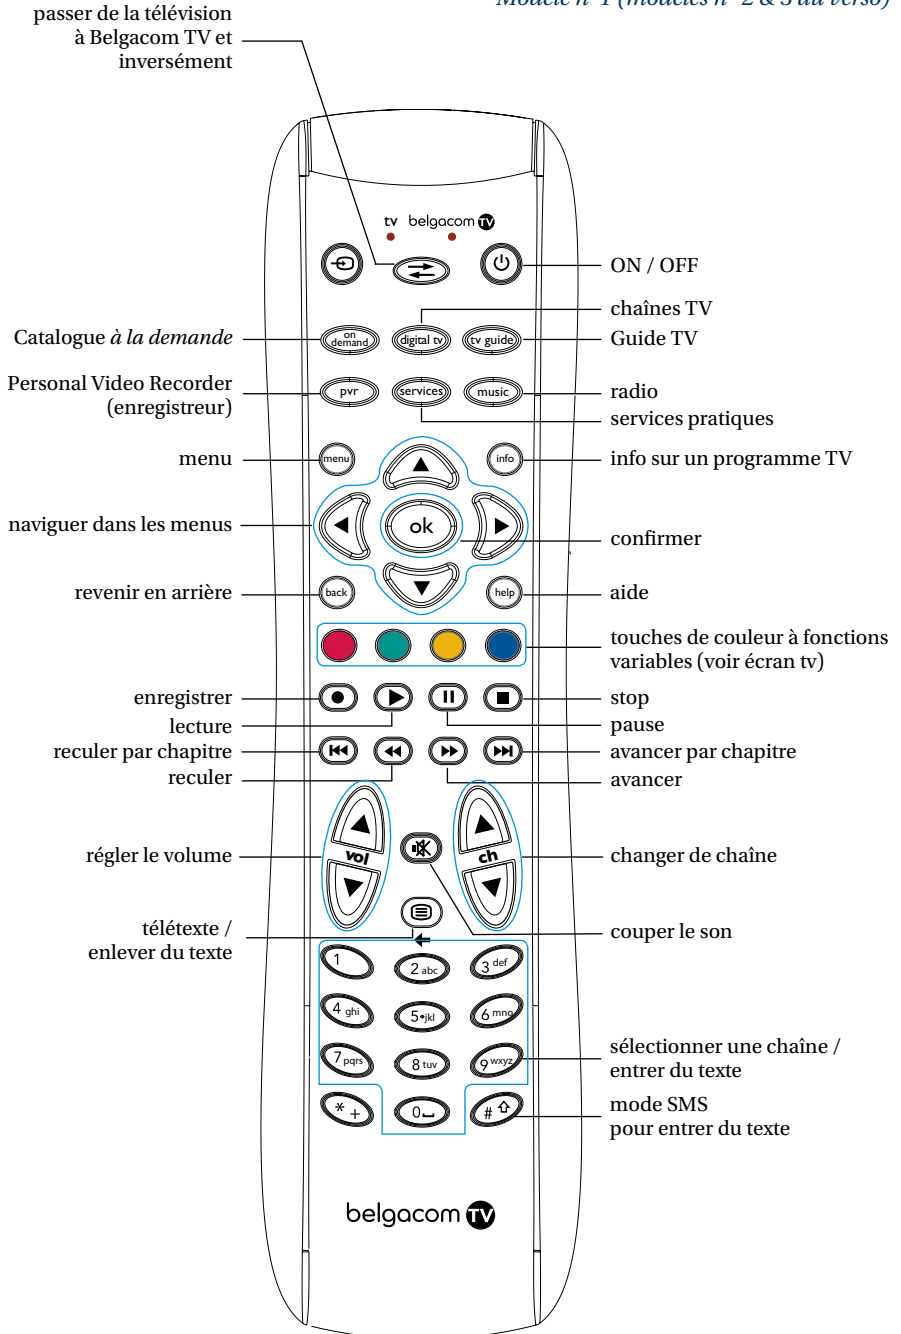




La télécommande

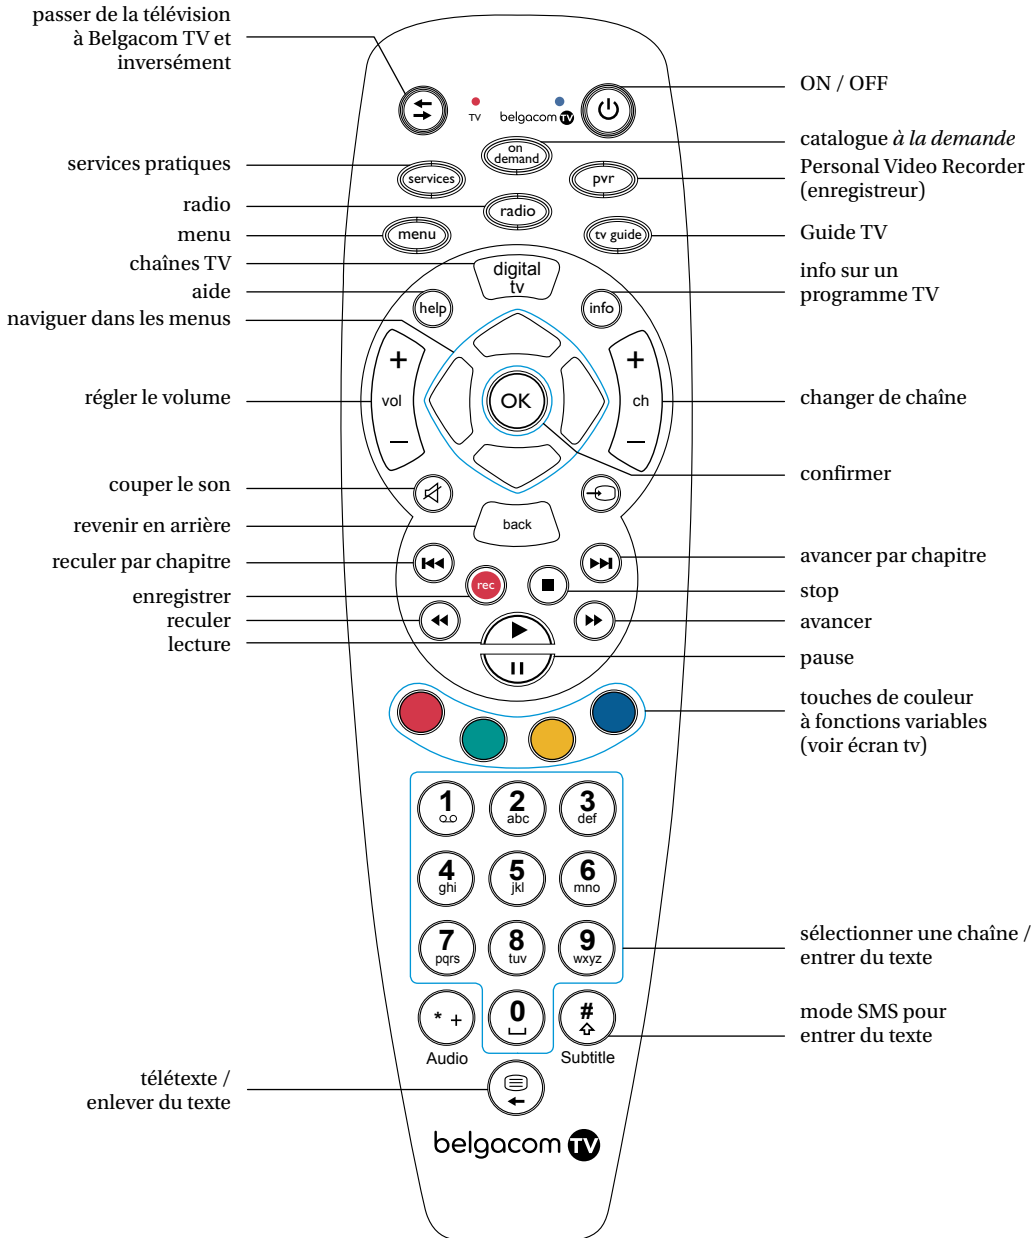Modèles n^{os} 2 & 3



Quelques astuces





Vous pouvez passer de Belgacom TV à d'autres sources (télévision, DVD, ...)

Lorsque votre télécommande Belgacom TV est programmée pour communiquer avec votre télévision, vous passez à la télévision en appuyant une ou deux fois sur la touche  jusqu'à ce que le témoin  ou  s'allume. Sélectionnez ensuite la chaîne désirée.

Vous pouvez passer d'une autre source (télévision, DVD,...) à Belgacom TV

Lorsque votre télécommande Belgacom TV est programmée pour communiquer avec votre télévision, vous passez au mode Belgacom TV en appuyant une ou deux fois sur la touche . Le témoin  ou  s'allume.

Pour faciliter votre navigation, voici quelques principes de base :

- Pour faire un choix, utilisez les touches  de votre télécommande. Votre choix apparaît en blanc.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- Parfois, il y a plus de rubriques que l'écran ne peut en afficher. Pour y accéder, utilisez les touches  de votre télécommande.
- Pour quitter une action, utilisez la touche .

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande, consultez la page 47.

Table des matières

L'installation	3
Vue d'ensemble des différents éléments	3
Le démarrage de Belgacom TV	4
Configurez Belgacom TV	4
Les fonctionnalités de Belgacom TV	5
Les touches de couleur de la télécommande	6
Les fonctions du menu	8
1. <i>A la demande</i>	8
1. Notre sélection	8
2. Les films	8
3. La télé à la demande	9
4. Les séries télé	10
5. Les enfants	10
6. Le sport	10
7. La musique	10
8. Les documentaires	10
9. Autres	10
10. Chercher	10
11. Loué	13
Louer un film ou une émission	14
Possibilités pendant le visionnage d'un film	15
2. <i>TV digitale (l'offre des chaînes)</i>	16
Accédez aux chaînes	16
Accédez à la barre d'informations	16
3. <i>Le Guide TV</i>	17
Consultez le Guide TV	17
Les sous-menus du Guide TV	17
1. Le cinéma	17
2. Le sport	17
3. Chercher par catégorie	17
4. Chercher par titre	17
5. Guide TV	18
6. Mon Guide TV	18
Parcourez les chaînes TV et les programmes	18
La touche Info	19
Le Guide TV détaillé par chaîne	19
Identifiez les émissions grâce aux couleurs du Guide TV	19
Programmez un rappel	20
Enlevez un rappel	21
4. <i>PVR (Personal Video Recorder), vos enregistrements</i>	22
1. Enregistrer un programme en cours	22
2. Programmer un enregistrement lié au Guide TV	23
3. Programmer un enregistrement manuel ("non lié" au Guide TV)	24
4. Enregistrer une série	24
5. Gérer vos enregistrements	25

Table des matières (suite)

5. Services pratiques	26
6. Radio	27
7. Mon abonnement	28
1. Mes achats.....	28
2. Shopping	29
8. Paramètres	30
1. Contrôle parental.....	30
2. Paramètres de l'image.....	32
3. Paramètres du système	33
4. Mon Guide TV.....	34
5. Programmation.....	35
6. Paramètres PVR	36
7. Modifier le code PIN.....	37
8. Infos	38
9. Aide	38
Contenu de Belgacom TV	39
1. Les Abonnements.....	39
1. Belgacom TV Comfort	39
2. Belgacom TV Favorite	39
3. Belgacom TV Intense	39
Comfort View	39
2. Mosaïque	41
3. Les bouquets	41
4. Chaînes infos	42
5. Le foot sur Belgacom TV	42
Jupiler Pro League.....	42
1. Formule à la carte.....	42
2. Deux abonnements	42
Acheter un match en <i>Pay Per View</i>	43
Comment annuler l'achat d'un match acheté en <i>Pay Per View</i> ?	46
La télécommande	47
Simplifiez-vous la vie, n'utilisez qu'une seule télécommande !	47
1. Méthode automatique	47
2. Méthode manuelle	48
Reprogrammation de certaines touches spécifiques	60
Les numéros de contact	63

L'installation

L'installation de l'équipement a été faite soit par un technicien, soit par vous. Néanmoins, s'il devait vous arriver de débrancher des câbles, référez-vous au guide d'installation.

Vue d'ensemble des différents éléments

Le décodeur



Le décodeur convertit le signal digital que vous recevez en signal pouvant être déchiffré par votre poste de télévision.

Sur le décodeur, à gauche, se trouvent 4 témoins (*power, signal, HD, record*).

Autres modèles :



- Lorsque le décodeur reçoit des informations de la télécommande, le témoin *power* clignote.

- Le voyant vert indique que le décodeur est allumé.

- Le voyant jaune indique que le contenu regardé est émis en **HD***.

- Le voyant rouge indique qu'un enregistrement est en cours.

La télécommande



La télécommande communique avec le décodeur, veuillez la diriger vers celui-ci. Le zapping est plus lent avec la télévision digitale.

Pour vous faciliter la vie en n'utilisant qu'une seule télécommande, suivez les instructions en page 47.

modèle n°1 modèle n°2 modèle n°3

Il est possible que le modèle diffère de l'illustration ci-dessus.

* Vos chaînes HD : la disponibilité des contenus haute définition dépend de votre installation et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le signal HD. Vérification possible sur www.belgacomtv.be ou auprès de votre vendeur.

Le démarrage de Belgacom TV

Configurez Belgacom TV




→ Chaque fois que vous raccordez de nouveau le décodeur à une prise de courant, vous verrez cet écran.



→ Ce menu vous permet de naviguer dans différentes rubriques : l'offre des chaînes disponibles, le Guide TV, les fonctions d'enregistrement, le catalogue *à la demande*, les stations de radio et vos paramètres de configuration.

→ Pour accéder directement à une chaîne, appuyez sur la touche .

→ Pour revenir au menu principal, appuyez sur la touche  de votre télécommande.

Les fonctionnalités de Belgacom TV

Deux possibilités pour accéder aux fonctions :

→ **soit vous utilisez les touches d'accès rapide**

La télécommande comporte des touches d'accès direct à certaines rubriques :



accédez au catalogue *à la demande*, qui vous permet de louer des films, des émissions ou des concerts



accédez à l'offre des chaînes



accédez au Guide TV, à la programmation des différentes chaînes



accédez aux services pratiques



gérez vos enregistrements



ou * accédez aux chaînes radio



accédez à la barre d'informations du programme TV en cours



trouvez une réponse à vos questions



retournez vers le service que vous regardiez ou utilisiez précédemment sur Belgacom TV


→ **soit vous appuyez sur la touche** 

Vous accédez au menu principal du service Belgacom TV.


* Selon le modèle de la télécommande

Les touches de couleur de la télécommande

modèle n°1

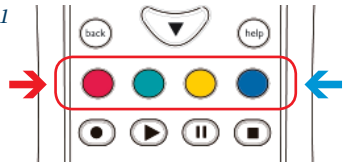


modèles n°2 & 3

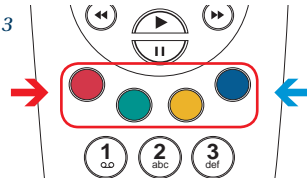


Le bouton  : le raccourci malin vers les offres proposées par certaines chaînes.




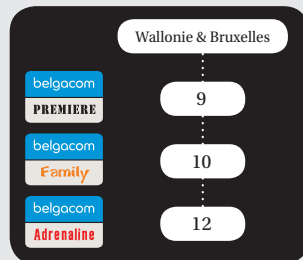
→ Appuyez sur le bouton  lorsque vous regardez un programme, par exemple sur *RTL-TV1* ou sur *La Une* : il vous permet de louer un programme, une émission ou une série que vous avez ratée.




→ Il vous permet également d'accéder aux services interactifs de ces chaînes et ainsi pouvoir par exemple voter pour le candidat de votre choix au cours d'un programme télévisé.

La disponibilité du bouton  dépend d'une chaîne à l'autre. Les illustrations ci-dessus ne figurent qu'à titre d'exemples.

Et si vous êtes sur un des 3 espaces Belgacom TV – *Premiere*, *Family* ou *Adrenaline* –, vous pourrez visionner des extraits des films disponibles à la location et les commander en appuyant sur le bouton .



Le bouton  : le raccourci malin vers l'offre de Belgacom TV.



Une pression sur le bouton  vous renvoie au catalogue *à la demande* de Belgacom TV. Vous pouvez y consulter toutes les jaquettes de notre sélection de films, classées par catégories.

Vous pourrez également y commander un match de foot, consulter notre offre de chaînes et accéder à différents services pratiques tels que l'actualité, la météo et le lotto, ...

Le bouton  vous permet aussi de regarder un album photo sur votre télévision. C'est possible grâce à l'application *Picasaweb*.

Quelques étapes simples suffisent à en recevoir l'accès :



- Pressez le bouton  de votre télécommande. Le menu apparaît.
- Sélectionnez *Services* et appuyez sur la touche  de votre télécommande.
- Choisissez alors *Album photo*.
- Vous avez à présent le choix suivant :
 - Choisissez une galerie photo publique et exécutez les ordres de recherche sur le mot-clé ou le nom de l'utilisateur.
 - Consultez vos albums Picasa personnels en introduisant votre code personnel Picasa (vous devez au préalable télécharger vos photos sur Picasa via internet).





Les fonctions du menu

Appuyez sur la touche  et vous verrez la liste apparaître sur l'écran.

1. A la demande

Cette fonction vous permet d'accéder au catalogue *à la demande* afin de louer des films ou des émissions **et de les visionner immédiatement**.






- ➔ Appuyez sur la touche  ou choisissez l'option *à la demande* dans le menu principal.
- ➔ Appuyez sur les touches   ou sur la touche  pour obtenir la liste de toutes les options *à la demande*.
- ➔ Faites votre choix dans la liste qui apparaît sur l'écran.

1. Notre sélection

Cette rubrique contient une sélection de films conseillés, disponibles actuellement sur Belgacom TV.





- ➔ Appuyez sur la touche  ou sur les touches   pour consulter notre sélection.
- ➔ Cette sélection est fréquemment mise à jour. Consultez-la régulièrement.

2. Les films

Les films ont été classés en catégories. Consultez la liste qui apparaît sur l'écran. Ce contenu peut varier selon l'offre du moment.

La rubrique *Films récents* rassemble tous les succès récents à peine sortis des salles. Dans la rubrique *Nouveau dans le catalogue*, vous trouverez tous les films qui viennent d'être ajoutés à notre catalogue. Les rubriques de genre comprennent des succès récents ainsi que des centaines de films plus anciens.




La rubrique * contient des films proposés également en . Un film proposé en  est toujours disponible en format standard dans les autres rubriques.

* Vos chaînes HD : la disponibilité des contenus haute définition dépend de votre installation et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le signal HD. Vérification possible sur www.belgacomtv.be ou auprès de votre vendeur.




- ➔ Appuyez sur la touche  ou sur les touches   pour afficher la liste des nouveautés.




- ➔ Appuyez sur la touche  ou sur les touches   pour accéder aux films pour adultes. Cette catégorie n'apparaît à l'écran que si les paramètres du contrôle parental l'y autorisent. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, rendez-vous page 30.


Belgacom TV vous permet d'accéder à Belgacom *Premiere*, Belgacom *Family* et Belgacom *Adrenaline*, 3 nouveaux espaces qui amènent le cinéma jusque chez vous (voir page 6).

Sur *Premiere*, seront présentés des extraits des meilleurs films d'aujourd'hui et d'hier; sur *Family*, des films pour toute la famille et sur *Adrenaline*, des films d'action, d'horreur et de suspense. Chaque jour, 4 films vous seront proposés sur chacun de ces espaces; l'un d'eux vous intéresse et vous souhaiteriez le louer ? Appuyez sur le bouton  de votre télécommande.

3. La télé à la demande

Revisionnez les programmes que vous avez manqués ou profitez en avant-première des émissions qui n'ont pas encore été diffusées. Désormais, vous n'êtes plus prisonnier de la programmation des chaînes : les principaux programmes des chaînes nationales sont disponibles d'une simple pression du bouton .

L'offre diffère selon la chaîne :

RTL à l'infini, *RTL sélection*, *RTBF à la carte* et *TF1 Vision* proposent des programmations à la demande des chaînes respectives *RTL-TVI*, *La Une* et *TF1*. Exceptionnellement, pour le contenu à la demande de *TF1*, il faut appuyer sur la touche .



Ooit Gemist vous donne accès à des programmes diffusés la semaine précédente ainsi qu'à tous les épisodes des meilleures séries de la *VRT*. Soit vous payez par programme, soit vous souscrivez un abonnement à *netgemist* si vous êtes un utilisateur assidu de ce service.

i-Watch vous permet de revoir non seulement tous les programmes de *vtm*, *2BE* et *Jim*, mais aussi des émissions avant même leur diffusion sur antenne. *C-More* pour les programmes de *VT4* et *Vijftv*. Tout comme *Replay* pour les programmes de *Plug RTL*, *MTV*, *Nickelodeon* et *TMF*.

Videocast est le service *à la demande* de la chaîne *Vitaya*.

* dépend des chaînes comprises dans votre abonnement.



Choisissez une des rubriques* en appuyant sur les touches  .

4. Les séries télé

- iWatch
- Autres séries

5. Les enfants

Cette rubrique regroupe toutes les émissions (films, dessins animés, séries) pour enfants.

6. Le sport

Profitez du sport, d'émissions originales, de *RSCA TV*...

7. La musique

Profitez de concerts, clips en tous genres.

8. Les documentaires

Voyagez avec *Exploration du Monde* ou *Faune et Flore*.

9. Autres

- Spectacle
- Ambiance
- Evénements

10. Chercher









→ Cette fonction vous permet de rechercher un film ou une émission par titre, par acteur ou réalisateur, ou par ordre alphabétique (A-Z).

Par titre, par acteur, par réalisateur

Encodez le titre (ou le nom de l'acteur ou du réalisateur) ou une partie du titre et vous retrouverez votre film.











Étape 1 :



- Sélectionnez une lettre à l'aide des touches   et confirmez-la avec la touche  jusqu'à ce que vous ayez formé votre mot-clé. Sélectionnez OK à l'écran à l'aide des touches   et confirmez en appuyant sur la touche .

Vous pouvez aussi utiliser les touches chiffrées de votre télécommande.

Cette fonction vous permet d'entrer un mot ou un chiffre comme pour écrire un SMS.





- Dans l'écran de recherche, appuyez sur la touche . Vous pouvez écrire un mot de 3 manières différentes :
 - Appuyez 1 x sur la touche  et entrez une lettre de la télécommande. Comme sur un GSM, vous pouvez appuyer plusieurs fois de suite sur la même touche pour taper la lettre que vous voulez voir apparaître à l'écran.
 - Appuyez 2 x sur la touche  pour entrer un chiffre de la télécommande.
 - Appuyez 3 x sur la touche  pour entrer une lettre ou un chiffre sur l'écran de recherche à l'aide des touches  .
- Pour supprimer la lettre ou le chiffre, appuyez sur la touche .
 - Si vous souhaitez arrêter la recherche, choisissez *Annuler* à l'aide des touches   et confirmez en appuyant sur la touche .
 - Vous avez le choix : regarder l'émission ou programmer un rappel (voir page 20).

Étape 2 : les résultats s'affichent. Faites votre choix avec les touches   ou .



Recherche A-Z

Toutes les émissions et tous les films proposés actuellement par Belgacom TV sont classés par ordre alphabétique sous cette rubrique.



- ➔ Appuyez sur les touches   pour afficher toutes les lettres.
- Appuyez sur les touches   pour parcourir les lettres une à une.





- ➔ Pour choisir un film, appuyez à nouveau sur les touches  .
- Vous obtenez plus d'informations sur un film à droite de l'écran.

11. Loué

Cette rubrique contient la liste de tous les films que vous avez déjà loués et dont la durée de location (24 h) n'a pas encore expiré.




- ➔ Les films sont classés verticalement. Pour obtenir plus d'informations, appuyez sur les touches  .



- ➔ De cette façon, vous pouvez reprendre le visionnage après l'interruption d'un film dont le délai de location n'a pas encore expiré.

- soit vous retrouvez ce film dans *Loué*, la rubrique qui se trouve dans le sous-menu *à la demande*.

- soit vous le retrouvez dans le catalogue. Chaque film dont la période de location n'a pas encore expiré est signalé par le symbole  à la place du prix.



- ➔ La date et l'heure d'expiration de la période de location s'affichent ainsi que toutes les autres infos pratiques.

- ➔ Commencez par sélectionner *Lecture*.




- ➔ Ensuite, vous avez 3 possibilités :

- *Reprendre* : reprendre là où vous vous êtes arrêté.


- *Relancer* : recommencer depuis le début.



- *Annuler* : ni reprendre ni relancer.

Louer un film ou une émission

Appuyez sur la touche  et choisissez la rubrique *Films*. Vous pourrez choisir entre *Vue par liste* et *Vue par affiche* au moyen du bouton rouge apparaissant sous l'écran. Par défaut, la vue par affiche apparaît.

Pour chaque film, les infos suivantes s'affichent :


- le titre
- la durée du film
- le prix de location (qui sera porté en compte sur votre facture Belgacom sans mention des titres loués)
- la durée de location (Elle est de 24 heures, sauf mention contraire. Vous pouvez regarder votre film à volonté pendant cette période.)
- un bref résumé (Si le texte se termine par une flèche vers le bas, vous pouvez poursuivre la lecture en appuyant sur la touche  de la télécommande.)

Vous avez la possibilité de faire défiler tout le catalogue des films à l'aide des touches précédent  et suivant .



Lorsque vous avez choisi un film, 2 possibilités s'offrent à vous :



1. Si vous souhaitez louer le film et le regarder immédiatement


- Sélectionnez *Louer* à l'aide des touches  (dans un encadré blanc).
- Entrez votre code PIN d'achat (**1 2 3 4** par défaut) à l'aide des touches chiffrées de la télécommande (Pour plus d'infos sur les codes PIN, voir en page 37.)
Une fois que vous aurez confirmé, le film est loué et vous sera facturé. Il n'est pas possible d'annuler la location.
- Choisissez *Lecture* pour confirmer.
- Le film commence immédiatement.




2. Si vous ne souhaitez pas louer le film

- Sélectionnez *Annuler* à l'aide des touches .
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Vous revenez alors au catalogue des films.


Possibilités pendant le visionnage d'un film

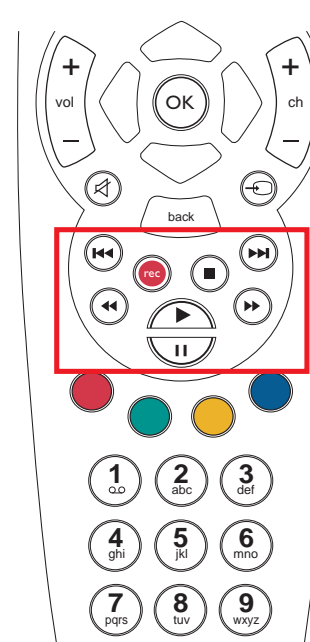

Lorsque vous regardez un film, vous pouvez utiliser les touches suivantes :




- Lecture 
- Stop 
- Pause 

- Reculer/avancer 

Vous pouvez revenir en arrière ou avancer à différentes vitesses en appuyant une ou plusieurs fois sur les touches  ou .

En indiquant le temps, vous pouvez faire défiler rapidement le film d'une durée précise vers l'avant ou l'arrière. Dès que vous appuyez sur un chiffre, l'indication HH : MM : SS s'affiche à l'écran. Entrez les heures, les minutes et les secondes à l'aide des chiffres de la télécommande. Le déplacement vers l'arrière ou l'avant s'effectue à l'aide des touches  ou .

- Reculer/avancer par chapitre 

Vous avez aussi la possibilité de reculer ou avancer plus rapidement, par chapitre, grâce aux touches .

Attention

Vous ne pouvez pas enregistrer de titres à la demande.


2. TV digitale (l'offre des chaînes)

La TV digitale vous permet de regarder les chaînes TV en qualité digitale.

Accédez aux chaînes

Appuyez sur la touche .





- Pour changer de chaîne :
- appuyez sur la touche 
 - ou
 - entrez le numéro de la chaîne.

Une chaîne ou émission disponible en **HD** est indiquée comme telle dans la barre d'informations et dans le Guide TV (voir plus loin). Certaines chaînes sont disponibles à la fois en format standard et en format **HD**.



Vos chaînes HD : la disponibilité des contenus haute définition dépend de votre installation et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le signal HD. Vérification possible sur www.belgacomtv.be ou auprès de votre vendeur.

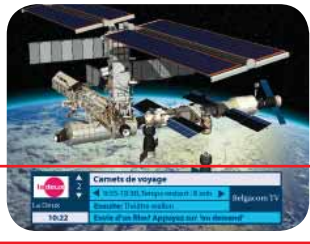Accédez à la barre d'informations



- Dès que vous avez sélectionné une chaîne, une barre d'informations s'affiche en bas de l'écran avec le nom de la chaîne, l'émission en cours, l'heure de début et de fin de l'émission, le temps restant et l'émission suivante sur cette chaîne. Ces informations disparaissent au bout de quelques secondes mais vous pouvez les faire réapparaître à tout moment à l'aide de la touche .


Cette barre d'informations vous permet aussi d'accéder :

- au programme complet de la chaîne grâce aux touches ,
- au programme des autres chaînes grâce aux touches . Si vous ne voulez pas voir la barre d'informations lorsque vous changez de chaîne, suivez les instructions en page 32.

3. Guide TV

Le Guide TV vous donne toutes les infos sur la programmation des différentes chaînes, infos actualisées en permanence et disponibles pour les cinq prochains jours.

Consultez le Guide TV

Appuyez sur la touche  pour avoir un accès direct au Guide TV.



Vous pouvez zapper d'un sous-menu à l'autre en appuyant sur les touches .

Les sous-menus du Guide TV

1. Le cinéma

Aperçu des films du programme télé.

2. Le sport

Aperçu des programmes sportifs.



3. Chercher par catégorie

Chercher dans une autre catégorie.

4. Chercher par titre



Chercher un programme télé par titre.




- Appuyez sur les touches  ou sur la touche  pour afficher les lettres de l'alphabet.
- Si vous choisissez, par exemple, la lettre A, vous obtenez la liste de toutes les émissions commençant par cette lettre.
- Vous avez le choix : regarder l'émission ou programmer un rappel (voir page 21).

5. Guide TV



➔ Appuyez sur les touches  ou sur la touche  pour accéder au Guide TV.

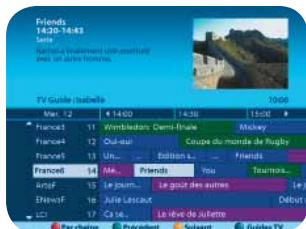


➔ Les émissions par chaîne s'affichent pour les 5 prochains jours.




6. Mon Guide TV

Vous pouvez créer votre Guide TV personnalisé (voir page 34).

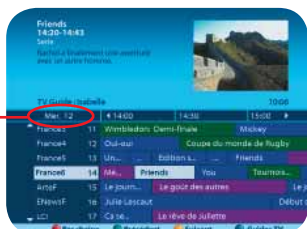Parcourez les chaînes TV et les programmes



➔ Appuyez sur les touches :


-  pour accéder aux autres chaînes.
-   pour accéder aux autres programmes de la chaîne choisie.

➔ Appuyez sur les touches  ou  pour accéder aux programmes de la veille ou du lendemain.




La date se trouve à gauche au-dessus du nom des chaînes.

La touche





➔ L'émission choisie apparaît en blanc et un descriptif s'affiche en haut, à côté du petit écran de visualisation. Pour plus de détails, appuyez sur la touche .




➔ Le mode de navigation de la page détail (à l'aide des touches  et  ou ) est le même que celui expliqué ci-dessus.


Le Guide TV détaillé par chaîne

➔ Choisissez un programme à l'aide des touches . Le choix apparaît en blanc; appuyez sur le bouton  pour en découvrir le détail.



- Vous trouvez des informations complémentaires en haut de l'écran. Si vous voulez voir le programme, confirmez avec la touche .

- Si le programme choisi a déjà commencé, il démarre automatiquement.

- Vous avez la possibilité de programmer un rappel (voir ci-dessous) s'il n'a pas commencé, sinon revenez vers le Guide TV en appuyant sur le bouton .

Identifiez les émissions grâce aux couleurs du Guide TV



Un code couleur est utilisé dans le Guide TV afin d'identifier le type d'émission.

Programmez un rappel

Vous pouvez programmer un rappel si vous êtes dans le Guide TV. Plus besoin de regarder l'heure, le programme démarrera ainsi automatiquement.

Placez-vous sur le programme non encore commencé et appuyez sur la touche .







→ Choisissez l'option *Rappel* à l'aide des touches  et confirmez à l'aide de la touche .



Complétez ensuite la page *Rappel* à l'aide des touches .




Vous avez le choix entre :

- Un transfert automatique lorsque le programme commence : choisissez *Oui* à l'aide des touches  et confirmez à l'aide de la touche .


- L'envoi d'un rappel de X minutes avant le début du programme : à l'aide des touches , choisissez + pour augmenter ou - pour diminuer le nombre de minutes. Puis appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous obteniez le délai souhaité (max. 99 minutes avant le début du programme).

→ Ensuite, à l'aide des touches , choisissez *OK* pour confirmer ou *Annuler* pour annuler. Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.

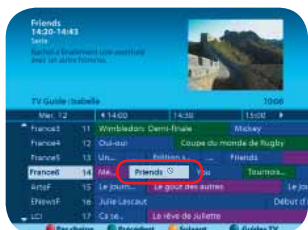

→ Dans le Guide TV, vous pouvez reconnaître les programmes avec un rappel grâce au symbole .

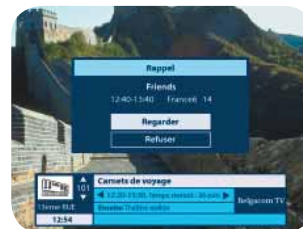

En fonction de l'action choisie, vous verrez apparaître au moment du début de l'émission :



→ dans le cas d'un **rappel**, une barre d'informations offrant la possibilité de regarder ou de refuser l'émission.

- Pour regarder l'émission programmée en rappel : sélectionnez *Regarder* à l'aide des touches  et confirmez avec la touche .

- Pour refuser : sélectionnez *Refuser* à l'aide des touches  et confirmez avec la touche .



→ dans le cas d'un **transfert automatique**, une barre d'informations qui offre la possibilité – durant 5 secondes – de refuser le transfert automatique.

- Pour accepter le transfert : vous ne devez rien faire.

- Pour refuser le transfert : appuyez sur la touche  pour continuer à regarder le programme en cours.

Enlevez un rappel

→ Dans le Guide TV, sélectionnez à l'aide des touches  le programme qui contient le rappel. Vous reconnaissez le programme dans le Guide TV grâce au symbole . Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu d'options.

→ Choisissez *Modifier rappel* et confirmez avec la touche .

→ Choisissez *Effacer* et confirmez avec la touche .

4. PVR (Personal Video Recorder), vos enregistrements

La fonction d'enregistrement *PVR* est uniquement disponible si votre abonnement l'autorise. Cette fonction vous permet d'enregistrer un programme sur le disque dur de votre décodeur et de le visionner, quand vous le souhaitez. Vous pouvez enregistrer directement une émission lors de sa diffusion, programmer son enregistrement à l'avance, programmer un enregistrement manuel ou enregistrer une série. La capacité d'enregistrement est de 90 heures max. (selon le modèle du décodeur).

Infos



1. Il n'est pas possible d'effectuer des enregistrements du catalogue *à la demande*
2. Regarder et enregistrer en même temps : voir sur www.belgacomtv.be si cela est disponible pour vous.



➔ Appuyez sur la touche  pour avoir un accès direct.

1. Enregistrer un programme en cours



➔ Vous pouvez directement enregistrer un programme en cours de lecture en appuyant sur la touche  ou * de votre télécommande.



➔ Un écran apparaît ensuite, vous permettant d'adapter la durée d'enregistrement.

* Selon le modèle de la télécommande.



➔ Pour stopper l'enregistrement d'un programme, il suffit d'appuyer sur la touche . Il vous sera alors demandé de confirmer l'arrêt de l'enregistrement.


2. Programmer un enregistrement lié au Guide TV


Il est possible de programmer à l'avance l'enregistrement d'une émission ou d'un film. Pour ce faire, choisissez le menu en appuyant sur la touche . Sélectionnez le programme à enregistrer, puis appuyez sur la touche  ou .



➔ Les options suivantes vous seront automatiquement proposées :

- Vous pouvez décider de commencer l'enregistrement avant le début du programme choisi et le terminer après la fin de ce dernier.
- Vous pouvez également décider, si l'espace disponible sur votre disque dur est insuffisant, de supprimer automatiquement l'enregistrement de ce programme.

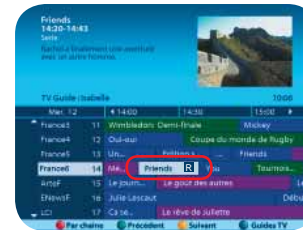


➔ Lorsque la programmation d'un enregistrement est terminée, le programme choisi apparaît dans le Guide TV avec le symbole .

* Selon le modèle de la télécommande.

3. Programmer un enregistrement manuel ("non lié" au Guide TV)

Appuyez sur la touche .



- Sélectionnez ensuite *Enregistrement manuel*. Adaptez les paramètres à votre guise et confirmez à l'aide de la touche .


4. Enregistrer une série

Rendez-vous sur la série souhaitée via le Guide TV et appuyez sur la touche .

Choisissez ensuite *Enregistrer*.




- Vous pouvez ensuite choisir entre :
 - *Enregistrement*
 - *Enregistrement Série*

Sélectionnez *Enregistrement Série* et adaptez les paramètres à votre guise, puis appuyez sur la touche . Les épisodes à venir sur cette chaîne, de cette série, et de la saison seront enregistrés.

Par défaut, 3 épisodes sont sauvegardés. Si vous souhaitez conserver plus ou moins d'épisodes, vous devez alors adapter les réglages standard à la programmation de l'enregistrement de la série.

5. Gérer vos enregistrements

Il vous est également possible d'avoir une vue d'ensemble sur les enregistrements programmés ou déjà enregistrés et stockés sur le disque dur de votre décodeur. Appuyez sur la touche  de la télécommande.



- En sélectionnant *Mes Enregistrements*, vous obtenez la liste des programmes enregistrés sur votre disque dur. Pour rappel, la capacité d'enregistrement du décodeur est de 90 heures max.



- Lorsque vous sélectionnez un programme déjà enregistré, vous pouvez choisir de le regarder ou de l'effacer. Si votre disque dur est plein, vous pouvez décider de modifier le niveau de priorité de ce programme en sélectionnant *Options*.



- Si vous choisissez d'effacer un programme enregistré, il vous sera demandé de confirmer votre choix.



- Dans l'aperçu des enregistrements sont utilisés les 2 symboles suivants :
 - R : l'enregistrement a réussi
 - X : l'enregistrement a échoué



→ En sélectionnant *Planing*, vous obtenez la liste des éléments dont l'enregistrement est déjà programmé.



→ Si vous choisissez *Enregistrement Série*, vous avez un aperçu de toutes les séries. Sélectionnez une série pour découvrir plus de détails.



→ Si vous choisissez les options d'enregistrements manuels, vous avez la possibilité d'adapter les paramètres à votre guise et de confirmer à l'aide de la touche **OK**.

5. Services pratiques



→ La rubrique *TV digitale* permet d'accéder à un certain nombre d'informations pratiques depuis votre télévision. Quelques exemples : horaires SNCB, Pages d'Or, etc. Appuyez sur la touche **services** ou choisissez l'option *Services pratiques* via le menu principal.

6. Radio



Appuyez sur la touche **music** ou **radio*** pour avoir un accès direct. Dans la partie inférieure de l'écran, la barre d'informations indique le nom de la chaîne.

Pour changer de chaîne radio, appuyez sur les touches **back**, puis **OK** pour confirmer.



Si vous appuyez sur la touche **tv guide**, vous accédez directement au Guide TV des radios.




Vous pouvez quitter en appuyant sur la touche **back** ou sur une autre touche de votre choix (par ex. **menu**).

Vous trouverez les chaînes radio disponibles sur Belgacom TV à partir du n° 850. Consultez régulièrement cette rubrique car notre offre évolue constamment.

7. Mon abonnement

Cette fonction vous permet de gérer vos options Belgacom TV.



- Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu principal.
- Sélectionnez *Mon abonnement* à l'aide des touches , puis appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix. Vous obtenez la liste des options : *Mes achats* et *Shopping*.

1. Mes achats

Cette option vous donne un aperçu de tous les titres que vous avez loués au cours des 30 derniers jours.



- Pour y accéder, confirmez à l'aide de la touche .



- Introduisez votre code PIN d'achat (pour plus d'infos sur les codes PIN, voir en page 37).



- Vous trouverez un aperçu de tous les titres des films loués à l'exception des films pour adultes. Pour accéder à la liste de ceux-ci, appuyez sur la touche jaune de la télécommande et introduisez votre code PIN d'accès (plus de détails sur les codes PIN en page 37).

2. Shopping


Cette fonction permet d'acheter et d'activer des options en direct (bouquets, foot, la télé à la demande, les abonnements aux chaînes) au moyen de votre télécommande.

L'effet d'activation peut prendre jusqu'à 1 h.




- Confirmez à l'aide de la touche  pour accéder à la liste des services.



- Appuyez sur la touche  pour accéder au service que vous voulez commander.



- Vous voyez apparaître un écran reprenant les informations nécessaires (produit, prix...). Si vous choisissez d'acheter ce service, appuyez sur le bouton  de la télécommande.







- Pour confirmer votre commande, introduisez votre code PIN d'achat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, introduire votre adresse e-mail à laquelle une confirmation d'achat sera envoyée.



- Votre achat est terminé. Vous pouvez utiliser le service commandé après quelques minutes.

8. Paramètres



- Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu principal.
- Sélectionnez *Paramètres* et appuyez sur les touches   ou sur la touche  pour obtenir la liste des différents paramètres que vous pouvez personnaliser.

1. Contrôle parental

Cette fonction permet de bloquer des films, des programmes TV et des chaînes.



- Appuyez sur les touches   ou sur la touche .



- Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous devez entrer votre code d'accès (à 4 chiffres). Utilisez pour cela les touches chiffrées de la télécommande.

(voir en page 37 pour plus d'informations sur les codes PIN).

Activer le contrôle parental

Choisissez ici *Oui* ou *Non* à l'aide des touches  selon que vous souhaitez activer le contrôle parental ou non. L'option choisie s'affiche en blanc.

Films pour adultes + films violents : bloqués par défaut.

Lors de l'achat, vous devrez introduire votre code PIN d'accès.

Classification films

Sélectionnez les flèches et appuyez sur  pour choisir un âge.



Classification TV

Sélectionnez les flèches et appuyez sur  pour choisir un âge.


- L'option *All* est la plus restrictive puisqu'elle permet de bloquer les programmes destinés à tous les publics.
- L'option *-18* est la moins restrictive. Dans ce cas, seuls les programmes déconseillés aux moins de 18 ans sont bloqués.


Bloquer les programmes non classifiés

Cela signifie que tous les programmes sans code d'âge sont bloqués par le contrôle parental et ne sont donc pas visibles dans le Guide TV.

- Choisissez *Oui* ou *Non* à l'aide des touches .
- Confirmez avec la touche . L'option sélectionnée apparaît en blanc.

Afficher les titres des programmes bloqués






- Choisissez *Oui* ou *Non* à l'aide des touches .
- Confirmez avec la touche . L'option sélectionnée apparaît en blanc.

Si vous avez activé le contrôle parental, le symbole  s'affiche à la place ou à côté du titre dans le Guide TV et dans le catalogue *à la demande*. Pour y accéder, il faut le code PIN d'accès (pour plus d'infos sur les codes PIN, voir en page 37). La restriction des chaînes TV est dépendante des informations reçues par celles-ci.

Masquer des chaînes

Cette fonction permet de bloquer des chaînes TV.

→ Choisissez *Modifier* avec les touches , confirmez avec la touche .



- La liste des chaînes disponibles s'affiche avec, à côté, une case à cliquer.
- Choisissez la chaîne que vous voulez masquer à l'aide de la touche . La case est sélectionnée.
- Positionnez-vous sur *OK* avec les touches  et appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Après avoir effectué toutes vos sélections, positionnez-vous sur *OK* avec les touches  et appuyez sur la touche .

Si une chaîne n'envoie pas le code correspondant au signe -12 ans ou autre, le contrôle parental ne peut pas fonctionner.

2. Paramètres de l'image

Afficher les infos pendant le zapping

Permet d'afficher ou non la barre d'informations dans le bas de l'écran quand vous changez de chaîne.

- Choisissez *Oui* ou *Non* à l'aide des touches .
- Confirmez avec la touche . L'option choisie apparaît en bleu clair.

Résolution de l'image

Cette option vous permet d'adapter la résolution d'image en fonction du type de décodeur, du type de télévision et du choix de chaînes dont vous disposez. Nous vous conseillons d'utiliser *Autosync*.

Autosync : le décodeur cherche automatiquement la qualité d'image la meilleure.

576p : Reproduit toujours la qualité d'image standard (qu'il s'agisse d'une chaîne HD ou non)

720p : Reproduit toujours la qualité HD si la chaîne regardée émet en qualité HD.

Cette mise au point est attribuée aux télévisions HD ready.

1080i : Donne toujours la qualité HD si la chaîne regardée émet en qualité HD.

Cette mise au point est attribuée aux télévisions Full-HD.

576i : Reproduit toujours la qualité d'image standard (qu'il s'agisse d'une chaîne HD ou non).

Format de l'image

Permet de choisir le format de l'écran en fonction de votre télévision. Nous vous conseillons de consulter le manuel de votre télévision.



4 : 3



4 : 3 LB



16 : 9

Grâce aux touches , appuyez à gauche ou à droite pour changer de format.

Après avoir effectué vos sélections, appuyez sur la touche  pour confirmer.

3. Paramètres du système



Son AC-3 S/PDIF

Permet de faire passer le son de Belgacom TV par votre chaîne hi-fi ou votre installation Dolby Surround. Pour cela, le câble *Digital Audio S/PDIF*, se trouvant à l'arrière du décodeur, doit être branché sur votre installation audio.

- Choisissez *Oui* ou *Non* à l'aide des touches .
- Confirmez avec la touche . L'option choisie apparaît en bleu clair.

Choix de langue

Permet de choisir la langue des menus (français ou néerlandais).

- Choisissez l'option < ou > à l'aide des touches .
- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche.

Défilement rapide dans les menus avec ch+/-

Si vous activez cette option, à l'aide de la touche , vous obtenez un défilement page par page dans les menus.

Activer HD





Cette option n'est visible que si votre ligne est compatible. Cette option est activée par défaut.


4. Mon Guide TV

Mon Guide TV sert à faire une ou plusieurs versions personnalisées de votre Guide TV (la version standard d'origine restant valable).



→ Dans le menu *Paramètres*, accédez à *Mon Guide TV* en appuyant sur les touches  .

Chacun peut avoir son Guide TV personnalisé





Lorsque les Guides TV sont créés, vous pouvez passer de l'un à l'autre en appuyant sur la touche .


Le nom du Guide TV se trouve en haut de l'écran.

Modifier le Guide TV




→ Sélectionnez cette option et choisissez ensuite le Guide TV à modifier.

→ A droite, un écran présente toutes les chaînes disponibles. A l'aide des touches   choisissez une chaîne. Ensuite, vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas grâce aux touches  .

→ Sélectionnez ou désactivez avec la touche  la chaîne que vous voulez ajouter ou supprimer. Normalement, toutes les chaînes ont été sélectionnées. Cela signifie que les chaînes sont reproduites dans votre Guide TV personnalisé.

→ Vous pouvez choisir toutes les chaînes au moyen de l'option *Tout choisir* ou tout effacer au moyen de l'option *Tout effacer*. Si votre liste est complète, appuyez sur *OK*.

→ **Renommer** : vous pouvez renommer un Guide TV existant. Sélectionnez *Renommer* en appuyant sur la touche . Un écran TV avec les lettres et les chiffres s'affiche pour vous permettre de renommer votre Guide TV. Appuyez sur *OK* pour confirmer le nouveau nom.

→ **Effacer** un Guide TV personnalisé :




- choisissez le Guide TV en question à l'aide des touches    .
- choisissez ensuite *Effacer* à l'aide des touches   et confirmez avec la touche .

Quand vous êtes prêt, sélectionnez *OK* et confirmez à l'aide de la touche .

Pour retourner à votre Guide TV, appuyez sur la touche .

Créer un Guide TV









→ Ecrivez le nom de votre Guide TV sur le pointillé. Quand vous êtes prêt, allez sur *OK* avec les touches   et appuyez sur la touche  pour confirmer. Il existe diverses possibilités pour encoder un nom (voir page 11). Vous pouvez créer maximum 5 guides TV personnalisés.

5. Programmation

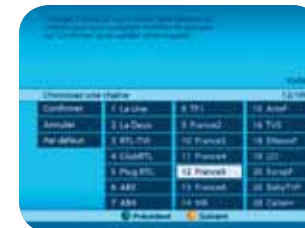Vous pouvez changer l'ordre de vos chaînes et les adapter à votre guise.


Etape 1 : choisissez une chaîne (à remplacer).




→ Sélectionnez la chaîne que vous voulez déplacer en appuyant sur les touches    . Quand vous êtes positionné sur le nom de la chaîne en question, appuyez sur la touche .

La chaîne sélectionnée apparaît en bleu clair et la barre affiche, par exemple, le message *France 5* remplacé par *Choisissez une chaîne*.

Etape 2 : choisissez la nouvelle chaîne.

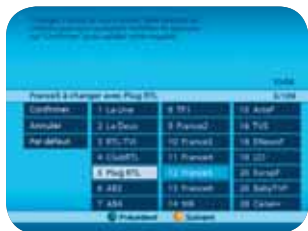

→ Quand vous êtes positionné sur le nom de la chaîne en question, la barre affiche, par exemple, le message *France 5* à changer avec *Plug RTL*. Si vous appuyez sur la touche , la chaîne change de place et de numéro.

Etape 3 : confirmez.



→ Vous avez ensuite le choix entre trois possibilités pour quitter le menu :

- confirmer : vous confirmez le changement de chaîne,
- annuler : vous annulez ce changement,
- par défaut : les chaînes reviennent à leur état initial.

▶ Astuce

Si vous regardez les chaînes par genre (via le bouton ) , vous recevrez la numérotation standard.

6. Paramètres PVR

Grâce à cette option, vous pouvez modifier vos paramètres PVR (Personal Video Recorder).

- Combien de temps avant le début du programme l'enregistrement doit-il commencer ?
- Combien de temps après le programme l'enregistrement doit-il s'arrêter ?
- Les enregistrements qui ont échoué doivent-ils être conservés ?


7. Modifier le code PIN

Cette fonction sert à modifier les deux codes PIN :

- Le code PIN d'accès : permet de changer les propriétés et d'accéder à certains écrans (par ex. : le contrôle parental).
- Le code PIN d'achat : permet de louer des films dans le catalogue à la demande sur lequel il n'y a pas de contrôle parental et d'acheter des services via la fonctionnalité shopping (voir page 29).





→ Pour accéder à l'écran Code PIN, entrez votre code PIN d'accès (qui est **1 2 3 4** par défaut).

Utilisez pour cela les touches chiffrées de la télécommande. Si vous vous êtes trompé, utilisez la touche  pour effacer les chiffres erronés.




→ Positionnez-vous sur *Modifier* à l'aide des touches . Appuyez sur la touche .




→ Entrez un nouveau code PIN à l'aide des touches chiffrées de la télécommande.

→ Confirmez le nouveau code PIN en sélectionnant *OK* à l'aide des touches . Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Désactiver le code PIN d'accès

Choisissez *Non* à l'aide des touches , sinon n'importe qui aura accès à vos paramètres. L'option sélectionnée apparaît en bleu clair.

Désactiver le code PIN d'achat

Choisissez *Non* à l'aide des touches  pour qu'aucun film ne puisse être loué sans votre code PIN. L'option sélectionnée apparaît en bleu clair. Choisissez ensuite *OK* à l'aide des touches  et confirmez avec la touche .

Vous pouvez modifier les codes PIN autant de fois que vous le voulez.

Si vous avez oublié votre code PIN, reportez-vous à la brochure *Besoin d'aide*.

8. Infos



→ Dans le menu *Paramètres*, appuyez sur les touches ◀ ▶ ou sur la touche **OK** pour obtenir la liste de toutes les informations techniques sur le système. Vous pouvez utiliser ces informations afin de signaler un problème au help desk.



9. Aide

D'une pression rapide sur la touche **help** de votre télécommande ou en allant dans la section Help du menu principal, vous recevez directement la réponse à vos questions sur votre écran de télévision.

Une série de questions vous est toujours proposée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le menu. Bien entendu, vous pouvez continuer à cliquer vers d'autres questions.

Contenu de Belgacom TV

1. Les Abonnements

Choisissez celui qui vous correspond le mieux :

1. Belgacom TV Comfort : offre de base

- jusqu'à 70 chaînes habituelles et thématiques
- qualité digitale et HD*
- 1 match de foot gratuit du week-end de la Jupiler Pro League sur Belgacom 11
- accès au catalogue *à la demande*
- interrompre, revenir en arrière ou enregistrer un programme TV (*Comfort View*).

2. Belgacom TV Favorite : pour les fans de chaînes thématiques

- Offre Belgacom TV Comfort
- Crédit de € 10/mois sur des bouquets au choix
- 1 vidéo *à la demande* gratuite au choix/mois dans le catalogue *à la demande*

3. Belgacom TV Intense : pour les fans de chaînes thématiques de cinéma

- Offre Belgacom TV Comfort
- Crédit de € 10/mois sur des bouquets au choix
- 4 vidéos *à la demande* gratuites au choix/mois dans le catalogue *à la demande*

Vos avantages :

- Si vous êtes client TV *Favorite* ou TV *Intense*, vous pouvez changer jusqu'à 3 fois par an de bouquets gratuitement.
- Les crédits vidéos sont valables sur tout le catalogue *à la demande* (films, séries, programmes TV et les matchs de foot).
- Les premières vidéos louées du mois seront automatiquement déduites du crédit vidéo.
- Les crédits non utilisés sont reportés au mois suivant, avec un maximum de 20 crédits.

Voir page 29 (*Mon abonnement/Shopping*) pour l'achat d'un abonnement.


Comfort View


L'offre de nos abonnements comprend également la fonction *Comfort View* permettant de faire une pause sur un programme en direct, de revenir en arrière ou bien même d'enregistrer une émission sur votre décodeur.


* Pour connaître les chaînes disponibles dans votre région (Wallonie, Bruxelles ou Flandre), consultez les listes sur www.belgacomtv.be. La disponibilité des contenus haute définition dépend de votre installation et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le signal HD. Vérification possible sur www.belgacomtv.be ou auprès de votre point de vente Belgacom.


Interrompre un programme TV

Cette fonction vous permet d'interrompre un programme en cours (pendant une durée max. de 60 minutes) et de le reprendre, quand vous le souhaitez, là où vous l'avez interrompu. Cette fonction n'est applicable qu'au programme en cours de lecture.

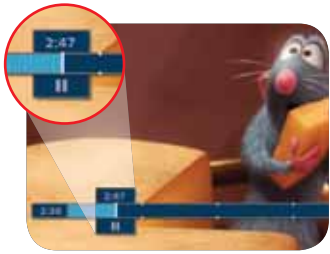



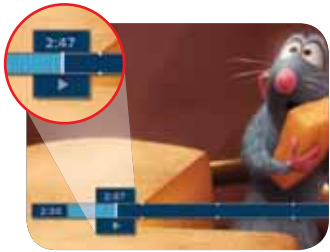

→ Appuyez sur la touche  de la télécommande pour interrompre l'émission en cours. Un compteur de 60 minutes apparaît au bas de l'écran.



→ Appuyez sur la touche  pour reprendre l'émission là où vous l'avez interrompue (au plus tard 60 minutes après l'interruption). L'information *Lecture en cours* apparaît au bas de l'écran durant quelques instants. Si vous zappez, vous perdez le programme TV différé et vous regardez à nouveau en temps réel.





→ Vous avez la possibilité d'accélérer ou de revenir en arrière dans le programme interrompu en utilisant les touches  et . Pour arrêter la fonction , veuillez cliquer sur la touche  ou zapper sur un autre programme. Le compteur au bas de l'écran se réinitialise automatiquement.

Revenir en arrière




Cette fonction vous permet de revenir en arrière dans un programme en cours (max. 60 minutes) que vous êtes en train de regarder.

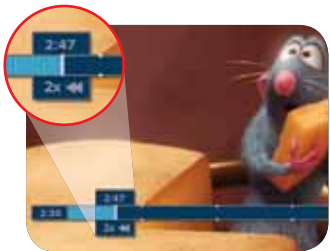Cette fonction n'est applicable qu'au programme en cours de lecture.



→ Appuyez sur la touche  de la télécommande pour retourner en arrière dans l'émission en cours (vitesse maximale 16x). Un compteur de 60 minutes apparaît au bas de l'écran.



→ Appuyez sur la touche  pour reprendre l'émission à la séquence que vous voulez revoir (au plus tard 60 min après le début de l'émission). L'information *Lecture en cours* apparaît au bas de l'écran durant quelques instants. Vous avez également la possibilité d'interrompre le programme en utilisant la touche . Pour arrêter la fonction *Instant Rewind*, utilisez la touche  de la télécommande ou zappez sur un autre programme. Le compteur au bas de l'écran se réinitialise automatiquement.




Enregistrer

Cette fonction vous permet d'enregistrer sur le disque dur de votre décodeur (voir page 22).


2. Mosaïque

Sur le canal 19, vous trouverez la mosaïque Belgacom TV avec les visuels de notre éventail de chaînes complet en petit. Chaque semaine, une chaîne de l'un des bouquets est présentée dans la fenêtre centrale.



→ La mosaïque vous permet de zapper rapidement vers un canal déterminé. Comment zapper ? Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et autour de l'un des petits écrans apparaît un cadre jaune. À l'aide des touches , vous pouvez naviguer vers la chaîne de votre choix. Appuyez sur la touche  et vous accédez ainsi à la chaîne.

3. Les bouquets

Une multitude de chaînes supplémentaires ainsi qu'une sélection de chaînes en * sont regroupées sous plusieurs bouquets thématiques.

- **Kids** : bouquet de chaînes offrant le meilleur des dessins animés et séries pour enfants
- **Entertainment** : bouquet de chaînes spécialisées en films et séries TV de qualité
- **Nature & Discovery** : bouquet de chaînes offrant principalement des documentaires sur la nature, les voyages et les animaux
- **Music & Culture** : bouquet composé de chaînes de musique et de chaînes culturelles
- **Nostalgie** (en association avec Radio ) : bouquet de chaînes offrant de la musique, de la culture et des séries TV des années 70, 80 et 90
- **Sport & Pleasure** : bouquet de chaînes de sport et chaînes à contenu pour adultes
- **X-Adult** : bouquet de chaînes à contenu adulte et pour tous les genres

* Vos chaînes HD : la disponibilité des contenus haute définition dépend de votre installation et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le signal HD. Vérification possible sur www.belgacomtv.be ou auprès de votre vendeur.

4. Chaînes infos

- La chaîne infos est une chaîne d'information technique sur Belgacom TV. Vous la trouverez dans votre Guide TV sous le numéro 999, en français ou en néerlandais au choix. N'hésitez pas à la consulter régulièrement.
- La chaîne promotionnelle, Belgacom Zoom, vous présente toutes les nouveautés du catalogue à la demande. Vous pouvez la consulter sous le numéro : 13 (Wal) - 13 (Bxl) - 233 (VI)

Pour être informé des nouveautés de Belgacom TV, inscrivez-vous également à la newsletter sur www.belgacomtv.be

5. Le foot sur Belgacom TV

Jupiler Pro League

1. Formule à la carte

Pay Per View : choisissez votre match !

A chaque journée de championnat, tous les matchs disponibles à la séance :

- Match du samedi soir
- Matchs phare du week-end ou en **HD**
- Multi Live

2. Deux abonnements

My Club : tous les exploits de votre club préféré !


Suivez tous les matchs de votre équipe favorite de D1 en direct et en exclusivité.

All Foot : tous les matchs et goals de la Jupiler Pro League !

Vous avez tous les matchs de votre équipe, mais aussi tous les autres de la Jupiler Pro League. Soit tous les matchs au sommet, le Multi Live chaque samedi et les 3 meilleures rencontres du week-end en **HD**.

Voir page 29 (*Mon abonnement/Shopping*) pour l'achat d'un abonnement.

Acheter un match en Pay Per View

Il y a deux façons possibles d'accéder aux matchs *Pay Per View* via le bouton  ou via le Guide TV.

ATTENTION : la location d'un match en *Pay Per View* ne peut se faire plus de 2 heures avant le début du programme ou lorsque le programme est presque terminé ou terminé.

a) Sélectionnez le match au moyen du bouton .





→ Pressez le bouton  et sélectionnez *Foot* dans le menu.



→ Sélectionnez le match de votre choix.




→ Sélectionnez *Regarder le match en Pay Per View* ou *Regarder le match en Pay Per View HD*.

b) Sélectionnez le match au moyen du Guide TV. Consultez, au moyen du Guide TV, les chaînes *Pay Per View* (canal 639 à 649 inclus), choisissez un match avec les touches  et appuyez sur la touche  pour confirmer.




→ Si vous désirez plus d'informations sur un match, sélectionnez celui-ci à l'aide des touches  et appuyez ensuite sur la touche .



→ Pour revenir au Guide TV, appuyez sur la touche .

c) Si vous avez choisi un match dans les **deux heures précédant le début du programme**, vous avez les options suivantes :

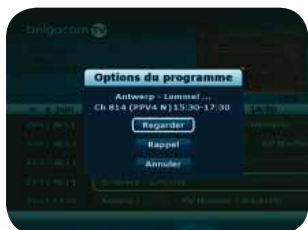

- **Regarder** : passer la location du match.
- **Rappel** : programmer un rappel (possible avant ou après la location d'un match – pour la procédure, voir en page 20).
- **Annuler** : revenir au Guide TV.



→ Si vous avez choisi un match qui a **déjà commencé et qui est loin d'être terminé**, il vous sera demandé si vous souhaitez poursuivre ou pas.



→ Si vous avez choisi un match qui a **déjà commencé et qui est presque terminé ou terminé**, il ne vous sera pas possible de le louer.



→ Si vous sélectionnez un match **qui commence dans un délai supérieur à 2 heures**, vous recevez le message vous signalant que le programme n'est pas encore disponible à la location.



→ Si vous souhaitez louer le match, choisissez *Regarder* à l'aide des touches .

Pour chaque match, les infos suivantes apparaissent :

- l'affiche
- le prix du match (qui sera porté en compte sur votre facture Belgacom)
- la durée du programme
- un bref résumé
- l'heure de début
- l'heure de fin



→ Entrez votre code PIN d'achat à l'aide des touches chiffrées de la télécommande.

(Pour plus d'infos sur les codes PIN, voir en page 37.)



→ Pour confirmer votre achat, sélectionnez *OK* à l'aide des touches  et confirmez avec la touche .

→ Choisissez *Annuler* pour annuler la location.



→ Si vous avez sélectionné *OK*, vous avez alors accès au match loué.

→ Si le match n'a pas encore commencé, votre location vous est confirmée dans votre Guide TV par le symbole .

Comment annuler la location d'un match acheté en Pay Per View ?


L'annulation d'un match loué peut se faire jusqu'à 5 minutes avant le début du programme.







- Dans votre Guide TV, sélectionnez le match que vous avez loué () à l'aide des touches  et confirmez à l'aide de la touche .

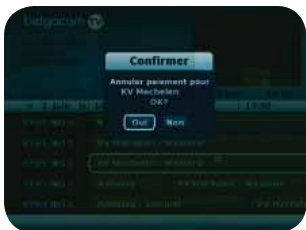

- Sélectionnez *Annuler paiement* à l'aide des touches  et confirmez à l'aide de la touche .



- Une confirmation vous sera demandée. Sélectionnez *Oui* à l'aide des touches  et confirmez à l'aide de la touche . Le match ne vous sera pas facturé.
- Si vous voulez quand même louer le match, sélectionnez *Non* à l'aide des touches  et confirmez à l'aide de la touche .

La télécommande

Simplifiez-vous la vie, n'utilisez qu'une seule télécommande !

Vous avez une télécommande Belgacom TV, une autre pour régler le son de la télévision... Vous avez la possibilité de n'en faire plus qu'une, cela s'appelle rendre la télécommande universelle.







Il existe 2 méthodes pour rendre la télécommande universelle : une méthode manuelle et une méthode automatique.



1. Méthode automatique (pour les modèles n°s 2 & 3 de la télécommande)

Cette méthode peut prendre plus de temps car elle passe en revue tous les codes existants de toutes les marques de télévisions jusqu'à ce qu'elle trouve le bon.

Configuration

- Allumez votre télévision.
- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le témoin rouge soit allumé .
- Poussez simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes. Passé ce délai, le témoin correspondant à l'appareil sélectionné clignote 2 fois et reste allumé.
- Appuyez ensuite sur la touche  sans relâcher. Après 3 secondes, une recherche sur tous les codes existants se fait via infrarouge. Le passage d'un code à l'autre s'effectue toutes les 1,5 secondes et s'arrête lorsque le code est trouvé.
- Pour savoir si la télécommande est bien configurée pour votre télévision (introduction du bon code), appuyez sur la touche . Si votre télévision s'éteint, votre télécommande est correctement configurée, si cela ne fonctionne pas, recommencez à l'étape c en changeant de code.

2. Méthode manuelle (pour les modèles n°s 1, 2 & 3 de la télécommande)



Préparation

Vérifiez si la marque de votre télévision se trouve dans la liste des codes (vous trouverez cette liste ci-après en pages 49 à 59). S'il existe plusieurs codes pour cette marque, vous serez amené à effectuer cette procédure à plusieurs reprises pour trouver le bon code. Si votre télévision ne se trouve pas dans la liste, vous ne pourrez pas rendre la télécommande universelle. Vous pouvez, éventuellement, prendre contact avec votre revendeur ou avec le fabricant.

Configuration

1 + **6**, « chiffre », « chiffre », « chiffre », « chiffre »

- Allumez votre télévision.
- Appuyez sur la touche **TV** jusqu'à ce que le témoin rouge soit allumé **TV** ou **TV**.*
- Poussez simultanément sur les touches **1** et **6** jusqu'à ce que le témoin clignote, puis reste allumé.
- Introduisez le code à 4 chiffres correspondant à la marque de votre télévision.
- Si vous avez entré le code correct, le témoin clignote deux fois. S'il ne clignote qu'une fois, c'est que vous avez fait une erreur en introduisant le code. Recommencez à partir de l'étape c.
- Pour savoir si la télécommande est bien configurée pour votre télévision (introduction du bon code), appuyez sur la touche **TV**. Si votre télévision s'éteint, votre télécommande est correctement configurée, si cela ne fonctionne pas, recommencez à l'étape c en changeant de code.

La liste des codes selon la marque de votre TV (pour le modèle n° 1 de la télécommande)

Admiral	0044 0410 0418
Aiko	0413 0419 0420 0422 0429
Alwa	0020 0161 0234 0161
Akai	0059 0409 0413 0418 0419 0420 0422 0423 0424 0429
Akura	0060 0071 0419 0422 0423
Alba	0021 0029 0060 0062 0100 0104 0235 0280 0281 0419 0421 0422 0423 0426
Amplivision	0105
Amstrad	0029 0052 0096 0100 0107 0139 0418 0419 0422 0423
Anglo	0419
Anitech	0029 0040 0043 0418 0419 0422
Ansonic	0419 0422 0426 0427
Aristona	0422
ASA	0044 0047 0081 0410
Asberg	0418 0422
Astra	0419
Atlantic	0057 0412 0422
Atori	0419
AudioSonic	0413 0418 0422 0423 0428
AudioTon	0418
Ausind	0415 0430
Autovox	0043 0044 0057 0063 0081 0426 0430
Awa	0409 0418
Baird	0409 0429
Bang & Olufsen	0044
Barco	0015 0016
Baur	0030 0118 0120 0124 0126 0422
Beiko	0012 0099 0116 0202 0236 0282 0283 0422
Beon	0422
Best	0428
Blaupunkt	0054 0056 0067 0085 0124 0126
BPL	0074 0422
Brandt	0025 0089 0090 0203 0237 0284
Briovega	0044 0410 0412 0422
Bruns	0044 0136 0410 0411
BSR	0080
BTC	0060 0423
Bush	0026 0029 0060 0062 0074 0080 0097 0100 0102 0122 0135 0180 0238 0262 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0419 0421 0422 0423 0180 0262
Carrefour	0421
Cascade	0029 0419 0422
Cathay	0422
Centurion	0422
Century	0044 0410 0426
CGE	0016 0043 0418 0426
Cimline	0029 0062 0419 0423
Clatronic	0043 0099 0413 0419 0422 0423 0426 0427
Condor	0099 0418 0419 0422 0426 0427
Contec	0029 0418 0419 0421
Continental Edison	0089
Cosmel	0418 0419 0428
Crosley	0043 0044 0410 0426
Crown	0029 0043 0099 0101 0108 0413 0418 0419 0422
CS Electronics	0413 0423 0426
CITC	0426
Daewoo	0022 0029 0102 0157 0194 0239 0413 0418 0419 0422 0423
Dainichi	0060 0423
Dansai	0420 0422
Davtron	0029 0419
Decca	0042 0065 0066 0135 0409 0422 0429
Desmet	0422
Diamond	0418
Dixi	0029 0136 0419 0422
Dual	0095 0122 0418 0422
Dumont	0041 0044 0047 0081 0410 0411 0427
Dynatron	0422
Elbe	0069 0412 0422 0423 0425
Elicit	0426 0427
Elin	0047 0411 0412 0418 0419 0422
Elite	0060 0422 0423
Elman	0411 0427
Elta	0029 0418 0419
Emerson	0044 0410 0415 0422 0426
Erres	0031 0422
Europho	0137 0411 0422 0426 0427
Expert	0057 0412
Fenner	0418 0419
Ferguson	0019 0053 0075 0090 0240
Fidelity	0016 0422
Finlandia	0059
Finlux	0041 0042 0044 0047 0048 0081 0411 0415 0416 0422 0427 0429 0430
Firstline	0029 0062 0080 0086 0123 0419 0422 0426 0427 0429
Fisher	0047 0059 0083 0099 0127 0410 0421 0429
Formenti	0044 0412 0415
Frontech	0071 0418 0419 0426
Fujitsu	0042 0057 0413 0427 0429
Funai	0071 0080 0083 0418
Galaxi	0422 0427
Galaxis	0422 0427
GBC	0409 0413 0418 0419 0423
GEC	0016 0035 0042 0409 0422 0429
Geloso	0029 0413 0418 0419 0426
Genexa	0060 0422 0423
GoldHand	0418
Goldline	0422
GoldStar	0078 0418 0419 0422 0426
Goodmans	0016 0042 0062 0084 0100 0102 0157 0418 0419 0420 0421 0422 0424 0429
Gorenje	0099
GPM	0060 0413 0418 0423
Granada	0016 0037 0042 0059 0092 0421 0422 0429 0430
Grandin	0074 0417
Grundig	0001 0016 0041 0054 0056 0063 0124 0126 0159 0241 0413 0422 0430
Hanseatic	0110 0128 0419 0422
Hantarex	0418 0419 0422
Harwood	0419 0422
Hauptpaug	0275
HCM	0029 0074 0107 0418 0419 0422 0423
Hinari	0016 0029 0060 0062 0106 0418 0419 0421 0422 0423
Hisawa	0074 0105 0113 0423
Hitachi	0222 0269 0402 0403 0404 0165 0276 0168 0167 0279 0011 0016 0035 0036 0048 0061 0112 0129 0144 0205 0242 0292 0293 0294 0295 0421 0422 0429
Hornophone	0422
Hoshai	0413 0423
Huanvuy	0102
Hyper	0413 0418 0419 0426
ICE	0071 0100 0413 0419 0422 0423
Imperial	0016 0043 0099 0108 0422 0426
Indesit	0063
Ingersol	0419
Immo Hit	0042 0121 0409 0413 0418 0419 0422 0423 0426 0429
Interbuy	0040 0419 0426
Interfunk	0120 0410 0422
Intervision	0040 0071 0131 0411 0422 0423 0426 0427
Irradio	0413 0416 0418 0419 0422 0423 0426 0430
ITS	0100 0422 0423
ITT	0424
ITV	0422 0426
IVC	0010 0016 0038 0053 0055 0093 0094 0100 0204 0223 0296 0297 0298 0299 0300 0421 0423 0243 0177
Kaisui	0029 0060 0074 0413 0418 0419 0422 0423
Kapsch	0047 0057 0412
Karcher	0418 0422 0425 0427
Kathrein	0128
Kenudo	0062 0418 0422 0425 0426 0427
Kennedy	0412
Kneissel	0069 0111 0422
Kolster	0422
Konka	0423
Korting	0044 0076
Kosmos	0422
Lenco	0047 0419
Lenoir	0418 0419
LG	0265 0405 0164 0218 0244 0301 0302 0175 0278 0009 0247 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0419 0422 0426
Liesenkotter	0422
Lloryds	0419
Loewe	0006 0044 0077 0120 0201 0248 0314 0422
Loewe Opta	0410 0414
Luma	0057 0412 0419 0422
Lumatron	0422
Luxor	0016 0063 0410 0424
M Electronic	0029 0039 0040 0047 0048 0075 0102 0115 0419 0422 0424 0426
Magnadyne	0044 0131 0410 0411 0418 0426 0427
Magnafon	0043 0131 0137 0411 0415 0427 0430
Marantz	0128 0422
Matsui	0016 0029 0034 0042 0052 0059 0062 0070 0080 0096 0097 0100 0135 0418 0419 0420 0421 0422 0429
Medion	0422
Memorex	0029 0419
Metz	0044 0098 0124 0410
MGA	0413
Minerva	0041 0063 0124 0126 0430
Minoka	0107 0422
Mitsubishi	0016 0024 0033 0044 0049 0063 0096 0120 0124 0249 0315 0410 0418 0421 0422 0263 0399
Mivar	0078 0121
MTC	0120
Multitech	0029 0043 0131 0413 0418 0419 0422 0426 0427
Murphy	0047 0429
National	0063
NFC	0051 0418 0421
Neckermann	0044 0054 0118 0126 0128 0410 0422 0426
NEI	0091 0422 0428
Nesco	0426
Network	0428
Neufunk	0419 0422
Nikkai	0034 0042 0060 0071 0091 0419 0420 0421 0422 0423 0428 0429
NOBLEX	0418
Nokia	0115 0424
Nordmende	0015
Novatronic	0422
Oceanic	0417 0430
Okano	0422 0429
Onwa	0139 0423
Orbit	0422
Orion	0008 0016 0062 0080 0096 0097 0154 0419 0422 0427
Osaki	0042 0060 0071 0107 0422 0423 0429

* Selon le modèle de la télécommande

La liste des codes selon la marque de votre TV (pour le modèle n° 2 de la télécommande)



Oso	0060 0423
Osume	0042 0050 0421 0423 0429
Onake	0084
Ono Versand	0030 0054 0062 0118 0120 0124 0126 0128 0418 0421 0422 0426
Pael	0416 0430
Palladium	0099 0108 0422 0426
Panasonic	0225 0266 0270 0406 0174 0226 0274 0171 0184 0004 0016 0058 0063 0067 0072 0098 0130 0152 0209 0215 0250 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0422 0058
Panavision	0422
Pathe Cinema	0417
Pathe Marconi	0089
Perdio	0422 0429
Philco	0016 0043 0044 0410 0422 0426
Philips	0220 0271 0407 0408 0182 0176 0221 0016 0031 0032 0035 0044 0088 0102 0126 0128 0173 0195 0196 0197 0210 0251 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0368 0410 0173
Phoenix	0044 0422 0429
Phonola	0016 0031 0032 0044 0410 0422
Pioneer	0023 0232 0277 0181 0227 0075 0146 0422
Prandoni-Prince	0416 0426
Prima	0418 0419
Prinz	0429
Profex	0029 0043 0418 0419
Profi-Tronic	0422 0427
Proline	0086 0422 0429
Protech	0029 0071 0091 0108 0131
Provision	0422
Pve	0028003102520422
Quasar	0430
Quelle	0030 0041 0047 0081 0118 0120 0124 0126 0410 0416 0418 0421 0422 0426 0430
Radiola	0031 0422
Radiomarelli	0044 0422 0426
RadioShack	0422
Radiotone	0419 0422
Recor	0422
Reciflusion	0016
Revox	0422
Rex	0057 0069 0071 0412 0426
RFT	0044 0110 0136 0429
Roadstar	0029 0060 0071 0108 0413 0418 0419 0423
Robotron	0410
Saba	0015 0018 0044 0075 0090 0093 0253 0355 0410
Sagem	0425
Saisho	0016 0029 0033 0052 0062 0070 0071 0096 0413 0419
Salora	0016 0114 0410
Sambers	0043 0121 0131 0137 0411 0415 0416 0427 0430
Samsung	0170 0228 0229 0245 0172 0273 0007 0029 0045 0071 0078 0099 0121 0128 0140 0160 0185 0208 0212 0254 0356 0357 0358 0359 0360 0409 0418 0419 0422 0429 0185
Sansui	0422
Sanyo	0027 0037 0042 0047 0050 0059 0092 0142 0206 0255 0361 0409 0410 0418 0419 0421 0429
SBR	0031 0032 0035 0422
Schneider	0016 0017 0032 0039 0060 0083 0095 0100 0103 0256 0362 0363 0364 0365 0413 0418 0422 0423 0426 0430
SEG	0043 0071 0136 0419 0421 0422 0426
SEI	0030 0044 0052 0080 0131 0422 0427
SEI-Sinudyne	0410 0411
Seleco	0057 0069 0412 0430
Sentra	0034 0419 0420 0423
Sharp	0267 0179 0230 0231 0246 0303 0304 0305 0306 0005 0016 0046 0198 0207 0214 0257 0366 0367 0421
Shorai	0080
Siarem	0044 0131 0410 0411 0422 0427
Siemens	0050 0054 0056 0124 0126 0430
Sierra	0422
Singer	0044 0410 0411 0417 0418 0426 0427
Sinudyne	0016 0030 0044 0052 0062 0131 0136 0410 0411 0413 0422 0427
Solavox	0429
Sonitron	0059
Sonoko	0029 0413 0418 0419 0422
Sonolor	0059
Sontec	0422
Sony	0163 0000 0003 0016 0030 0118 0183 0186 0190 0191 0192 0193 0213 0215 0258 0369 0370 0421 0427 0188 0169 0186
Star Lite	0419 0422
Starlite	0418
Stern	0057 0069 0412
Sunkai	0062 0080 0086 0097 0423
Sunstar	0419 0422
SuperTech	0418 0419 0422
Supra	0418 0419
Susumu	0060
Tandberg	0081 0414 0428
Tandy	0042 0060 0417 0423 0426 0429
Tashiko	0035 0421
Tatung	0042 0065 0066 0409 0422 0429
Teac	0422
Tec	0418 0419 0426 0428
Technics	0067 0130
TechniSat	0136
Televia	0089

Telecor	0422 0423
Telefunken	0013 0016 0090 0150 0259 0371 0372 0422
Telegazi	0422 0423
Telemeister	0422
Telesonic	0422
Telestarr	0422
Teletech	0029 0419 0422 0426 0428
Teleton	0057 0421
Televideon	0415 0430
Tensai	0047 0060 0080 0084 0411 0413 0418 0419 0422 0423 0426
Textet	0060 0419
Thomson	0268 0178 0002 0015 0063 0075 0089 0143 0148 0149 0162 0199 0152 0119 0233 0260 0373 0374 0375 0376 0377 0378 0422 0430
Thorn	0016 0034 0042 0047 0053 0055 0073 0118 0120 0124 0125 0157 0409 0422 0430
Toshiba	0400 0401 0272 0166 0014 0034 0041 0064 0119 0125 0155 0187 0200 0217 0224 0261 0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0420 0421 0427 0187 0398
Towada	0427
Tristar	0423
Triumph	0052 0064 0422
Uher	0057 0083 0410 0412 0422 0430
Ultra	0055
Ultravox	0131 0410 0422 0426 0427
Universum	0047 0048 0071 0099 0109 0117 0124 0418 0421 0422 0424 0426 0428 0430
Univox	0422 0428
Vestel	0422
VideoSystem	0422
Viewsonic	0189 0264
Vision	0422
Vortec	0422
Voxson	0044 0410 0416 0422 0430
Waltham	0422
Watson	0422 0423
Watt Radio	0131 0137 0411 0427
Wega	0044 0421 0422
Weißhülck	0422
White	0422
Westinghouse	0422 0428
Yoko	0071 0418 0419 0422 0423
Yorx	0413 0418 0423
Zanussi	0057

A.R. Systems	0132 0422
Acme	0464
Acura	0029 0419 0457
ADA	0456
ADC	0451 0452
Admiral	0005 0044 0108 0410 0418 0450 0451
Agashi	0418
Agazi	0451
Aiko	0413 0419 0420 0422 0429 0452 0457
Aim	0422
Aiwa	0020 0161 0234
Akai	0059 0100 0287 0409 0413 0418 0419 0420 0422 0423 0424 0429 0452 0454 0456 0457 0458 0484
Akiba	0074 0413 0422 0423 0458
Akito	0135 0466
Akura	0060 0071 0074 0419 0422 0423 0451 0458
Alba	0021 0029 0060 0062 0079 0086 0100 0104 0108 0235 0280 0281 0419 0421 0422 0423 0426 0457 0458 0468 0469 0494
ALBIRAL	0016
Allorgan	0080 0467
Allstar	0422 0484
Amplivision	0105
Amstrad	0029 0052 0096 0100 0107 0139 0418 0419 0422 0423 0451 0457 0458 0471
Anam	0004 0457
Anglo	0419 0457
Anitech	0029 0040 0043 0418 0419 0422 0451 0457 0479
Asasonic	0428 0422 0450
ANTECNO	0413
Arc en Ciel	0480
Aristona	0287 0422 0484
ASA	0044 0047 0081 0410 0450 0461 0462 0463
Asberg	0043 0422 0479 0484
Astra	0418 0457
Asuka	0060 0074 0413 0423 0451 0458
Atlantic	0057 0412 0422 0484
Atori	0419 0457
Atoro	0418
Audiosonic	0413 0418 0422 0423 0428 0457 0458 0484
AudioTon	0418
Ausind	0415 0430 0479
Autovox	0043 0044 0057 0063 0081 0426 0430 0450 0451 0479
Awa	0409 0418
Baird	0409 0429
Bang & Olufsen	0044 0450
Barco	0015 0016
Basic Line	0029 0060 0074 0413 0419 0422 0423 0457 0458 0484
Bauer	0418
Baur	0030 0118 0120 0124 0126 0422 0489
Beko	0009 0012 0099 0116 0202 0236 0282 0283 0422 0455 0474 0494
Beon	0108 0422 0484
Best	0428
Bestar	0422 0484
BIGSTON	0418
Black Star	0426
Blacktron	0074
Blackway	0074
Blaupunkt	0054 0056 0067 0085 0124 0126 0456
Blue Sky	0060 0074 0113 0422 0423 0458
Blue Star	0074
Bondstec	0426
Boots	0466
BPL	0074 0422
Brandt	0002 0025 0089 0090 0203 0237 0284 0476 0480 0481
Brinkmann	0108 0422
Brunovega	0044 0410 0412 0422 0450 0484
Bruns	0041 0136 0410 0411 0450 0455
BSR	0080 0467
BTC	0060 0423 0458
Bush	0009 0012 0026 0029 0060 0062 0074 0079 0080 0086 0097 0100 0102 0122 0135 0180 0238 0262 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0419 0421 0422 0423 0457 0458 0465 0466 0468 0469 0484 0087
Capsonic	0451
Carena	0113 0422
Carrefour	0421 0468
Cascade	0029 0419 0422 0457
Cathay	0422 0484
Centurion	0422 0484
Century	0044 0410 0426 0450
CGE	0016 0043 0108 0418 0426 0479
CGM	0413 0418
CIE	0413
Cimline	0029 0062 0419 0423 0457 0469
City	0419 0457
Clarivox	0410 0417 0430
Clatronix	0043 0099 0413 0419 0422 0423 0426 0427 0451 0457 0458 0471 0479 0484 0494
Concorde	0419 0457
Condor	0074 0099 0418 0419 0422 0426 0427 0484 0494
Contec	0029 0418 0419 0421 0457 0468 0470 0471
Continental Edison	0089 0476 04800481
Cosmet	0418 0419 0428 0457
Croslev	0043 0044 0410 0426 0450 0479
Crown	0029 0043 0099 0101 0108 0413 0418 0419 0422 0457 0479 0484

0494	
CS Electronics	0413 0423 0426 0458
CTC	0426
CTC Clatronix	0413 0418 0460
Cybertron	0060 0423 0458
Daewoo	0022 0029 0102 0157 0194 0239 0287 0413 0418 0419 0422 0423 0457 0484 0486
Dainichi	0060 0423 0458
Dansai	0420 0422 0451 0484
Dantax	0157 0474
Datsura	0101
Dawa	0422
Daytron	0029 0419 0457
De Graaf	0059 0454 0473
Decca	0046 0065 0066 0135 0409 0422 0429 0452 0466 0471 0484
Denver	0147 0418
Desmet	0422 0484
Diamond	0422
Diamond	0418
Dixi	0029 0136 0419 0422 0457 0484
DTS	0419 0457
Dual	0012 0095 0122 0132 0418 0422 0497
Dual Tec	0412 0418
Dual-Tec	0457
Dumont	0041 0044 0047 0081 0410 0411 0427 0450 0460 0462 0463 0422 0484
Dynatron	0422 0484
Elbe	0069 0412 0422 0423 0425
ELECTRO	0426 0427 0450
ELECTRO TECH	0418 0457
ELECTRONIC	0418
Elektra	0074
Elin	0047 0411 0412 0418 0419 0422 0461 0463 0484
Elite	0060 0422 0423 0458 0484
Elman	0411 0427 0460
Elta	0029 0418 0419 0457
Emerson	0044 0410 0415 0422 0426 0450
Emperor	0074
Epson	0431 0433
Erres	0031 0422 0484
Etron	0457
Euro-Feel	0451
Euroline	0157
Euroman	0074
Eurmann	0422 0451 0484
Europhon	0137 0411 0422 0426 0427 0460 0466 0484
Expert	0057 0412
Exquisit	0422
Fenner	0418 0419 0457
Ferguson	0018 0019 0053 0075 0090 0240 0475 0476 0483 0485 0492
FIDELIS	0418
Fidelity	0016 0100 0422
Finlandia	0059 0454
Finlux	0041 0042 0044 0047 0048 0081 0411 0415 0416 0422 0427 0429 0430 0450 0452 0460 0461 0462 0463 0479 0484
FIRST LINE	0086 0418 0457 0467 0484
Firstline	0029 0062 0080 0086 0123 0418 0419 0422 0426 0427 0429
Fisher	0047 0059 0083 0090 0127 0410 0421 0429 0450 0454 0463 0468 0470 0477 0494
Flint	0113 0422 0423 0429 0484
FNR	0427
Formenti	0005 0044 0412 0415 0450 0479
Formenti/Phoenix	0415
Fortress	0005 0450
Fraba	0422
Frontech	0071 0100 0418 0419 0426 0451 0457
Fulitsu	0042 0057 0413 0427 0429 0452
Funai	0071 0080 0083 0418 0451 0467
Galaxi	0422 0427
Galaxis	0108 0422 0427
Galaxy	0494
GALERIA	0418
GBC	0409 0413 0418 0419 0423 0457 0468
GEC	0016 0035 0042 0409 0422 0429 0452 0478 0484
Geloso	0029 0413 0418 0419 0426 0457
General Technic	0418 0419 0457
Genexxa	0060 0422 0423 0458 0484
GM	0418
GMG	0418
GoldHand	0418
Goldline	0422
GoldStar	0070 0418 0419 0422 0426 0457 0459 0484 0495 0499
Goodmans	0016 0042 0062 0084 0100 0102 0157 0287 0418 0419 0420 0421 0422 0424 0429 0451 0452 0457 0468 0469 0484 0499 0133
Gorenje	0099 0494
GPM	0060 0413 0418 0423 0458
Granada	0016 0037 0042 0059 0090 0092 0138 0249 0421 0422 0429 0430 0452 0454 0468 0472 0477 0479 0484 0487
Grandin	0074 0417 0457 0458
Grundig	0001 0016 0041 0054 0056 0063 0124 0126 0159 0241 0287 0413 0422 0430 0456 0462 0479 0498
Halifax	0451
Hanseatic	0012 0074 0110 0128 0419 0422 0455 0457 0467 0468 0484
Hantarex	0418 0419 0422 0457
Hantor	0422
Harwood	0419 0

Hauptpaue	0275
HCM	0029 0074 0107 0108 0418 0419 0422 0423 0451 0457
Hema	0419
HiLine	0422
Hinari	0016 0029 0060 0062 0079 0106 0418 0419 0421 0422 0423 0454 0457 0458 0468 0479 0484
Hisawa	0074 0105 0113 0423 0458
Hisonix	0418
Hitachi	0222 0269 0402 0403 0404 0437 0165 0276 0168 0167 0279 0011 0012 0016 0035 0036 0048 0061 0112 0129 0141 0144 0151 0205 0242 0287 0292 0293 0294 0295 0421 0422 0429 0452 0461 0464 0468 0473 0478 0480 0481 0482 0496
Hornophon	0484
Hornophone	0422
Hoshai	0113 0413 0423 0458
Hosamu	0102
Hyper	0413 0418 0419 0426 0457
Hypson	0071 0074 0113 0422 0451 0484
Iberia	0422
ICE	0071 0100 0413 0419 0422 0423 0451 0457 0458 0484
ICE/ITS	0413
ICeS	0060 0423
Imperial	0016 0043 0099 0108 0422 0426 0479 0484 0494
Indesit	0063 0465
Indiana	0422 0484
Ingersol	0419 0457
Inno Hit	0042 0121 0409 0413 0418 0419 0422 0423 0426 0429 0452 0457 0458 0484 0489
Innovation	0004 0100 0451 0457
Interbuy	0040 0419 0426 0457
Interfunk	0120 0410 0422 0450 0484
Intervision	0012 0040 0071 0074 0113 0131 0411 0422 0423 0426 0427 0451 0460
Irradio	0100 0413 0416 0418 0419 0422 0423 0426 0430 0457 0458 0484
Iusaki	0060 0074 0422 0423 0458
ITS	0074 0100 0422 0423 0458 0484
ITT	0424 0457 0472
ITT Nokia	0412
ITV	0157 0422 0426 0457
IBC	0420
IYC	0223
IVC	0177
IVC	0010 0016 0038 0053 0055 0093 0094 0100 0204 0223 0243 0296 0297 0298 0299 0300 0421 0423 0468 0484 0492
Kaisui	0029 0060 0074 0113 0413 0418 0419 0422 0423 0457 0458
Kapsch	0047 0057 0412
Karcher	0074 0418 0422 0425 0427 0457 0461
Kathrein	0128
Kendo	0062 0418 0422 0425 0426 0427 0460 0469
Kennedy	0412
KLARMAX	0016
Kneissel	0069 0111 0422
Kolster	0422 0484
Konka	0423 0458
Korpel	0422 0484
Kortling	0044 0076 0410 0450
Kosmos	0422
Koyoda	0029 0457
Kuro	0101
Lenco	0047 0419 0457
Lenoir	0418 0419 0457
Lerico	0411
Lesa	0426
Leyco	0042 0071 0080 0409 0422 0429 0451 0452 0467 0484
LG	0265 0405 0164 0218 0244 0301 0302 0175 0278 0009 0012 0157 0247 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0419 0422 0426 0457 0459 0484 0495 0499
Liesenkotter	0422
Life	0004 0100 0451 0457
Lifetec	0004 0012 0100 0419 0422 0423 0451 0457
Lloyds	0419
Loewe	0006 0044 0077 0120 0201 0248 0314 0422 0500
Loewe Opta	0410 0414 0450 0484
Logik	0471
Luma	0057 0412 0419 0422
Lumatron	0422 0484
Lux May	0484
Luxor	0016 0063 0410 0424 0440 0482 0499
M Electronic	0100 0457 0461 0463 0476 0484
MAAZ	0016
Magnadme	0044 0131 0410 0411 0418 0426 0427 0450 0460
Magnafon	0043 0131 0137 0411 0415 0427 0430 0460 0479
Magnum	0004 0100 0451 0457
Mandor	0451
Manesth	0062 0071 0420 0422 0451 0469 0484
Marantz	0128 0422 0484
Marelli	0044 0450
Mark	0419 0422 0484
Matsui	0016 0029 0034 0042 0052 0059 0062 0070 0079 0080 0086 0090 0096 0097 0100 0113 0135 0287 0418 0419 0420 0421 0422 0429 0452 0457 0466 0467 0468 0469 0471 0484 0498 0156
Matsushita	0004
MAXELL	0418
MAXWELL	0016
McMichael	0035 0478

Mediator	0031 0287 0422 0484
Medion	0004 0100 0422 0451 0457
M-Electronic	0029 0039 0040 0047 0048 0075 0102 0115 0120 0410 0419 0422 0424 0426 0440
Memorex	0029 0419 0457
Memphis	0091 0419 0428 0429 0452 0457
Mercury	0419 0422
Metz	0044 0082 0098 0124 0256 0410 0450 0456 0488
MGA	0413
Micromaxx	0004 0100 0451 0457
Microstar	0004 0100 0451 0457
Minerva	0041 0063 0124 0126 0430 0456 0462
Minoka	0107 0422 0484
Mitsubishi	0016 0024 0033 0044 0049 0063 0096 0120 0124 0249 0315 0410 0418 0421 0422 0450 0456 0468 0471 0484 0263 0399 0446
Mivar	0078 0121 0479 0499
Motion	0043 0479
MTC	0120
Multistandard	0427
Multitech	0029 0043 0131 0413 0418 0419 0422 0426 0427 0457 0460 0468 0479 0480
Murphy	0047 0429 0463
National	0063 0487
NEC	0051 0418 0421 0468
Neckermann	0044 0054 0108 0118 0126 0128 0287 0410 0422 0426 0450 0456 0484 0494
NEI	0001 0100 0422 0428 0484
Nesco	0426
Network	0428
Neufunk	0287 0419 0422
New Tech	0457 0484
New World	0423 0458
NewTech	0287 0419 0422
Nikkai	0034 0042 0060 0071 0091 0419 0420 0421 0422 0423 0428 0429 0451 0452 0458 0484
NOBLEX	0418
Nobliko	0043 0131 0410 0411 0415 0416 0427 0430 0460 0462 0479
Nokia	0115 0424 0440 0472
Nordmende	0015 0450 0465 0476 0480 0481 0484
Normende	0075
Novatronic	0422
Oceanic	0417 0430
Okano	0422 0429 0494
ONCEAS	0418
Onwa	0139 0423
Opera	0422
ORAVA/OTF	0418
Orbit	0422 0484
Orion	0008 0009 0016 0062 0079 0080 0086 0097 0154 0161 0419 0422 0427 0457 0467 0469 0471 0484 0488
Orline	0422 0423
Osaki	0042 0060 0071 0107 0422 0423 0429 0451 0452 0458 0489
Oso	0060 0423 0458
Osume	0042 0050 0421 0423 0429 0452 0470
Osaka	0084
Otto Versand	0005 0030 0054 0062 0118 0120 0124 0126 0128 0138 0287 0418 0421 0422 0426 0456 0468 0484 0489
Pael	0416 0430
Palladium	0099 0108 0287 0422 0426 0459 0494
Panama	0071 0419 0422 0426 0451 0457 0489
Panasonic	0225 0250 0266 0270 0406 0174 0226 0274 0171 0184 0004 0016 0058 0063 0067 0072 0098 0130 0138 0152 0209 0215 0250 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0422 0487
Panavision	0422
Pathe Cinema	0417
Pathe Marconi	0089 0480 0481
Pausa	0029 0418 0419 0457
Pardio	0422 0429 0452
Perfekt	0422
PERSHIN	0417 0430
Philco	0016 0043 0044 0108 0410 0422 0426 0450 0479
Philharmonic	0489
Philips	0220 0271 0407 0408 0443 0444 0445 0068 0182 0182 0176 0221 0016 0031 0032 0035 0044 0088 0102 0126 0128 0157 0173 0182 0195 0196 0197 0210 0251 0287 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0368 0410 0412 0422 0450 0478 0479 0484 0497 0068
Phoenix	0014 0422 0429 0450 0484
Phonola	0044 0131 0032 0044 0287 0410 0422 0450 0484
Pioneer	0023 0232 0277 0181 0227 0075 0146 0422 0476 0484
Plantron	0418 0419 0422 0451 0484
Poppy	0419 0457
Prandoni	0411 0416
Prandoni-Prince	0416 0426
Precision	0489
Prima	0418 0419 0457
Prinz	0429 0482
Profex	0029 0043 0418 0419 0457 0479
Profi-Tronic	0422 0427 0484
Proline	0086 0422 0429 0452 0484
Prosonic	0422
Protech	0029 0071 0091 0108 0131 0451 0457 0460 0484 0489
Provision	0287 0422

Pye	0028 0031 0100 0252 0287 0422 0484
Pyri	0419 0457
Quasar	0430
Quelle	0030 0041 0047 0081 0118 0120 0124 0126 0410 0416 0418 0421 0422 0426 0430 0451 0456 0461 0462 0463 0467 0471 0484 0489
Questa	0421 0468
Radialva	0422 0423
Radio Shack	0422
Radiala	0031 0287 0422 0484
Radiomarelli	0044 0422 0426 0450
RADIONETTE	0461 0463
Radiotone	0108 0419 0422 0455 0484
Rank	0462 0468
RBM	0041 0462
RCA	0472
Recor	0422
Redifusion	0016
Redstar	0422
Reflex	0422
Revox	0422 0484
Rex	0057 0069 0071 0412 0426 0451
RFT	0044 0110 0136 0429 0450 0455
R-Line	0422 0484
Roadstar	0029 0060 0071 0108 0158 0413 0418 0419 0423 0451 0457 0458
Robotron	0410 0450
Royal	0418
RTF	0410 0450
Saba	0002 0015 0018 0019 0044 0075 0090 0093 0253 0355 0410 0450 0476 0480 0481 0486
Sagem	0113 0425
Saisho	0016 0029 0033 0052 0062 0070 0071 0096 0413 0419 0451 0457 0469 0471
Salora	0016 0114 0410 0472 0482 0499
Sambors	0043 0121 0131 0137 0411 0415 0416 0427 0430 0460 0479
Samsung	0170 0228 0229 0245 0172 0273 0170 0007 0029 0045 0071 0078 0099 0121 0128 0140 0159 0160 0170 0185 0208 0212 0254 0287 0356 0357 0358 0359 0360 0409 0418 0419 0422 0429 0451 0452 0457 0471 0484 0489 0494 0499
Sansui	0422 0484
Sanvo	0439
Sanyo	0027 0037 0042 0047 0050 0059 0092 0142 0206 0255 0361 0409 0410 0418 0419 0421 0429 0452 0454 0461 0463 0468 0470 0471 0472 0477 0479
SBR	0031 0032 0035 0287 0422 0478
Schaub Lorenz	0413 0418
Schneider	0012 0016 0017 0032 0039 0060 0083 0095 0100 0103 0132 0256 0287 0362 0363 0364 0365 0413 0418 0422 0423 0426 0430 0458 0484
SEG	0043 0071 0136 0157 0249 0419 0421 0422 0426 0451 0460 0468 0479
SEI	0030 0044 0052 0080 0131 0422 0427
SEI-Sinudvne	0410 0411 0450 0460 0467 0488
Seleco	0057 0069 0412 0430 0468
Senecora	0419 0457
Sentra	0034 0419 0420 0423
Serino	0113 0425
Sharp	0134 0267 0407 0436 0134 0179 0230 0231 0246 0303 0304 0305 0306 0005 0016 0046 0179 0198 0207 0214 0257 0366 0367 0421 0453 0468 0470
Shiwan	0413
Shorai	0080 0467
Siarem	0044 0131 0410 0411 0422 0427 0450 0460
Siemens	0050 0054 0056 0124 0126 0430 0456 0470
Sierra	0287 0422 0484
Silva	0418
Silver	0413 0421 0468
Singer	0044 0410 0411 0417 0418 0426 0427 0450 0460
Sinudvne	0016 0030 0044 0052 0062 0131 0136 0410 0411 0413 0422 0427 0450 0460 0467 0469 0488
Solavox	0429
Sonitron	0059 0454 0472
Sonoko	0029 0074 0413 0418 0419 0422 0451 0457 0484
Sonolor	0059 0454
Sontec	0422 0484
Sony	0000 0188 0153 0432 0434 0163 0000 0169 0000 0003 0016 0030 0118 0183 0186 0190 0191 0192 0193 0213 0216 0258 0369 0370 0421 0427 0452 0457 0468 0470 0471 0489
Sound & Vision	0423 0427 0458 0460
Soundmaster	0413 0418
Soundwave	0108 0422 0484
Star	0413
Standard	0029 0060 0413 0418 0419 0422 0423 0457 0458 0484 0489
Starline	0418 0419 0422
STARLUX	0418
Stenwav	0074 0423
Stern	0057 0069 0412
Strato	0419 0422
Sunkai	0062 0079 0080 0086 0097 0113 0423 0457 0467
Sunstar	0419 0422
Sunwood	0419 0422 0457 0484
SuperTech	0287 0418 0419 0422
Supra	0418 0419 0457
Susumu	0060 0090 0458
Sutron	0419 0457
SYCLINE	0418

Sudney	0489
Sundberg	0081 0414 0428 0467
Tandy	0005 0042 0060 0417 0423 0426 0429 0452 0458 0489
Tashiko	0035 0421 0468 0478 0489
Tatung	0422 0065 0066 0409 0422 0429 0452 0466 0484 0489
TCM	0004 0100 0451 0457
Teac	0113 0120 0422
Tec	0090 0418 0419 0426 0428 0457 0489
TECHNICA	0413
Technics	0004 0067 0130
TechniSat	0136
TEDELEX	0418
TEKNANT	0418
Tele+1	0016
Teleavia	0089 0476 0480
Telecor	0422 0423
Telefunken	0013 0016 0018 0090 0150 0259 0371 0372 0422 0475 0476 0483 0484 0485 0490 0491
Telegazi	0422 0423
Telemester	0422
TELEOPTA	0418
Telesonic	0422
Telearstar	0422
Teletech	0029 0157 0419 0422 0426 0428 0457
Teleton	0057 0421 0489
Televideon	0415 0430
Tensai	0047 0060 0080 0084 0411 0413 0418 0419 0422 0423 0426 0457 0458 0463 0467 0484
Tesmet	0484
Texion	0004 0100 0451 0457
Teset	0060 0419 0489
Thomson	0002 0015 0018 0019 0063 0075 0089 0090 0143 0148 0149 0162 0199 0211 0219 0233 0260 0373 0374 0375 0376 0377 0378 0422 0430 0447 0476 0480 0481 0483 0484 0485 0486 0268 0145 0178 0016 0034 0042 0047 0053 0055 0073 0090 0118 0120 0124 0

La liste des codes selon la marque de votre TV (pour le modèle n° 3 de la télécommande)



888	0584
A.R. Systems	0012, 0132, 0422, 0548
ACE	0575
Acme	0464
Acura	0029, 0419, 0457
ADA	0456
ADC	0451, 0452
Addison	0542
Admiral	0005, 0044, 0108, 0410, 0418, 0450, 0451, 0506, 0507
Adyson	0538, 0539, 0545, 0553
Agashi	0418, 0538, 0539, 0545
Agazi	0541
AGB	0451
Aiko	0019, 0100, 0413, 0419, 0420, 0422, 0429, 0452, 0457, 0538, 0539, 0545
Alm	0012, 0422, 0549
Aliva	0020, 0161, 0234
Akai	0012, 0042, 0059, 0100, 0287, 0409, 0413, 0418, 0419, 0420, 0422, 0423, 0424, 0429, 0452, 0454, 0456, 0457, 0458, 0484, 0510, 0512, 0538, 0539, 0541, 0545, 0549, 0551, 0552
Akiba	0012, 0074, 0113, 0422, 0423, 0458, 0549
Akito	0012, 0135, 0466, 0549
Akura	0012, 0060, 0071, 0074, 0419, 0422, 0423, 0451, 0458, 0549, 0551
Alaron	0538, 0545
Alba	0012, 0021, 0029, 0060, 0062, 0079, 0086, 0099, 0100, 0104, 0108, 0180, 0235, 0280, 0281, 0419, 0421, 0422, 0423, 0426, 0457, 0458, 0468, 0469, 0494, 0538, 0545, 0546, 0549, 0551, 0552, 0553
ALBIRAL	0016
Alcyon	0505
Alkos	0513
Allorgan	0080, 0467, 0539
Allstar	0012, 0422, 0484, 0549
AMOi	0520
Amplivision	0099, 0105, 0539
Amstrad	0012, 0029, 0052, 0096, 0100, 0107, 0139, 0418, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457, 0458, 0471, 0541, 0549, 0552
Anam	0004, 0457
Anam National	0012
Anglo	0419, 0457
Anhua	0578
Anitech	0015, 0029, 0040, 0043, 0418, 0419, 0422, 0451, 0457, 0479, 0503, 0549
Ansonic	0013, 0099, 0419, 0422, 0426, 0427, 0457, 0460, 0504
ANTECNO	0413
AOC	0542
Aolimpiva	0584
Aolindu	0562
Apollo	0591
Arc en Ciel	0480, 0511
Arcam	0538, 0539, 0553
Ardem	0549, 0551
Aristona	0012, 0287, 0422, 0484, 0549
ASA	0044, 0047, 0081, 0410, 0450, 0461, 0462, 0463, 0507
ASberg	0012, 0043, 0422, 0479, 0484, 0503, 0549
Astra	0418, 0457
Asuka	0069, 0074, 0413, 0423, 0451, 0458, 0538, 0539
Atlantic	0012, 0057, 0412, 0422, 0484, 0538, 0545, 0549
Atori	0419, 0457
Atozo	0418
Audiosonic	0012, 0099, 0413, 0418, 0422, 0423, 0428, 0457, 0458, 0484, 0511, 0539, 0548, 0549, 0551
AudioTon	0099, 0418, 0539
Ausind	0415, 0430, 0479, 0503
Autovox	0043, 0044, 0057, 0081, 0426, 0430, 0450, 0451, 0479, 0503, 0539, 0589
Awa	0012, 0409, 0418, 0538, 0539, 0542, 0543, 0545, 0547
Avomi	0588
Balhehua	0583
Balhua	0556, 0584
Baile	0556, 0581
Baird	0042, 0409, 0429, 0511, 0539
Bang & Olufsen	0044, 0450
BaoFuaShi	0584
Baosheng	0556, 0580
Barco	0015, 0016
BARON	0560
Basic Line	0012, 0029, 0060, 0074, 0413, 0419, 0422, 0423, 0457, 0458, 0484, 0539, 0548, 0549
Bas tide	0539
Bauer	0418
Baur	0012, 0030, 0118, 0120, 0124, 0126, 0422, 0489, 0512, 0549, 0589
Bazin	0539
Beijing	0027, 0457, 0555, 0556, 0580, 0581, 0583, 0584
Beko	0009, 0012, 0099, 0116, 0202, 0236, 0262, 0283, 0422, 0455, 0474, 0494, 0546, 0551
Benq	0515
Beon	0012, 0108, 0422, 0484, 0546, 0549
Best	0012, 0099, 0428
Bestar	0012, 0021, 0099, 0422, 0484, 0548, 0549
Bestar Daewoo	0548
Bestavision	0598
BIGSTON	0418
Binatone	0539
Black Star	0426
Blacktron	0074
Blackwax	0074
Blaupunkt	0054, 0056, 0067, 0085, 0124, 0126, 0456
Blue Sky	0012, 0060, 0074, 0113, 0422, 0423, 0458, 0549, 0551

Blue Star	0074, 0509
Bondstec	0426
Boots	0466, 0539
RPL	0012, 0074, 0422, 0509, 0549
Brandt	0002, 0021, 0025, 0089, 0090, 0203, 0237, 0284, 0476, 0480, 0481, 0511
Brinkmann	0012, 0108, 0422, 0546, 0549
Brionvega	0012, 0044, 0410, 0412, 0422, 0450, 0484
Britannia	0538, 0539, 0545, 0553
Bruns	0044, 0136, 0410, 0411, 0450, 0455
BSkyB	0000, 0005, 0011, 0036, 0061, 0087, 0112, 0241, 0302, 0453, 0600, 0607, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629
BSR	0080, 0457
BTC	0050, 0423, 0458
Bush	0009, 0012, 0026, 0029, 0060, 0062, 0074, 0079, 0080, 0086, 0087, 0097, 0100, 0102, 0122, 0135, 0180, 0238, 0262, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0419, 0421, 0422, 0423, 0457, 0458, 0465, 0466, 0468, 0469, 0484, 0506, 0509, 0511, 0529, 0537, 0539, 0548, 0549, 0551, 0552, 0589, 0602
Cabletime	0570
Caïhong	0555, 0556, 0580
Cailling	0519
Caixing	0583
Cameron	0516, 0621, 0622
Capsonic	0451
Carad	0012
Carena	0012, 0113, 0422, 0549
Carrefour	0012, 0421, 0468
Cascade	0012, 0029, 0419, 0422, 0457, 0549
Casio	0012, 0518, 0549
Catha	0012
Cathay	0012, 0422, 0484, 0549
Caton	0413
CCE	0012, 0539, 0549
Centurion	0012, 0422, 0484, 0549
Century	0044, 0410, 0426, 0450
CGE	0016, 0043, 0099, 0108, 0418, 0426, 0479, 0503, 0546
CGM	0413, 0418
Chang Hong	0457, 0580
Changcheng	0457, 0555, 0556, 0578, 0580, 0581, 0583, 0584
Changfei	0555, 0556, 0580, 0585
Changfeng	0555, 0580, 0584
Changhai	0555, 0556, 0580, 0585
Changhong	0027, 0234, 0555, 0556
Chaparral	0568
Chengdu	0555, 0580
Chimei	0156
Chuanguia	0519
Chunfeng	0556, 0584
Chung Hsin	0542
Chunlian	0586
Chunsun	0555, 0556, 0580
CIE	0413
Comline	0029, 0062, 0419, 0423, 0457, 0469
City	0419, 0457
Clarivox	0012, 0410, 0417, 0430, 0549
Ciatronic	0012, 0021, 0043, 0099, 0100, 0413, 0419, 0422, 0423, 0426, 0427, 0451, 0457, 0458, 0471, 0479, 0484, 0494, 0503, 0539, 0549, 0551, 0552
CMS	0538
CMS Hightec	0539
CMScorde	0419, 0457
Condor	0012, 0074, 0099, 0418, 0419, 0422, 0426, 0427, 0484, 0494, 0538, 0545, 0546, 0549
Conrova	0554, 0556, 0584
Contec	0029, 0418, 0419, 0421, 0457, 0468, 0470, 0471, 0538, 0545, 0549, 0553
Continental Edison	0089, 0476, 0480, 0481, 0511
Cosmel	0012, 0418, 0419, 0428, 0457, 0549
Crosley	0043, 0044, 0410, 0426, 0450, 0478, 0503
Crown	0012, 0029, 0043, 0099, 0101, 0108, 0413, 0418, 0419, 0422, 0457, 0479, 0484, 0494, 0503, 0546, 0549, 0551
CS Electronics	0413, 0423, 0426, 0458, 0538, 0545, 0553
CTC	0426
CTC Clatronic	0413, 0418, 0460
Cybertron	0060, 0423, 0458
Daewoo	0012, 0021, 0022, 0029, 0102, 0157, 0194, 0239, 0287, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0457, 0484, 0486, 0523, 0526, 0538, 0539, 0542, 0545, 0548, 0549
Dainichi	0060, 0423, 0458, 0538, 0545, 0553
Dansal	0012, 0420, 0422, 0451, 0484, 0538, 0539, 0545, 0549, 0553
Dantax	0012, 0099, 0157, 0474, 0551
Datsura	0101
Dawa	0012, 0422, 0549
Daytron	0012, 0029, 0419, 0457, 0548, 0549
Davu	0581
De Graaf	0059, 0454, 0473, 0506
Decca	0012, 0042, 0065, 0066, 0135, 0409, 0422, 0429, 0452, 0466, 0471, 0484, 0539, 0541, 0549
Deitron	0012
Denver	0012, 0147, 0159, 0418, 0549
Desmet	0012, 0422, 0484, 0549
Diamant	0012, 0422, 0549
Diamond	0012, 0100, 0418, 0538
Digatron	0549
Digline	0012
Dixi	0012, 0029, 0136, 0419, 0422, 0457, 0484, 0539, 0549

DongBoo	0457
DongDa	0457, 0556
Donghai	0556
DongHua	0457
Donglin	0559
Drean	0012
DSE(Digital)	0012, 0543
DTS	0419, 0457
Dual	0012, 0021, 0095, 0122, 0132, 0418, 0422, 0497, 0511, 0539, 0549, 0589
Dual-Tec	0412, 0418, 0457
Dumont	0041, 0044, 0047, 0081, 0410, 0411, 0427, 0450, 0460, 0462, 0463, 0539
Duogitje	0519, 0560
Dux	0012, 0549
D-Vision	0549
Dynatron	0012, 0422, 0484, 0549
Elbe	0012, 0069, 0099, 0412, 0422, 0423, 0425, 0504, 0539, 0541, 0588
Elbe-Sharp	0541
Elcitr	0426, 0427, 0450, 0541
Electa	0509
ELECTRO TECH	0418, 0457
ELECTRONIC	0418
Elektra	0074
ELG	0012, 0549
Elin	0012, 0047, 0411, 0412, 0418, 0419, 0422, 0461, 0463, 0484, 0538, 0545, 0549, 0589
Elite	0012, 0060, 0422, 0423, 0458, 0484
Elman	0411, 0427, 0460
Elta	0012, 0418, 0419, 0457, 0538, 0545
Emerson	0012, 0044, 0099, 0100, 0410, 0415, 0422, 0426, 0450, 0512, 0549, 0551, 0552
Emperor	0074
Epson	0431, 0433
Erres	0012, 0031, 0422, 0484, 0549
ESC	0012, 0539, 0549
Etron	0012, 0457
Eurofeel	0451, 0539
Euroline	0157
Euroman	0012, 0074, 0099, 0422, 0451, 0484, 0538, 0539, 0545, 0549
Europa	0012, 0549
Europhon	0012, 0137, 0411, 0422, 0426, 0427, 0460, 0466, 0484, 0538, 0539, 0541
Evulnet	0555, 0556, 0580, 0585
Expert	0057, 0412
Exquisit	0012, 0422, 0549
Fagor Life	0012
Feilang	0556
Feilu	0555, 0556, 0580
Felvan	0584
Feivue	0555, 0556, 0580, 0583
Fenmenti	0549
Fenner	0418, 0419, 0457, 0548
Ferguson	0012, 0018, 0019, 0053, 0075, 0090, 0240, 0475, 0476, 0483, 0485, 0492, 0542, 0588
FIDELIS	0418
Fidelity	0012, 0016, 0100, 0422, 0506, 0508, 0538, 0545, 0549, 0552, 0553
Filmnet	0565
Filsai	0539
Finlandia	0042, 0059, 0454, 0506
Finlux	0012, 0041, 0042, 0044, 0047, 0048, 0081, 0411, 0415, 0416, 0422, 0427, 0429, 0430, 0450, 0452, 0460, 0461, 0462, 0463, 0479, 0484, 0503, 0539, 0541, 0551
Firstline	0012, 0021, 0029, 0042, 0062, 0080, 0086, 0123, 0418, 0419, 0422, 0426, 0427, 0429, 0457, 0467, 0484, 0538, 0539, 0545, 0548, 0549, 0551, 0553, 0588, 0589
Fisher	0042, 0047, 0059, 0083, 0099, 0127, 0410, 0421, 0429, 0450, 0454, 0463, 0468, 0470, 0477, 0494, 0539, 0589
Flint	0012, 0042, 0113, 0422, 0423, 0429, 0484, 0549
FNH	0427
Formenti	0005, 0012, 0044, 0412, 0415, 0450, 0479, 0503, 0510, 0538, 0553
Formetti-Phoenix	0012, 0415, 0538, 0545
Fortress	0005, 0450
Fraba	0012, 0021, 0099, 0422, 0549
France Telecom	0572
Friac	0012, 0099, 0549
Frontech	0012, 0100, 0418, 0419, 0426, 0451, 0457, 0506, 0507, 0539, 0589
Fujitsu	0042, 0057, 0413, 0427, 0429, 0452, 0539
Fujitsu General	0402, 0539
Funai	0071, 0080, 0083, 0418, 0451, 0467
FUTEC	0514
Galaxi	0422, 0427, 0494
Galaxis	0012, 0099, 0108, 0422, 0427, 0549
GALERIA	0012
Gangtai	0560
Ganxin	0580, 0583
GBE	0012, 0042, 0409, 0413, 0418, 0419, 0423, 0457, 0468, 0548
GEC	0012, 0016, 0035, 0042, 0409, 0422, 0429, 0452, 0478, 0484, 0507, 0512, 0539, 0541, 0549, 0589
Geloso	0029, 0413, 0418, 0419, 0426, 0457, 0506, 0548
General	0590
General Technic	0418, 0419, 0457
Genexxa	0012, 0060, 0422, 0423, 0458, 0484, 0507, 0549
Giant	0012, 0549
GM	0418
GMC	0418
GoldHand	0418, 0538, 0545
Goldline	0422

GoldStar	0012, 0021, 0078, 0099, 0418, 0419, 0422, 0426, 0457, 0459, 0484, 0495, 0499, 0506, 0538, 0539, 0540, 0545, 0549, 0551, 0553
Goodmans	0012, 0016, 0021, 0042, 0062, 0084, 0100, 0102, 0133, 0157, 0159, 0287, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0424, 0429, 0451, 0452, 0457, 0468, 0469, 0484, 0499, 0516, 0524, 0530, 0531, 0536, 0539, 0540, 0541, 0548, 0549, 0551, 0552, 0604
Gorenje	0099, 0494
GPM	0012, 0060, 0413, 0418, 0423, 0458
Gradiente	0012
Graetz	0012, 0100, 0507, 0512, 0552
Granada	0012, 0016, 0037, 0042, 0059, 0090, 0092, 0138, 0249, 0421, 0422, 0429, 0430, 0452, 0454, 0468, 0472, 0477, 0479, 0484, 0487, 0503, 0506, 0510, 0539, 0541, 0542, 0543, 0549, 0591
Grandin	

Irradio 0012, 0100, 0413, 0416, 0418, 0419, 0422, 0423, 0426, 0430, 0457, 0458, 0484, 0503, 0540, 0549, 0552

Isukai 0012, 0060, 0074, 0422, 0423, 0458, 0549

IT 0576

ITC 0539

ITS 0012, 0074, 0100, 0422, 0423, 0458, 0484, 0509, 0538, 0545, 0549, 0552, 0553

ITT 0424, 0457, 0472, 0507, 0510, 0512, 0589, 0591

ITT Nokia 0412

ITV 0012, 0157, 0422, 0426, 0457, 0548, 0549

JEC 0420, 0513

Jiahua 0519, 0557, 0578

JiallCal 0457, 0556, 0584

Jian Sheng 0562

Jinfaeng 0555, 0578, 0580

Jinbai 0234

Jinlipu 0558

Jinque 0556, 0580, 0584

Huari 0554, 0584

Huijibaban 0519

Huodateji 0578

Jinta 0556, 0583, 0584

Jinxing 0027, 0554, 0555, 0557, 0560, 0580, 0584

Jinxingban 0562

Juhua 0580, 0583, 0584

JVC 0010, 0016, 0038, 0053, 0055, 0093, 0094, 0100, 0177, 0204, 0223, 0243, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0421, 0423, 0468, 0484, 0492, 0546, 0552, 0600

Kaige 0556, 0580, 0583, 0584

Kaisui 0012, 0029, 0060, 0074, 0113, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0457, 0458, 0509, 0538, 0539, 0545, 0549, 0553

Kamp 0538, 0545, 0553

Kanghong 0234

Kanghua 0561

Kangli 0556, 0580, 0581, 0583, 0584

Kangwei 0519, 0562

Kangyi 0556, 0584

KanLi 0457

KanYi 0574

Kapsch 0047, 0057, 0412, 0507

Karcher 0012, 0074, 0089, 0418, 0422, 0425, 0427, 0457, 0461, 0551

Kathrein 0128

Kawa 0100, 0552

Kawasho 0538, 0545

Kendo 0012, 0021, 0062, 0099, 0418, 0422, 0425, 0426, 0427, 0460, 0469, 0506, 0549

Kennedy 0412

KIC 0539

Kingsley 0538, 0545, 0553

Kiota 0100

Kiton 0549

KLARMAX 0016

Kneissel 0012, 0069, 0099, 0111, 0422, 0504, 0548, 0549, 0588

Kolin 0542

Kolster 0012, 0422, 0484

Kongque 0556, 0580, 0583, 0584

Konje 0543

Konka 0012, 0100, 0413, 0423, 0458, 0546, 0549, 0550, 0551, 0552, 0555, 0557, 0559

Korpel 0012, 0422, 0484, 0549

Korting 0044, 0076, 0099, 0410, 0450

Kosmos 0012, 0422

Kovoda 0029, 0457

KTV 0539

Kualle 0556, 0584

Kunlun 0555, 0578, 0580, 0581, 0584

Kuro 0100

Kyushu 0546

Kyoto 0538, 0539

L&S Electronic 0551

Lasat 0099

Layco 0012, 0042

Lecson 0012, 0549

Lenco 0012, 0047, 0419, 0457, 0548, 0549

Lenoir 0418, 0419, 0457

Lerico 0411

Lesu 0426

Leyco 0012, 0042, 0071, 0080, 0409, 0422, 0429, 0451, 0452, 0467, 0484, 0549

LG 0009, 0012, 0089, 0157, 0164, 0175, 0218, 0244, 0247, 0265, 0278, 0301, 0302, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0405, 0419, 0422, 0426, 0457, 0459, 0484, 0495, 0499, 0506, 0538, 0539, 0540, 0542, 0545, 0549, 0551

LG/GoldStar 0012

Liesenk & Ter 0012, 0549

Liesenkotter 0422

Life 0004, 0012, 0100, 0451, 0457

Lifetec 0004, 0012, 0100, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457, 0548, 0549, 0551

Lihua 0580

Lloyds 0419

Local India TV 0100

Loewe 0006, 0044, 0077, 0099, 0120, 0201, 0248, 0314, 0422, 0500, 0504, 0517, 0541

Loewe Opta 0012, 0410, 0414, 0450, 0484, 0549

Logik 0100, 0471, 0547, 0552

Longjiang 0580, 0584

Lonjiang 0555

Luma 0012, 0057, 0412, 0419, 0422, 0506, 0512

Lumatron 0012, 0422, 0484, 0506, 0512, 0539, 0549

Lux May 0012, 0484, 0549

Luxor 0016, 0410, 0424, 0440, 0482, 0499, 0506, 0512, 0539, 0540, 0589

MAAZ 0016

Madison 0549

Magnadvne 0044, 0131, 0410, 0411, 0418, 0426, 0427, 0450, 0460, 0541

Magnafon 0043, 0131, 0137, 0411, 0415, 0427, 0430, 0460, 0479, 0503, 0538, 0541, 0545, 0553

Magnavox 0012, 0547

Magnum 0004, 0012, 0100, 0451, 0457, 0549, 0551

Mandor 0451

Manesth 0012, 0062, 0071, 0420, 0422, 0451, 0469, 0484, 0539, 0549

Manhattan 0012, 0549

Marantz 0012, 0128, 0422, 0484, 0543, 0549

Marelli 0044, 0450

Mark 0012, 0021, 0419, 0422, 0484, 0538, 0539, 0545, 0548, 0549, 0551

Masuda 0100, 0423, 0539

Matsui 0012, 0016, 0029, 0034, 0042, 0052, 0059, 0062, 0070, 0079, 0080, 0086, 0090, 0096, 0097, 0100, 0113, 0135, 0156, 0287, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0429, 0452, 0457, 0466, 0467, 0468, 0469, 0471, 0484, 0498, 0506, 0513, 0533, 0539, 0541, 0547, 0549, 0551, 0552, 0589

Matsushita 0004

MAXELL 0418

MAXWELL 0016

McMichael 0035, 0478

Mediator 0012, 0031, 0287, 0422, 0484, 0549

Medio 0021

Medion 0004, 0012, 0100, 0422, 0451, 0457, 0549, 0551

Medison 0012

Meile 0580, 0583, 0584

MeiShi 0574

Meletronic 0012, 0029, 0039, 0040, 0047, 0048, 0075, 0100, 0102, 0115, 0120, 0410, 0419, 0422, 0424, 0426, 0440, 0457, 0461, 0463, 0476, 0484, 0507, 0511, 0538, 0539, 0545, 0548, 0549, 0551, 0553

Memorex 0029, 0419, 0457

Memphis 0091, 0419, 0428, 0429, 0452, 0457

Mengmei 0583

Mercurv 0012, 0419, 0422, 0549

Meiz 0012, 0044, 0082, 0098, 0124, 0256, 0410, 0450, 0456, 0488, 0549, 0550

MGA 0413

Micromaxx 0004, 0012, 0100, 0451, 0457, 0549

Microstar 0004, 0012, 0100, 0451, 0457

Minato 0549

Minerva 0041, 0124, 0126, 0430, 0456, 0462, 0503, 0541, 0542

Minoka 0012, 0107, 0422, 0484, 0549

Mitsubishi 0012, 0016, 0024, 0033, 0044, 0049, 0096, 0120, 0124, 0249, 0263, 0315, 0399, 0410, 0418, 0421, 0422, 0446, 0450, 0456, 0468, 0471, 0484, 0542, 0549

Mivar 0078, 0099, 0121, 0479, 0499, 0503, 0504, 0538, 0539, 0540, 0541, 0545, 0553

MoDeng 0574

Morgans 0012, 0549

Motion 0043, 0479, 0503

MTC 0099, 0120, 0538, 0545, 0589

MTEC 0466

MTlogic 0551

MuDan 0071, 0519, 0556, 0578, 0580, 0584

Multistandard 0427

Multisystem 0012

Multitec 0549, 0553

Multitech 0012, 0029, 0043, 0099, 0131, 0413, 0418, 0419, 0422, 0426, 0427, 0457, 0460, 0468, 0479, 0480, 0506, 0538, 0539, 0545, 0549, 0589

Murphy 0042, 0047, 0429, 0463, 0510, 0538, 0545, 0553

Musikland 0423

NAD 0512

Naike 0012, 0549

Nario 0546

Nakimura 0012

Nanhao 0556, 0584

Nansheng 0555, 0580, 0584

Naonis 0506

National 0063, 0487

NEC 0012, 0051, 0418, 0421, 0468, 0539, 0547, 0548

Neckermann 0012, 0044, 0054, 0099, 0108, 0118, 0126, 0128, 0287, 0410, 0422, 0426, 0450, 0456, 0484, 0494, 0506, 0539, 0546, 0549, 0589

NEH 0012, 0091, 0100, 0422, 0428, 0484, 0549, 0552

Nesco 0426

Netsat 0012, 0549

Network 0428

Neufunk 0012, 0287, 0419, 0422, 0549, 0551

New Tech 0012, 0287, 0419, 0422, 0457, 0484, 0539, 0549

New World 0423, 0458

Nicamagic 0538, 0545

Nikkai 0012, 0034, 0042, 0060, 0071, 0091, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0428, 0429, 0451, 0452, 0458, 0484, 0513, 0538, 0539, 0545, 0549, 0553

Noblex 0012, 0418

Nobliko 0043, 0131, 0410, 0411, 0415, 0416, 0427, 0430, 0460, 0462, 0479, 0503, 0538, 0545, 0553

Nogamatic 0511

Nokia 0115, 0424, 0440, 0472, 0507, 0510, 0512, 0548, 0589, 0591

Nordic 0539

Nordmende 0012, 0015, 0075, 0450, 0465, 0476, 0480, 0481, 0484, 0507, 0511, 0549, 0551

Normerel 0549

Newtronic 0012, 0422, 0548, 0549

Oceanic 0417, 0430, 0507, 0512

Okana 0012

Okano 0012, 0099, 0422, 0429, 0494, 0549

ONCEAS 0418

Onimax 0551

Onwa 0100, 0139, 0423, 0552

Opera 0012, 0422, 0549

ORAVA/OTF 0418

Orbit 0012, 0422, 0484, 0549

Orion 0008, 0009, 0012, 0016, 0062, 0079, 0080, 0086, 0097, 0154, 0161, 0419, 0422, 0427, 0457, 0467, 0469, 0471, 0484, 0488, 0541, 0547, 0549, 0551

Orline 0012

Ormond 0012

Orsowe 0541

Osaki 0012, 0042, 0060, 0071, 0107, 0422, 0423, 0429, 0451, 0452, 0458, 0466, 0489, 0539, 0548, 0549

Oscar 0595

Osio 0012, 0540, 0549

Oso 0060, 0423, 0458

Osume 0012, 0042, 0050, 0421, 0423, 0429, 0452, 0470, 0549

Otake 0084

Otto Versand 0005, 0012, 0030, 0054, 0062, 0118, 0120, 0124, 0126, 0128, 0138, 0287, 0418, 0421, 0422, 0426, 0456, 0468, 0484, 0489, 0509, 0511, 0512, 0539, 0541, 0543, 0549, 0589

Oulin 0519

Pacific 0551

Pael 0416, 0430, 0538, 0545, 0553

Palladium 0012, 0099, 0108, 0287, 0422, 0426, 0459, 0494, 0539, 0546, 0549, 0551, 0589

Palsonic 0012, 0539, 0546, 0549

Panama 0012, 0071, 0419, 0422, 0426, 0451, 0457, 0489, 0538, 0539, 0545, 0549

Panasonic 0004, 0016, 0058, 0063, 0067, 0072, 0098, 0130, 0138, 0152, 0171, 0174, 0184, 0209, 0215, 0225, 0226, 0250, 0266, 0270, 0274, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0406, 0422, 0487, 0507, 0512, 0527, 0541, 0542

Panasonic/National 0012, 0549

Panavision 0012, 0422, 0549

Panda 0234, 0519, 0555, 0556, 0578, 0580, 0583, 0584

Pathe Cinema 0099, 0417, 0504, 0538, 0545, 0553, 0588, 0589

Pathe Marconi 0089, 0480, 0481, 0511

Pausa 0029, 0418, 0419, 0457

Penosic 0519

Perdio 0012, 0422, 0429, 0452, 0538, 0549

Perlekt 0012, 0422, 0549

PERSHIN 0417, 0430

Philco 0012, 0016, 0043, 0044, 0099, 0108, 0410, 0422, 0426, 0450, 0479, 0503, 0546, 0549

Philharmonic 0489, 0539

Philips 0008, 0012, 0016, 0021, 0031, 0032, 0035, 0044, 0068, 0088, 0102, 0123, 0126, 0128, 0157, 0173, 0176, 0182, 0195, 0196, 0197, 0210, 0220, 0221, 0251, 0271, 0287, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0358, 0407, 0408, 0410, 0412, 0422, 0443, 0444, 0445, 0450, 0478, 0479, 0484, 0497, 0512, 0535, 0542, 0543, 0548, 0549, 0601, 0605, 0606

Phoenix 0012, 0044, 0099, 0422, 0429, 0450, 0484, 0538, 0545, 0549, 0553

Phonola 0012, 0016, 0021, 0031, 0032, 0044, 0287, 0410, 0422, 0450, 0484, 0538, 0545, 0549, 0553

Phonotrend 0012

Pilot 0554

Pioneer 0012, 0023, 0075, 0099, 0146, 0181, 0227, 0232, 0277, 0422, 0476, 0484, 0507, 0511, 0543, 0549

Pionier 0549

Plantron 0012, 0418, 0419, 0422, 0451, 0484, 0549

Playsonic 0539, 0549, 0551

Polestar 0567

Poppy 0419, 0457

Portand 0546

Powerpoint 0549

Prandini 0411, 0416

Prandini-Prince 0416, 0426, 0503, 0506, 0512, 0541

Praxis 0569

Precision 0489, 0539

Prima 0418, 0419, 0457, 0507

Prinz 0429, 0482, 0589

Profekt 0012

Profex 0029, 0043, 0418, 0419, 0457, 0479, 0512

Profilo 0012

Profftronic 0422, 0427, 0484, 0549

Proline 0012, 0042, 0086, 0422, 0429, 0452, 0484, 0549

Promate 0519

Prosonic 0012, 0063, 0099, 0422, 0538, 0539, 0545, 0548, 0549, 0551, 0552

Protech 0012, 0029, 0071, 0091, 0108, 0131, 0451, 0457, 0460, 0484, 0489, 0539, 0546, 0549

Provision 0012, 0021, 0287, 0422, 0549, 0551

Pye 0012, 0021, 0028, 0031, 0100, 0252, 0287, 0422, 0484, 0548, 0549

Pymi 0419, 0457

Qingdao 0578, 0580, 0584

Quasar 0538, 0545, 0553

Quelle 0012, 0030, 0041, 0047, 0081, 0118, 0120, 0124, 0126, 0410, 0416, 0418, 0421, 0422, 0426, 0430, 0451, 0456, 0461, 0462, 0463, 0467, 0471, 0484, 0489, 0512, 0539, 0540, 0543, 0547, 0549, 0564, 0589

Questa 0421, 0468

Radiava 0012, 0422, 0423

Radio 0021

Radiola 0012, 0031, 0287, 0422, 0484, 0539, 0549

Radiomarelli 0012, 0044, 0422, 0426, 0450, 0541, 0549

RADIONETTE 0461, 0463

RadioShack 0012, 0422, 0549

Radiotone 0012, 0099, 0108, 0419, 0422, 0455, 0484, 0549

Rank 0462, 0468

RBM 0041, 0462

RCA 0472

Recor 0012, 0422, 0549

Rectiligne 0549

Rediffusion 0016, 0512

Redstar 0012, 0422

Reflex 0012, 0422, 0549

Reoc 0551

Revov 0012, 0099, 0422, 0484, 0549

Rex 0057, 0069, 0071, 0412, 0426, 0451, 0506, 0507

RFT 0042, 0044, 0099, 0110, 0136, 0429, 0450, 0455, 0504, 0549

Rhansody 0538, 0545

Risheng 0560

Rizhi 0560

R-Line 0012, 0422, 0484, 0549

Roadstar 0012, 0029, 0060, 0071, 0108, 0158, 0413, 0418, 0419, 0423, 0451, 0457, 0458, 0546, 0549

Robotron 0410, 0450

Rowa 0538, 0539

Royal 0418

Royal Lux 0099

RTE 0410, 0450

Ruvi 0580, 0582, 0583

Saba 0002, 0015, 0018, 0019, 0044, 0075, 0090, 0093, 0253, 0355, 0410, 0450, 0476, 0480, 0481, 0486, 0507, 0511, 0512, 0541, 0551

Sagem 0113, 0425, 0623

Saige 0556, 0580

Saisho 0016, 0029, 0033, 0052, 0062, 0070, 0071, 0096, 0413, 0419, 0451, 0457, 0469, 0471, 0539, 0501, 0547

Saivod 0549

Salora 0016, 0114, 0410, 0472, 0482, 0499, 0506, 0507, 0512, 0540, 0541, 0589

Sambers 0043, 0121, 0131, 0137, 0411, 0415, 0416, 0427, 0430, 0460, 0479, 0503, 0541

Samsung 0007, 0012, 0029, 0042, 0045, 0071, 0078, 0098, 0121, 0128, 0140, 0159, 0160, 0170, 0172, 0185, 0208, 0212, 0228, 0229, 0245, 0254, 0273, 0287, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0409, 0418, 0419, 0422, 0429, 0451, 0452, 0457, 0471, 0484, 0489, 0494, 0499, 0534, 0538, 0539, 0540, 0545, 0549, 0550, 0553

Sandra 0538, 0539, 0545, 0553

Sanjian 0584

Sansui 0012, 0100, 0422, 0484, 0549

Sanyo 0012, 0027, 0037, 0042, 0047, 0050, 0059, 0092, 0099, 0142, 0206, 0255, 0361, 0409, 0410, 0418, 0419, 0421, 0429, 0439, 0452, 0454, 0461, 0463, 0468, 0474, 0471, 0472, 0479, 0504, 0528, 0538, 0539, 0542, 0545, 0547, 0553, 0554

Sanvuan 0555, 0556, 0580, 0583

SBR 0012, 0031, 0032, 0035, 0287, 0472, 0478, 0549

Schaub Lorenz 0413, 0418, 0507, 0512, 0589

Schneider 0012, 0016, 0017, 0021, 0032, 0039, 0060, 0083, 0095, 0100, 0103, 0132, 0256, 0287, 0362, 0363, 0364, 0365, 0413, 0418, 0422, 0423, 0426, 0430, 0458, 0484, 0511, 0539, 0549, 0551, 0552, 0589

SEG 0012, 0043, 0071, 0136, 0157, 0249, 0419, 0421, 0422, 0426, 0451, 0460, 0468, 0479, 0538, 0539, 0545, 0549



SEI 0030, 0044, 0052, 0080, 0131, 042

Skantic	0507
Sky	0012, 0549
Skvorth	0514, 0519, 0555, 0580, 0584
Salavox	0042, 0429, 0507, 0549
Sonawa	0423
Songbai	0556
Songdian	0519
Songri	0457
Soniko	0549
Sonitron	0059, 0099, 0454, 0472, 0539
Sonneclair	0549
Sonoko	0012, 0029, 0074, 0413, 0418, 0419, 0422, 0451, 0457, 0484, 0539, 0549
Sonolor	0059, 0454, 0507
Sonotec	0012, 0089, 0422, 0484, 0549
Sony	0000, 0003, 0016, 0030, 0118, 0153, 0163, 0169, 0183, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0213, 0216, 0258, 0369, 0370, 0421, 0427, 0432, 0434, 0452, 0457, 0468, 0470, 0471, 0489, 0547, 0549, 0603
Sound & Vision	0423, 0427, 0458, 0460, 0548
Soundmaster	0413, 0418
Soundwave 0	012, 0108, 0422, 0484, 0546, 0549
Srvpton	0549
Stag	0413
Standard	0012, 0029, 0060, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0457, 0458, 0484, 0489, 0539, 0548, 0549
Starlite	0418, 0419, 0422, 0549
STARLUX	0418
Stenwav	0074, 0423, 0509
Stern	0057, 0069, 0412, 0506, 0507
Strato	0012, 0419, 0422, 0549
Stvlandia	0539
Sunkai	0012, 0062, 0079, 0080, 0086, 0097, 0113, 0423, 0457, 0467
Sunstar	0012, 0100, 0419, 0422, 0549, 0552
Sunwood	0012, 0419, 0422, 0457, 0484, 0549
Superla	0538, 0539, 0541, 0545
SuperTech	0012, 0021, 0287, 0418, 0419, 0422, 0423, 0538, 0545, 0549, 0553
Supervision	0021
Supra	0418, 0419, 0457
Susumu	0060, 0090, 0458
Sutron	0419, 0457
Sva	0550
SVL	0596
SYC LINE	0418
Sydney	0489, 0538, 0539, 0545
Syline	0012, 0549
Sytong	0538, 0545, 0553
Tactus	0466
Tai Wah	0008
Taishan	0555, 0556, 0558, 0580
Tandberg	0081, 0414, 0428, 0467
Tandy	0005, 0042, 0060, 0417, 0423, 0426, 0429, 0452, 0458, 0489, 0507, 0510, 0539
Tantec	0466
Targa	0624
Tashiko	0035, 0421, 0468, 0478, 0489, 0506, 0538, 0539, 0545, 0549, 0553
Tatung	0012, 0021, 0042, 0065, 0066, 0409, 0422, 0429, 0452, 0466, 0484, 0489, 0539, 0541, 0547, 0551
TCL	0574
TCM	0004, 0012, 0100, 0451, 0457, 0608, 0609
Teac	0012, 0113, 0120, 0422, 0539, 0549
Teachimagen	0021
Tec	0090, 0418, 0419, 0426, 0428, 0457, 0489, 0510, 0539, 0549, 0590
Tech Line	0549
Techica	0423
TECHNICA	0413
Technics	0004, 0067, 0130
TechniSat	0136, 0522
Technovision	0571
TEDELEX	0418, 0539
TEKNANT	0418
Tele+1	0016
Televia	0089, 0476, 0480, 0511
Telecor	0422, 0423, 0539, 0549
Telefunken	0012, 0013, 0016, 0018, 0090, 0150, 0259, 0371, 0372, 0422, 0475, 0476, 0483, 0484, 0485, 0490, 0491, 0511, 0549, 0590
Telefusion	0549
Telegazi	0012, 0422, 0423, 0549
Telemeister	0012, 0422
TELEOPTA	0418
TELESERVICE	0566, 0570
Telesonic	0012, 0422, 0549
Telestarr	0012, 0422, 0549
Teletex	0012, 0029, 0157, 0419, 0422, 0426, 0428, 0457, 0549
Teleton	0057, 0421, 0489, 0539, 0589
Televideon	0415, 0430, 0538, 0545, 0553
Televue	0549
Tennessee	0012, 0549
Tensai	0012, 0047, 0060, 0080, 0084, 0100, 0411, 0413, 0418, 0419, 0422, 0423, 0426, 0457, 0458, 0463, 0467, 0484, 0539, 0548, 0549, 0552
Tesmet	0484
Tevion	0004, 0012, 0100, 0451, 0457, 0549, 0551
Textet	0060, 0419, 0489, 0538, 0539, 0548, 0553
Texta	0560
Thomson	0002, 0012, 0015, 0018, 0019, 0075, 0089, 0090, 0143, 0145, 0148, 0149, 0162, 0178, 0199, 0211, 0219, 0233, 0253, 0260, 0268, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0422, 0430, 0447, 0476, 0480, 0481, 0483, 0484, 0485, 0486, 0501, 0502, 0511, 0549, 0590







Thorn	0012, 0016, 0034, 0042, 0047, 0053, 0055, 0073, 0090, 0118, 0120, 0124, 0125, 0157, 0287, 0409, 0422, 0430, 0452, 0463, 0466, 0475, 0492, 0512, 0513, 0549, 0588
Thorn-Ferguson	0071
Tiane	0580
Tiankeban	0519
TOBO	0418, 0519, 0556, 0584
Tokai	0012, 0418, 0422, 0428, 0429, 0452, 0484, 0539, 0548, 0549
Tokyo	0420, 0538, 0545
Tomashi	0074, 0423, 0509
Tongguang	0584
Toshiba	0009, 0014, 0034, 0041, 0064, 0119, 0125, 0155, 0161, 0166, 0170, 0187, 0200, 0217, 0224, 0261, 0272, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0400, 0401, 0420, 0421, 0427, 0435, 0438, 0441, 0448, 0462, 0468, 0493, 0513, 0532, 0539, 0551, 0554
Towada	0427, 0507, 0539, 0589
Toyoda	0100
Trakton	0539
Trans Continens	0422, 0539, 0549
Transfec	0545
Transonic	0549, 0550
Transtec	0538
TREVI	0413, 0418
Trident	0489, 0539, 0541
Tristar	0423
Triumph	0052, 0064, 0287, 0422, 0493, 0541
Uher	0012, 0057, 0083, 0099, 0108, 0410, 0412, 0422, 0430, 0479, 0484, 0503, 0507, 0546, 0548, 0549
Ultra	0055
Ultravox	0012, 0131, 0410, 0422, 0426, 0427, 0450, 0460, 0510, 0538, 0545, 0549, 0553
Unic Line	0012, 0422, 0549, 0591
Union	0014
United	0012, 0157, 0549, 0551
Universal	0549
Universum	0012, 0021, 0047, 0048, 0071, 0099, 0108, 0109, 0117, 0120, 0124, 0418, 0421, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440, 0451, 0461, 0463, 0484, 0494, 0503, 0539, 0540, 0546, 0547, 0549, 0589, 0591
Univox	0012, 0422, 0428, 0549, 0588
URANIA	0418, 0430
VANGUARD	0418
Vegavox	0108
Vestel	0012, 0021, 0422, 0484, 0494, 0506, 0507, 0539, 0549
Vexa	0413, 0418, 0419, 0422, 0457, 0549
Vibrant	0466
Victor	0004, 0468, 0484
Videocon	0597
VIDEOLGIC	0413, 0538, 0553
Videologique	0423, 0458, 0538, 0539, 0545
VideoSystem	0422, 0484, 0549
Videotechnic	0538, 0539, 0545
VIDION	0418
Viewsonic	0189, 0264
VISA	0015
Visiola	0538, 0545
Vision	0422, 0484, 0539, 0549
Visorex	0508
Vistar	0510
Vortec	0422, 0484, 0549
Voxson	0044, 0108, 0410, 0416, 0422, 0430, 0450, 0479, 0484, 0503, 0506, 0507, 0546
Waltham	0012, 0108, 0422, 0489, 0510, 0539, 0546, 0549
Warumaia	0581
Watson	0012, 0021, 0422, 0423, 0484, 0549
Watt Radio	0131, 0137, 0411, 0427, 0460, 0538, 0545, 0553, 0589
Wega	0012, 0044, 0421, 0422, 0450, 0468, 0549
Wega Color	0563
Wegavox	0418, 0419
Weipai	0556
Welthlick	0422, 0484, 0539
Wharfedale	0012, 0549
Westinghouse	0012, 0021, 0422, 0428, 0460, 0479, 0538, 0545, 0549, 0553
Windstar	0074
WINSTON	0413, 0418
WINTERNITZ	0418
Xiahua	0555, 0556, 0580, 0584
Xiangyang	0584
Xiangyu	0556, 0557
Xihu	0555, 0556, 0558, 0580, 0583, 0584
Xinaghai	0556, 0584
Xingfu	0556
Xinghai	0556
Xingmenban	0562
Xinrisong	0519
Xinsida	0585
Xrvpton	0012, 0422
Xuelian	0234, 0583
Yamaha	0442, 0449
Yamishi	0074, 0113, 0422, 0423, 0539, 0549
YingGe	0457, 0556, 0583
Yokan	0012, 0422
Yoko	0012, 0071, 0099, 0418, 0419, 0422, 0423, 0451, 0457, 0458, 0484, 0489, 0538, 0539, 0545
Yonggu	0556, 0583

Yorc	0413, 0418, 0423, 0458
Youlanasi	0580, 0583
Yousida	556
Yuhang	0556
Zanussi	0057, 0506, 0539
Zenith	0566
Zhuhai	0556

Reprogrammation de certaines touches spécifiques


Vous pouvez reprogrammer certaines touches de la télécommande Belgacom TV. La touche  ou * permet de copier des codes de la télécommande d'origine d'un appareil vers la mémoire de la télécommande Belgacom TV, et pour votre télévision aux chaînes câblées. Vous pouvez, par exemple, copier la touche du volume de votre home cinéma vers la télécommande Belgacom TV. Vous pourrez alors regarder la télévision et régler le son de votre installation home cinéma avec une seule télécommande.

Suivez pas à pas les instructions suivantes :

- Appuyez simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes. Les témoins rouges ne s'allument pas pendant ce laps de temps. Au bout de ces 3 secondes, le témoin rouge de l'appareil de destination clignote deux fois, puis reste allumé.
- Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'appareil sur lequel les commandes seront enregistrées.
- Appuyez pendant 3 secondes sur la touche  ou * + sur la touche souhaitée (voir le schéma de la télécommande ci-après).
 - Si le code est valide, l'un des témoins rouges clignote deux fois pour le confirmer. Le témoin rouge reste ensuite allumé et la télécommande revient en mode d'utilisation.
 - Si le code n'est pas valide, le témoin rouge ne clignote qu'une seule fois. La télécommande reste en mode de configuration. Il ne se passe rien.
- Placez la télécommande de l'appareil devant la télécommande Belgacom TV. De cette manière, celle-ci reçoit les codes via des signaux infrarouges et les fonctions s'y copient.
- Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande d'origine.
- L'ajout ou la copie de fonctions sur la télécommande Belgacom TV a réussi si le témoin rouge clignote deux fois pour confirmer la saisie correcte. Le témoin rouge reste allumé et la télécommande revient en mode d'utilisation.
- Pour quitter, appuyez sur la touche .


* Selon le modèle de la télécommande

Modèle n° 1 (Modèles n° 2 & 3 au verso)

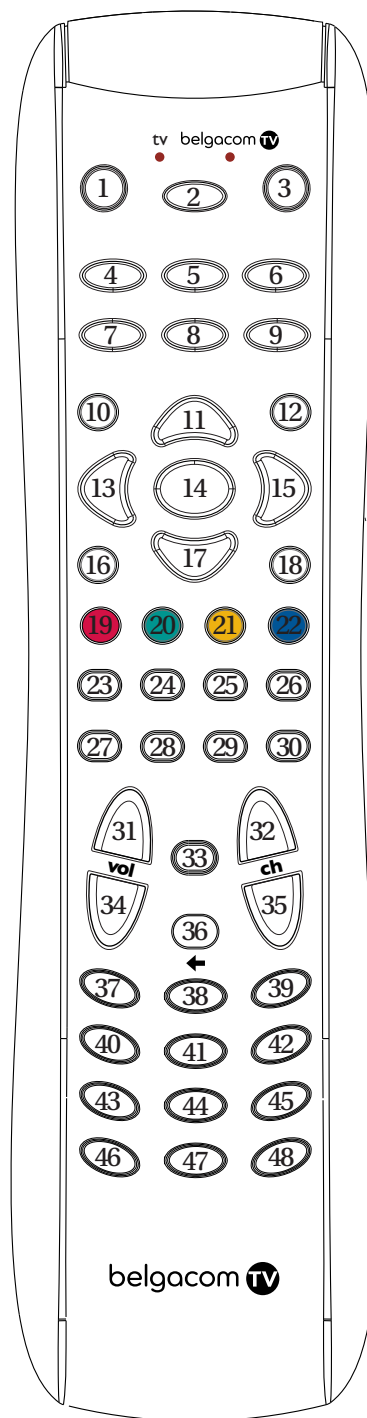

Touches programmables :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Externe 1 | 25. Pause |
| 2. Système de sélection | 26. Stop |
| 3. ON/OFF | 27. Retour par chapitre |
| 4. A la demande | 28. Retour |
| 5. Chaînes TV | 29. Avancer |
| 6. Guide TV | 30. Avancer par chapitre |
| 7. PVR | 31. Volume + |
| 8. Services pratiques | 32. Chaîne + |
| 9. Musique | 33. Couper le son |
| 10. Menu | 34. Volume - |
| 11. Haut | 35. Chaîne - |
| 12. Info | 36. Télétexte/enlever texte |
| 13. Gauche | 37. Chiffre 1 |
| 14. OK | 38. Chiffre 2 |
| 15. Droit | 39. Chiffre 3 |
| 16. Retourner | 40. Chiffre 4 |
| 17. Bas | 41. Chiffre 5 |
| 18. Aide | 42. Chiffre 6 |
| 19. Rouge | 43. Chiffre 7 |
| 20. Vert | 44. Chiffre 8 |
| 21. Jaune | 45. Chiffre 9 |
| 22. Bleu | 46. * + |
| 23. Record | 47. Chiffre 0 |
| 24. Lecture | 48. # ↑ |

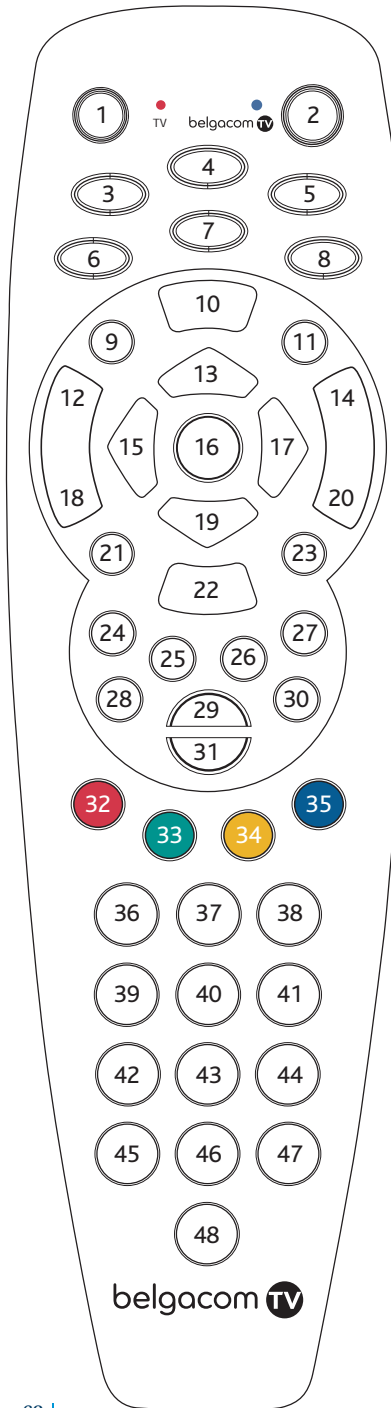

Touches programmables :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Système de sélection | 25. Enregistrer |
| 2. Stand-by | 26. Stop |
| 3. Services | 27. Avancer par saut |
| 4. A la demande | 28. Reculer |
| 5. PVR | 29. Lecture |
| 6. Menu | 30. Avancer |
| 7. Musique | 31. Pause |
| 8. Guide TV | 32. Rouge |
| 9. Aide | 33. Vert |
| 10. Belgacom TV | 34. Jaune |
| 11. Info | 35. Cyan |
| 12. Augmenter le volume | 36. Chiffre 1 |
| 13. Haut | 37. Chiffre 2 |
| 14. Chaîne suivante | 38. Chiffre 3 |
| 15. Gauche | 39. Chiffre 4 |
| 16. OK | 40. Chiffre 5 |
| 17. Droite | 41. Chiffre 6 |
| 18. Diminuer le volume | 42. Chiffre 7 |
| 19. Bas | 43. Chiffre 8 |
| 20. Chaîne précédente | 44. Chiffre 9 |
| 21. Couper / mettre le son | 45. * + |
| 22. Retourner en arrière | 46. Chiffre 0 |
| 23. Externe 1 | 47. # ^ |
| 24. Reculer par saut | 48. Télétexte |

Les numéros de contact

Pour les problèmes techniques

→ Consultez le site www.belgacom.be/support

→ Avant d'appeler le help desk, effectuez les vérifications suivantes :

- votre modem (ou b-box) est-il bien allumé ainsi que les témoins fixes *power*, *DSL* et *lan4* ?
Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le câble internet est bien branché dans votre modem.
- les câbles sont-ils bien raccordés ? (important de les débrancher et de les rebrancher)
- effectuez un *reset* (retirez le câble d'alimentation électrique de la prise de courant et rebranchez).

→ Si rien ne change, contactez notre service clientèle au 0800 33 700, accessible en semaine de 7h00 à 22h00 et le week-end de 8h00 à 22h00. Le service clientèle n'est pas disponible les jours fériés.

Pour les informations commerciales

Consultez notre site www.belgacomtv.be ou contactez-nous au 0800 33 331.

Pour les questions relatives à la facturation

Munissez-vous de votre facture et appelez le numéro gratuit 0800 33 331.

Munissez-vous de votre dernière facture afin d'avoir votre/vos numéro(s) de ligne à portée de la main (rubrique "abonnements").

