

Télécommande Universelle

VISA ELECTRONICS

platinum

REGROUPE

4

en 1

TV !



VIDEO !



SAT !



AUX !



TV

VCR

SAT
PAY-TV

AUX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-/-

0

P/C

1-

10

2-

MENU

OK

SHIFT

EJECT

MILLENIUM
LINE

platinum

VISA ELECTRONICS

● **Accès aux menu et fonctions d'origines.**

● **Mise en service facile et rapide.**

● **Compatible Canal Satellite, TPS et Câble .**

● **Commande toutes les marques :**

PHILIPS • RADIOLA • SCHNEIDER
THOMSON • BRANDT • SABA • SONY
GRÜNDIG • NOKIA • AKAI • JVC
SAMSUNG • HITACHI • DAEWOO • SHARP
• OCEANIC • PANASONIC • ETC...

et beaucoup d'autres voir au dos

ALLO CONSO...
Service Consommateurs Gratuit



MILLENIUM
LINE

La technologie à portée de main.

Remplace les télécommandes perdues ou cassées

PLATINIUM

La technologie à portée de main.




La télécommande PLATINIUM permet de regrouper les fonctions de 4 télécommandes d'appareils différents



Téléviseur



Magnétoscope (VCR)

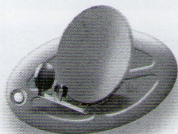

Récepteur satellite



Auxiliaire

Sa mémoire contient un ensemble de codes pré-programmés lui permettant de commander les différentes fonctions de chaque appareil et de remplacer directement les télécommandes perdues ou hors d'usage.

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice et de la conserver.

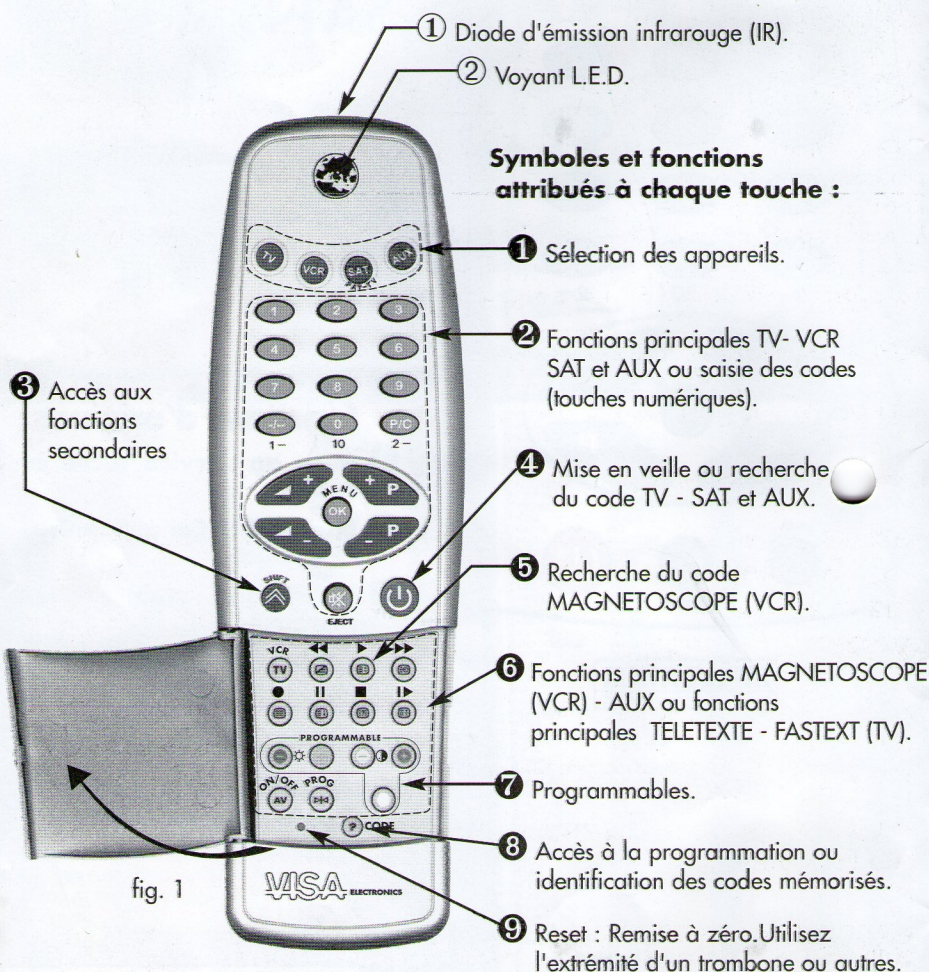


fig. 1

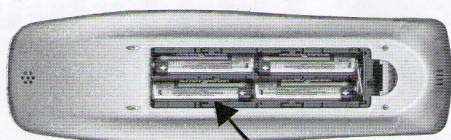


fig. 2



1



2



3

4 piles 1,5V type R03

A - MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE.

- **A1** • Enlevez la trappe du compartiment piles située à l'arrière de la télécommande. Insérez 4 piles neuves en respectant la polarité +/- (fig.2).
(Piles non fournies, alcalines recommandées)
- **A2** • Refermez la trappe.
- **A3** • Recherchez dans le livret le code qui correspond à la marque de l'appareil à commander.
(Si vous ne trouvez pas la marque de l'appareil, passez à la procédure de programmation C).

Exemple : Appareil PHILIPS code marque 0038

- **Allumez le TELEVISEUR** sur un programme.
Appuyez sur la touche de sélection **TV** et **relâchez-la**.
- ou
- **Allumez le MAGNETOSCOPE (VCR)**, introduisez une cassette.
Appuyez sur la touche de sélection **VCR** et **relâchez-la**.
- ou
- **Allumez le RECEPTEUR SATELLITE** sur un programme.
Appuyez sur la touche de sélection **SAT** et **relâchez-la**.
- ou
- **Allumez le LECTEUR HI-FI**, introduisez une cassette ou un CD.
Appuyez sur la touche de sélection **AUX** et **relâchez-la**.
- **Allumez l'AMPLIFICATEUR HI-FI**.
Appuyez sur la touche de sélection **AUX** et **relâchez-la**.
- **A4** • **Appuyez** sur la touche **?** CODE, point **8** (fig.1) et **relâchez-la**.
(vous avez 5 secondes pour saisir le code).
- **A5** • **Saisissez le code :** **0 0 3 8**
- **A6** • Dirigez la télécommande vers l'appareil.
Appuyez sans la relâcher sur la touche **⏻** (mise en veille), point **4** (fig.1), pour le TV-SAT-AUX, ou sur la touche **▶** (lecture), point **5** (fig.1), pour le magnétoscope (VCR), afin de lancer la recherche.

Durant la recherche le voyant clignote, celle-ci peut durer jusqu'à 5 minutes.

Relâchez-la dès que :

- **L'écran du TELEVISEUR** s'éteint.
- ou
- **Le MAGNETOSCOPE (VCR)** se met en lecture.
- ou
- **Le RECEPTEUR SATELLITE** change de programme ou coupe le son ou s'éteint.
- ou
- **Le LECTEUR HI-FI** se met en lecture.
- ou
- **L'AMPLIFICATEUR** s'éteint.

La télécommande a mémorisé un code

- Vérifiez si l'appareil réagit bien aux différentes fonctions de la télécommande.
- Si les fonctions correspondent, **LA TELECOMMANDE EST PRETE** (paragraphe G).
- Pour connaître le code mémorisé par la recherche, suivez les instructions du paragraphe D.
- Si les fonctions ne correspondent pas ou ne commandent pas l'appareil, continuez la recherche afin de tester les autres codes présents dans la mémoire. Pour cela, reprenez la procédure à partir de l'alinéa **A3**.
- **5** clignotements brefs du voyant indiquent la fin du cycle de recherche, cependant, pour être certain que tous les codes présents dans la mémoire ont été testés, nous vous recommandons de recommencer la recherche à partir de l'alinéa **A3**.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation B ou C.

- **Facultatif :** Pour tester ou utiliser les fonctions secondaires, suivez les instructions des paragraphes **E et F**.

Comment exploiter toutes les possibilités de la télécommande ?

Les procédures correspondantes sont détaillées dans les paragraphes B.C.D.E.F.G.

B - PROGRAMMATION PAR SAISIE DU CODE DE L'APPAREIL

Cette programmation est identique pour tous les types d'appareils.

- **B1** • Recherchez dans le livret, de la page **1 à 19** la **marque** de l'appareil et **relevez** le ou les **codes** correspondants.

(Si vous ne trouvez pas la marque de l'appareil, passez à la procédure de programmation **C**).

Exemple : Téléviseur **AKAI**, premier CODE de la liste : **1011**

- **B2** • Appuyez sur la touche **TV** et relâchez-la.
- **B3** • Appuyez sur la touche **?** CODE, point **8** (fig.1) et relâchez-la. (vous avez 5 secondes pour saisir le code).
- **B4** • Saisissez le code : **1 0 1 1** et observez le voyant **2** clignotements brefs indiquent que le **code est mémorisé**. **1** clignotement prolongé signale que le **code est erroné**. Vérifiez le code dans le livret et recommencez la programmation à partir de l'alinéa **B2**.
- **B5** • **Après avoir mémorisé le code** :
 - Allumez l'appareil.
 - Dirigez la télécommande vers celui-ci.
 - Vérifiez s'il réagit bien aux fonctions de la télécommande.
 - Si les fonctions correspondent, **LA TELECOMMANDE EST PRETE** (paragraphe **G**).
 - Notez le code mémorisé sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.
 - Si les fonctions ne correspondent pas ou ne commandent pas l'appareil, essayez le code suivant et ainsi de suite afin de trouver le **bon code**. Pour cela, reprenez à chaque fois la procédure à partir de l'alinéa **B2**.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation C.

- **Facultatif** : Pour tester ou utiliser les fonctions secondaires, suivez les instructions des paragraphes **E** et **F**.

C - PROGRAMMATION PAR RECHERCHE GLOBALE

- **C1** • Selon le type d'appareil :
 - Allumez le **TELEVISEUR** sur un programme. Appuyez sur la touche de sélection **TV** et relâchez-la.
 - ou
 - Allumez le **MAGNETOSCOPE (VCR)**, introduisez une cassette. Appuyez sur la touche de sélection **VCR** et relâchez-la.
 - ou
 - Allumez le **RECEPTEUR SATELLITE** sur un programme. Appuyez sur la touche de sélection **SAT** et relâchez-la.
 - ou
 - Allumez le **LECTEUR HI-FI**, introduisez une cassette ou un CD. Appuyez sur la touche de sélection **AUX** et relâchez-la.
 - ou
 - Allumez l'**AMPLIFICATEUR HI-FI**. Appuyez sur la touche de sélection **AUX** et relâchez-la.
- **C2** • Dirigez la télécommande vers l'appareil. Appuyez sur la touche **+** CODE point **8** (fig.1) et relâchez-la. (vous avez 5 secondes pour lancer la recherche). Appuyez **sans relâcher** sur la touche **⏻** (mise en veille), point **4** (fig.1), pour le TV-SAT-AUX ou sur la touche **▶** (lecture), point **5** (fig.1), pour le magnétoscope (VCR) afin de lancer la recherche.

Durant la recherche le voyant clignote, celle-ci peut durer jusqu'à 15 minutes.

Relâchez-la dès que :

- L'écran du **TELEVISEUR** s'éteint.

ou

Le **MAGNETOSCOPE (VCR)** se met en lecture.

ou

- Le **RECEPTEUR SATELLITE** change de programme ou coupe le son ou s'éteint.

ou

- Le **LECTEUR HI-FI** se met en lecture.

ou

- L'**AMPLIFICATEUR** s'éteint.

La télécommande a mémorisé un code

- Vérifiez si l'appareil réagit bien aux différentes fonctions de la télécommande.
- Si les fonctions correspondent, **LA TELECOMMANDE EST PRETE** (paragraphe **G**).
- Pour connaître le code mémorisé par la recherche, suivez les instructions du paragraphe **D**.
- Si les fonctions ne correspondent pas ou ne commandent pas l'appareil, continuez la recherche afin de tester les autres codes présents dans la mémoire. Pour cela, reprenez la procédure à partir de l'alinéa **C1**.
- **5** clignotements brefs du voyant indiquent la fin du cycle de recherche, cependant, pour être certain que tous les codes présents dans la mémoire ont été testés, nous vous recommandons de recommencer la recherche à partir de l'alinéa **C1**.

Si vous n'obtenez pas de résultats, suivez les instructions du paragraphe H, alinéa H4.


- **Facultatif** : Pour tester ou utiliser les fonctions secondaires, suivez les instructions des paragraphes **E** et **F**.

D - IDENTIFICATION D'UN CODE MEMORISE



Cette procédure permet de connaître le code mémorisé pour chaque appareil lors d'une programmation **A** ou **C**.

Chaque code comporte **4** chiffres.

Le nombre de clignotements brefs du voyant correspond à **1** chiffre, sauf pour le **0** qui est signalé par un clignotement prolongé. Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint une fraction de seconde (pause).

- **D1** • Appuyez sur la touche de sélection de l'appareil qui correspond au code à connaître :
- Exemple :  et relâchez-la.

Cette procédure est identique pour les autres appareils, point ① (fig.1).

- **D2** • Appuyez sans les relâcher sur les touches  et  CODE, points ② et ③ (fig.1) et relâchez-les.
- **D3** • Observez le voyant, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.
- Exemple : code **1003**

" 1 " = 1 clignotement (pause)

" 0 " = 1 clignotement prolongé (pause)

" 0 " = 1 clignotement prolongé (pause)

" 3 " = 3 clignotements.

- Notez chaque code identifié sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

E - FONCTIONS SECONDAIRES

Il s'agit de fonctions peu utilisées dont les symboles ne figurent pas sur la face avant de la télécommande. Vous ne pouvez les obtenir que dans le cas où elles sont présentes sur la télécommande d'origine.

Les symboles et fonctions sont indiqués dans le livret, voir tableaux pages 20 à 36.

- **E1** • **Recherchez** dans les différents tableaux du livret le code de l'appareil mémorisé, **repérez** le symbole de la fonction souhaitée et **relevez** le numéro d'ordre qui se trouve au-dessous.

Code de l'appareil mémorisé 1001	Symboles des fonctions secondaires												
	11	12	13	14	15	16		-		+	-		+
	Numéros d'ordre												
	59	39	55	47	63	33	56	54	38	58	42		

- **E2** • **Exemple** : Code de l'appareil **1001**

pour utiliser la fonction luminosité plus (+) qui correspond au numéro d'ordre **42** :

- **1** : **Appuyez sans la relâcher** la touche
- **2** : **Appuyez** sur la touche du premier chiffre :
- **3** : **Relâchez** les deux touches.
- **4** : **Appuyez** sur la ou les touches correspondant à la suite du numéro d'ordre

La fonction est transmise à l'appareil, après avoir appuyé sur la dernière touche. Le réglage s'effectue **tant que cette touche est maintenue et s'arrête dès que vous la relâchez**.

F - TOUCHES PROGRAMMABLES

Cette procédure est identique pour toutes les touches de sélection des appareils

- **F1** • Il est possible de personnaliser la télécommande et de disposer pour chaque appareil de **5 fonctions secondaires** (reportez-vous au paragraphe **E**).

Selon le code mémorisé les touches programmables point (fig.1), peuvent déjà comporter des fonctions. Cependant elles peuvent être affectées à d'autres fonctions secondaires. **Recherchez** dans les différents tableaux du livret le code de l'appareil mémorisé, pages **20 à 36** et **repérez** la fonction secondaire à programmer ainsi que son numéro d'ordre.

- **F2** • Exemple de programmation : Code de l'appareil **1001**

Affectation à une touche programmable de la fonction luminosité plus (+) qui correspond au numéro d'ordre **42** :

- **1** : **Appuyez et relâchez** la touche de sélection choisie, par exemple :
- **2** : **Appuyez** sur la touche et **maintenez-la enfoncée**.
- **3** : **Appuyez et relâchez** une des touches programmables à affecter.
- **4** : **relâchez** la touche
- **5** : **Saisissez** le numéro d'ordre, exemple :

Observez le voyant :

2 clignotements brefs indiquent que **la programmation est correcte**
1 clignotement prolongé signale que **la programmation est erronée**, recommencez la procédure.


Si la programmation est correcte, dirigez la télécommande vers l'appareil. **Appuyez** sur la touche programmable affectée
 Le réglage s'effectue **tant que cette touche est maintenue et s'arrête dès que vous la relâchez**.

G - LA TELECOMMANDE EST PRETE.

Consultez préalablement la notice d'utilisation de chaque appareil pour connaître l'existence et l'utilité des fonctions. Chaque appui sur une touche est signalé par un clignotement bref du voyant, pour celles qui ne comportent pas de fonctions, le voyant ne clignote pas.

Appuyez d'abord sur la touche de sélection de l'appareil à commander point (fig.1) ensuite sur les touches des fonctions à régler, points , , (fig.1). Les symboles des fonctions principales figurent sur les touches et sur le boîtier de la télécommande. Les autres symboles se trouvent dans les fonctions secondaires, pour les utiliser, suivez les instructions du paragraphe **E**.

IMPORTANT : Pendant la fonction lecture du magnétoscope, la télécommande permet de régler le volume son du téléviseur. Pour cela, **appuyez sans les relâcher** sur les touches **TV** puis **VCR** et **relâchez-les**, ensuite régler le volume à l'aide des touches



• **G1 • TELETEXTE :**

Ce mode d'information n'est utilisable que si le **TELEVISEUR** en est équipé. Les symboles des fonctions principales figurent sur les touches, point **Ⓢ** (fig.1), les autres symboles se trouvent dans les fonctions secondaires, pour les utiliser, suivez les instructions du paragraphe **E**.

H - QUE FAIRE SI...

Attention : Vérifiez si les codes des appareils mémorisés sont notés sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles. Sinon, suivez les instructions du paragraphe **D**.

- **H1 • Vous souhaitez commander un autre appareil :**
 - Faites une des programmations des paragraphes **A - B ou C**.
 - En fin de programmation le nouveau code sélectionné remplace le précédent.
- **H2 • Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur les touches et le voyant ne clignote pas :**
 - Vérifiez le bon état et le positionnement des piles (fig.2).
- **H3 • Vous constatez une anomalie de fonctionnement de la télécommande :**

Effectuez une remise à zéro. Pour cela :

 - **Appuyez** sur la touche reset **●** point **Ⓢ** (fig.1) à l'aide de l'extrémité d'un trombone ou autres.
 - Programmez à nouveau la télécommande, pour cela, suivez les instructions des paragraphes **A - B ou C**.
 - L'anomalie persiste : **Remplacez** les 4 piles, (fig.2). Au delà du temps de sauvegarde, programmez à nouveau la télécommande. Pour cela, suivez les instructions des paragraphes **A - B ou C**. Sinon, adressez-vous au point de vente où a été effectué l'achat.
- **H4 • Vous ne parvenez pas à programmer la télécommande :**
 - Consultez sur le serveur **Minitel 3616 VISA FRANCE (1,29F/mn)** les dernières mises à jour concernant la télécommande ou pour de plus ample informations appelez **VISA FRANCE : SERVICE ASSISTANCE CONSOMMATEURS** au **04-67-27-15-69**.

RECOMMANDATIONS :

- **La sauvegarde des codes mémorisés n'est plus assurée dans le cas de piles usagées.**
- **Remplacez les piles tous les 12 mois environ.**
- **Ne jamais mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou différents types de piles (salines, alcalines ou rechargeables N.C.).**
- **Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande et retirez les lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.**

CARACTERISTIQUES DE LA TELECOMMANDE PLATINIUM

Conforme à la norme **CE**

Compatible avec 4 appareils : téléviseurs - magnétoscopes - récepteurs satellite - Terminaux numériques - hifi ou autres

Alimentation :
4 piles 1,5V type R03, (alcalines recommandées).
Autonomie 1 an environ selon utilisation.

Transmission par diode infrarouge (IR).

Technologie CMS

Portée :
8m sans obstacles, selon sensibilité du récepteur.
Angle : +/- 25 degrés.

Temps de sauvegarde des codes mémorisés :
20 minutes sans alimentation.

Dimensions : 195mm x 62mm x 30mm.

Poids net : (sans piles) 110 grs.

Les descriptions et caractéristiques figurant dans cette notice sont données à titre d'information et sans engagement. Soucieux de la qualité de ses produits, **VISA ELECTRONICS** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.