

Navigator 3000

Mode d'emploi

Félicitations

Nous vous remercions d'avoir choisi une montre TISSOT®, une marque suisse parmi les plus réputées au monde.

Votre montre Navigator 3000 fait partie de la gamme TISSOT® Tactile et bénéficie des innovations techniques les plus récentes, dont la célèbre technologie de glace tactile. Cette dernière vous permet de sélectionner les différentes fonctions disponibles, à savoir l'heure locale et dans 4 autres fuseaux horaires (150 pays et villes en mémoire), 2 alarmes, calendrier (changement été/hiver automatique* et perpétuel jusqu'en 2099), chronographe, minuteur (Timer).

Le double affichage, analogique et numérique, informe l'utilisateur d'une manière simple et logique sur la fonction sélectionnée.

Moderne, à la fois sportive et élégante, bénéficiant de fonctions utiles, la montre Navigator 3000 satisfera tous les hommes d'action qui voyagent fréquemment.

IMPORTANT : Votre montre Navigator est étanche jusqu'à 5 atm. Cependant, aucune fonction ne peut être activée si la glace est en contact avec un liquide.

* Selon les données en vigueur dans les pays lors de la programmation de la montre.



Principes de base

Couronne



Une pression d'environ une seconde sur la couronne active la glace tactile, permet de valider un réglage (Enter), de démarrer/d'arrêter la fonction chronographe et la fonction compte-à-rebours "Timer".

Chaque réglage est confirmé par une pression courte (< 1 s) sur la couronne.

Fonctions tactiles


La glace tactile est active uniquement après une pression d'environ une seconde sur la couronne (l'activation est confirmée par un bip sonore). Elle reste active durant 10 secondes après la dernière manipulation. Une fois la glace tactile activée, un simple toucher du doigt sur l'une des 6 zones tactiles de la glace active la fonction correspondante, à savoir :

- 1 la fonction heure locale,
- 2 la fonction heure dans 4 autres fuseaux horaires,
- 3 la fonction minuteur (Timer) / ⊕ incrémentation des valeurs,
- 4 la fonction chronographe / ⊖ décrémentation des valeurs,
- 5 la fonction alarme,
- 6 la fonction calendrier.

- Une fois l'une de ces fonctions sélectionnée, les modes d'affichage peuvent être successivement modifiés par un nouveau toucher de cette même zone.
- Le symbole  indique qu'il faut appuyer sur la couronne pour entrer dans la fonction affichée.
- Lorsque l'affichage numérique indique **SET** , un réglage peut être effectué.
- Lorsque l'affichage numérique clignote, il est possible soit de faire une correction avec **3** (⊕) ou **4** (⊖), soit de confirmer le réglage en pressant sur la couronne (pression courte < 1 s). Si aucune manipulation n'intervient pendant 10 secondes, le dernier réglage n'est pas validé et la glace tactile est désactivée.
- Après validation d'un réglage, la montre revient automatiquement au mode heure et l'affichage numérique indique le dernier réglage effectué.
- Lorsque l'on appuie sur la couronne, la montre émet un bip aigu de confirmation, un bip grave indique une action inappropriée*.

* Vous avez la possibilité de supprimer le son de confirmation de votre montre, veuillez consulter la fonction time en mode "TONE ON".

Les zones tactiles

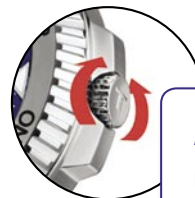


Activation / Réglage de l'éclairage

Pour activer l'éclairage de l'affichage numérique, tournez la couronne à gauche ou à droite. Une fois l'éclairage enclenché, tournez la couronne à droite pour augmenter l'intensité, à gauche pour la diminuer.


L'éclairage reste actif durant 10 secondes après la dernière manipulation.

Mode expert

Ajouter le nom d'une ville

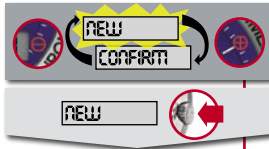


Pour ajouter le nom d'une ville, sélectionnez la fonction "NEW" à l'aide des zones tactiles ⊕ ou ⊖. Validez en appuyant sur la couronne.



Sélectionnez l'une après l'autre les lettres du nom à créer à l'aide des zones tactiles ⊕ ou ⊖ (8 lettres maximum). Validez chaque lettre en appuyant sur la couronne. Après la dernière validation, vous avez la possibilité de régler l'heure si nécessaire (voir plus haut).

Synchronisation heure numérique / heure analogique

Si vous constatez un décalage entre l'heure affichée par les aiguilles et l'affichage numérique, vous pouvez réajuster les aiguilles :

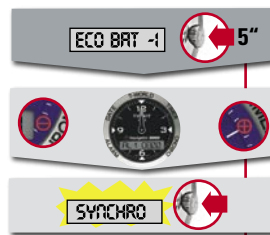

Lorsque la fonction "ECO BAT" est affichée, appuyez durant 5" sur la couronne, les aiguilles doivent se positionner sur midi. Sinon, il faut alors les positionner comme indiqué ci-après.

Pressez la zone tactile ⊕ pour faire avancer l'aiguille des minutes, pressez la zone tactile ⊖ pour faire avancer l'aiguille des heures.

Validez en appuyant sur la couronne.

Mode fuseaux horaires



Grâce à sa fonction T-World, votre montre peut afficher l'heure de 4 autres fuseaux horaires paramétrables. Les réglages de base correspondent à l'heure locale de New York, Rio de Janeiro, de Thaïlande et de Sydney, mais ils peuvent être modifiés en sélectionnant l'une des 150 autres zones préenregistrées.

Vous avez aussi la possibilité de sélectionner l'heure de référence avec la fonction SWAP, d'afficher le temps absolu ou le décalage horaire avec la fonction ABS et même, en mode Expert, de modifier la date de changement de l'heure d'été et d'hiver (fonction DST ou Heure d'été).



Touchez l'écran pour sélectionner la région désirée ou naviguer jusqu'à la fonction "SET".

Pour accéder aux réglages, sélectionnez la fonction "SET" puis appuyez sur la couronne.




Temps absolu (heure GMT)

ou




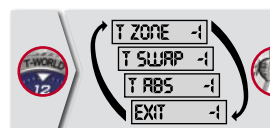


Décalage horaire





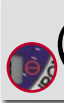

Touchez l'écran successivement jusqu'au réglage que vous souhaitez modifier puis appuyez sur la couronne pour valider votre choix.




T ZONE -| Sélection d'un autre fuseau horaire

 Sélectionnez à l'aide des zones tactiles  ou , parmi les 4 fuseaux horaires pré-enregistrés, celui que vous souhaitez modifier.




 Validez votre choix en appuyant sur la couronne.


 Sélectionnez d'abord un continent de destination. Utilisez les zones tactiles  ou  pour faire défiler les continents.

 Validez votre choix en appuyant sur la couronne.

 Sélectionnez ensuite un pays. Utilisez les zones tactiles  ou  pour faire défiler les pays.




 Validez votre choix en appuyant sur la couronne.


 Sélectionnez ensuite une ville (si elle est disponible). Utilisez les zones tactiles  ou  pour faire défiler les villes.

 Validez votre choix en appuyant sur la couronne; vous quittez alors le mode réglage.

T ZONE -| 5" Réglage du DST (heure d'été) Voir le mode Expert.

T SWAP -| Changement du temps de référence


 Sélectionnez à l'aide des zones tactiles  ou , parmi les 4 fuseaux horaires pré-enregistrés, celui que vous souhaitez utiliser comme temps de référence.


 Validez votre choix en appuyant sur la couronne. Ce temps devient le temps de référence.

Attention !
La fonction "SWAP" permute l'heure locale avec l'heure de l'un de vos fuseaux horaires. De ce fait, votre heure locale est maintenant dans la fonction "T-WORLD" et l'heure de votre fuseau horaire se trouve dans la fonction "TIME".

Les alarmes sont synchronisées avec l'affichage analogique.

T ABS -| Changement d'affichage du temps Temps absolu - Décalage horaire


 Sélectionnez "T ABS" pour afficher le temps absolu ou "T DIF" pour afficher le décalage horaire.


 Validez votre choix en appuyant sur la couronne.

EXIT -| Quittez le mode réglage.

Mode expert

Réglage du DST (heure d'été)




 Depuis la fonction "T ZONE", appuyez 5" sur la couronne pour accéder à la fonction "DST".


 Validez pour accéder aux réglages.

 Sélectionnez à l'aide des zones tactiles  ou , parmi les 4 fuseaux horaires, celui que vous souhaitez modifier.

 Validez pour accéder aux réglages.

Note : Si vous supprimez le pays/la ville de la fonction "T-WORLD", le réglage manuel de l'heure d'été sera aussi supprimé.

 Sélectionnez à l'aide des zones tactiles  ou , la fonction "DST ON" pour modifier la date, "DST OFF" pour supprimer le changement de l'heure d'été.

 Validez pour accéder aux réglages.

 Sélectionnez le jour et le mois du début de l'heure d'été pour l'année en cours à l'aide des zones tactiles  ou .

 Appuyez sur la couronne pour valider le réglage.


 Sélectionnez le jour et le mois de la fin de l'heure d'été pour l'année en cours à l'aide des zones tactiles  ou .

 Appuyez sur la couronne pour valider le réglage.


Mode alarme

Votre montre dispose de deux alarmes journalières distinctes, réglables séparément sur 24 heures et/ou sur 7 jours (voir le mode Expert). A l'heure programmée, une alarme sonore est déclenchée. Pour stopper l'alarme, appuyez brièvement sur la couronne.


Remarque : 5 mélodies sont disponibles au choix.

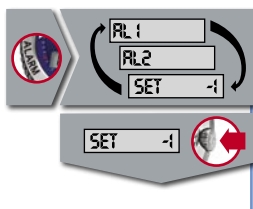Touchez l'écran pour sélectionner l'alarme 1 ou 2 ou pour naviguer jusqu'à la fonction "SET".




Pour accéder au réglage des alarmes, sélectionnez la fonction "SET" et validez en appuyant sur la couronne.

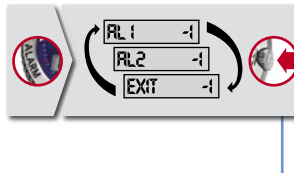


Touchez l'écran successivement pour accéder à l'alarme que vous souhaitez modifier puis appuyez sur la couronne pour valider votre choix.



Réglage de l'alarme sélectionnée

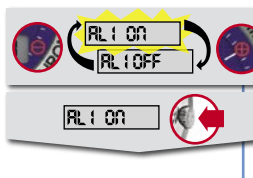

Activez l'alarme à l'aide des zones tactiles ⊕ ou ⊖.




Validez en appuyant sur la couronne. (en désactivant l'alarme "AL1 OFF", vous quittez le mode réglage).




Réglage de l'alarme sur 7 jours


Voir le mode Expert.

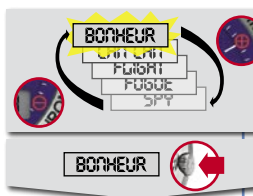


Sélectionnez une mélodie à l'aide des zones tactiles ⊕ ou ⊖. (la mélodie retentit au bout de 2").



Validez en appuyant sur la couronne.

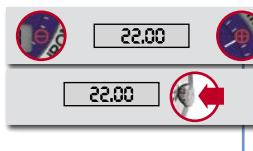

Réglez l'heure et les minutes à l'aide des zones tactiles ⊕ ou ⊖.



Validez chaque réglage en appuyant sur la couronne.



Quittez le mode réglage.

Mode expert




Alarme activée sur 7 jours

Réglage de l'alarme sur 7 jours

Vous pouvez régler une alarme pour qu'elle sonne à différents jours de la semaine à heure fixe.



Lorsqu'une alarme est activée, appuyez durant 5" sur la couronne pour accéder au réglage hebdomadaire de cette alarme.



Tous les jours de la semaine sont activés par défaut. Désélectionnez les jours que vous ne souhaitez pas activer à l'aide des zones tactiles ⊕ ou ⊖. Validez le jour et passez au jour suivant en pressant sur la couronne.

Remarques : Le jour 1 correspond au lundi, le jour 2 au mardi et ainsi de suite... En combinant vos 2 alarmes et le paramétrage des jours vous pouvez très facilement créer une alarme pour la semaine et une autre pour le week-end.

Mode chrono

Votre montre dispose d'une fonction chronographe.

Lorsque la durée chronométrée est inférieure à 1 heure, les minutes, secondes et centièmes sont affichés.

Lorsque la durée chronométrée est supérieure à 1 heure, les heures, minutes et secondes sont affichées.



Touchez l'écran sur la fonction chronographe.



Appuyez sur la couronne pour lancer le chronographe.



Appuyez sur la couronne pour arrêter le chronographe.




Appuyez sur la couronne durant au moins 2" pour remettre le chronographe à zéro.


Mode date

Votre montre dispose d'une fonction calendrier disponible sur l'affichage numérique selon 3 modes :


- jour/date,
- seconde/date
- numéro de la semaine.

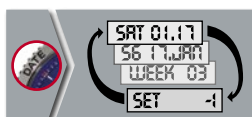

Touchez l'écran pour sélectionner l'affichage désiré ou pour naviguer jusqu'à la fonction "SET".



Pour accéder aux réglages, sélectionnez la fonction "SET" et appuyez sur la couronne.



Touchez l'écran successivement jusqu'au réglage que vous souhaitez modifier puis appuyez sur la couronne pour valider votre choix.



Réglage de la date



Réglez l'année à l'aide des zones tactiles ⊕ ou ⊖.

Validez en appuyant sur la couronne.



Réglez le mois et le jour à l'aide des zones tactiles ⊕ ou ⊖.

Validez en appuyant sur la couronne.



Ordre d'affichage Jour / Mois



Sélectionnez l'ordre d'affichage mois/jour ou jour/mois à l'aide des zones tactiles ⊕ ou ⊖.

Validez en appuyant sur la couronne.



Quittez le mode réglage.


Note : Votre montre étant réglée d'origine, il n'est pas nécessaire de corriger la date.

Rappel : Il est possible de modifier la langue (voir fonction Time).


Mode compte à rebours

Votre montre dispose d'une fonction compte-à-rebours (Timer). Une fois que la durée de temps programmée est écoulée, une alarme sonore est déclenchée.



Pour stopper l'alarme, appuyez brièvement sur la couronne.

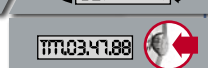


Touchez l'écran pour sélectionner le mode "TIMER" ou la fonction "SET".



Appuyez sur la couronne pour lancer ou arrêter le compte à rebours affiché ou sélectionnez la fonction "SET" et appuyez sur la couronne pour régler le compte à rebours.

Réglez l'heure, les minutes et les secondes à l'aide des zones tactiles ⊕ ou ⊖.

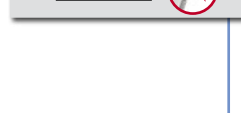

Validez chaque réglage en appuyant sur la couronne. Après la validation du dernier réglage (celui des secondes), le compte à rebours est lancé automatiquement.

Une nouvelle pression sur la couronne arrête le compte à rebours.

Note : Le dernier temps réglé reste affiché par défaut 5 secondes avant la fin du décompte, un bip sonne pour chaque seconde restante.

Soins et entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre montre (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans l'eau salée, rincez-la à l'eau douce et laissez-la sécher complètement. Evitez de la laisser dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.

Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et afin que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un revendeur ou un agent TISSOT® agréé.


Les montres à quartz TISSOT® bénéficient de la précision incomparable du quartz. Leur autonomie est généralement supérieure à 2 années en marche continue. Si vous envisagez de ne pas porter votre montre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous vous conseillons de la ranger après avoir activé le mode "économique". L'alimentation électrique des moteurs est ainsi réduite et la durée de vie de la pile est considérablement prolongée.

Echange de la pile

Après épuisement, la pile doit être remplacée sans retard par un revendeur ou un agent TISSOT® agréé.
Type : lithium, réf. Renata CR 2025

Note : La fin de vie de la pile vous est signalée par un clignotement continu de l'affichage numérique.

Collecte et traitement des montres Quartz en fin de vie*

 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

* applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.