

# Notice de prise en main rapide

## Thermostat sans fil programmable (THP)

La meilleure garantie de confort et d'économie

► 3 coloris disponibles :



**JUSQU'À 25 %  
D'ÉCONOMIE**

► 1 thermostat sans fil (THP) est nécessaire par pièce sur toute installation de chauffage ROTHELEC.

► 1 THP peut commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce.

Fonctionne avec 2 piles alcalines LR03 (ou AAA).

En cas d'usure des piles, le thermostat vous informe par voyant. Vous avez alors 3 mois pour les changer.



Sans fil


## Détecteur d'ouverture porte/fenêtre (DO)

En cas de porte ou de fenêtre ouverte, les radiateurs passent automatiquement en position hors gel. Le voyant rouge du radiateur est activé.

► Liaison sans fil avec la carte de régulation **perfotronic 3®** du radiateur.

Fonctionne avec pile lithium CR2032 (3V).

En cas d'usure de la pile : à chaque détection ou à l'utilisation de la touche du détecteur, le voyant clignote.

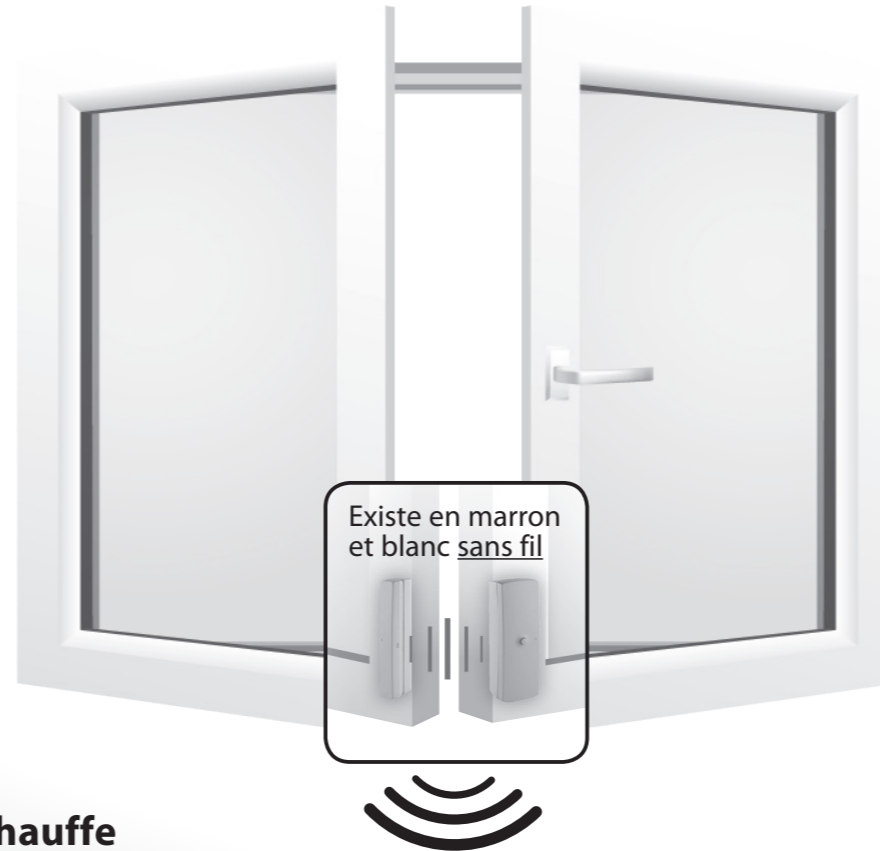

Existe en marron et blanc sans fil

## Détecteur de présence (DM)


► Jusqu'à 14% d'économie.

► La fonction abaissement de température est activée en réglage standard. Peut être désactivée par le THP.


- Après 1 heure d'absence : abaissement de la température d'1°C
- Après 2 heures d'absence : abaissement de la température de 2°C

Fonctionne avec piles LR6 (ou AA).

En cas d'usure des piles, le détecteur émettra 3 bips courts lors de chaque passage dans la zone de détection.

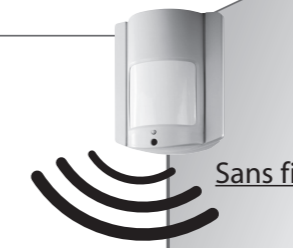

## Régulation exclusive Perfotronic 3® (intégrée au radiateur)

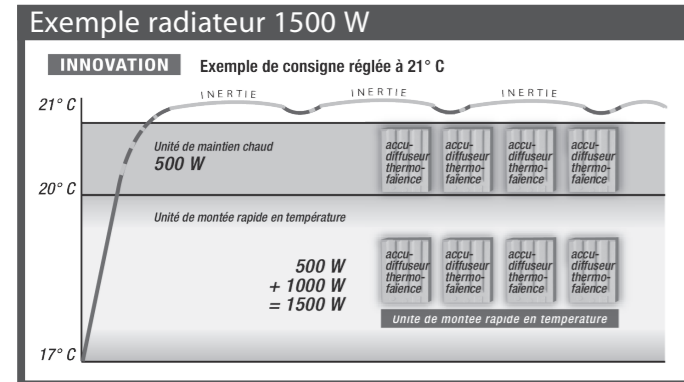


Régulation double étage de fonctionnement intégrant les systèmes de communication :

- Radio bi-directionnelle
- CPL (Courant Porteur en Ligne)
- Compatible fil pilote (6 ordres)

**rothelec**

Parc Economique de la Sauer  
BP 34 - 67360 ESCHBACH  
Tél : 03 88 07 88 95 - Fax : 03 88 07 88 89

**Cœur de chauffe  
Accu-diffuseur  
thermofaïence  
garanti à vie.**

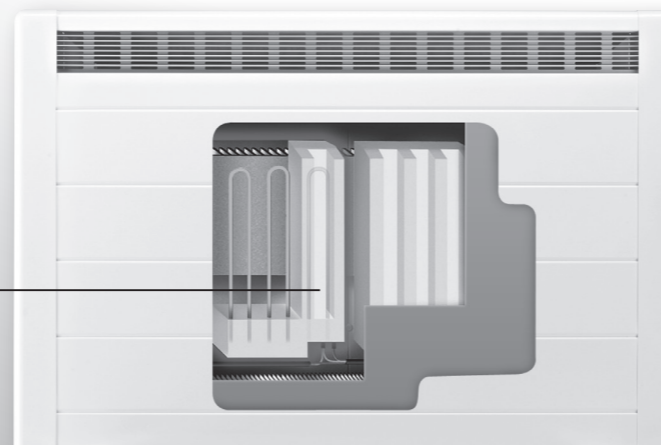

**Sonde de  
température**

**Bouton marche/arrêt  
Voyant d'état  
par LED tricolore**



Voyant LED fixe	Etat du radiateur
Orange	Mode <b>Confort</b>
Rouge	Mode <b>Hors-Gel</b>
Vert	Mode <b>Economique</b>
Eteint	<b>Arrêt</b>

**Pour plus d'informations, se référer à la notice de mise en service**


# Thermostat sans fil programmable (THP)



**rothelec**

Parc Economique de la Sauer  
BP 34 - 67360 ESCHBACH  
Tél : 03 88 07 88 95 - Fax : 03 88 07 88 89

## Description

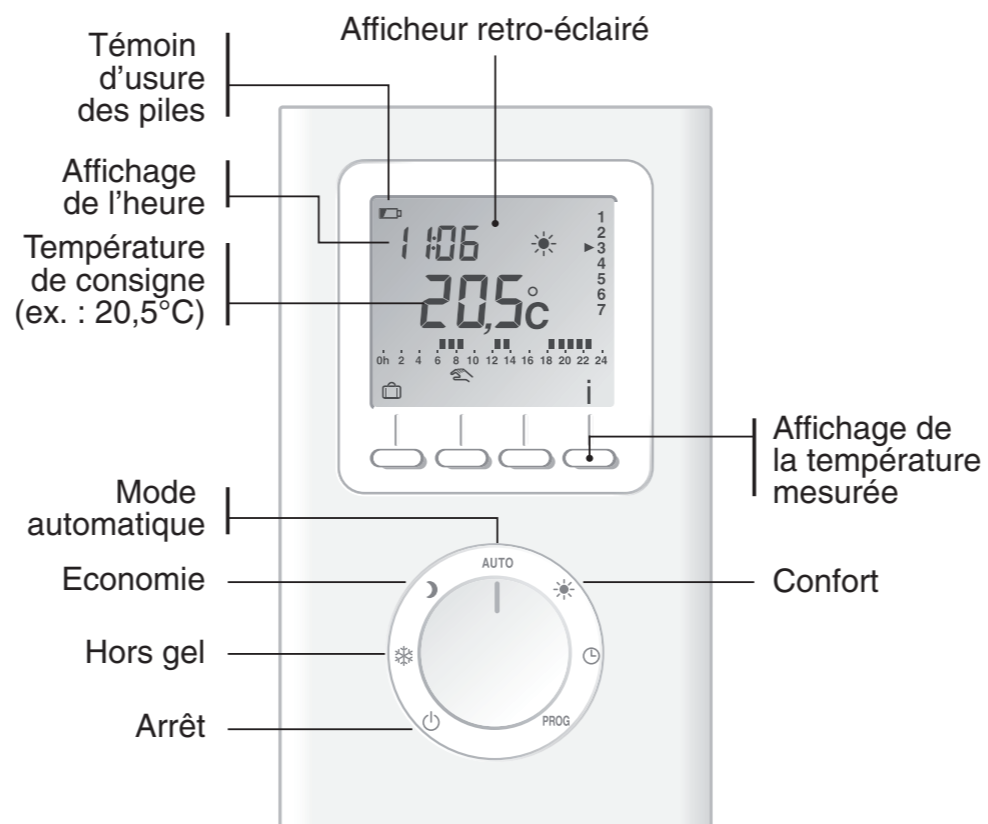

### Mode arrêt

Pour mettre en arrêt le chauffage (en été, par exemple).

Tournez le bouton sur .

L'appareil affiche l'heure et le jour.



### Programmation d'usine

A la mise en service, le programme "Confort de 6h à 23h" est appliqué à tous les jours de la semaine.






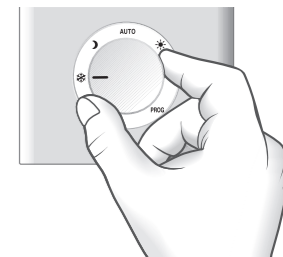
### Mode automatique

Tournez le bouton sur **AUTO**. L'appareil suit la programmation.

## Réglage des températures (consignes)

Tournez le bouton sur :

-  pour régler la température hors-gel (réglable de 5°C à 15°C, par défaut 7°C). Sur cette position, votre habitation est en Hors-Gel.
-  pour régler la température économie (réglable de 10°C à 30°C, par défaut 16°C). Sur cette position, votre habitation est en économie.
-  pour régler la température confort (réglable de 10°C à 30°C, par défaut 19°C). Sur cette position, votre habitation est en confort.



Appuyez sur + ou - pour effectuer votre choix. Tournez le bouton pour sortir du mode de réglage.



### Mise à l'heure

- Tournez le bouton sur .

Les jours clignotent.




- Appuyez sur + ou - pour effectuer votre choix, sur OK pour valider et passer au réglage suivant.

Recommencez les opérations pour régler les heures et les minutes. Tournez le bouton pour sortir du mode de réglage.

### Changer les piles

A partir du moment où le symbole d'usure des piles apparaît, vous disposez d'environ 3 mois pour changer celles-ci (2 piles alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA).

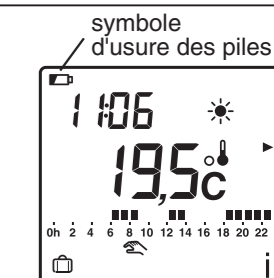

### Des précautions sont à prendre :

- respecter les polarités +/- lors de la mise en place dans l'appareil,
- ne pas jeter les piles usées n'importe où (dans un souci de respect de l'environnement, vous devez rapporter les piles usées dans un lieu de collecte),
- ne pas les recharger,

**Pour plus d'informations, se référer à la notice spécifique du thermostat sans fil programmable (THP).**



Appareil conforme aux exigences des directives  
R&TTE 1999/5/CE