



Affichage

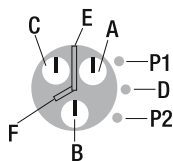


- A Compteur des $\frac{1}{10}$ de seconde
- B Compteur des secondes
- C Compteur des minutes (60 minutes)
- D Couronne
- E Aiguille des minutes
- F Aiguille des heures

Chronométrage


Marche



Stop



Remise à zéro




Appuyez sur...


1. **P1** pour lancer le chronographe. Le compteur des secondes **B** est en marche.
2. **P1** une nouvelle fois pour lire le temps écoulé. **A** indique les $\frac{1}{10}$ de seconde, **B** les secondes et **C** les minutes.
3. **P2** pour remettre les compteurs à zéro. Les fonctions du chronomètre s'arrêteront automatiquement s'il n'est pas utilisé dans les deux heures.

Rattrapante


Go (en marche)




Stop




Go (en marche)



Stop



Remise à zéro




Appuyez sur...


1. **P1** pour lancer le chronographe. Le compteur des secondes **B** est en marche.
2. **P2** pour lire le temps intermédiaire.
3. **P2** une nouvelle fois pour continuer (répétez les deux dernières actions autant de fois que nécessaire pour lire le temps intermédiaire tandis que le chronométrage se poursuit).
4. **P1** pour arrêter. **A**, **B**, et **C** indiquent la mesure finale du temps.
5. **P2** pour remettre les compteurs à zéro.

Fonctions supplémentaires


Marche



Lecture




Redémarrage



Lecture




Remise à zéro



Appuyez sur...

1. P1 pour lancer le chronographe.
2. P1 une nouvelle fois pour lire le premier temps.
3. P1 pour redémarrer le chronographe.
4. P1 pour le temps additionnel (répétez ces deux étapes autant de fois que nécessaire).
5. P2 pour remettre les compteurs à zéro.

Réajustement

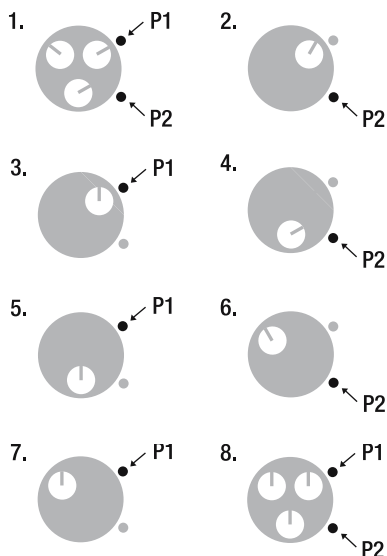

Réglage du chronographe (ex: après avoir changé la pile ou après un choc violent).

Appuyez...

1. simultanément sur P1 + P2 jusqu'à ce que A, B et C complètent le cycle.
2. sur P2. A effectue un tour complet.
3. sur P1 pour aligner A.
4. une seconde fois sur P2 et B effectue un tour complet.
5. sur P1 pour aligner B.
6. une troisième fois sur P2 et C effectue un tour complet.
7. sur P1 pour aligner C.
8. simultanément sur P1 + P2 à nouveau pour achever le procédé de réajustement. La montre reconnaît cette procédure en effectuant une révolution sur tous les affichages. Si vous n'appuyez pas sur P1 + P2 dans les 5 secondes, la montre effectuera automatiquement la confirmation.