

LE ROBOSAPIEN

La Fusion de la Technologie et de la Personnalité


Introduction

Félicitations pour ton choix du Robosapien, fusion sophistiquée de la technologie et de la personnalité.

Explore la vaste panoplie de fonctions du Robosapien et programme les propres séquences d'actions pour façonner comme il te plaira sa personnalité.

Contenu du produit :

- 1 Robosapien
1 appareil de commande à infrarouge
1 accessoire de ramassage

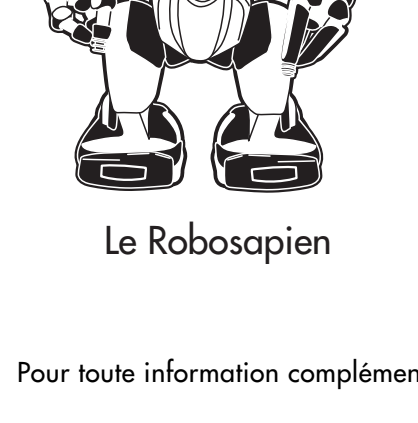

Pour toute information complémentaire, visiter le site www.robosapienonline.com

Remarques

Table with 2 columns: R (détecteur de côté droit) and P (commande principale). Rows 1-6.

Table with 2 columns: S (détecteur sonore) and P (commande principale). Rows 1-6.

Table with 2 columns: L (détecteur de côté gauche) and P (commande principale). Rows 1-6.

Remarques

Table with 2 columns: P.1 and P.18. Rows 1-6.


Table des matières

Introduction & Contenu P.1-2
Détails concernant les piles P.3
Vue d'ensemble de l'anatomie du Robosapien P.4
Vue d'ensemble du fonctionnement du Robosapien P.5
Nomenclature de l'appareil de télécommande P.6
Les commandes rouges - haut du corps P.7
Les commandes rouges - milieu et bas du corps P.8
Les commandes vertes - haut de la télécommande P.9
Les commandes oranges - haut et bas de la télécommande P.10
Les commandes oranges - milieu et bas de la télécommande P.11
Les commandes oranges - milieu et bas de la télécommande P.12
Le mode programmation - les détecteurs d'effleurment P.13
Le mode programmation - le détecteur sonore P.14
Le mode programmation - la commande principale P.15
Guide de dépannage P.16
Remarques P.17-18

Détails concernant les piles

LES PILES REQUISES
Ton robot est alimenté par 4 piles de dimension « D » (12 piles pour chaque pied).

INSTALLATION DES PILES
A l'aide d'un tournevis cruciforme, de comme illustré le volet du logement des piles.

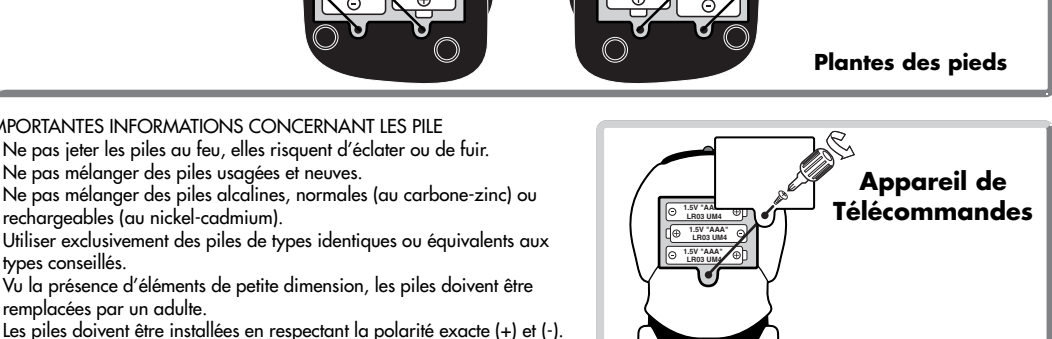

INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES
Ne pas ouvrir les piles ou les débrancher de la pile ou de la pile.
Ne pas mélanger des piles usagées et neuves.

Piles faibles: Lorsque les piles du Robosapien s'affaiblissent le fonctionnement du Robosapien risque de cesser soudainement.

Guide de dépannage

Si le fonctionnement de ton Robosapien te pose des difficultés, le présent guide pourra t'aider à corriger le problème.

Table with 2 columns: Le problème and La solution. Rows 1-5.

Le mode programmation - la commande principale

Cette fonction constitue le poids lourd de la programmation. 14 étapes et tu peux aussi te connecter sur les programmes de détection continus pour succéder des sous-programmes plus longs !


- Programmes de la commande principale:
a) Vérifier que l'appareil de commande se trouve en mode Commande Rouge (le témoin de l'appareil de commande n'est pas allumé).

- Annulation des programmes:
a) Pour annuler tout programme et retourner au programme par défaut, appuie une fois sur le détecteur de programmation de la commande principale.

- Extension de la programmation:
a) Il te sera possible également d'étirer la longueur de programmation de la commande principale au-delà de la limite des quatorze étapes, en te connectant sur un des trois programmes de détection.

Vue d'ensemble de l'anatomie du Robosapien

1. Le récepteur d'infrarouge
2. Les diodes des yeux
3. Le détecteur sonore
4. Les détecteurs des pieds
5. Les détecteurs des mains
6. Les diodes des poignes

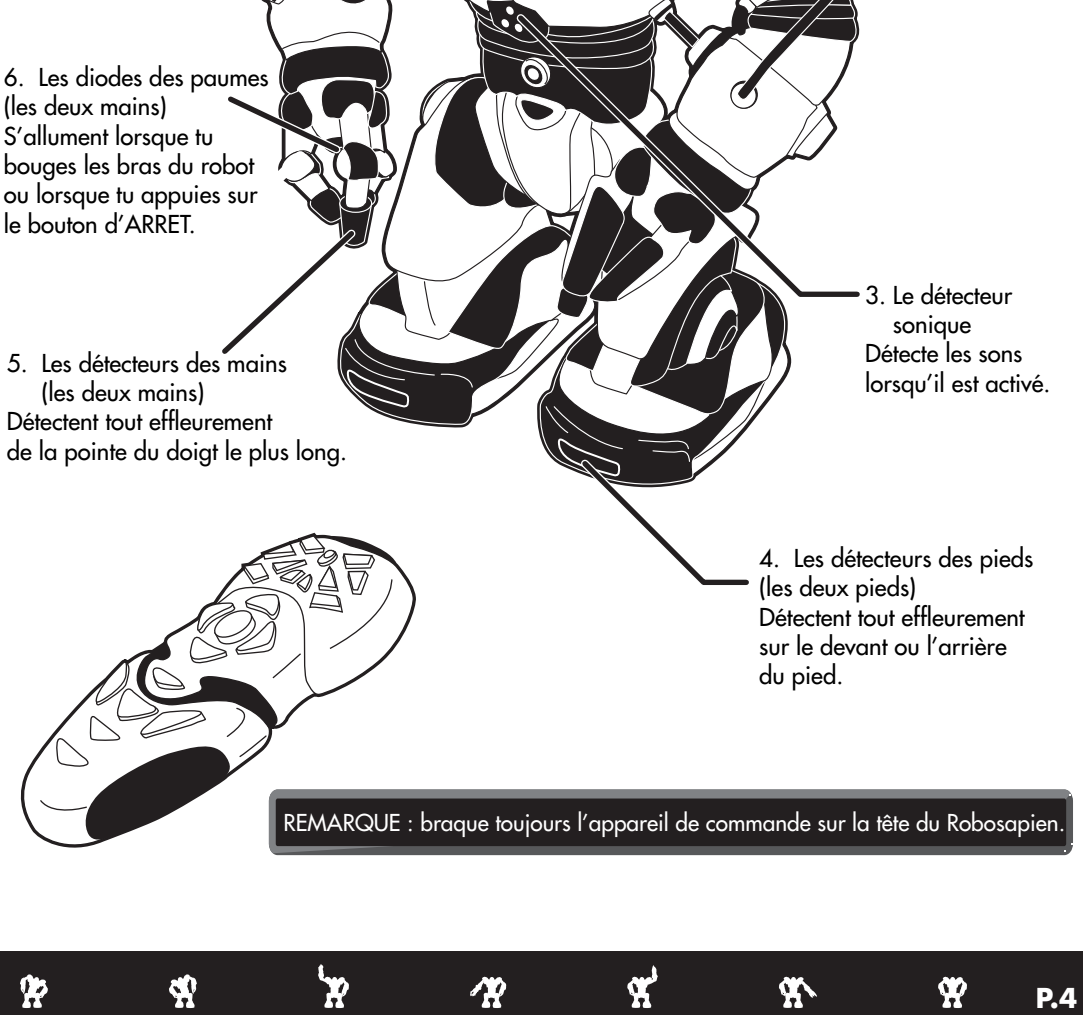

Vue d'ensemble du fonctionnement du Robosapien

Le Robosapien est doté de 67 fonctions de commande présentant un accès aisé !

Les fonctions de commande présentent la possibilité de commander directement, la combinaison de séquences (à des actions associées), un mode Démonstration et la possibilité de programmer des propres mouvements dynamiques !

Où se trouve l'interrupteur d'alimentation du Robosapien?
1. L'interrupteur d'alimentation est situé sur le dos du robot, sous l'aiguille droite.

Comment puis-je accéder aux 3 niveaux de commande?
1. Les commandes rouges situées dans les parties supérieure et moyenne de la télécommande commandent directement les mouvements du Robosapien (bras et jambes).

Les commandes oranges situées dans les parties supérieure et moyenne de la télécommande permettent d'accéder aux combinaisons d'actions (ramassage, lancement, etc.)

Les commandes vertes situées dans les parties inférieure de la télécommande exécutent les séquences que tu as programmées - voir explications détaillées à la P. 15.

Le mode programmation - le détecteur sonore

Le Robosapien peut être installé comme gardien de la pièce et peut aussi danser ou rythmer de la musique préétablie, grâce à la fonction de programmation du détecteur sonore.

- Les programmes du détecteur sonore:
a) Vérifier que la télécommande se trouve en mode Commande Rouge (le témoin de la télécommande n'est pas allumé).

- Annulation des programmes:
a) Pour annuler tout programme et retourner au programme par défaut, appuie une fois sur le détecteur de programmation du détecteur sonore.

Le mode programmation - les détecteurs d'effleurment


Le Robosapien est doté de trois détecteurs programmables et d'un programme principal, qui te permet d'en programmer la commande dans les conditions de programmation, uniques en leur genre.

- 1) Programmation du détecteur du côté droit
2) Programmation du détecteur du côté gauche
3) Programmation du détecteur sonore
4) Programmation de la commande principale

- Les détecteurs d'effleurment:
a) Il est possible de programmer moins de six étapes, il te faudra 'fermer' le programme en appuyant sur les doigts, les ongles, les talons, de manière à les faire réagir à tout effleurment.

- La programmation des détecteurs droit et gauche:
a) Vérifier que l'appareil de commande se trouve en mode Commande Rouge (le témoin de l'appareil de commande n'est pas allumé).


Nomenclature de l'appareil de télécommande

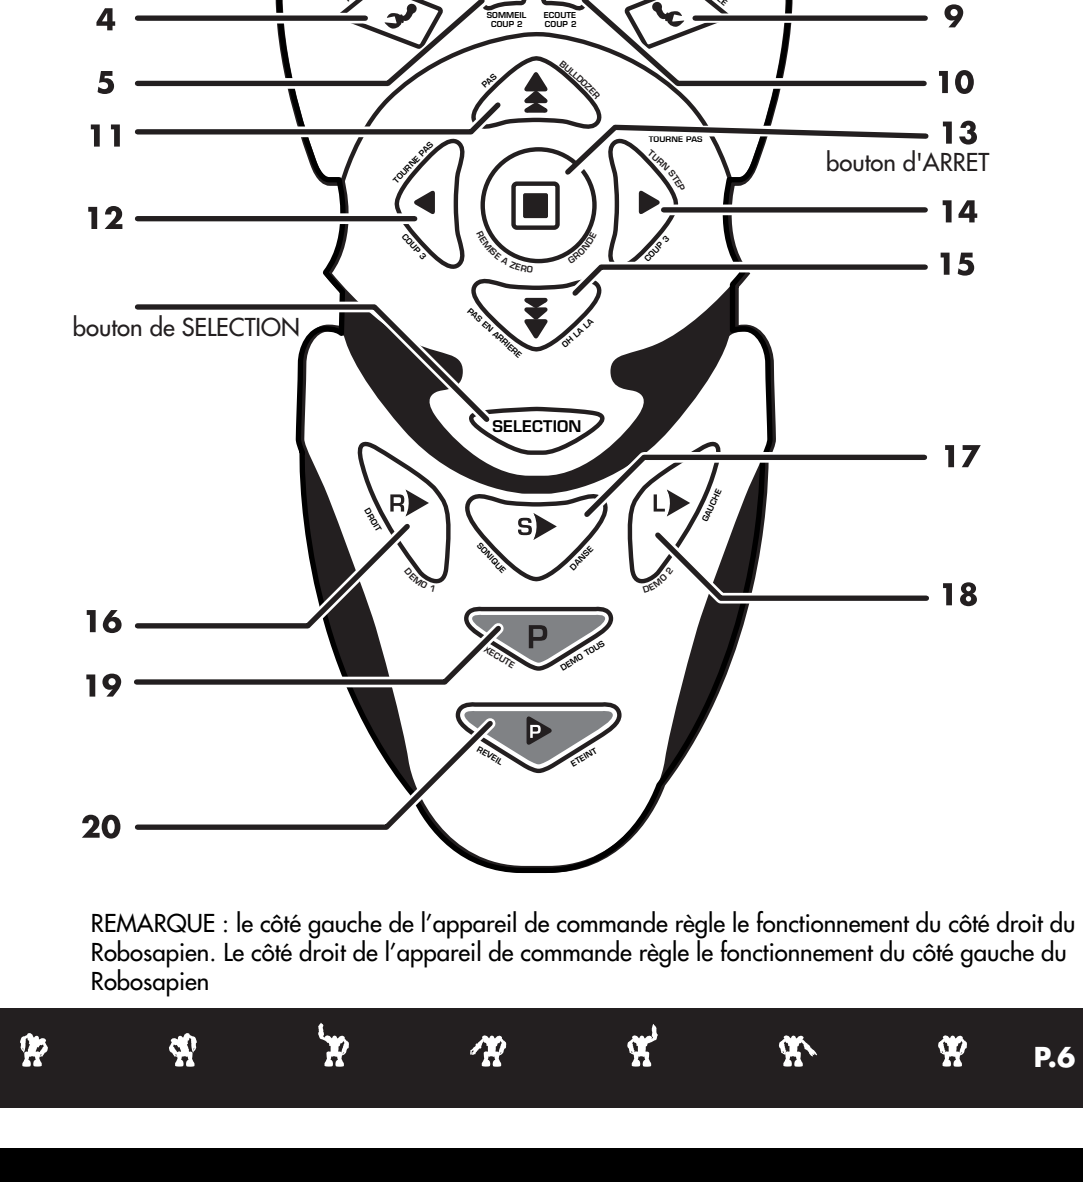

REMARQUE - le côté gauche de l'appareil de commande régle le fonctionnement du côté gauche du Robosapien


Les commandes rouges - haut du corps

Les commandes rouges commandent directement les mouvements du Robosapien.

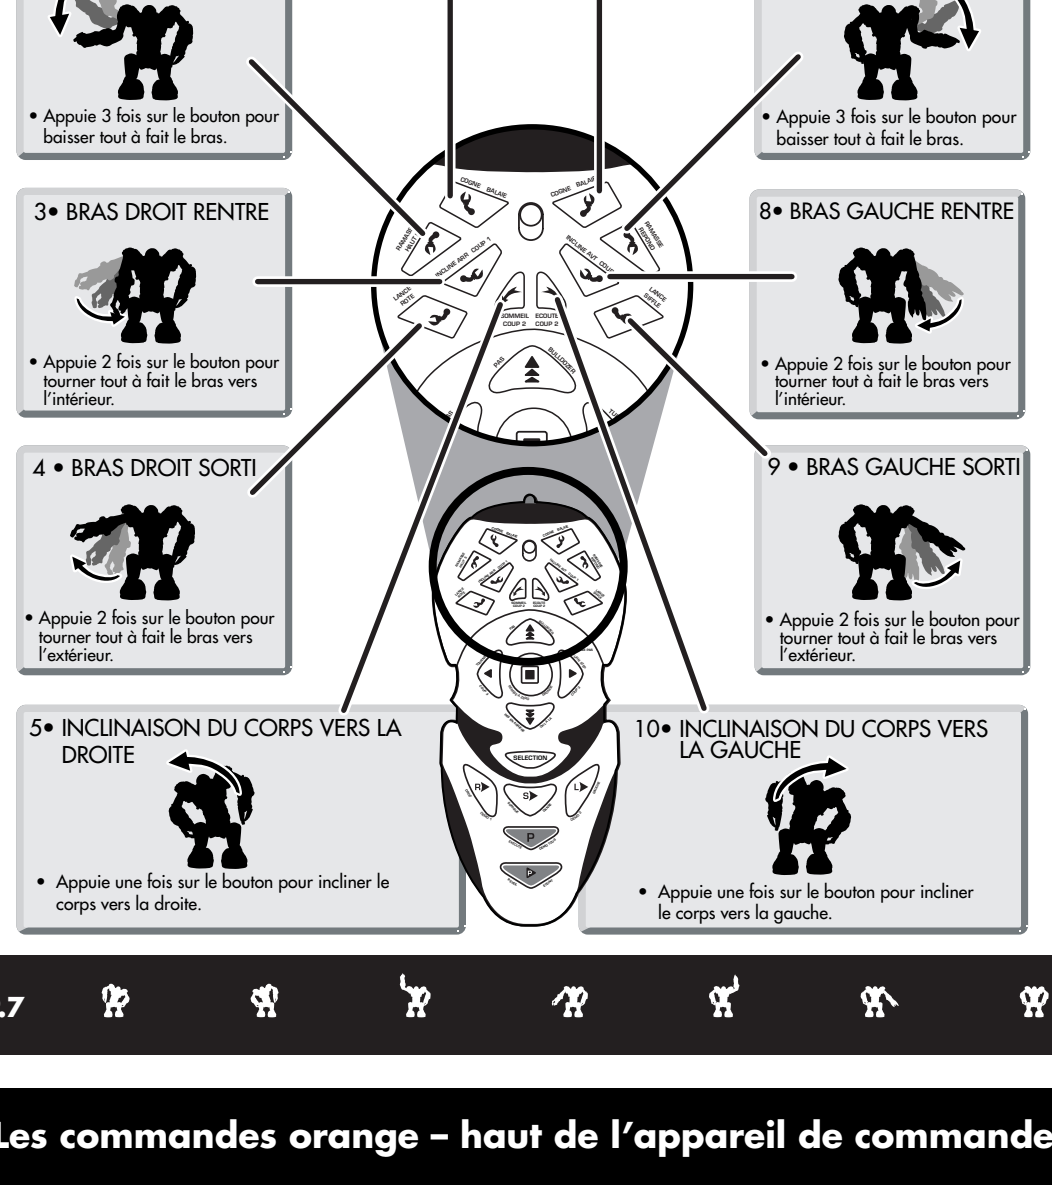

Les commandes orange - milieu et bas de l'appareil de commande


Les caractéristiques de marche du Robosapien:
- 2 vitesses de marche
- 2 clics pour tourner

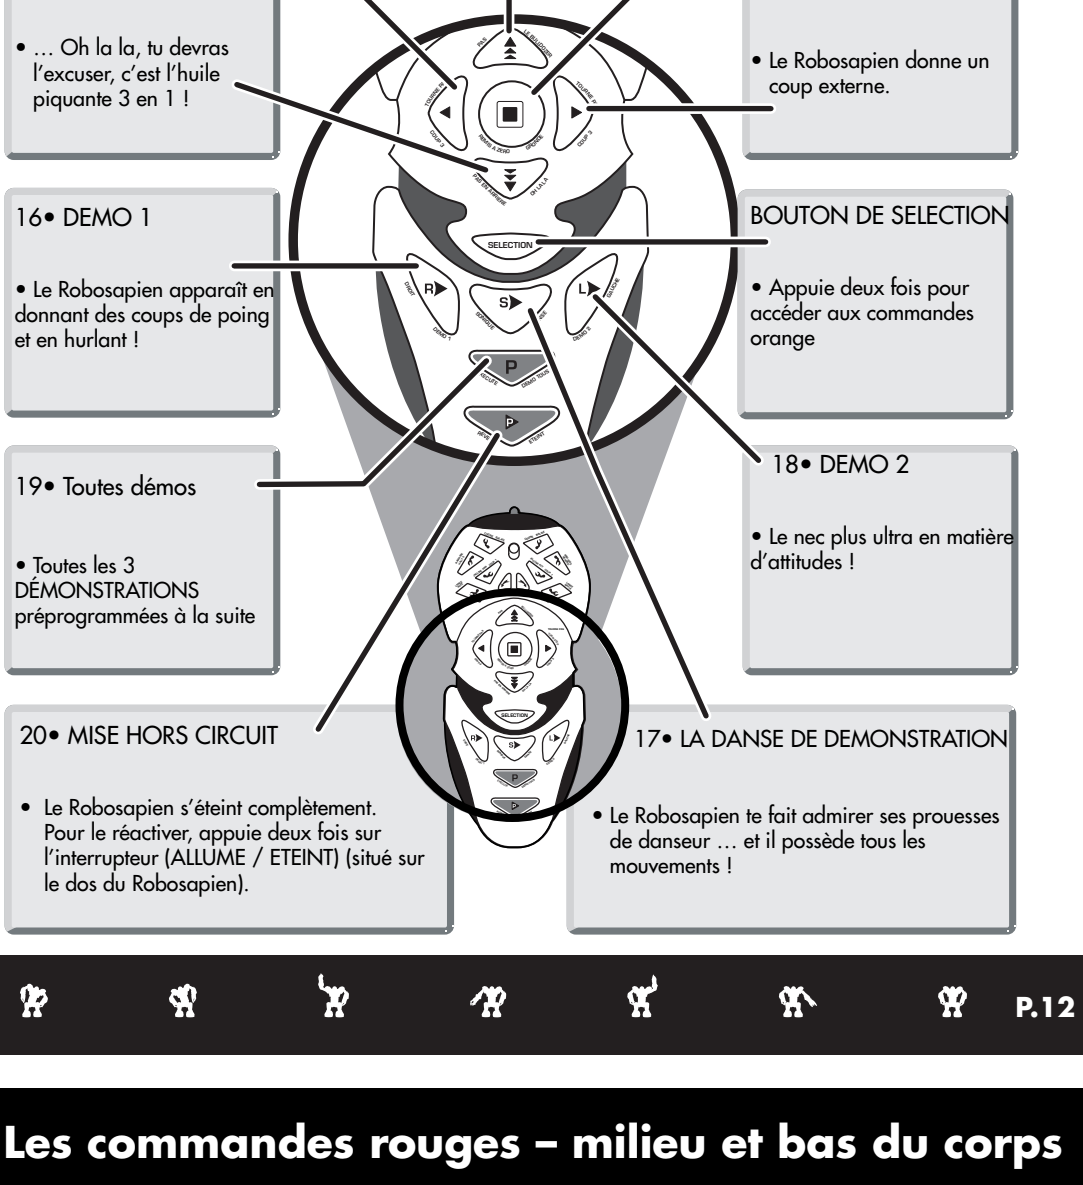

Les commandes orange - haut de l'appareil de commande

Les commandes vertes donnent accès aux combinaisons d'actions.


Pour accéder aux commandes orange, appuie d'abord deux fois sur le bouton 'ARRÊT' et le témoin orange s'allumera pour confirmer la sélection.

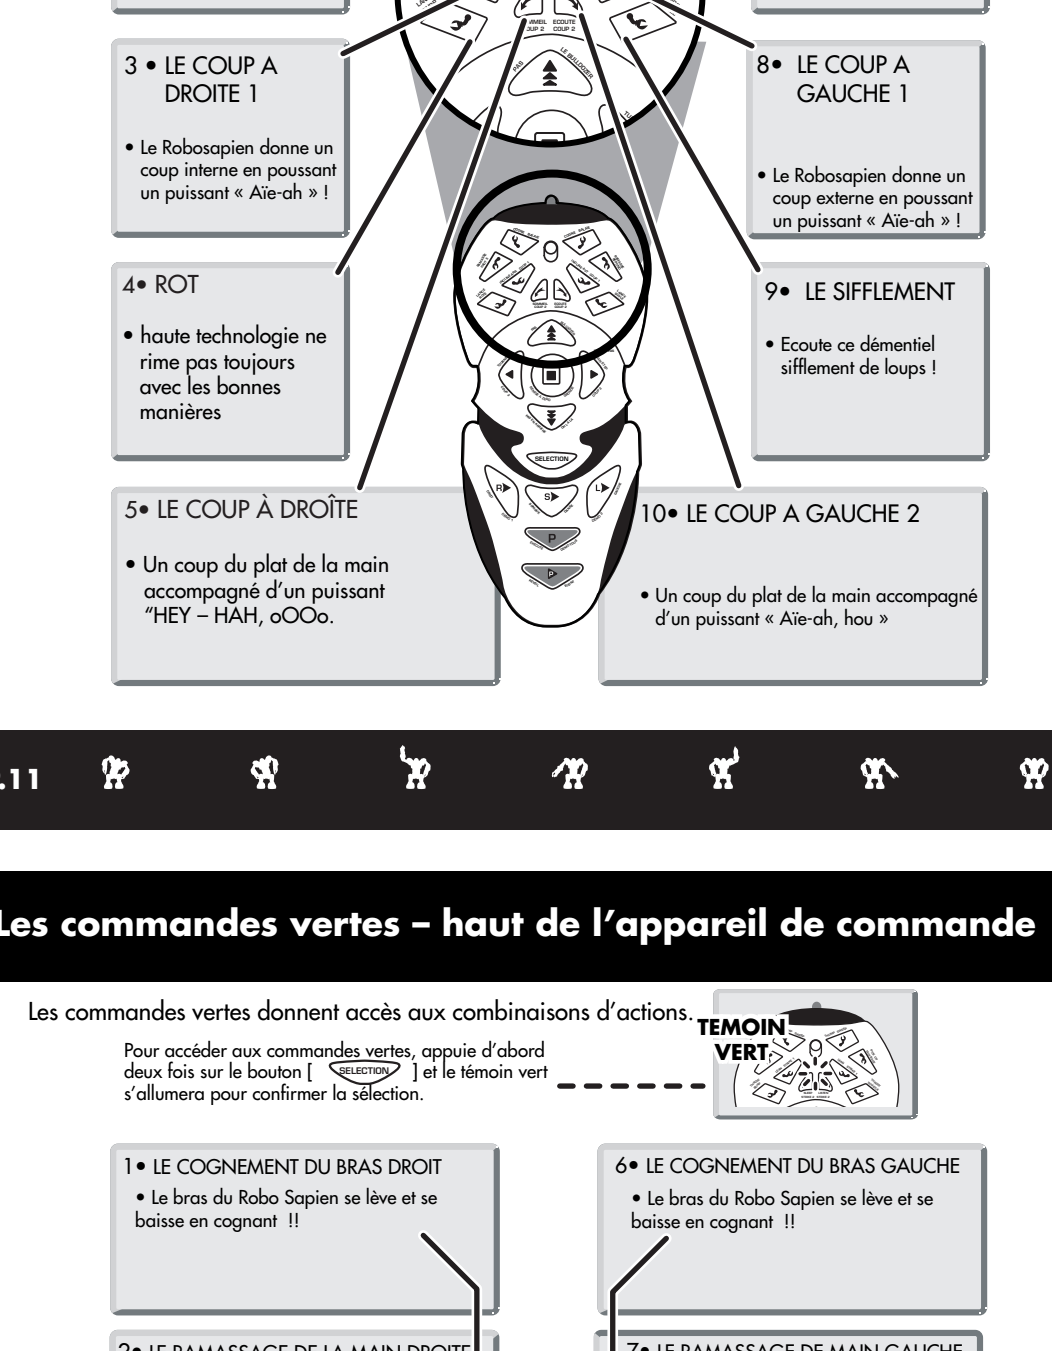

Les commandes rouges - milieu et bas de l'appareil de commande

Les commandes vertes donnent accès aux combinaisons d'actions.


Pour accéder aux commandes orange, appuie d'abord deux fois sur le bouton 'ARRÊT' et le témoin orange s'allumera pour confirmer la sélection.

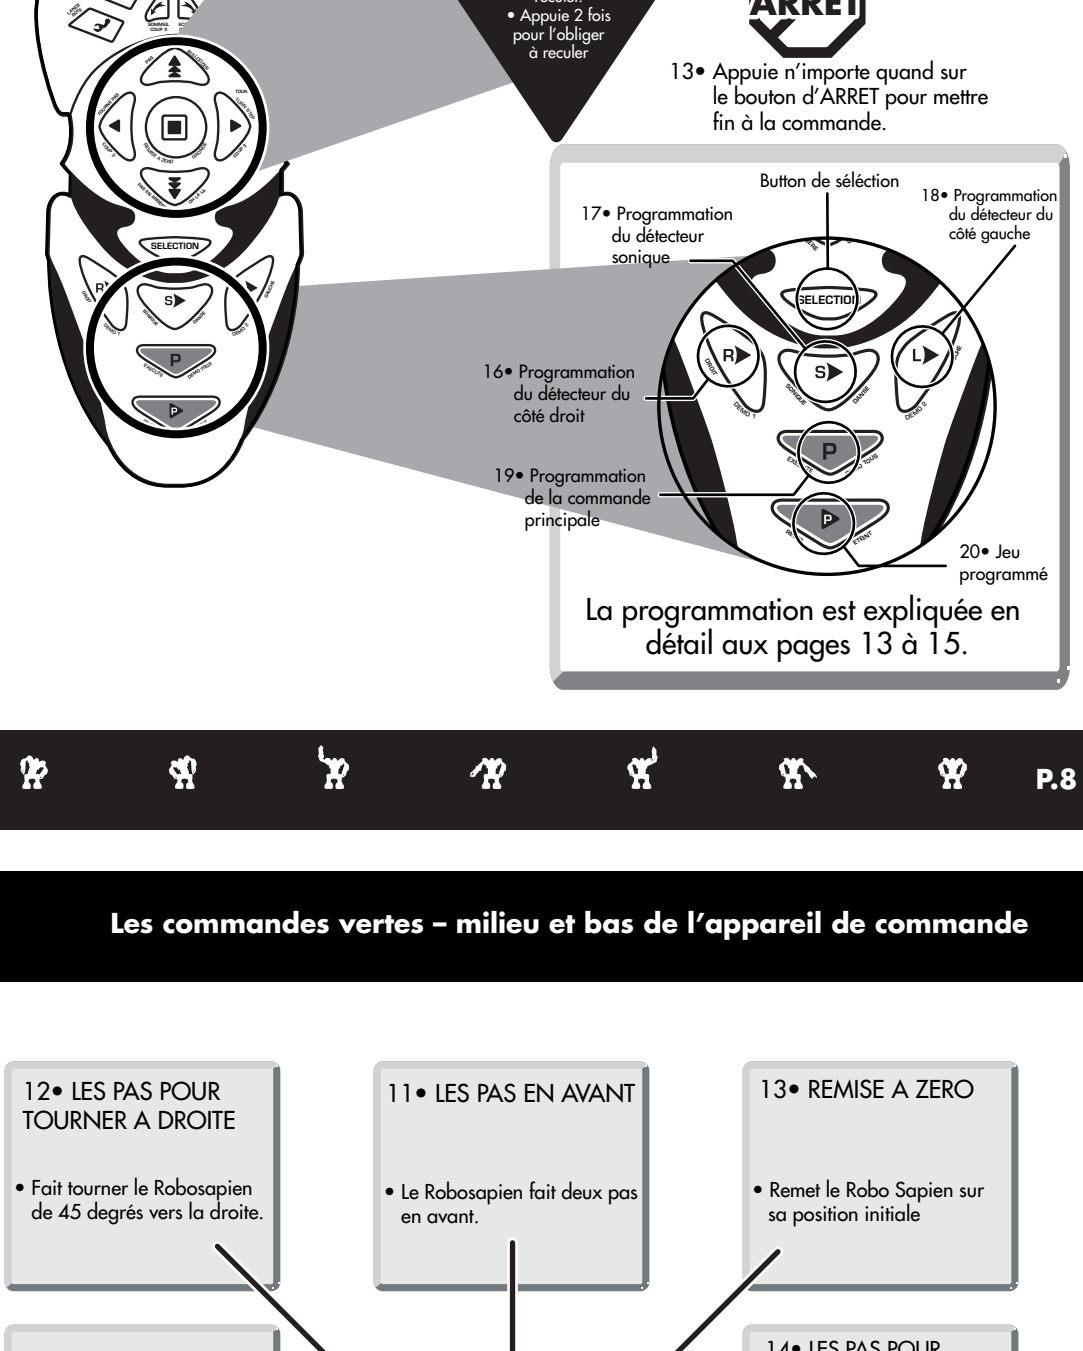

Les commandes vertes - haut de l'appareil de commande

Les commandes vertes donnent accès aux combinaisons d'actions.

Pour accéder aux commandes orange, appuie d'abord deux fois sur le bouton 'ARRÊT' et le témoin orange s'allumera pour confirmer la sélection.

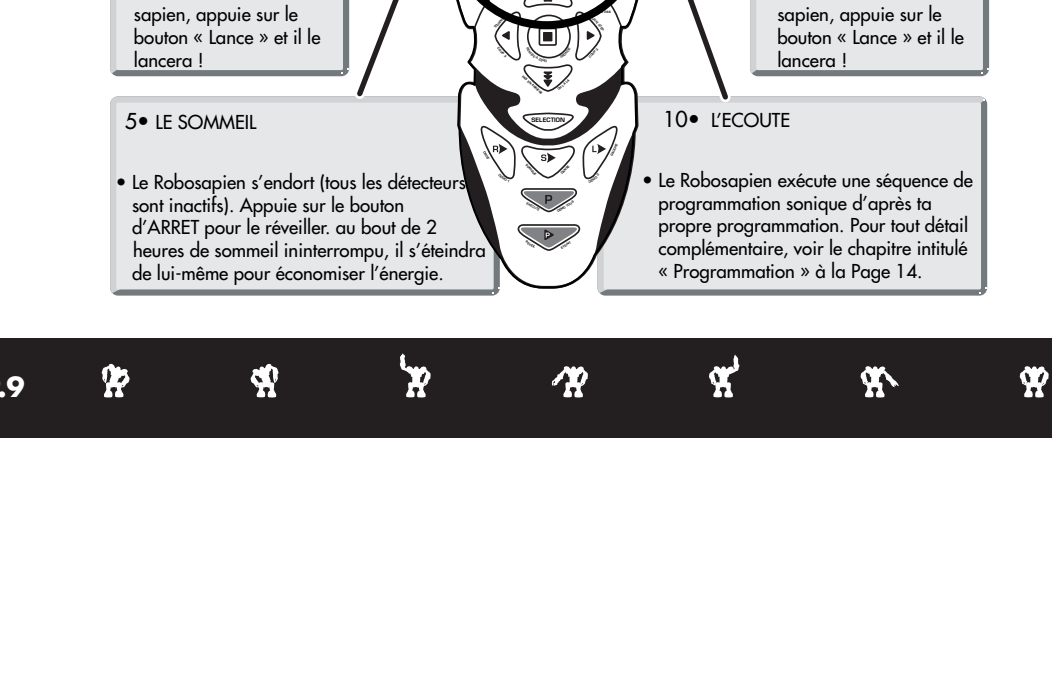

Les commandes vertes - milieu et bas de l'appareil de commande

Les commandes vertes donnent accès aux combinaisons d'actions.

Pour accéder aux commandes orange, appuie d'abord deux fois sur le bouton 'ARRÊT' et le témoin orange s'allumera pour confirmer la sélection.

