

# VISIONIC®

Récepteur Satellite HD  
Multimédia

**SLIM6 HD**



NOTICE  
D'UTILISATION

# Sommaire

Recommandations de sécurité .....	4
Introduction générale.....	5
Contenu de la boîte .....	6
Commandes et connecteurs .....	7
Installation de la parabole .....	8
Branchements de la parabole .....	9
Branchements audio/vidéo .....	10
Télécommande .....	11
Démarrage (recherche des chaînes) .....	12
Réception d'1 satellite .....	13 à 14
Réception de 2 satellites (LNB Monobloc).....	14 à 17
Utilisation quotidienne .....	18 et 19
<b>Fonctions Multimédia .....</b>	<b>20</b>
- Enregistrement instantané (manuel) .....	20
- Enregistrement programmé (timer).....	21
- Lecture des enregistrements .....	22
- Utilisation/Activation du TimeShift (direct différé) .....	23
- Visionnez vos Films.....	24
- Écoutez votre musique .....	25
- Visionnez vos photos .....	26
Menu : Chaînes .....	27
a - Édition des chaînes.....	27 à 29
b - Tri des chaînes .....	30
Menu : Recherche des chaînes .....	31
a - Réglage antenne .....	31 à 33
b - Copie des chaînes .....	33

# Sommaire

<b>Menu : Réglage de l'heure</b> .....	<b>34</b>
- Décalage horaire .....	34
- Fuseau horaire.....	34
- Date .....	34
- Heure.....	34
- Sommeil (mise en veille automatique) .....	34
- Durée du bandeau d'informations.....	
<b>Menu : Options</b> .....	<b>35</b>
- Langue des menus.....	35
- Langue des sous-titres .....	35
- Langues audio .....	35
- Sortie audio numérique .....	35
- Audio description .....	35
<b>Menu : Réglages système</b> .....	<b>36</b>
- Contrôle parental .....	36
- Changement du mot de passe.....	36
- Restauration des paramètres par défaut.....	37
- Informations .....	37
- Rappel de liste.....	37
- Mise à jour du logiciel (SW).....	37
<b>Menu : USB</b> .....	<b>38</b>
a - Réglage photo .....	38
b - Réglage Film.....	39
c - Réglage PVR.....	39
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>41</b>
<b>Réglage Longitude / Latitude</b> .....	<b>42</b>
<b>En cas de problème</b> .....	<b>43</b>
<b>Réglages antenne par département</b> .....	<b>44 à 47</b>

# Recommandations de sécurité

Pour votre sécurité, prière de lire et d'appliquer toutes les règles de sécurité avant d'utiliser votre appareil.

## INSTALLATION

**Avertissement :** Suivre attentivement toutes les indications données sur l'appareil et dans cette notice.

**Eau et humidité :** Ne pas utiliser, ni installer cet appareil près de l'eau pour éviter tout choc électrique, dommage corporel ou endommager le récepteur.

**Ventilation :** Les ouvertures du boîtier sont faites pour l'aération de l'appareil. Le récepteur ne doit pas fonctionner sur un lit, un fauteuil, une couverture, ou toute autre surface qui empêcherait une bonne ventilation.

**Chaleur :** Ne pas installer le récepteur près d'une source de chaleur tel un radiateur ou autre.

**Support :** Ne pas poser cet appareil sur une surface instable.

## ENTRETIEN ET UTILISATION

**Protection du cordon secteur :** Le cordon doit être placé de telle manière qu'il ne puisse être ni écrasé, ni abîmé.

**Surcharge :** Ne pas surcharger les prises de courant et prolongateurs, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

**Entretien :** Débrancher le récepteur de la prise de courant avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de liquide ou d'aérosols. Un chiffon humide conviendra parfaitement.

**Cas de non-utilisation :** Débrancher le récepteur en cas d'orage. Débrancher le cordon en prenant la fiche, ne jamais tirer sur le cordon lui-même.

**Mise à la terre :** Parce qu'une antenne extérieure est reliée au récepteur, il faut assurer une protection contre les surtensions et les charges statiques par une mise à la terre.

**Maintenance :** Ne pas essayer de dépanner l'appareil vous-même, s'adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.



**Recyclage:** Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



# Introduction générale

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur satellite numérique multimédia et espérons que vous en serez totalement satisfait.

## **USB** **Connecteur USB entrée / sortie**

Votre nouveau récepteur numérique est doté d'un connecteur USB (entrée/sortie) vous donnant accès aux fonctions multimédia. Tout dispositif équipé d'une sortie USB pourra donc être connecté au récepteur (disque dur externe, clé USB...) :

### **Associé à un disque dur externe ou une clé USB, il permet :**

- *D'enregistrer un programme en qualité numérique*
- *De contrôler le direct : à tout moment de faire une pause sur un programme ou de revenir sur une scène, puis de reprendre la lecture*
- *D'accéder simplement aux programmes enregistrés*
- *De regarder vos photos, d'écouter votre musique, de visionner vos films...*

Ce manuel vous aidera à apprendre les fonctions de base comme l'enregistrement, la lecture de fichiers externes (clé USB ou disque dur externe), la remise à zéro, la sélection des chaînes et encore beaucoup d'autres fonctions du récepteur.

La télécommande ergonomique est conçue pour accéder facilement aux différents réglages ainsi qu'aux chaînes.

Ce récepteur est conçu pour une utilisation pratique. Vous pouvez rechercher ou mettre à jour les chaînes quand vous le désirez. Sachez que si vous avez fait une mauvaise manipulation, ce récepteur peut être ré-initialisé et reprendre les réglages d'usine installés lorsque vous l'avez déballé.

# Contenu

Dès l'ouverture de la boîte, vérifiez le contenu de celle-ci :


## Terminal Numérique



## Télécommande




## Manuel d'utilisation

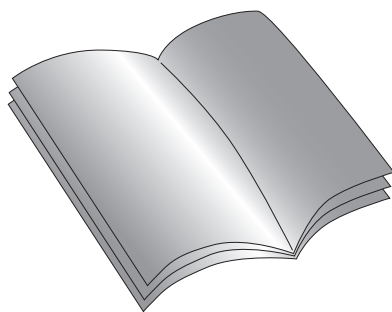


# Commandes et connecteurs

## Face avant :

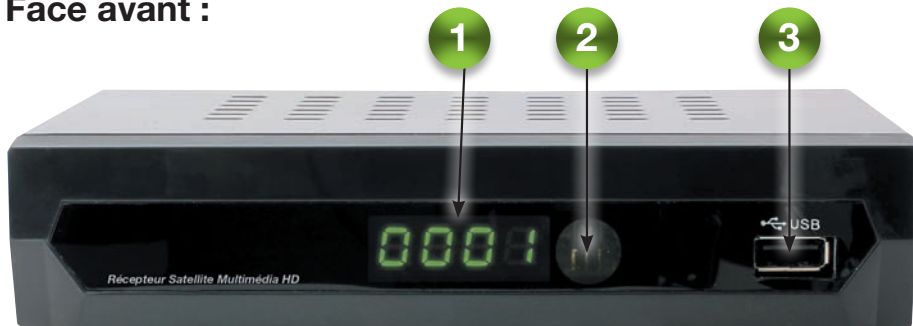

- 1 - Affichage du numéro de chaîne, affichage des fonctions (menu...)
- 2 - Capteur infrarouge (permet de recevoir les informations de la télécommande)
- 3 - Connecteur USB (entrée/sortie)

## Face arrière :

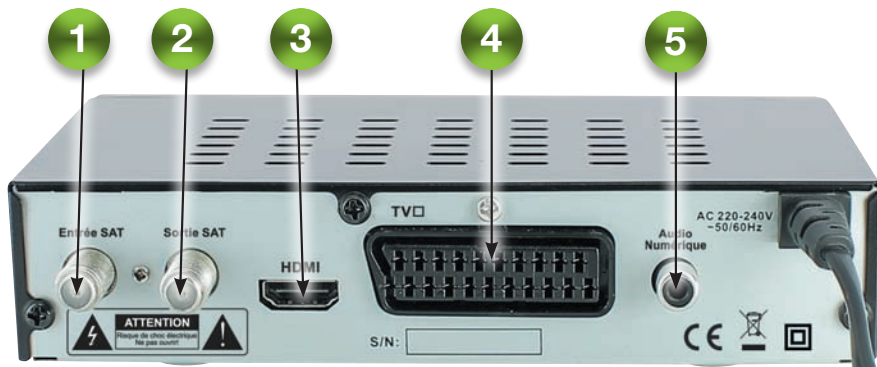

- 1 - Entrée du signal satellite
- 2 - Sortie du signal satellite (pour brancher un autre récepteur satellite)
- 3 - Sortie HDMI TV
- 4 - Sortie Périel TV
- 5 - Sortie Audio Numérique (branchement ampli Dolby)

# Installation parabole


Les instructions d'assemblage de la parabole se trouvent dans l'emballage de votre antenne satellite.

## INSTALLATION

La parabole doit «regarder» vers le SUD et il ne doit y avoir aucun obstacle (arbre, bâtiment...) devant celle-ci. En cas d'obstacle, vérifier que :  $d > H \times 1,7$


Elle peut se fixer sur un mur, une terrasse...

**Attention :** Fixez correctement le support de la parabole : celui-ci doit être parfaitement vertical.

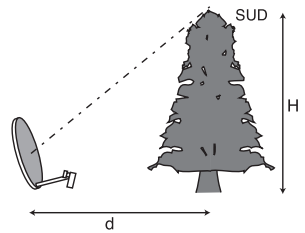

## MONTAGE DES FICHES SUR LE CÂBLE COAXIAL

Dénudez la gaine extérieure du câble coaxial sur 1 cm. Repliez la tresse sur le câble, puis dénudez le plastique blanc sur 7 mm. Veillez à ce que la tresse ne touche pas l'âme centrale. Vissez ensuite la fiche "F" sur la tresse.

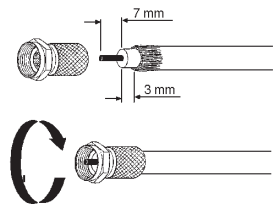


## ORIENTATION


La parabole doit être orientée vers le satellite à recevoir : 2 coordonnées sont importantes :

- **l'élévation** : c'est l'angle du satellite par rapport au sol et exprimé en degrés, cet angle est gradué à l'arrière de l'antenne.
- **l'azimut** (indiqué par une boussole) est la direction de la parabole par rapport au Nord.

### L'élévation :

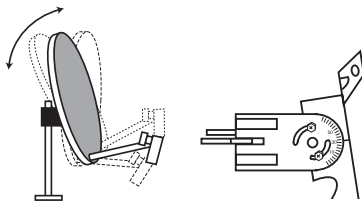

### L'azimut :

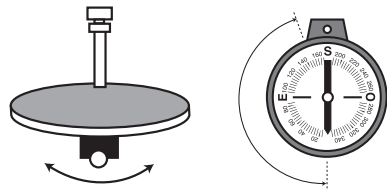

Reportez-vous aux tableaux en annexe (pages 46 à 49) pour trouver les coordonnées du satellite selon votre département.


### Exemple :

HOTBIRD 13°E à Lyon (dépt 69)      azimut : 169°      élévation : 36,8°

ASTRA 19.2°E à Lille (dépt 59)      azimut : 160°      élévation : 30°




# Branchements Parabole

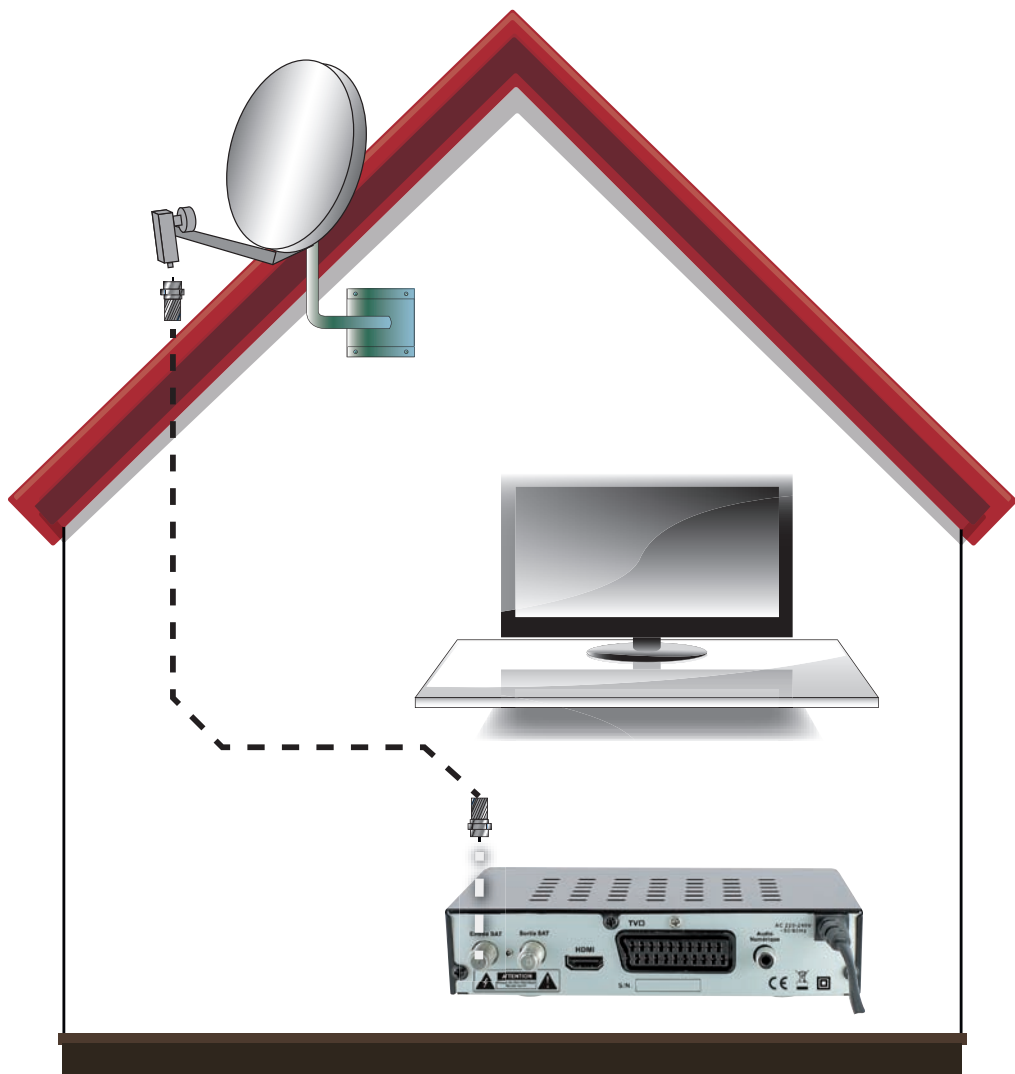


Branchez votre câble coaxial (d'antenne) sur l'entrée «F»  
«**Entrée SAT**» du récepteur.

# Branchements Audio / Vidéo

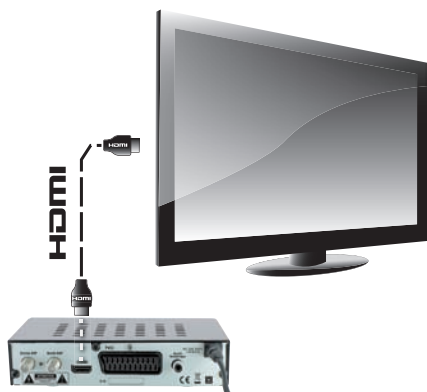

## Raccordement TV HD - HDMI

Profitez de la qualité HD en reliant votre récepteur au téléviseur avec un cordon HDMI.

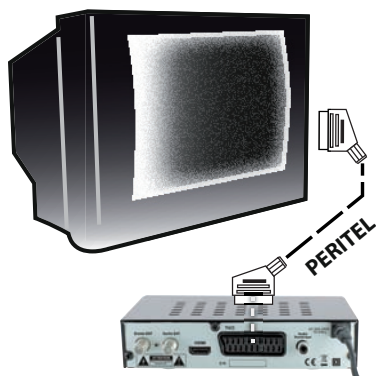


## Raccordement TV SD

Reliez le terminal à votre téléviseur SD à l'aide d'un cordon péritel entre la prise repérée TV du terminal et le connecteur péritel du téléviseur.



## Raccordement Home Cinéma

Pour relier le terminal à votre ensemble Home Cinéma, utilisez un cordon RCA, connectez le cordon entre la prise repérée Audio Numérique et la prise correspondante de votre Amplificateur.

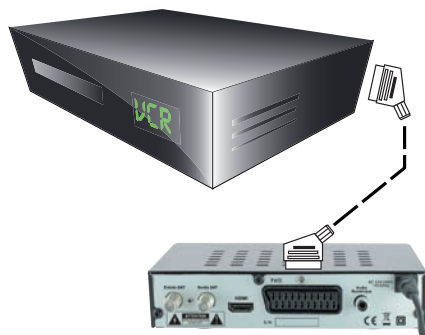

## Raccordement Magnétoscope

Reliez le terminal à votre magnétoscope, graveur DVD... à l'aide d'un cordon péritel entre la prise repérée TV du terminal et le connecteur péritel du magnétoscope.

# Télécommande

**1/ MARCHE/ARRÊT :** Met en fonction ou en veille le récepteur

**2/ INFO :** Affiche les informations de la chaîne

**3/ SUBTITLE :** Active les sous-titres

**4/ MUTE**  
Coupe ou remet le son

**5/ FONCTIONS MULTIMÉDIA**

**6/ EXIT :** Permet de sortir des menus

**7/ ▲ et ▼ :** Changement de chaîne et touches «haut/bas» dans les menus

**8/ ◀ et ▶ :** Réglage du volume et touches «gauche/droite» dans les menus

**9/ OK :** Permet de valider un paramètre / d'accéder à la liste de chaînes

**10/ STOP :** stoppe la lecture d'un fichier multimédia, permet également de revenir au direct en mode «Timeshift» ...

**11/ RES :** Changement de la résolution Vidéo

**12/ GOTO :** Permet d'accéder à une scène en indiquant un temps (00h00)

**13/ AUDIO :** permet de sélectionner les différentes porteuses AUDIO diffusées par la chaîne

**14/ TV/RADIO :** Listes TV ou Radio

**15/ RECALL :** permet de revenir à la chaîne précédente

**16/ Touche de fonction BLEUE**

**17/ Touche de fonction JAUNE**

**18/ Touche de fonction VERTE**

**19/ Touche de fonction ROUGE**

**20/ FAV :** Permet d'accéder aux listes de chaînes favorites.

**21/ TIMER :** Permet de programmer l'appareil (enregistrements...)

**22/ TTX :** Décodeur Télétexte


**23/ MEDIA :** Permet d'accéder à la liste des enregistrements

**24/ FILE :** Permet d'accéder au contenu multimédia (films, vidéos, photos, musiques) d'un support USB connecté)

**25/ Touches numériques :** touches 0 à 9

**26/ RECORD :** Touche enregistrement

**27/ MENU :** Quitte le mode normal pour aller dans le menu ou quitte le mode menu

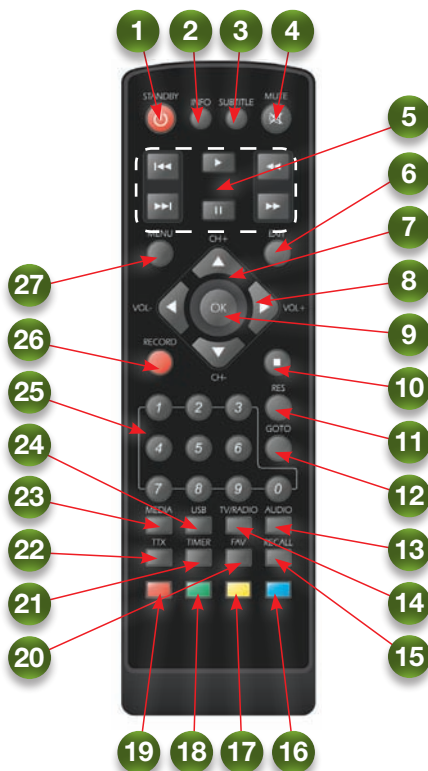

## Mise en place des piles :

Ne mélangez pas piles neuves et usagées.  
Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue durée, enlevez les piles.

Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.




(2 piles UM-4 R03  
1,5V AAA)

# Démarrage

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le récepteur.

L'assistant d'installation démarre :

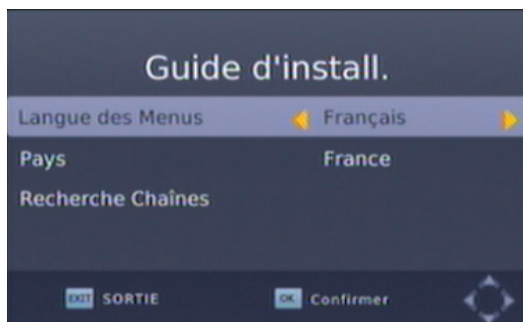

Dans ce premier menu, Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour choisir votre langue et votre pays.

Descendez ensuite sur «**Recherche Chaînes**» et appuyez sur la touche **OK** pour accéder à l'écran suivant.

Dans ce menu, on retrouve la liste des satellites dans la colonne de gauche et leurs réglages associés dans la colonne de droite. Ces réglages permettent de configurer le récepteur en fonction du matériel présent dans l'installation (LNB universel, LNB 2 têtes, antenne motorisée...).



**Reportez vous aux pages suivantes en fonction du type de votre installation :**


- Réception d'un satellite (LNB universel) : pages 13 et 14
- Réception de deux satellites (LNB Monobloc ou commut. DiSEqC : pages 15 à 17

# Réception d'un satellite (LNB Universel)

## 1) RÉCEPTION D'UN SATELLITE (LNB UNIVERSEL)

### a) Vérification du niveau de signal

Pour installer ce type de LNB avec le récepteur, aucun réglage n'est nécessaire, il suffit de sélectionner le satellite voulu dans la colonne de gauche, de vérifier la réception à l'aide de la barre de qualité :



**La barre de qualité permet également de réaliser le pointage la parabole lors d'une nouvelle installation.**

Il est possible de vérifier les autres transpondeurs : il suffit de positionner le curseur sur le satellite voulu puis d'appuyer sur la touche **GOTO** :

La liste des transpondeurs correspondant au satellite choisi apparaît à l'écran.

Transpondeur	Ku_HOTBIRD ABC
001 10719 V 27500	Type de LNB 09750/10600
002 10723 H 29900	Numéro SatCR Sans
003 10758 V 27500	Fréquence SatCR 0000
004 10775 H 29900	Alim. LNB 13/18V
005 10796 V 27500	22KHz Auto
006 10815 H 27500	Toneburst Sans
007 10834 V 27500	DiSEqC1.0 LNB2
008 10853 H 29900	DiSEqC1.1 Sans
	Moteur Sans

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le transpondeur souhaité.

Cette fonction permet de vérifier la présence et la qualité du signal sur plusieurs fréquences afin de contrôler le pointage de la parabole.

Les touches de fonction jaune et verte permettent également de modifier ou d'ajouter un satellite ou un transpondeur.

### b) Recherche des chaînes

Dans la colonne de gauche, utilisez les touches ▲ et ▼ et **OK** pour choisir le satellite que vous voulez scanner. Dans notre exemple, on choisira le satellite **ASTRA** reçu grâce au LNB Universel.

Le satellite choisi est alors coché (case de couleur rouge).

001 013.0E Ku HOTBIRD A
<input checked="" type="checkbox"/> 002 019.2E Ku ASTRA 1KR
003 028.2E Ku ASTRA 2A,
004 023.3E Ku ASTRA 3B
005 007.0W Ku NILESAT 1
006 005.0W Ku EUTELSAT
007 068.5E Ku INTELSAT
008 066.0E Ku INTELSAT

# Réception d'un satellite (LNB Universel)

Appuyez maintenant sur la **touche de fonction bleue** :



Utilisez les touches ▲ , ▼ , ◀ et ▶ pour déterminer le type de recherche :

- **Recherche** (*par défaut / avancée / réseau*) :

- **Mode «par défaut»** : le récepteur effectuera une recherche sur les transpondeurs qui sont mémorisés d'usine (recherche plus rapide).

- **Mode «avancée»** : le récepteur scanne tout d'abord les fréquences afin de trouver les transpondeurs puis il effectue une recherche sur les transpondeurs trouvés. Cette recherche permet de trouver les nouveaux transpondeurs.

- **Mode «réseau»** : le récepteur détecte les chaînes faisant partie d'un réseau et trouve de cette manière les autres chaînes du réseau.

- **Codé** (*Clair / Toutes*) : Cette fonction permet de sélectionner le type de recherche : chaînes diffusées en **clair** seulement ou **toutes** les chaînes (diffusées en clair et codées).

- **Service Type** (*DTV / Radio / Tout*) : Cette fonction permet de sélectionner le genre des chaînes : chaînes TV seulement (DTV), Radios seulement (Radio) ou les deux (Tout).

Appuyez ensuite sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche :

La recherche commence, la liste des chaînes TV trouvées apparaît dans la colonne de gauche, les chaînes radio dans la colonne de droite.

On peut vérifier l'avancement de la recherche à l'aide de la barre au bas de l'écran.

À la fin de la recherche, le récepteur sort automatiquement du menu et les premières images apparaissent.



# Réception de 2 satellites (LNB Monobloc)

## 2) RÉCEPTION DE DEUX SATELLITES (LNB MONOBLOC)

### a) Réglages et Vérification du niveau de signal


Pour installer ce type de LNB avec le récepteur, il est nécessaire de modifier les réglages des deux satellites reçus (ASTRA et HOTBIRD).

Sélectionnez le premier satellite à l'aide des touches ▲, ▼ puis appuyez sur la touche ► pour entrer dans les réglages.

Type de LNB	09750/10600
Numéro SatCR	Sans
Fréquence SatCR	0000
Alim. LNB	13/18V
22KHz	Auto
Toneburst	Sans
DiSEqC1.0	LNB2
DiSEqC1.1	Sans
Moteur	Sans

À la ligne «DiSEqC 1.0», utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner **LNB1** pour le satellite **ASTRA** et **LNB2** pour le satellite **HOTBIRD** (dans cet ordre dans la plupart des cas).

Une fois la modification effectuée, appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir à la sélection du satellite (colonne de gauche).



Positionnez vous sur le Satellite **ASTRA** puis sur le satellite **HOTBIRD** pour vérifier le bon réglage du récepteur et de la parabole à l'aide de la barre de qualité de réception.

**La barre de qualité permet également de réaliser le pointage la parabole lors d'une nouvelle installation.**

Pour vérifier l'un des transpondeurs en particulier, il suffit de positionner le curseur sur le satellite voulu puis d'appuyer sur la touche **GOTO** :

La liste des transpondeurs correspondant au satellite choisi apparaît à l'écran.

TransPondeur	KU_HOTBIRD ABC
001 10719 V 27500	Type de LNB 09750/10600
002 10723 H 29900	Numéro SatCR Sans
003 10758 V 27500	Fréquence SatCR 0000
004 10775 H 29900	Alim. LNB 13/18V
005 10796 V 27500	22KHz Auto
006 10815 H 27500	Toneburst Sans
007 10834 V 27500	DiSEqC1.0 LNB2
008 10853 H 29900	DiSEqC1.1 Sans
	Moteur Sans

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le transpondeur souhaité.

# Réception de 2 satellites (LNB Monobloc)

Cette fonction permet de vérifier la présence et la qualité du signal sur plusieurs fréquences afin de contrôler le pointage de la parabole.

Les touches de fonction jaune et verte permettent également de modifier ou d'ajouter un satellite ou un transpondeur.

## b) Recherche des chaînes

Dans la colonne de gauche, utilisez les touches ▲ et ▼ et **OK** pour choisir le ou les satellites que vous voulez scanner. Dans notre exemple, on choisira les satellites **ASTRA** et **HOTBIRD** reçus grâce au LNB Monobloc.



Les satellites choisis sont alors cochés (case de couleur rouge).

Appuyez maintenant sur la **touche de fonction bleue** :



Utilisez les touches ▲ , ▼ , ◀ et ▶ pour déterminer le type de recherche :

- **Recherche** (par défaut / avancée / réseau) :

- **Mode «par défaut»** : le récepteur effectuera une recherche sur les transpondeurs qui sont mémorisés d'usine (recherche plus rapide).

- **Mode «avancée»** : le récepteur scanne tout d'abord les fréquences afin de trouver les transpondeurs puis il effectue une recherche sur les transpondeurs trouvés.



# Réception de 2 satellites (LNB Monobloc)

Cette recherche permet de trouver les nouveaux transpondeurs.

- **Mode «réseau»** : le récepteur détecte les chaînes faisant partie d'un réseau et trouve de cette manière les autres chaînes du réseau.

- **Codé (Clair / Toutes)** : Cette fonction permet de sélectionner le type de recherche : chaînes diffusées en **clair** seulement ou **toutes** les chaînes (diffusées en clair et codées).

- **Service Type (DTV / Radio / Tout)** : Cette fonction permet de sélectionner le genre des chaînes : chaînes TV seulement (DTV), Radios seulement (Radio) ou les deux (Tout).

Appuyez ensuite sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche :



La recherche commence, la liste des chaînes TV trouvées apparaît dans la colonne de gauche, les chaînes radio dans la colonne de droite.

On peut vérifier l'avancement de la recherche à l'aide de la barre au bas de l'écran.

À la fin de la recherche, le récepteur sort automatiquement du menu et les premières images apparaissent.

# Utilisation Quotidienne

## BARRE D'INFO

La barre d'info s'affiche au changement de chaîne ou lorsque l'on appuie sur la touche **INFO** de la télécommande pour apporter des informations sur la chaîne regardée au téléspectateur.



## CHANGEMENT DE CHAÎNE

Utilisez la télécommande pour changer de chaîne. Plusieurs possibilités s'offrent à vous :

- **Le pavé numérique (0 à 9)** : composez le numéro de chaîne que vous désirez.
- **Les touches CH+▲ et CH-▼** : Avancez ou reculez dans l'ordre de la liste.
- **la liste des chaînes** : Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la liste :

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir une chaîne. Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix.




## RÉGLAGE DU VOLUME

- Appuyez sur les touches **VOL+**, **VOL-** pour régler le niveau sonore.
- Appuyez sur la touche **MUTE** pour couper le son, appuyez de nouveau pour réactiver le son.

## ACTIVER LES SOUS-TITRES

- Appuyez sur la touche **SUBTITLE** pour activer les sous-titres.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue des sous-titres et appuyez sur **OK** pour valider.


**Attention** : les sous-titres sont des informations transmises par les chaînes. La présence de ceux-ci et les paramètres de langue dépendent donc de la chaîne.

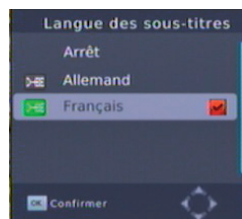

# Utilisation Quotidienne


## ACCÉDER AU TÉLÉTEXTE

Appuyez sur la touche **TTX** pour activer le télétexte (si diffusé)

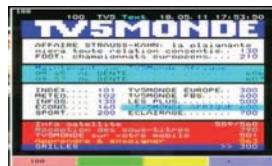

## ACCÉDER AUX RADIOS

Appuyez sur la touche «**TV/RADIO**» pour accéder à la liste des radios. Appuyez de nouveau pour revenir aux chaînes de télévision.

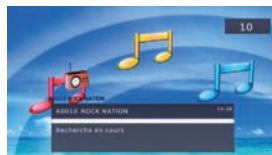

## CHANGER DE SATELLITE

Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la liste de chaînes puis utilisez la touche «**GOTO**» pour changer de satellite :

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir un satellite et appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix.



## LISTES DE CHAÎNES FAVORITES

Ce récepteur permet de réunir vos chaînes préférées dans 4 listes favorites (info, sport, musique et film).

Pour accéder à vos listes favorites, appuyez sur la touche **FAV** de votre télécommande.

Votre liste favorite apparaît à l'écran...

- Utilisez les touches ▲, ▼ et **OK** pour choisir une chaîne.
- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour changer de liste.


Pour créer une liste favorite, consultez la page 29 de la notice.



## CHOIX PORTEUSE AUDIO

Appuyez sur la touche **AUDIO**.

- Utilisez les touches ▲, ▼ et **OK** pour l'une des porteuses audio disponible.
- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour changer de mode audio (Mono : LEFT/LEFT ou RIGHT/RIGHT. Stéréo : LEFT/RIGHT).

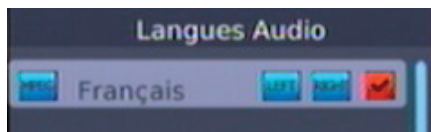

# Enregistrement sur support USB

## INSERTION PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE (CLÉ USB, DISQUE DUR EXTERNE)

Insérez votre périphérique USB (clé USB, Disque Dur externe...) dans le connecteur en façade.

Une fois le dispositif USB branché, vous pouvez accéder à son contenu après un léger temps d'analyse (un message s'affiche).

Dispositif USB inséré



Ce connecteur vous permettra également d'enregistrer vos programmes sur votre clé USB ou sur votre disque dur externe, de profiter de la fonction «**Timeshift**» vous permettant de mettre votre émission sur «**PAUSE**», de faire un «**RETOUR RAPIDE**»... etc à tout moment.

Enfin, l'USB vous aidera à mettre à jour votre appareil simplement et rapidement à l'aide de votre clé USB ou de votre disque dur.


## ENREGISTREMENT INSTANTANÉ (MANUEL)

Pour lancer un enregistrement manuel :

- Choisissez tout d'abord la chaîne que vous voulez enregistrer.
- Appuyez sur la touche **RECORD** de la télécommande.



Un message s'affiche à l'écran, puis le compteur se met en route dans le coin supérieur gauche de l'écran.




Par défaut l'enregistrement lancé ne prendra fin que lorsque vous appuyez sur la touche **STOP** ou quand l'espace sera insuffisant sur votre dispositif de stockage.

L'écran d'informations (touche **INFO**) permet d'obtenir des renseignements sur l'enregistrement en cours : Appuyez sur la touche **EXIT** pour faire disparaître cet écran.

	INFO
Mode PVR	ENREGISTREMENT
Espace total	931.29 GB
Espace libre	915.69 GB
Système Fichier	FAT32
Taille de groupe	32 KB
Nom	TV5MONDE EUROPE-10
Taille d'enregistre	915.70 GB
Temps d'enregistr	942:27:39
Enregistrer Bitrat	283 KB/S
Taille lecture	0 KB
Taille enregistrem	7.46 MB

# Enregistrement sur support USB

Pour arrêter l'enregistrement, pressez la touche **STOP**  
Un message s'affiche :

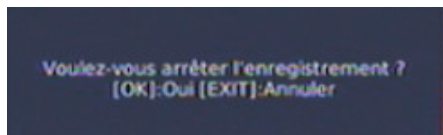


Appuyez sur **OK** pour confirmer l'arrêt ou sur **EXIT** pour annuler.

## ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ (TIMER)

Pour programmer un enregistrement, appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande :

Vous accédez alors à la liste des programmations.

Appuyez sur la **touche de fonction rouge** pour créer une nouvelle programmation.

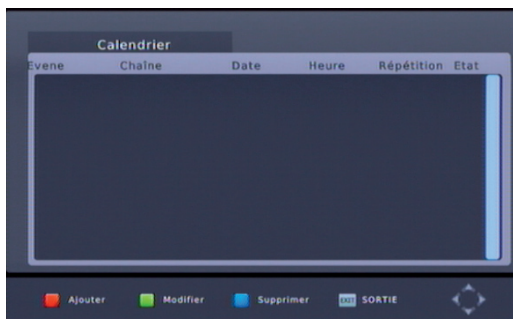

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer entre les différents paramètres :

- **Type de chaîne** : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le mode (TV ou Radio).

- **N° de chaîne** : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le N° de la chaîne que vous voulez enregistrer.

- **Nom de chaîne** : permet de vérifier le nom de la chaîne une fois que le N° est choisi.

- **Date** : Utilisez les touches ◀ et ▶ et les touches numériques (0-9) pour régler la date de l'enregistrement

- **Heure de début** : Utilisez les touches ◀ et ▶ et les touches numériques (0-9) pour régler l'heure de début de l'enregistrement.

- **Heure de fin** : Utilisez les touches ◀ et ▶ et les touches numériques (0-9) pour régler l'heure de fin de l'enregistrement.


- **Répétition** : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir la périodicité (une fois, chaque jour ou chaque semaine)

- **Mode** : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le mode **enregistrer** (voir ou enregistrer)



# Enregistrement sur support USB

Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer les réglages de la programmation.

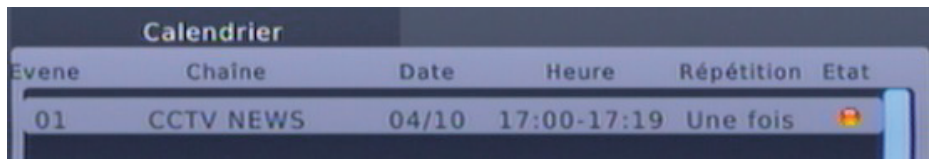

La programmation est alors résumée sur l'écran des timers. Il est possible de modifier ou de supprimer cette programmation en utilisant les touches de fonction **verte** ou **bleue**.

## LECTURE DES ENREGISTREMENTS

Appuyez sur la touche **MEDIA** de la télécommande pour accéder à la liste des enregistrements :

- Utilisez les touches **▲** et **▼** pour choisir l'enregistrement que vous voulez lire.

- Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'aperçu de la vidéo.


- Appuyez sur la touche de fonction **rouge** pour passer la vidéo en plein écran. (il est possible d'appuyer à nouveau sur cette touche pour repasser à l'écran d'aperçu).



- Utilisez les touches de fonction **jaune** et **verte** pour «**Supprimer**» ou «**Renommer**» un enregistrement.

### Fonctions de la télécommande pendant la lecture :

- 1 - Affiche les informations sur l'enregistrement lu (durée, nom, taille...)
- 2 - Enregistrement Précédent
- 3 - Lecture
- 4 - Retour rapide (x2, x4, x8, x16, x32)
- 5 - Commutation **aperçu / plein écran**
- 6 - Enregistrement Suivant
- 7 - Pause
- 8 - Avance rapide (x2, x4, x8, x16, x32)
- 9 - Coupure du son
- 10 - Baisse le volume
- 11 - Augmente le volume
- 12 - Arrêt de la lecture

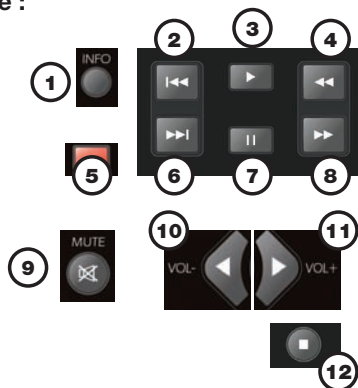

Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de ce menu.

# Enregistrement sur support USB

## UTILISATION DU «TIMESHIFT» (CONTRÔLE DU DIRECT)


La fonction «*Timeshift*» permet de regarder une émission en différé par rapport à sa diffusion. Avec la touche **PAUSE**, vous ne perdrez plus le fil de l'histoire lorsque votre téléphone sonne par exemple. Vous pouvez mettre en pause lorsque vous regardez la télévision, puis relancer la lecture, comme si vous regardiez une cassette VHS ou un DVD. Lorsque vous appuyez sur la touche **Pause**, l'image se fige, mais l'appareil enregistre la suite de l'émission. Ensuite, au moment où la pause est arrêtée, la lecture de l'enregistrement débute mais l'appareil continue à enregistrer. Vous êtes donc en différé. Si vous appuyez sur la touche **avance rapide**, la lecture s'accélère jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de l'enregistrement, la lecture reprend alors normalement en temps réel. Vous pouvez donc facilement sauter les coupures publicitaires.

## ACTIVATION DU «TIMESHIFT» (CONTRÔLE DU DIRECT)

En mode normal, appuyez sur la touche **PAUSE**



le bandeau suivant s'affiche alors à l'écran pour vous indiquer que la fonction est activée (l'enregistrement débute) :



"Time shift en cours, patientez..."

Une fois cette information affichée, l'image se fige (pause), le récepteur enregistre automatiquement et continuellement l'émission en cours, il suffit maintenant d'utiliser les touches multimédia pour gérer la lecture.

**Exemple** : si l'on active la fonction **Time shift** sur la chaîne TF1 à 11h12 et ce jusque 12h, on peut revenir en arrière jusqu'à cet horaire et naviguer sur cette période comme on le souhaite (avance rapide, pause, etc...)




00:00:08

00:01:51

Le bandeau d'informations vous indique le retard par rapport au direct (durée d'enregistrement : ci-dessus : 1mn et 51s) et la progression par rapport à cette durée (ci-dessus : 8 secondes). Appuyez sur **EXIT** pour faire disparaître ce bandeau et sur la touche **INFO** pour le rappeler.

### Fonctions de la télécommande pendant le différé :

- 1 - Bandeau d'Informations
- 2 - Lecture
- 3 - Retour rapide (x2, x4, x8, x16, x32)
- 4 - Coupure du son
- 5 - Pause
- 6 - Avance rapide (x2, x4, x8, x16, x32)
- 7 - 1 appui : retour au direct / 2 appuis : Arrêt du TimeShift
- 8 - Baisse le volume
- 9 - Augmente le volume

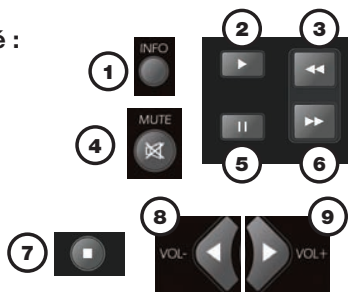


# Visionnez vos films

## POUR REGARDER UN FILM :

*Pour accéder aux enregistrements : sélectionnez PVR (voir page 22)*


Appuyez sur la touche **USB** pour accéder au menu multimédia puis utilisez les touches ◀ et ▶ et OK pour sélectionner «**FILMS**» :

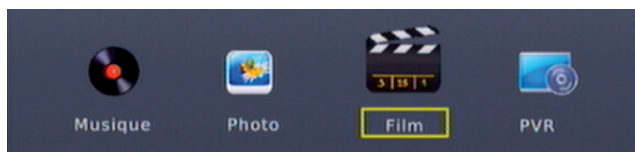

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir le film ou la vidéo à lire

- Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'aperçu du film sélectionné.


- Appuyez sur la touche de fonction **rouge** pour mettre le film en plein écran.

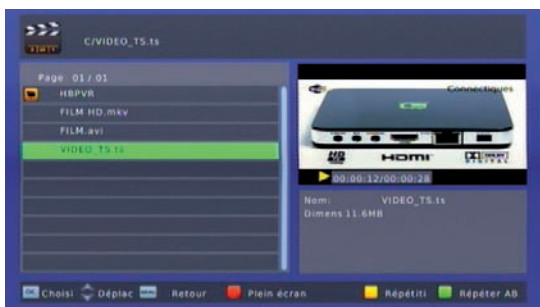

Il est possible d'activer la répétition du ou des films en utilisant la touche de fonction **jaune** (appuyez plusieurs fois pour choisir 1 fichier / dossier complet / Lecture aléatoire)

## Fonctions de la télécommande pendant la lecture :

- 1 - Affiche la barre d'info
- 2 - Film Précédent
- 3 - Lecture
- 4 - Retour rapide (x2, x4, x8, x16, x32)
- 5 - Répétition d'un passage défini (A - B)
- 6 - Répétition (Film, dossier complet...)
- 7 - Film Suivant
- 8 - Pause
- 9 - Avance rapide (x2, x4, x8, x16, x32)
- 10 - Coupure du son
- 11 - Baisse le volume
- 12 - Augmente le volume
- 13 - Arrêt de la lecture

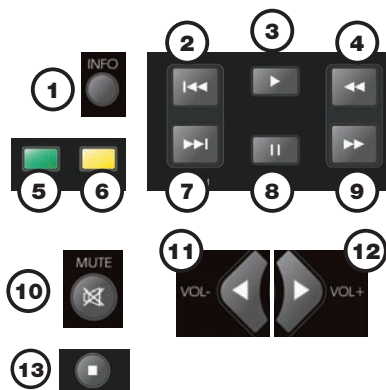


Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir à la liste des films, appuyez de nouveau pour revenir au menu multimédia (Musique, Photo, Film ...) ou pour sortir du menu.



# Écoutez vos musiques

## POUR ÉCOUTER DE LA MUSIQUE :


Appuyez sur la touche **USB** pour accéder au menu multimédia puis utilisez les touches ◀ et ▶ et OK pour sélectionner «**MUSIQUE**» :

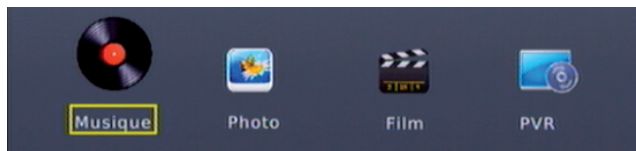

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir le fichier musical à lire


- Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.

- Appuyez sur la touche de fonction jaune pour activer le mode «**répétition**» (appuyez plusieurs fois pour choisir 1 fichier / dossier complet / Lecture aléatoire)

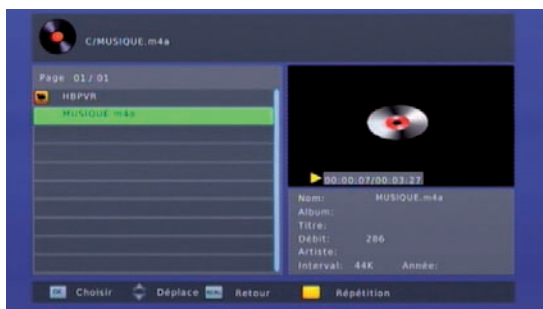

## Fonctions de la télécommande pendant la lecture :

- 1 - Fichier audio Précédent
- 2 - Lecture
- 3 - Retour rapide (x2, x4, x8, x16, x32)
- 4 - Répétition (Musique, dossier complet...)
- 5 - Fichier audio Suivant
- 6 - Pause
- 7 - Avance rapide (x2, x4, x8, x16, x32)
- 8 - Arrêt de la lecture
- 9 - Coupure du son
- 10 - Baisse le volume
- 11 - Augmente le volume

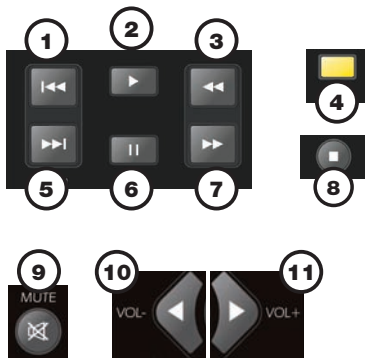


Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au menu multimédia (Musique, Photo, Film ...) ou pour sortir du menu.


# Visionnez vos photos

## POUR VISIONNER DES PHOTOS :

Appuyez sur la touche **USB** pour accéder au menu multimédia puis utilisez les touches ◀ et ▶ et **OK** pour sélectionner «**PHOTOS**» :

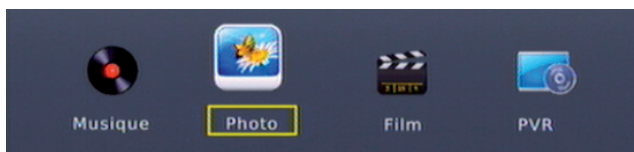


- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir le fichier image à lire
- Appuyez sur la touche **Bleue** pour afficher les photos en «vignettes»

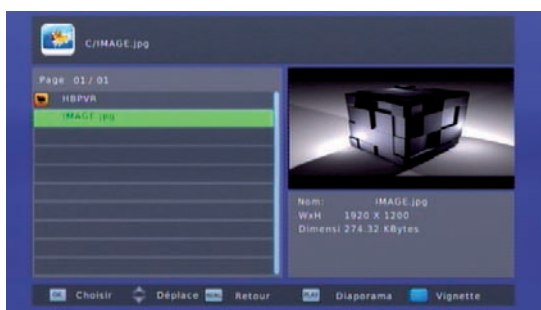

- Appuyez sur la touche **OK** pour basculer en mode «**Plein écran**»
- Appuyez sur la touche **LECTURE** ▶ pour lancer le diaporama

### Fonctions de la télécommande pendant le diaporama :

- 1 - Fichier précédent
- 2 - Lecture du diaporama
- 3 - Fichier suivant
- 4 - Pause du diaporama
- 5 - Zoom (x2, x4, x8)
- 6 - Rotation à gauche
- 7 - Rotation à droite
- 7 - Mode «**Vignettes**»
- 8 - Arrêt Diaporama

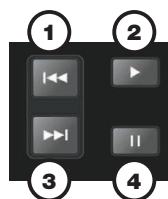


Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir à la liste des images, appuyez de nouveau pour revenir au menu multimédia (Musique, Photo, Film ...) ou pour sortir du menu.

# Menu principal

## POUR ACCÉDER AU MENU PRINCIPAL :

Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu principal puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour accéder aux différents sous menus :

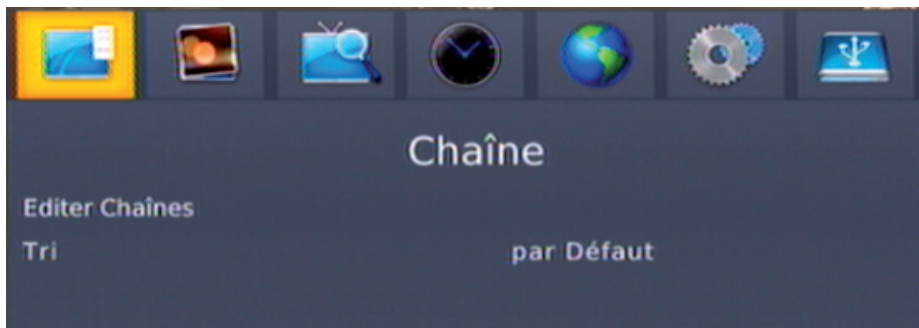

Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans un sous-menu et sur la touche **EXIT** pour en sortir.

## 1) CHÂÎNES :

Appuyez sur la touche **MENU** puis utilisez les touches ◀ et ▶ et **OK** pour entrer dans le sous-menu «**CHÂÎNES**» :




### a) Éditer Chaînes

Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ▶ pour entrer dans ce menu.

Utilisez le pavé numérique (touches 0 à 9) pour entrer le mot de passe :

(Mot de passe usine : 000000)



# Menu : Chaînes




- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer dans la liste de chaînes.
- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour faire défiler la liste de chaînes de 10 en 10.

- Appuyez sur la touche «**GOTO**» pour afficher les chaînes d'un satellite en particulier :




- Utilisez la touche de fonction **ROUGE** pour déplacer une chaîne :



un picto apparaît sur la chaîne que l'on souhaite déplacer


Utilisez les touches ▲ et ▼ ou les touches numériques (0 à 9) pour déplacer la chaîne.

- Utilisez la touche de fonction **VERTE** pour sauter (éviter) une ou des chaînes au zapping :



un picto apparaît sur la chaîne que l'on souhaite éviter


- Utilisez la touche de fonction **JAUNE** pour verrouiller une ou des chaînes :



un picto apparaît sur la chaîne que l'on souhaite verrouiller

# Menu : Chaînes

- Utilisez la touche de fonction **BLEUE** pour supprimer une ou plusieurs chaînes :





un picto apparaît sur la chaîne que l'on souhaite supprimer

- Utilisez la touche de fonction **FAV** pour ajouter des chaînes aux listes favorites :

Utilisez ensuite les touches **▲** et **▼** pour sélectionner dans quelle liste vous désirez ajouter cette chaîne :

(Film, Info, Sport ou encore Musique)

Validez à l'aide de la touche **OK**.

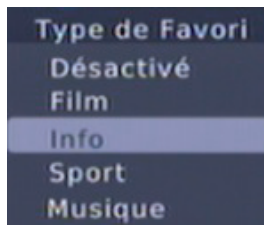

un picto apparaît sur la chaîne que l'on ajoute aux listes fav.


- Utilisez la touche de fonction **INFO** pour renommer une chaîne :

Utilisez ensuite les touches **▲**, **▼**, **◀**, **▶** et **OK** pour déterminer le nouveau nom de la chaîne.

Validez à l'aide de la touche **OK**.



Une fois l'édition des chaînes terminée, appuyez sur la touche **EXIT**. Un message s'affiche :

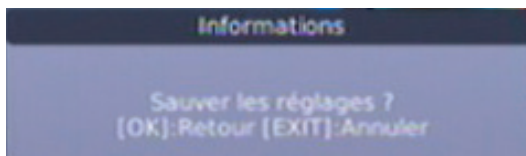


Appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder les réglages ou sur la touche **EXIT** pour annuler.

# Menu : Image

## b) Tri

Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans ce menu.

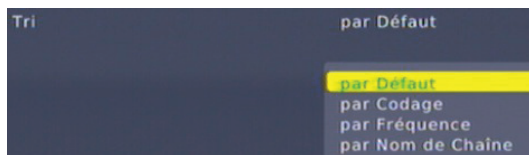

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir la méthode de tri des chaînes :  
*par défaut, par codage, par fréquence ou par nom de chaîne.*

Appuyez sur **OK** pour valider votre choix, un message indique le nouveau classement en cours :

"Classement, patientez..."

## 2) IMAGE :

Appuyez sur la touche **MENU** puis utilisez les touches ◀ et ▶ et **OK** pour entrer dans le sous-menu «**IMAGE**» :



- **Format de l'image** : utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le format de l'écran qui vous convient. (Auto , 16/9 pillarbox, 16/9 panscan, 4/3 Boite aux lettres, 4:3 recadrage, 4:3 plein écran, 16/9 écran large).

- **Résolution** : utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la résolution qui vous convient (1080i, 1080p, 576i, 576p, 720p)

- **Format TV** : utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le format TV (PAL, SECAM)

- **Sortie Vidéo** : utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le type vidéo de la sortie péritel (CVBS ou RGB)

# Menu : Recherche Chaînes

## 3) RECHERCHE CHAÎNES :

Appuyez sur la touche **MENU** puis utilisez les touches ◀ et ▶ et **OK** pour entrer dans le sous-menu «**RECHERCHE CHAÎNES**» :



### a) Réglage Antenne

Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ▶ pour entrer dans ce menu.

Ce menu permet de consulter ou de modifier les paramètres des satellites. Il permet également de lancer une recherche de chaînes sur les satellites sélectionnés.

**(Voir pages 12 à 17 : réglages d'antenne)**



Dans la colonne de gauche, on retrouve la liste des satellites et leurs réglages associés dans la colonne de droite. Ces réglages permettent de configurer le récepteur en fonction du matériel présent dans l'installation (LNB universel, LNB 2 têtes, ...).

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le satellite souhaité et appuyez sur la touche ▶ pour passer dans la colonne de droite.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer dans les paramètres et les touches ◀ et ▶ pour les modifier. Une fois les modifications terminées, appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir à la liste des satellites (colonne de gauche).

**GOTO** : il est possible d'afficher la liste des transpondeurs (liste de fréquences par satellite pré-enregistrées dans l'appareil pour trouver les chaînes).

# Menu : Recherche Chaînes

**GOTO** : appuyez sur cette touche pour afficher la liste des transpondeurs (liste de fréquences par satellite pré-enregistrées dans l'appareil pour trouver les chaînes.

**AJOUTER** : appuyez sur la touche de fonction **ROUGE** pour ajouter un nouveau satellite ou un nouveau transpondeur :

NOUVEAU SATELLITE		NOUVEAU TRANSPONDEUR	
Ajouter		Ajouter	
No.	052	TransPondeur	119
Nom Satellite	NewSat1	Fréquence:	11537
Longitude Direction	Est	Symbole	22000
Longitude Angle	019.3	Polarité	V
Bande	Ku		

**MODIFIER** : appuyez sur la touche de fonction **VERTE** pour modifier un satellite ou un transpondeur.

**SUPPRIMER** : appuyez sur la touche de fonction **JAUNE** pour supprimer un satellite ou un transpondeur.



**RECHERCHE** : appuyez sur la touche de fonction **BLEUE** pour lancer une recherche sur le ou les satellites / transpondeurs sélectionnés.

Recherche Chaînes	
Recherche	par Défaut
Codé	Toutes
Service Type	Tout

Utilisez les touches ▲ , ▼ , ◀ et ▶ pour déterminer le type de recherche :

- **Recherche** (*par défaut / avancée / réseau*) :

- **Mode «par défaut»** : le récepteur effectuera une recherche sur les transpondeurs qui sont mémorisés d'usine (recherche plus rapide).

- **Mode «avancée»** : le récepteur scanne tout d'abord les fréquences afin de trouver les transpondeurs puis il effectue une recherche sur les transpondeurs trouvés. Cette recherche permet de trouver les nouveaux transpondeurs.

- **Mode «réseau»** : le récepteur détecte les chaînes faisant partie d'un réseau et trouve de cette manière les autres chaînes du réseau.



# Menu : Recherche Chaînes

- **Codé** (Clair / Toutes) : Cette fonction permet de sélectionner le type de recherche : chaînes diffusées en **clair** seulement ou **toutes** les chaînes (diffusées en clair et codées).

- **Service Type** (DTV / Radio / Tout) : Cette fonction permet de sélectionner le genre des chaînes : chaînes TV seulement (DTV), Radios seulement (Radio) ou les deux (Tout).

Appuyez ensuite sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche :

La recherche commence, la liste des chaînes TV trouvées apparaît dans la colonne de gauche, les chaînes radio dans la colonne de droite.


On peut vérifier l'avancement de la recherche à l'aide de la barre au bas de l'écran.

À la fin de la recherche, le récepteur sort automatiquement du menu et les premières images apparaissent.




## b) Copie des chaînes


Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans ce menu.



**Chargement de l'USB** : appuyez la touche ► pour charger une liste de chaîne à partir d'un dispositif USB (Clé ou disque dur externe). Choisissez le fichier à charger puis appuyez sur **OK**.

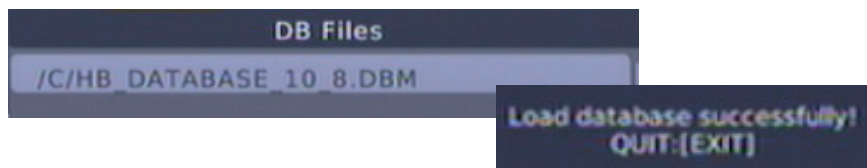

**Sauvegarde sur USB** : appuyez la touche ► pour sauvegarder une liste de chaîne sur un dispositif USB (Clé ou disque dur externe).



# Menu : Réglage de l'Heure

## 3) RÉGLAGE DE L'HEURE :

Appuyez sur la touche **MENU** puis utilisez les touches ◀ et ▶ et **OK** pour entrer dans le sous-menu «**HEURE**» :



**Décalage horaire** (Auto ou Manuel) : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour faire votre choix. En mode Auto, l'heure sera affichée automatiquement après avoir sélectionné le Fuseau horaire. En mode manuel, l'heure sera entrée manuellement.

**Fuseau horaire** (décalage GMT) : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le décalage GMT : +1, +2... (En France, le décalage utilisé est +1 l'hiver et +2 l'été).

**Date** (en mode manuel uniquement) : Utilisez les touches ◀ et ▶ et les touches numériques (0 à 9) pour entrer la date du jour.

**Heure** (en mode manuel uniquement) : Utilisez les touches ◀ et ▶ et les touches numériques (0 à 9) pour entrer l'heure.

**Sommeil** (1 à 12h) : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le temps de passage en veille automatique de l'appareil.

**Durée du bandeau** (3 à 15 secondes) : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir la durée d'affichage du bandeau d'informations.

# Menu : Options

## 4) OPTIONS :

Appuyez sur la touche **MENU** puis utilisez les touches ◀ et ▶ et **OK** pour entrer dans le sous-menu «**OPTIONS**» :



**Langue des menus** : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir la langue des menus.

**Langue des sous-titres** : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir la langue de référence (préférée) des sous-titres.

**Langues Audio** : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir la langue de référence (préférée) audio.


**Sortie Numérique** (PCM, RAW, RAW *hdmi on*) : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le mode audio de la sortie de son numérique.

**Audio description** (0 à 31) : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer l'audio description et choisir le volume.


# Menu : Réglage Système

## 5) RÉGLAGE SYSTÈME :

Appuyez sur la touche **MENU** puis utilisez les touches ◀ et ▶ et **OK** pour entrer dans le sous-menu «**SYSTÈME**» :

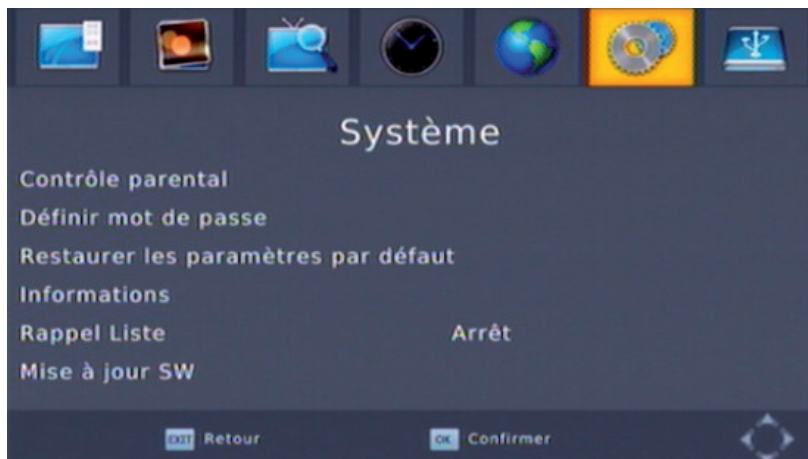


**Contrôle parental** : Utilisez la touche ▶ pour entrer dans le menu. Entrez le mot de passe (000000 par défaut).



Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir l'âge de référence pour le blocage parental (4 à 18 ans), appuyez sur **EXIT** pour sortir.

**Définir mot de passe** : Utilisez la touche ▶ pour entrer dans le menu.

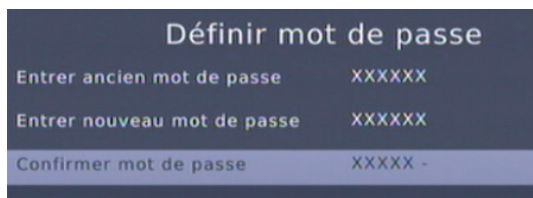

Entrez le mot de passe actuel puis le nouveau deux fois consécutives pour le valider.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter.

Réinitialisation réussie  
[EXIT]:Quitter

# Menu : Réglage Système

**Restaurer les paramètres par défaut** : Utilisez la touche ► pour revenir aux paramètres d'usine. Entrez le mot de passe (000000 par défaut).

[OK]:Démarr [EXIT]:Quitte

Appuyez sur **OK** pour confirmer la remise à zéro sinon appuyez sur la touche **EXIT**.


**Informations** : Utilisez la touche ► pour afficher les informations relatives au récepteur.

**Rappel Liste** : Utilisez les touches ◀ et ► pour activer ou désactiver le rappel de liste.

Cette fonction permet d'afficher les dernières chaînes vues en appuyant simplement sur la touche **RECALL** :



**Mise à jour SW** : Utilisez la touche ► pour entrer dans le menu.



- **Mise à jour par USB** : permet de mettre à jour le logiciel de l'appareil à l'aide d'un dispositif de stockage USB (clé USB, disque dur externe).

- **OTA** : permet de mettre à jour le logiciel de l'appareil par le satellite en choisissant la période horaire, le satellite et la fréquence de mise à jour. (Cette méthode ne fonctionne que lors de diffusions de mise à jour).



Le mot de passe usine est 000000. Attention à bien noter le nouveau mot de passe si celui-ci est modifié.



**Attention**: conserver précieusement cette partie détachable :  
Le code universel est : 888888 (en cas d'oubli du code personnel)

Récepteur Satellite  
Haute Définition


# Menu : USB

## 6) USB :

Appuyez sur la touche **MENU** puis utilisez les touches ◀ et ▶ et **OK** pour entrer dans le sous-menu «**USB**» :




**Multimédia** : Utilisez la touche ▶ pour entrer dans le menu.

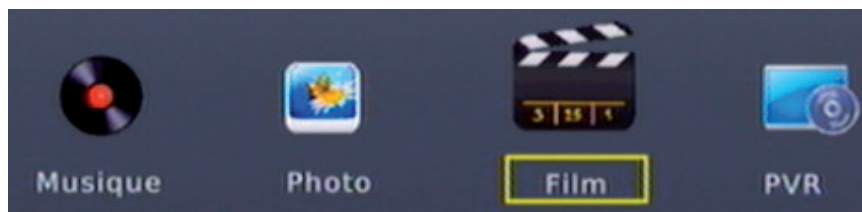

Ce menu permet de consulter les fichiers multimédia classés par catégorie présents sur le dispositif USB connecté à l'appareil (clé USB, disque dur externe).


**a) Réglage Photo** : Utilisez la touche ▶ pour entrer dans le menu.

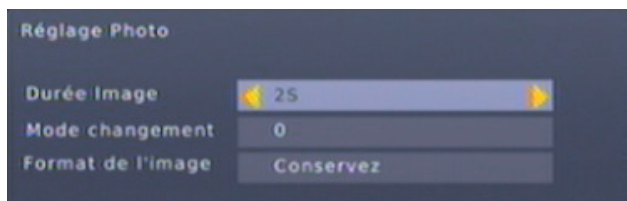

# Menu : USB


- **Durée image** : utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler le temps d'affichage de chaque photo dans un diaporama (entre 1 et 8 secondes).
- **Mode changement** : utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le type de transition entre les photos dans un diaporama (1 à 60 ou aléatoire).
- **Format de l'image** : utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le format de l'image : (Conserver : format d'origine, Étirer : adaptation du format à l'écran).

**b) Réglage Film** : Utilisez la touche ▶ pour entrer dans le menu.

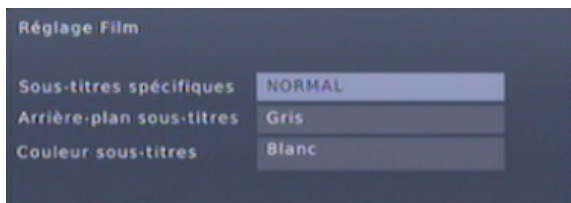

- **Sous-titres spécifiques** : utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler la taille des sous-titres (Gros, petits ou normaux).
- **Arrière plan sous-titres** : utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir la couleur de l'arrière plan des sous-titres.
- **Couleur sous-titres** : utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir la couleur des sous-titres.

**c) Réglage PVR** : Utilisez la touche ▶ pour entrer dans le menu.

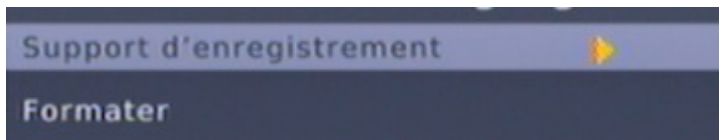

- **Support d'enregistrement** :

- Utilisez la touche ▶ pour entrer dans le menu.

- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir l'espace disque dédié au «**Timeshift**» (voir page 23).


Support d'enregistrement

Disque	C: (USB1)
Timeshift	4.0 GB
Type de Support	FAT32
Espace total	3.63 GB
Espace libre	1.45 GB

# Menu : USB

- *Formater* :

- Utilisez la touche ► pour entrer dans le menu.

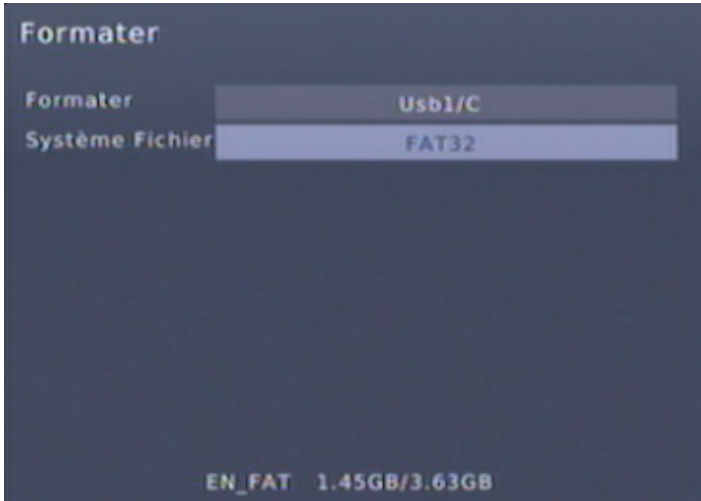

- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le système de fichier voulu (NTFS ou FAT32)

***Attention, cette action est irréversible, toutes les données présentes sur la clé USB ou le disque dur externe connecté au récepteur seront perdues.***

- Placez vous sur le nom du dispositif puis appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** pour le formater.



# Caractéristiques techniques

## TUNER NUMÉRIQUE

Démodulation	QPSK / 8PSK / LDPC / BCH
Réception	DVB-S/S2
Bande de fréquence	950 - 2150 MHz
Tensions	13V V/18V H
Commande LNB	22kHz, DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3
Débit Symboles	1-35Msp/s & AUTO
FEC	AUTOMATIQUE + 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

## ALIMENTATION

Gamme de Tensions	220 VAC 50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	8 W
Consommation en veille	0,8 W

## AUDIO/VIDÉO


Résolution vidéo	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Décodeur Vidéo	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, DIVX13.11, 4.X, 6.X, FLV, H.264 MP@HL, AP@L3, RM&RMVB
Format écran	4:3, 16:9, Letterbox
Modes Audio	Stéréo, Numérique, gauche, droite

## CONNECTEURS

HDMI	Sortie vidéo, audio G/D
Péritel TV	Sortie vidéo CVBS, RVB, audio G/D
LNB	Entrée F, Sortie boucle à verrouillage de phase F
Audio	RCA Audio Numérique

# Réglage Longitude - Latitude

Pour établir la longitude et la latitude du lieu d'installation, voir carte ci-dessous.  
Exemple : pour une installation à Lille : Longitude : 3° Est - Latitude : 50,3° Nord

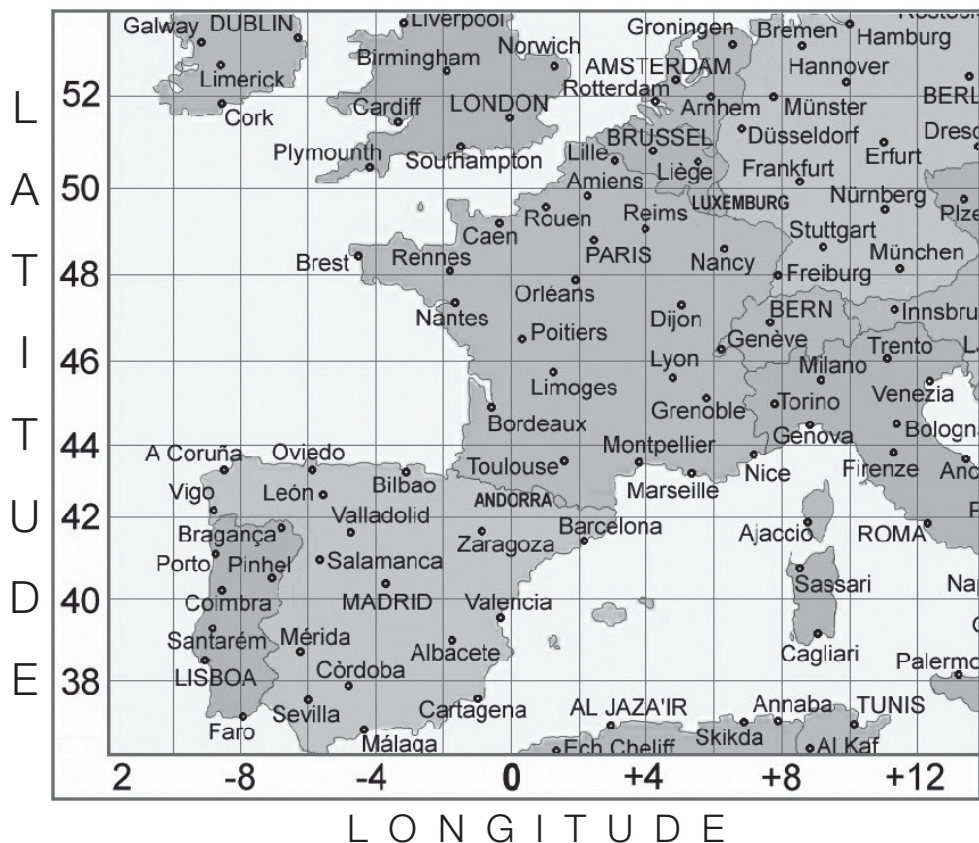

# En cas de problème

## **L'écran affiche "PAS DE SIGNAL"**

- 1 - La chaîne regardée a disparu ou a changé de fréquence.
- 2 - Vérifiez les connexions du câble coaxial.
- 3 - La parabole n'est plus orientée correctement, il faut refaire un réglage.
- 4 - Le convertisseur est défectueux (très rare).

## **Les menus apparaissent mais pas d'image (écran noir) ou un message "codée" apparaît**

- 1 - La chaîne est codée (vérifier votre abonnement)

## **Un menu demande le code secret**

- 1 - Le code usine est 000000. Si ce code a été modifié, taper le nouveau code. (en cas de perte de ce code, se rendre à la page **37** pour connaître le code universel).

## **La télécommande ne fonctionne pas**

- 1 - Les piles sont usées (remplacer les piles et jeter les piles usagées dans un bac de recyclage prévu à cet effet).
- 2 - La télécommande n'est pas dirigée vers le récepteur.

## **Pas de son**

- 1 - Le cordon péritel n'est pas entièrement câblé ou défectueux
- 2 - Le cordon HDMI est mal connecté ou défectueux
- 2- Le volume est baissé.
- 3- Le "Mute" (coupure de son) est activé.

## **Pixelisation (petits carrés dans l'image)**

- 1 - Le signal est trop faible, la parabole n'est pas correctement orientée ou l'installation a besoin d'un amplificateur.
- 2 - Le câble utilisé n'est pas blindé.
- 3 - Le connecteur coaxial est mal installé ou de mauvaise qualité.

## **Le téléviseur ne détecte pas l'entrée HDMI**

- 1- le cordon HDMI est mal connecté ou défectueux

## **Problème d'enregistrement**

### **- Avec magnétoscope (enregistreur)**

Le signal enregistré par le magnétoscope (ou graveur DVD, etc...) passe par le câble PERITEL. Il faut donc sélectionner sur l'enregistreur l'entrée auxiliaire (AUX ou AV) correspondante et non un numéro de chaîne.

### **- Avec dispositif de stockage USB**

- 1 - Vérifier que votre clé USB ou votre disque dur externe soit bien connecté, si celui-ci n'est pas reconnu, vérifier son bon fonctionnement sur un ordinateur (le formater sur un PC)
- 2 - Vérifier que le dispositif USB n'est pas plein.

# Réglages antenne par département

## HOTBIRD 13°E

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	36,5	169	46	37,3	164
2	32,4	168	47	37,4	162
3	35,9	166	48	37,9	167
4	38,7	170	49	33,9	162
5	38,1	170	50	32,1	161
6	39,0	172	51	32,9	168
7	37,9	168	52	34,1	169
8	32,6	169	53	33,1	162
9	39,0	163	54	33,1	168
10	33,9	168	55	33,3	170
11	39,1	165	56	32,9	159
12	37,9	165	57	33,3	171
13	39,2	169	58	35,1	167
14	32,0	161	59	31,2	167
15	36,2	166	60	32,4	166
16	35,9	162	61	32,7	163
17	35,6	161	62	31,3	166
18	35,0	166	63	36,5	166
19	36,6	164	64	38,2	160
20	41,0	173	65	38,6	162
21	34,8	169	66	39,6	165
22	32,3	159	67	34,0	172
23	36,0	165	68	34,8	172
24	36,5	163	69	36,8	169
25	35,4	171	70	34,8	171
26	37,9	169	71	35,8	168
27	32,6	164	72	33,5	163
28	33,3	165	73	37,3	171
29	32,1	158	74	36,6	170
30	38,5	167	75	33,0	166
31	38,8	163	76	31,9	164
32	38,0	162	77	33,4	167
33	36,5	161	78	33,0	165
34	38,7	166	79	35,0	162
35	32,8	161	80	31,8	166
36	35,0	164	81	38,4	164
37	34,3	163	82	37,8	163
38	37,4	170	83	39,4	170
39	35,8	170	84	38,7	169
40	37,4	160	85	34,6	161
41	34,1	164	86	35,0	163
42	36,7	168	87	36,4	166
43	37,7	170	88	34,3	171
44	33,8	161	89	34,2	167
45	34,0	166	90	34,9	172

## ASTRA 19,2°E

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	35,4	161	46	35,7	156
2	31,2	160	47	35,7	154
3	34,6	158	48	36,4	158
4	37,6	162	49	32,3	154
5	36,9	162	50	30,5	154
6	38,0	163	51	31,7	161
7	36,6	160	52	33,0	162
8	31,5	161	53	31,5	154
9	37,3	155	54	32,0	161
10	32,7	160	55	32,3	162
11	37,5	156	56	31,1	151
12	36,3	157	57	32,4	164
13	37,9	160	58	33,8	159
14	30,4	154	59	30,0	160
15	34,8	158	60	31,2	159
16	34,2	155	61	31,2	155
17	33,8	153	62	30,0	159
18	33,6	158	63	35,1	158
19	35,0	157	64	36,3	152
20	40,0	164	65	36,8	153
21	33,7	161	66	37,9	156
22	30,5	152	67	33,2	165
23	34,5	157	68	33,9	164
24	34,9	155	69	35,5	161
25	34,4	163	70	33,8	163
26	36,7	161	71	34,5	160
27	31,1	157	72	31,9	155
28	31,9	157	73	36,3	163
29	30,3	150	74	35,6	162
30	37,1	159	75	31,7	158
31	37,1	155	76	30,5	157
32	36,3	154	77	32,1	159
33	34,7	153	78	31,6	158
34	37,2	158	79	33,3	154
35	31,1	153	80	30,5	159
36	33,5	157	81	36,8	156
37	32,8	156	82	36,1	155
38	36,3	161	83	38,2	162
39	34,7	162	84	37,4	161
40	35,5	152	85	32,8	153
41	32,7	157	86	33,5	155
42	35,4	160	87	35,0	158
43	36,5	162	88	33,3	163
44	32,1	153	89	33,0	160
45	32,7	158	90	33,9	164

## Eutelsat 5WA 5°O

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	36,1	194	46	38,2	189
2	32,5	191	47	38,7	188
3	36,3	191	48	38,0	192
4	37,9	196	49	35,4	186
5	37,3	196	50	33,7	185
6	37,9	197	51	32,9	192
7	37,8	193	52	33,8	193
8	32,4	193	53	34,5	186
9	39,9	190	54	33,1	192
10	33,9	192	55	32,9	194
11	39,7	191	56	35,1	183
12	38,4	191	57	32,6	195
13	38,8	194	58	35,2	192
14	33,6	185	59	31,4	190
15	36,6	191	60	32,9	190
16	37,1	187	61	33,9	187
17	37,1	186	62	31,7	189
18	35,5	190	63	36,8	191
19	37,3	190	64	40,0	186
20	39,5	199	65	40,0	188
21	34,6	193	66	40,1	191
22	34,4	183	67	33,1	196
23	36,6	190	68	33,8	196
24	37,6	188	69	36,5	194
25	34,6	195	70	34,1	195
26	37,5	194	71	35,6	193
27	33,5	188	72	34,6	187
28	34,1	189	73	36,5	196
29	34,5	181	74	35,9	195
30	38,4	193	75	33,6	190
31	39,7	189	76	32,7	188
32	39,3	188	77	33,7	191
33	38,1	186	78	33,6	189
34	38,9	192	79	36,4	186
35	34,4	185	80	32,3	189
36	35,8	189	81	39,1	190
37	35,4	188	82	38,8	189
38	36,9	195	83	38,6	196
39	35,3	195	84	38,2	195
40	39,1	186	85	36,3	185
41	35,0	189	86	36,1	188
42	36,6	193	87	36,7	191
43	37,1	195	88	33,5	195
44	35,5	185	89	34,4	191
45	34,5	190	90	34,0	196

# Réglages antenne par département

## TURKSAT 42 °E

## ASTRA2 28,2° E

## ARABSAT3A 26°E

TURKSAT 42 °E		ASTRA2 28,2° E		ARABSAT3A 26°E			
Dpt	Elév. Azim.	Dpt	Elév. Azim.	Dpt	Elév. Azim.		
1	26,1 134	46	24,9 129	1	33,3 152	46	33,1 147
2	22,5 134	47	24,5 128	2	29,2 152	47	32,9 146
3	24,6 132	48	26,2 131	3	32,2 150	48	34,0 149
4	27,9 134	49	21,9 129	4	35,4 153	49	29,7 146
5	27,5 134	50	20,4 129	5	34,8 153	50	28,0 146
6	28,6 135	51	23,0 134	6	36,0 154	51	29,7 152
7	26,6 132	52	24,3 135	7	34,3 151	52	31,1 153
8	23,0 135	53	21,2 129	8	29,6 153	53	29,0 146
9	26,0 129	54	23,2 134	9	34,6 146	54	30,0 152
10	23,7 134	55	23,8 135	10	30,6 152	55	30,4 154
11	26,4 130	56	20,2 127	11	34,9 147	56	28,3 143
12	25,7 130	57	24,3 137	12	33,8 148	57	30,6 155
13	27,8 132	58	24,3 133	13	35,6 151	58	31,6 150
14	20,3 129	59	21,4 134	14	27,9 146	59	28,0 151
15	24,7 131	60	22,1 133	15	32,4 149	60	29,0 150
16	23,4 129	61	21,3 130	16	31,6 146	61	28,8 147
17	22,8 128	62	21,2 133	17	31,1 145	62	27,9 150
18	23,8 132	63	25,0 132	18	31,3 149	63	32,7 149
19	24,5 130	64	24,4 126	19	32,5 148	64	33,3 143
20	30,4 135	65	25,1 127	20	38,0 154	65	33,9 145
21	24,6 134	66	26,7 129	21	31,6 152	66	35,2 147
22	19,9 127	67	25,1 137	22	27,9 144	67	31,5 156
23	24,2 131	68	25,7 137	23	32,0 148	68	32,2 155
24	24,0 129	69	26,0 133	24	32,2 146	69	33,4 152
25	25,7 136	70	25,2 136	25	32,5 154	70	31,9 154
26	26,9 133	71	25,1 133	26	34,5 152	71	32,4 151
27	21,5 131	72	21,9 130	27	28,8 148	72	29,5 147
28	22,2 131	73	27,2 135	28	29,6 148	73	34,3 154
29	19,3 126	74	26,5 135	29	27,5 142	74	33,5 153
30	26,9 132	75	22,4 132	30	34,8 150	75	29,5 150
31	25,8 129	76	21,1 131	31	34,3 146	76	28,2 149
32	24,9 128	77	22,9 133	32	33,5 145	77	30,0 150
33	23,4 127	78	22,2 132	33	31,9 145	78	29,4 149
34	26,7 131	79	22,6 128	34	34,8 149	79	30,7 146
35	20,7 128	80	21,5 133	35	28,5 145	80	28,4 150
36	23,4 131	81	25,9 130	36	31,1 148	81	34,2 147
37	22,6 130	82	25,0 129	37	30,3 147	82	33,4 146
38	26,8 134	83	28,4 134	38	34,1 152	83	36,0 152
39	25,7 135	84	27,5 133	39	32,7 153	84	35,2 151
40	23,8 127	85	21,9 128	40	32,5 144	85	30,1 145
41	22,7 131	86	23,0 130	41	30,3 148	86	30,9 147
42	25,6 133	87	25,0 132	42	33,1 151	87	32,7 150
43	27,0 134	88	25,0 136	43	34,4 152	88	31,5 155
44	21,4 128	89	23,7 133	44	29,4 145	89	30,8 151
45	23,1 132	90	25,6 136	45	30,4 150	90	32,1 155

# Réglages antenne par département

## EUTELSAT W2 16°E

Dpt	Élev.	Azim.	Dpt	Élev.	Azim.
1	36,0	165	46	36,6	160
2	31,9	164	47	36,6	158
3	35,3	162	48	37,2	163
4	38,2	166	49	33,2	158
5	37,6	166	50	31,4	158
6	38,6	167	51	32,4	164
7	37,3	164	52	33,6	166
8	32,1	165	53	32,3	158
9	38,3	159	54	32,6	165
10	33,3	164	55	32,9	166
11	38,4	160	56	32,1	155
12	37,2	161	57	32,9	167
13	38,6	164	58	34,5	163
14	31,3	158	59	30,6	163
15	35,6	162	60	31,9	162
16	35,1	158	61	32,0	159
17	34,8	157	62	30,7	162
18	34,4	162	63	35,9	162
19	35,9	160	64	37,3	156
20	40,6	168	65	37,8	157
21	34,3	165	66	38,8	160
22	31,5	155	67	33,7	168
23	35,3	161	68	34,4	168
24	35,8	159	69	36,2	165
25	34,9	167	70	34,4	167
26	37,4	165	71	35,2	164
27	31,9	160	72	32,8	159
28	32,7	161	73	36,9	167
29	31,3	154	74	36,2	166
30	37,9	163	75	32,5	162
31	38,0	159	76	31,2	161
32	37,2	158	77	32,8	163
33	35,7	157	78	32,4	162
34	38,0	162	79	34,2	158
35	32,0	157	80	31,2	162
36	34,3	161	81	37,7	160
37	33,6	160	82	37,0	159
38	36,9	165	83	38,9	166
39	35,4	166	84	38,1	165
40	36,5	156	85	33,8	157
41	33,5	160	86	34,3	159
42	36,1	164	87	35,8	162
43	37,2	166	88	33,9	167
44	33,0	157	89	33,7	163
45	33,4	162	90	34,5	168

## EUTELSAT W3 7°E

Dpt	Élev.	Azim.	Dpt	Élev.	Azim.
1	37,0	178	46	38,3	172
2	33,0	176	47	38,5	171
3	36,7	174	48	38,6	175
4	39,2	179	49	35,0	170
5	38,5	179	50	33,2	169
6	39,4	180	51	33,5	176
7	38,5	176	52	34,6	177
8	33,1	177	53	34,2	170
9	40,1	172	54	33,7	176
10	34,5	176	55	33,8	178
11	40,1	173	56	34,2	167
12	38,7	174	57	33,7	179
13	39,8	177	58	35,7	175
14	33,1	169	59	31,8	175
15	37,0	174	60	33,2	174
16	37,0	171	61	33,7	171
17	36,7	169	62	32,0	174
18	35,8	174	63	37,3	175
19	37,5	173	64	39,5	169
20	41,3	182	65	39,8	170
21	35,4	177	66	40,5	173
22	33,6	167	67	34,3	180
23	36,8	173	68	35,1	180
24	37,6	171	69	37,4	177
25	35,7	179	70	35,2	179
26	38,5	177	71	36,3	177
27	33,5	172	72	34,5	171
28	34,2	173	73	37,7	180
29	33,5	165	74	37,1	179
30	39,2	176	75	33,8	174
31	39,8	172	76	32,7	172
32	39,2	171	77	34,1	175
33	37,7	169	78	33,8	173
34	39,5	175	79	36,1	170
35	33,9	169	80	32,5	174
36	35,9	173	81	39,4	173
37	35,3	171	82	38,8	172
38	37,9	178	83	39,8	179
39	36,3	178	84	39,2	177
40	38,6	169	85	35,8	169
41	35,0	172	86	36,0	171
42	37,3	176	87	37,2	175
43	38,2	178	88	34,6	179
44	35,0	169	89	34,9	175
45	34,8	174	90	35,2	180

## SIRIUS 4,8°E

Dpt	Élev.	Azim.	Dpt	Élev.	Azim.
1	37,1	181	46	38,5	175
2	33,1	178	47	38,8	174
3	36,8	178	48	38,7	178
4	39,1	182	49	35,3	173
5	38,5	182	50	33,5	172
6	39,3	183	51	33,6	179
7	38,6	179	52	34,7	180
8	33,1	180	53	34,4	173
9	40,3	175	54	33,8	179
10	34,5	179	55	33,8	181
11	40,2	176	56	34,6	170
12	38,9	177	57	33,6	182
13	39,8	180	58	35,8	178
14	33,4	172	59	31,9	178
15	37,1	177	60	33,3	177
16	37,2	174	61	33,9	174
17	37,0	172	62	32,1	177
18	35,9	177	63	37,4	178
19	37,6	176	64	39,8	172
20	41,2	185	65	40,1	173
21	35,4	180	66	40,7	177
22	33,9	170	67	34,3	183
23	37,0	176	68	35,0	183
24	37,8	174	69	37,4	180
25	35,7	182	70	35,2	182
26	38,5	180	71	36,4	180
27	33,7	175	72	34,7	174
28	34,3	175	73	37,7	183
29	33,9	168	74	37,1	182
30	39,3	179	75	33,9	177
31	40,0	175	76	32,9	175
32	39,4	174	77	34,2	178
33	38,0	172	78	33,9	176
34	39,6	178	79	36,4	173
35	34,2	172	80	32,6	177
36	36,1	176	81	39,5	176
37	35,5	174	82	39,0	175
38	37,9	181	83	39,8	182
39	36,3	181	84	39,3	181
40	38,9	172	85	36,1	172
41	35,2	175	86	36,3	174
42	37,4	179	87	37,3	178
43	38,2	181	88	34,6	182
44	35,3	172	89	35,0	178
45	34,9	177	90	35,2	183

# Réglages antenne par département

## INTELSAT/THOR 1°O

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	36,7	189	46	38,5	184
2	32,9	186	47	38,9	182
3	36,7	186	48	38,5	186
4	38,7	190	49	35,5	181
5	38,0	190	50	33,8	180
6	38,7	192	51	33,4	187
7	38,3	188	52	34,3	188
8	32,9	187	53	34,7	180
9	40,3	184	54	33,6	187
10	34,3	187	55	33,4	188
11	40,2	185	56	35,1	177
12	38,8	185	57	33,2	190
13	39,5	189	58	35,7	186
14	33,7	180	59	31,8	185
15	37,1	185	60	33,2	185
16	37,4	182	61	34,1	181
17	37,3	180	62	32,1	184
18	35,9	185	63	37,2	186
19	37,7	184	64	40,2	180
20	40,4	193	65	40,3	182
21	35,1	188	66	40,6	185
22	34,4	177	67	33,7	191
23	37,0	184	68	34,5	191
24	37,9	182	69	37,1	188
25	35,3	190	70	34,7	190
26	38,1	189	71	36,1	187
27	33,7	183	72	34,9	182
28	34,4	183	73	37,2	191
29	34,5	176	74	36,6	190
30	39,0	187	75	33,9	184
31	40,1	183	76	33,0	183
32	39,6	182	77	34,1	185
33	38,3	180	78	33,9	184
34	39,4	186	79	36,6	181
35	34,5	179	80	32,6	184
36	36,1	183	81	39,5	184
37	35,6	182	82	39,1	183
38	37,5	189	83	39,3	190
39	35,9	189	84	38,9	189
40	39,3	180	85	36,4	180
41	35,3	183	86	36,4	182
42	37,2	187	87	37,1	186
43	37,7	190	88	34,2	190
44	35,6	179	89	34,8	186
45	34,9	185	90	34,7	191

## NILESAT 101 7°O

Dpt	Elév.	Azim.	Dpt	Elév.	Azim.
1	35,7	197	46	37,9	192
2	32,2	194	47	38,4	191
3	35,9	194	48	37,6	195
4	37,5	199	49	35,2	189
5	36,8	198	50	33,5	188
6	37,4	200	51	32,6	194
7	37,4	196	52	33,4	196
8	32,0	195	53	34,3	188
9	39,6	192	54	32,7	195
10	33,5	195	55	32,5	196
11	39,4	194	56	35,0	185
12	38,1	194	57	32,2	198
13	38,4	197	58	34,9	194
14	33,4	188	59	31,2	193
15	36,3	193	60	32,6	192
16	36,9	190	61	33,7	189
17	36,9	189	62	31,5	192
18	35,2	193	63	36,5	194
19	37,0	192	64	39,8	189
20	38,9	202	65	39,7	190
21	34,2	196	66	39,8	194
22	34,3	185	67	32,6	199
23	36,3	192	68	33,4	199
24	37,4	191	69	36,1	196
25	34,2	198	70	33,7	198
26	37,1	197	71	35,2	196
27	33,3	190	72	34,4	190
28	33,8	191	73	36,0	199
29	34,5	184	74	35,5	198
30	38,0	196	75	33,3	192
31	39,4	192	76	32,5	190
32	39,0	191	77	33,4	193
33	37,9	189	78	33,3	192
34	38,5	195	79	36,2	189
35	34,3	187	80	32,0	192
36	35,5	192	81	38,8	193
37	35,1	190	82	38,5	192
38	36,5	197	83	38,1	199
39	34,9	197	84	37,8	197
40	38,9	189	85	36,1	188
41	34,7	191	86	35,9	190
42	36,3	195	87	36,3	194
43	36,6	198	88	33,1	198
44	35,4	188	89	34,0	194
45	34,2	193	90	33,5	199

## HISPASAT 30°O

1	26,7	225	46	29,8	221
2	24,8	221	47	30,6	220
3	27,8	222	48	28,9	223
4	27,7	226	49	28,5	218
5	27,3	226	50	27,4	216
6	27,3	228	51	24,9	222
7	28,3	224	52	25,2	223
8	24,3	222	53	27,8	217
9	31,1	222	54	25,0	222
10	25,6	222	55	24,4	223
11	30,6	222	56	29,2	215
12	29,6	222	57	23,8	224
13	28,8	226	58	26,8	222
14	27,3	216	59	24,2	220
15	28,2	222	60	25,5	220
16	29,6	219	61	27,1	218
17	29,9	218	62	24,6	219
18	27,4	221	63	28,1	222
19	29,0	221	64	32,2	219
20	28,0	229	65	31,8	220
21	25,9	223	66	30,9	223
22	28,6	214	67	23,9	225
23	28,5	221	68	24,4	226
24	29,8	220	69	27,3	224
25	25,3	225	70	25,0	225
26	27,8	225	71	26,7	223
27	26,5	218	72	27,6	218
28	26,8	219	73	26,5	226
29	29,1	213	74	26,3	225
30	28,9	224	75	26,0	220
31	31,0	222	76	25,8	218
32	31,1	220	77	25,9	221
33	30,7	219	78	26,2	220
34	29,5	224	79	29,2	218
35	28,1	216	80	25,1	219
36	28,0	220	81	30,3	222
37	28,0	219	82	30,5	221
38	27,3	225	83	28,2	227
39	26,0	225	84	28,3	226
40	31,6	219	85	29,5	217
41	27,5	219	86	28,6	219
42	27,6	223	87	28,0	222
43	27,3	226	88	24,5	225
44	28,9	217	89	26,2	222
45	26,7	221	90	24,6	225

Parc d'activités du mélantois  
rue des saules CS80458  
59814 LESQUIN cedex