



iAUDIO X5V

Général

- iAUDIO est une marque déposée de Cowon Systems.
- Ce produit est réservé à l'usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Les droits d'auteur de ce manuel sont la propriété exclusive de Cowon Systems ; il est donc formellement interdit de distribuer tout ou partie de ce manuel sans autorisation écrite préalable.
- Les droits d'auteur de JetShell et de JetAudio sont la propriété de Cowon Systems ; il est donc formellement interdit de distribuer ces produits ou de les utiliser à des fins commerciales sans autorisation écrite préalable de Cowon Systems.
- Les fichiers MP3 créés en utilisant la fonction de conversion MP3 de JetShell ou de JetAudio doivent être utilisés à des fins personnelles uniquement. Leur utilisation à des fins commerciales constitue une infraction aux lois relatives aux droits d'auteur.
- Cowon Systems se conforme aux réglementations relatives aux enregistrements phonographiques, aux vidéos et aux jeux. Il incombe à l'utilisateur de respecter toutes les autres lois codifiées afférentes.
- Nous vous conseillons de vous rendre à l'adresse <http://www.iAUDIO.com> et de vous enregistrer comme client officiel dès l'achat de ce produit. Vous pourrez alors bénéficier des privilèges réservés aux clients officiels ayant rempli le formulaire d'enregistrement client.
- Les utilisateurs n'ayant pas rempli le formulaire d'enregistrement client officiel sont informés du fait que certains problèmes seront considérés comme relevant de leur responsabilité et ne seront peut-être pas couverts de la même manière que s'ils s'étaient inscrits.
- Les échantillons, textes, dessins et photos représentés dans ce manuel peuvent sans préavis faire l'objet de modifications destinées à améliorer la qualité du produit.

Informations relatives au système BBE

- iAUDIO est produit sous la licence de BBE Sound, Inc.
- BBE Sound, Inc. conserve ses droits de licence conformément aux réglementations USP4638258, 5510752 et 5736897.
- BBE et les symboles BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.

DIGITAL PRIDE™

COWON

Tous droits réservés COWON SYSTEMS, Inc. 2005

Précautions	4
1) Avant d'utiliser ce produit	6
1. Qu'est-ce que iAUDIO X5V ?	
2. Contenu de l'emballage	
3. Fonctions et caractéristiques techniques	
4. Nom des pièces	
5. Fenêtre à affichage LCD	
6. Branchement sur une source d'alimentation et charge de la batterie	
7. Branchement sur un PC	
8. Enregistrement des fichiers et débranchement du PC	
2) Utilisation simple	13
1. Opérations simples	
2. Opérations simples : changement de mode	
3. Opérations simples : utilisation du menu	
4. Opérations simples : utilisation du navigateur	
3) Utilisation des différents modes	16
1. Mode Digital AV (fichiers multimédias et afficheur de texte)	
i. Lecture des fichiers multimédias	
ii. Utilisation de l'afficheur de texte	
iii. Configuration de la fonction Répétition	
iv. Configuration de la liste d'écoute dynamique (ci-après désignée par DPL)	
v. Configuration des signets	
vi. Configuration de la liste d'écoute (liste d'écoute M3U)	
2. Mode Voice Record (Enregistrement vocal avec microphone intégré)	
3. Mode Line-In Record (Enregistrement à l'aide d'un câble stéréo)	
4. Mode Picture (Visualisation d'images)	
5. Mode USB host (transmission d'un fichier vers un autre périphérique)	
i. Gestion de iAUDIO	
ii. Utilisation d'appareils compatibles USB	
6. Utilisation des boutons (résumé des opérations simples relatives aux boutons dans chaque mode)	
i. Mode Navigateur	
ii. Mode Digital AV	
iii. Mode Voice Record/Line-in Record	
4) Description détaillée des fonctions par menu	29
1. Liste des menus	
2. Menu	
3. JeEffect	
4. PlayMode	
5. Display (Screen)	
6. Timer	
7. General	
8. Recording	
9. Information	
5) Informations complémentaires	38
1. Installation du pilote	
2. Mise à jour du micrologiciel	
3. Informations relatives à l'assistance logicielle sur le CD	
Résolution des problèmes	41
Service Clientèle et service après-vente	42

4 Précautions à prendre lorsque vous utilisez iAUDIO

N'utilisez pas iAUDIO à d'autres fins que celles spécifiées dans le manuel d'utilisation.




Prenez garde à ne pas vous couper en manipulant la boîte, le manuel d'utilisation ou les accessoires.



Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec l'eau et ne prenne pas l'humidité pendant une période prolongée. Si l'appareil <SoftReturn> est endommagé parce qu'il a pris l'humidité comme indiqué <SoftReturn> ci-dessus, les dysfonctionnements s'ensuivant rentrent alors dans le cadre des <SoftReturn> défauts par immersion et ne sont donc pas couverts <SoftReturn> par la garantie. En outre, il se peut que l'appareil ne soit pas réparable (les réparations sont de toute façon facturées) et que vous ne puissiez plus l'utiliser.



L'appareil ne contient aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur. Toute tentative de l'ouvrir, de le démonter ou de le remonter annule la garantie et supprime toute possibilité de le faire réparer gratuitement. L'appareil risque également de ne pas pouvoir être réparé par la suite.

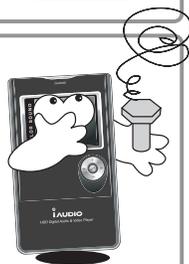

Respectez les instructions lorsque vous branchez le câble USB à votre iAUDIO ou à un PC. Un mauvais branchement de l'appareil ou du PC au câble USB risque de les endommager. Ne pliez pas le câble USB à l'excès et ne le coincez pas sous des objets lourds.



Contactez nos revendeurs dans votre pays si vous constatez une surchauffe du produit.



En touchant iAUDIO, alors que vos mains sont mouillées, vous risquez d'endommager l'appareil et de causer des dysfonctionnements. Manipulez la prise d'alimentation les mains sèches. (Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter).



Si vous écoutez iAUDIO à un volume élevé pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager vos capacités auditives



L'utilisation de iAUDIO dans des endroits soumis à une forte électricité statique risque également de causer des dysfonctionnements.




Sauvegardez toujours vos fichiers importants. Il arrive que toutes les données sauvegardées dans iAUDIO soient supprimées au cours d'une réparation. Notre centre de service après-vente ne sauvegarde pas les fichiers qui se trouvent dans les lecteurs iAUDIO. Veuillez noter que Cowon Systems n'est pas responsable en cas de perte de données contenues dans les produits qui nous sont confiés en vue d'une réparation.



N'utilisez que l'adaptateur CA et le câble USB fournis par Cowon Systems Inc.



Lorsque vous branchez l'appareil sur un PC, utilisez un port USB de la carte-mère ou une carte hôte USB.
L'utilisation d'un hub USB externe ne garantit pas un fonctionnement correct. (ex. Port USB du clavier ou hub USB externe).

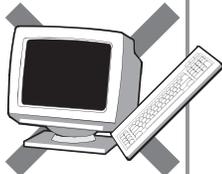

Pour débrancher iAUDIO lorsque celui-ci est branché sur un socle de synchronisation ou une unité secondaire via un câble USB, utilisez la fonction Windows " Enlever votre périphérique en toute sécurité ".




En cas d'orage ou d'éclairs, débranchez les câbles d'alimentation de votre PC et l'adaptateur CA car la foudre risquerait de tomber et de provoquer un incendie.




Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit (N'utilisez jamais d'eau, de savon, de benzène ou de solvant).


No!

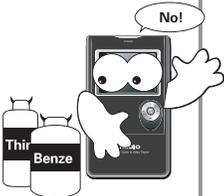

Ne laissez pas le produit à proximité d'aimants ou de champs magnétiques directs car ils pourraient entraîner un dysfonctionnement.

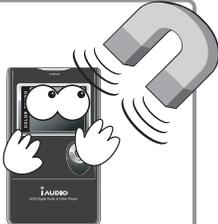

Ne branchez simultanément pas les bornes d'entrée/de sortie sur un socle de synchronisation (ou une unité secondaire) et le port USB du PC car cela risquerait de couper l'alimentation. Ne branchez que les bornes nécessaires.

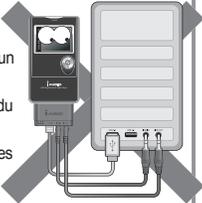

Ne faites pas tomber le produit et ne lui faites pas subir de chocs. Cela pourrait être la cause directe d'un dysfonctionnement et vous ne bénéficieriez alors pas du service-après vente gratuit.



※ Cet appareil est un système de stockage portable. Vous devez sauvegarder vos données importantes. Le fabricant ne saurait en aucun cas être responsable d'une perte de données.

※ Le prix de cet appareil peut être sujet à variation. Aucune compensation ne saurait être accordée si cela se produisait.

Qu'est-ce que iAUDIO X5V ?

iAUDIO est une marque originale de lecteur multimédia conçue par Cowon Systems. Il s'agit d'un appareil audio numérique portable très compact prenant en charge la lecture de différents fichiers audio multimédias tels que les fichiers MP3 et images Mpeg4, l'enregistrement via le microphone intégré ou les bornes d'entrée line-in, ainsi que l'afficheur de texte et d'image OTG (fonction hôte USB).

Appareil portable, peu encombrant et élégant.

iAUDIO X5V, est un appareil de forme peu encombrante et très compacte. Facile à manipuler, il est également très élégant avec une finition externe en aluminium soignée sur l'ensemble de l'appareil.

Baladeur MP3 HDD avec très grande capacité de stockage

Avec ses 20 Go, cet appareil de très grande capacité de stockage peut enregistrer jusqu'à 5000 chansons (fichiers MP3 - chaque fichier ayant une taille de 4 Mo). iAUDIO X5V peut identifier jusqu'à 2000 dossiers et 10 000 fichiers.

Batterie intégrée au lithium pour une durée de lecture maximale

Son système d'économie d'énergie performant garantit une grande durée de lecture. Une lecture en continu durant 14 heures est possible après charge complète de la batterie.
(en fonction de l'environnement test du fabricant)

Bonne prise en charge des formats musicaux

Il prend en charge les fichiers MP3, OGG, WMA et WAV ainsi que les fichiers FLAC (codec de compression sans perte). Premier lecteur en Corée à prendre ce format en charge et deuxième au niveau mondial !

Lecture de fichiers vidéo

JetAudio vous permet de convertir et transférer 15 images par seconde. Le fichier vidéo transféré peut ensuite être lu sur iAUDIO X5V.

Afficheur de texte et d'image pratique

Vous pouvez lire les fichiers texte et image sur iAUDIO X5V. Vous pouvez lire les fichiers texte tout en écoutant de la musique.

Fonction OTG (hôte USB)

Vous pouvez importer les photos prises à l'aide d'un appareil photo numérique sur iAUDIO et les visualiser grâce à la fonction hôte USB d' iAUDIO. (*certains appareils photo numériques ne sont pas pris en charge).

Dictaphone haute qualité

Grâce au microphone haute fidélité intégré, iAUDIO peut réaliser des enregistrements vocaux dignes des dictaphones spécialisés. Vous pouvez enregistrer des réunions ou des conférences importantes grâce à cette fonction.

Codage direct (Line-in)

iAUDIO fournit un codage direct grâce auquel vous pouvez enregistrer les sons émis par un appareil audio externe à un rapport de 1/1. Cela signifie que pour procéder à un enregistrement, vous pouvez relier votre lecteur à une sortie audio externe à l'aide d'un câble stéréo bidirectionnel. Grâce à cette fonction, vous pouvez recevoir directement les entrées provenant d'appareils audio, tels qu'un baladeur, un mini-disque, un ancien gramophone ou un téléviseur par exemple, et les enregistrer à l'aide d'iAUDIO.

Grand écran LCD couleur

iAUDIO est équipé d'un écran LCD-TFT 160 x 128 et 260 000 couleurs vous permettant d'avoir un aperçu rapide de l'état de fonctionnement de l'appareil.

- BBE: Effet sonore rendant la musique encore plus vivante.
- Mach3Bass: Amplificateur de basses renforçant les très basses fréquences.
- MP Enhance: Effet sonore compensant les pertes sonores.
- 3D Surround: Son en trois dimensions conférant davantage d'espace au son.

Mise à jour simple et rapide du micrologiciel

La fonction de mise à jour du micrologiciel vous permet d'améliorer les performances du produit. Nous répondons aux questions et suggestions des utilisateurs en actualisant le micrologiciel sur une base non régulière.

Disque amovible

iAUDIO est automatiquement reconnu comme un disque amovible lorsque vous le raccordez à votre PC via le câble USB. Vous n'avez plus besoin d'un lecteur USB externe doté d'une faible capacité de stockage.

Logiciel de codage MP3

JetShell, le logiciel de transfert de fichiers fourni dans le pack iAUDIO vous permet de convertir facilement et rapidement des morceaux de musique en fichiers MP3. Désormais, vous pouvez convertir et transférer vos morceaux préférés d'un CD sur iAUDIO.

JetAudio

JetAudio, le lecteur multimédia intégré le plus répandu au monde, est également fourni dans le pack.

Une conversion vidéo simple de X5 est aussi possible grâce aux outils de conversion JetAudio, sans que vous ayez besoin d'un programme supplémentaire.

Contenu de l'emballage



iAUDIO (Boîtier MP3)



Télécommande LCD (en option)



Ecouteurs stéréo

CD d'installation (JetShell et JetAudio)
Manuel d'utilisation

Etui (en option)



Unité secondaire



Câble USB 2.0, Câble CA d'enregistrement Line-in



Adaptateur CA



Socle (en option)



Câble hôte USB

Fonctions

- Lecture MP3, OGG, WMA, ASF, FLAC, WAV, MPEG4 (vidéo), Enregistrement vocal, Enregistrement Line-In
- Afficheur de fichiers TXT (Texte) et JPEG (Image) (agrandissement de l'image, choix de l'écran d'arrière-plan)
- HDD intégré (20Go/30Go), hôte USB, copie et suppression de fichiers
- Interface USB 2.0
- Ecran LCD-TFT 260 000 couleurs, résolution 160x128
- Durée de de lecture élevée : durée de lecture maximum de 14 heures (35 heures pour iAUDIO X5VL)
(d'après les tests standards de l'entreprise, la durée de lecture peut diminuer lorsque vous utilisez l'écran LCD).
- Prise en charge de plusieurs langues
- Navigateur intégré amélioré
- Lecture/Pause, Enregistrement/Pause pendant l'enregistrement
- Piste suivante/précédente, Avance/Retour rapide, Boucle infinie, Boucle infinie
- Reprise, Fondu, Fonctions de lecture automatique
- Configuration de la vitesse de recherche et de saut
- Volume (Numérique, 40 niveaux)
- Divers égaliseurs et effets sonores
 - Egaliseur 5 modes personnalisables
 - Normal, Rock, Pop, Jazz, Classique, Vocal, Personnalisé
 - prend en charge les systèmes BBE, Mach3Bass, MP Enhance, et 3D Surround.
- Horloge, Alarme, Fonction sommeil, Quitter l'économiseur d'énergie
- Alimentation, LCD Activé/Désactivé, Interrupteur de verrouillage
- Réglage de la désactivation automatique de l'écran LCD, réglage de la luminosité et du contraste
- Téléchargement facile du micrologiciel
- Prend en charge ID3V2, ID3V1, Nom de fichier
- Vérification des informations concernant l'appareil (version du micrologiciel, capacité HDD, volume HDD, nombre total de dossiers, nombre total de fichiers)
- Prend en charge MAC OS (seul le transfert de données est pris en charge)
- Prend en charge Linux v 2.2 ou version supérieure (seul le transfert de données est pris en charge)
- Logiciel
 - JetShell (Transfert de fichiers, MP3/WMA/WAV/Lecture de CD audio, encodage MP3)
 - JetAudio (Logiciel de lecture multimédia intégré, fonction de conversion musique/vidéo)


Caractéristiques techniques

Fichiers pris en charge	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320 kbps, ~48 khz, WMA(ASF) mono/stéréo : ~256 kbps, ~48 khz, OGG mono/stéréo : ~q10 ; ~44,1 khz ; FLAC mono/stéréo : taux de compression 0/1/2 : ~44,1 khz, WAV mono/stéréo : ~48 khz, 16 bit, XviD MPEG-4 mono/stéréo, CBR ~256 kbps, jusqu'à 160x128, JPEG 15 fps
Disque dur	Disque dur (20 Go/30 Go)
Interface PC	USB 2.0 (Max. 480 M bps)
Batterie	Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée (jusqu'à 14 heures en lecture continue)
Alimentation	Adaptateur CA ; CC 5,V ; 2A
Durée de charge	Environ 3 heures lorsque vous utilisez l'adaptateur CA (6 heures pour iAUDIO X5VL)
Boutons	Unité principale : bouton 5 fonctions (NAVI/MENU, VOL+, VOL-, REW, FF), ainsi que les touches PLAY, REC, POWER et HOLD Télécommande : PLAY/PAUSE, FF, REW, MENU, VOL+, VOL-, MODE, REC
Affichage	160 x 128 points, écran LCD-TFT 260 000 couleurs
RSB	95 dB
Gamme de fréquences	20 Hz~20 KHz
Sortie	Casque 16 Ohm 20 mW + 20 mW
Taille	iAUDIO X5V : 103,7 X 60,8 X 14,3 mm hors écran LCD iAUDIO X5VL : 103,7 X 60,8 X 18,3 mm hors écran LCD
Poids	iAUDIO X5V : 145 g iAUDIO X5VL : 180g batterie intégrée comprise

Emplacement des commandes



Fenêtre à affichage LCD

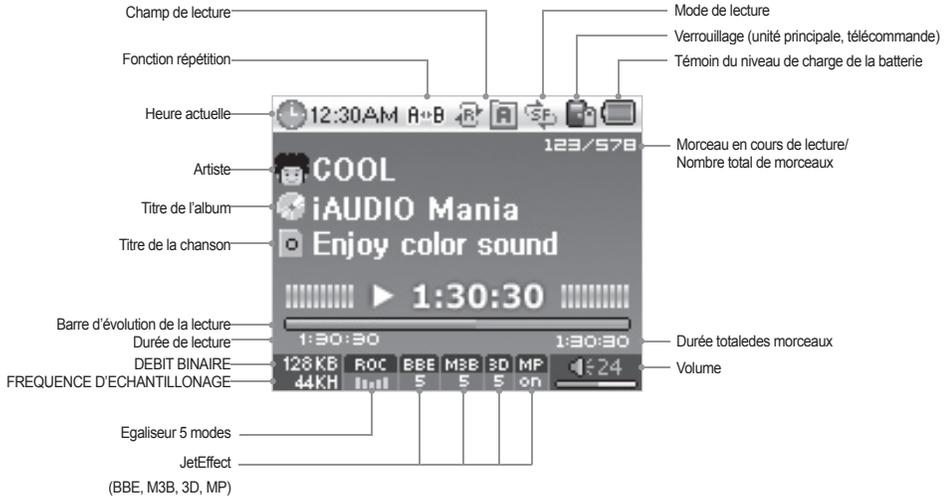


 L'icône indiquant le niveau de la batterie vous renseigne sur le temps d'utilisation restant. Le nombre de barres diminue au fur et à mesure que la charge de la batterie décroît. Pour certaines batteries sèches ou rechargeables, les barres indiquant leur niveau peuvent devenir instables pendant que la charge est mesurée ; c'est tout à fait normal.

 L'icône clignote lorsque la pile doit être rechargée. Dans ce cas, branchez l'adaptateur CA et rechargez la batterie. Si vous n'avez pas d'adaptateur CA disponible, éteignez l'appareil.


Branchement sur une source d'alimentation et charge de la batterie



1. Branchez l'unité secondaire sur la partie inférieure de l'unité principale iAUDIO X5V.

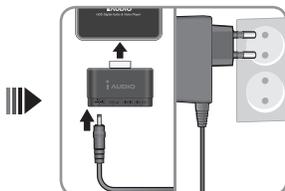

2. Branchez l'adaptateur CA sur la prise d'alimentation et sur la borne CC de l'unité secondaire.

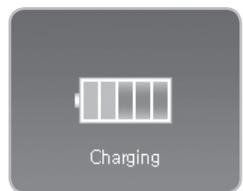

3. L'unité principale est sous tension et la charge démarre dès le branchement.

- L'appareil doit être suffisamment chargé pour la première utilisation ou après une période prolongée sans utilisation.
- Pour des raisons de sécurité, vous ne devez utiliser que l'adaptateur CA fourni avec l'appareil.

Branchement sur un PC




1. Branchez l'unité secondaire sur la partie inférieure de l'unité principale iAUDIO X5V.



2. Branchez la prise USB 2.0 de l'unité secondaire sur le PC via le câble USB fourni avec l'appareil.



3. Si la connexion est correcte, l'image suivante apparaît sur l'écran LCD.

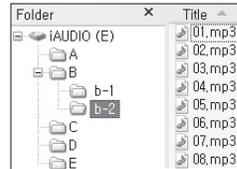

4. Vous pouvez confirmer l'ajout du nouveau lecteur en effectuant une recherche Windows.

- La procédure d'installation du pilote est différente pour Windows 98 et 98 SE.
- Pour la procédure d'installation du pilote, veuillez vous référer à la rubrique " Informations complémentaires " en page 38.
- Le nombre maximal de dossiers et de fichiers que cet appareil peut reconnaître est de 2 000 et 10 000, respectivement.

Enregistrement des fichiers et débranchement

1. Lancez une recherche Windows alors que iAUDIO X5V est branché sur votre PC.
2. Enregistrez sur le lecteur les fichiers audio, graphiques, codés et autres devant être utilisés avec iAUDIO X5V.
3. Une fois les fichiers enregistrés, cliquez sur l'icône  située sur la barre des tâches de votre PC.
4. Puis cliquez sur le message contextuel qui s'affiche.



5. La fenêtre "Retirer le périphérique en toute sécurité" apparaît. L'image suivante apparaît en même temps sur l'écran LCD d'iAUDIO X5V.



6. Cliquez sur le bouton OK puis débranchez le câble USB.

- Cet appareil utilise un disque dur. Un message confirmant que vous pouvez retirer ce dernier en toute sécurité doit s'afficher avant que vous ne le débranchiez.


- Le message suivant n'indique pas un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez retirer le matériel en toute sécurité au bout de quelques instants.

Mise en marche L'appareil s'allume lorsque vous dirigez le commutateur de mise sous tension vers le haut pendant 1 à 2 secondes.



Extinction

- L'appareil s'éteint lorsque vous dirigez le commutateur de mise sous tension vers le haut pendant 1 à 2 secondes.
- L'écran LCD s'éteint lorsque vous déplacez légèrement le commutateur vers le haut, mais l'appareil reste sous tension. La lecture du CD commence lorsque vous déplacez à nouveau légèrement le commutateur vers le haut.

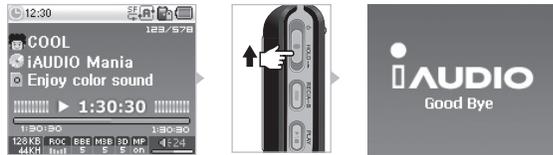


1. Opérations simples



1. Branchez les écouteurs sur l'unité principale (lorsque vous utilisez la télécommande, branchez-les sur la télécommande).
2. Poussez le commutateur vers le haut de manière prolongée pour mettre l'appareil sous tension.
3. L'écran initial et l'écran d'attente (après l'apparition du logo) s'affichent (selon la configuration, vous pouvez lancer automatiquement la lecture).
4. Appuyez sur le bouton PLAY pour lancer la lecture du morceau.
5. Déplacez le levier vers la gauche ou la droite pour passer à un autre morceau. Déplacez le levier vers le haut ou le bas pour régler le volume.
6. Poussez le commutateur vers le haut de manière prolongée pour éteindre l'appareil.

- Vous ne pouvez pas éteindre l'appareil pendant un enregistrement.
- Si vous allumez l'appareil alors que l'adaptateur est branché, le mode de charge s'active et l'écran d'attente apparaît.
- Si vous éteignez l'appareil alors que le pilote USB est branché, le mode de charge s'active via l'alimentation USB.
- Cependant, lorsque vous utilisez un hub USB, le mode de charge USB n'est pas pris en charge.

2. Opérations simples : changement de mode

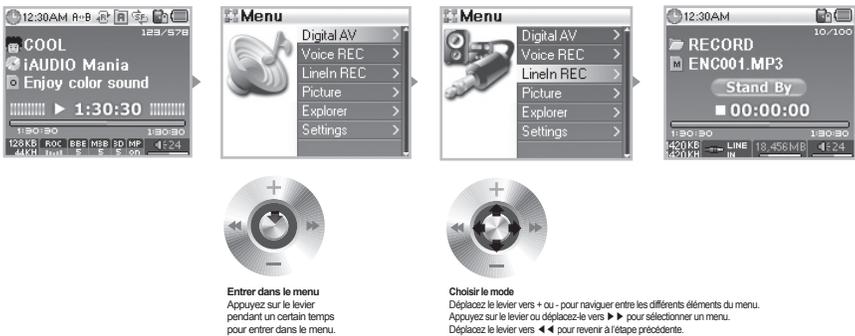

5 modes sont disponibles (Digital AV, Voice Rec, Line-In Rec, Picture, USB Host).

Pour accéder au mode souhaité, appuyez sur le levier pendant 2 secondes environ. Lorsque l'écran du Menu apparaît, déplacez le levier vers + ou - pour accéder à l'élément du menu de votre choix. Une fois le menu sélectionné, appuyez sur le levier ou le bouton de lecture, ou déplacez le levier vers ►► pour afficher l'écran du menu sélectionné. Pour quitter le mode menu, appuyez sur le bouton REC ou déplacez le levier vers ◀◀ pour revenir à l'écran précédent.

3. Opérations simples : utilisation du menu

Exemple : Réglage de l'égaliseur JetEffect de NOR (Normal) à ROC (Rock) :






Entrer dans le menu
Appuyez pendant 2 secondes sur le levier pour entrer dans le menu.



Saisir les paramètres
Sélectionnez Settings et appuyez sur le levier pour entrer dans ce menu.



Naviguer entre les éléments du menu
Déplacez le levier vers + ou -.

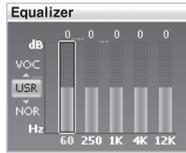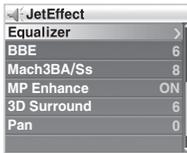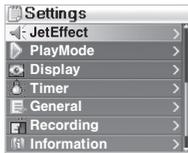

Sélectionner un élément du menu
Appuyez sur le levier ou déplacez-le vers ► pour entrer dans le sous-menu du menu sélectionné.

Sélectionner un élément du menu
Sélectionnez le menu Equalizer en procédant de la même manière.

Régler l'égaliseur
Déplacez le levier vers + ou -.
Pour sélectionner ROC EQ, déplacez le levier vers - en mode NOR.

Quitter après avoir sélectionné ROC EQ
Déplacez le levier vers ◀ ou appuyez sur le bouton de lecture.

Régler le niveau sonore de l'égalisateur 5 modes
Vous pouvez régler le niveau sonore de l'égaliseur 5 modes en appuyant brièvement sur le levier ou en déplaçant ce dernier vers ►►.

■ Navigation entre les éléments du menu

Appuyez longuement sur le levier pour entrer dans le menu puis déplacez-le vers + ou - pour parcourir les éléments du menu.

Pour accéder au menu suivant, appuyez sur le levier ou déplacez-le vers ►►.

Pour accéder au menu précédent, déplacez-le vers ◀◀. (Si vous sélectionnez le menu situé en haut de la liste, vous retournez à l'écran d'attente).

■ Réglage de la valeur des éléments du menu

Entrez dans l'écran de configuration de l'élément situé au bas de l'écran.

Déplacez le levier vers + ou - pour obtenir la valeur de votre choix.

Appuyez sur le levier pour valider. La valeur réglée s'affiche immédiatement.

Appuyez sur le bouton PLAY et retournez à l'écran de mode une fois le réglage terminé.

■ Annulation de la configuration des éléments du menu, fermeture de l'écran de menu

Lorsque vous appuyez sur le bouton REC, l'élément en cours de paramétrage revient à sa valeur d'origine et l'écran de menu se ferme.

■ Paramétrage des éléments du menu de l'égaliseur

Entrez dans le menu de l'égaliseur.

Pour sélectionner l'égaliseur préalablement configuré, déplacez le levier vers + ou -.

Pour sélectionner un mode de l'égaliseur, déplacez le levier vers ►►.

Sélectionnez un mode puis déplacez le levier vers + ou - pour régler le niveau sonore. (0 à 12 dB)

Déplacez le levier vers ◀◀ pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton PLAY pour terminer le paramétrage de l'égaliseur.

4. Opérations simples : utilisation du navigateur

Entrer dans le navigateur
Une brève pression sur le levier vous permet d'accéder à l'écran du navigateur.

Se déplacer entre les éléments du navigateur
Déplacez le levier vers + ou -.

Sélectionner un élément du navigateur
Si vous sélectionnez et ouvrez un dossier, appuyez sur le levier pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez Expand. Vous pouvez également accéder au dossier sans ouvrir de menu contextuel, en déplaçant simplement le levier vers ►►.

Lire le fichier sélectionné
Lorsque vous sélectionnez "Play now" après avoir appuyé sur le bouton PLAY ou sur le levier pour ouvrir le menu contextuel, l'appareil se remet en mode de lecture MP3 et la lecture du fichier sélectionné commence. Déplacez légèrement le levier vers ►► pour commencer la lecture du fichier sélectionné dans le navigateur.

■ Ouverture de l'écran du navigateur

Appuyez légèrement sur le levier pour accéder à l'écran du navigateur.

Lorsque l'appareil est en mode Digital Av, Voice Rec, Line-In Rec, ou Picture, le navigateur se lance pour effectuer des recherches dans les dossiers et les fichiers.

Le navigateur s'ouvre lorsque vous êtes en mode FM Tuner pour rechercher et configurer les fréquences.

Le mode USB Host s'affiche par défaut sur l'écran du navigateur.

■ Déplacement dans les éléments du navigateur

Déplacez le levier vers + ou - pour aller d'un élément du navigateur à l'autre.

Appuyez sur le bouton PLAY ou déplacez le levier vers ►► pour ouvrir les dossiers situés en bas de l'arborescence.

Déplacez le levier vers ◀◀ pour accéder aux dossiers situés au sommet de l'arborescence. (Lorsque le dossier situé au sommet de l'arborescence est atteint, le navigateur se ferme et revient à l'écran du mode initial).

■ Sélection d'un élément du navigateur

Pour lire le fichier sélectionné, appuyez sur le bouton PLAY ou déplacez le levier vers ►►.

Pour ouvrir le dossier sélectionné, appuyez sur le bouton PLAY ou déplacez le levier vers ►►.

■ Menu contextuel du navigateur

Lorsque vous appuyez sur le levier, le menu contextuel s'affiche selon le mode choisi : Folder, File, Dynamic Playlist File, ou Radio.

Déplacez le levier vers + ou - pour sélectionner l'élément contextuel souhaité.

Appuyez sur le bouton PLAY ou déplacez le levier vers ►► pour sélectionner l'élément contextuel.

Appuyez sur le bouton REC pour annuler et fermer le menu contextuel.

Élément	Texte contextuel
Fichier Multi-Media	Play Now, Add to List
Dossier General	Expand, Play Now, Add to List
Fichier Dynamic Playlist	Play Now, Remove, Remove all
Fichier Bookmark	Play Now, Remove, Remove all
Navigateur mode Radio	Listen Ch, Save Current, Delete Ch
Fichier Image	Image File View, Wallpaper
Dossier Image	Expand, Thumbnail

■ Fermeture du navigateur

Appuyez sur le bouton REC pour fermer l'écran du navigateur et retourner à l'écran initial.

1. Mode Digital AV (fichiers multimédias et afficheur de texte)

Le mode Digital AV permet de lire des fichiers audio et vidéo et d'afficher des fichiers texte enregistrés sur le disque dur.

Pour passer d'un mode à l'autre, reportez-vous au paragraphe " 2) Opérations simples → 2. Opérations simples : changement de mode ".


■ Lecture des fichiers multimédias



1. Allumez l'appareil. L'écran initial et l'écran comportant le logo s'affichent, puis l'écran d'attente donnant quelques informations élémentaires apparaît.
2. Appuyez sur le bouton PLAY pour lire les fichiers audio ou les fichiers vidéo codés.
3. Pour interrompre temporairement la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton PLAY pendant la lecture.
4. Pour écouter un autre morceau, déplacez brièvement le levier (à gauche ou à droite) pendant la lecture.
5. Pour rechercher d'autres morceaux, appuyez longuement sur le levier (à gauche ou à droite) pendant la lecture.

- Lorsque la fonction AutoPlay est activée, la lecture du fichier se lance en même temps que l'écran s'affiche.
- Lorsque la fonction Resume est activée, la lecture reprend à partir de la dernière piste lue.
- Déplacez le levier vers + ou - pour régler le volume.
- Les informations concernant le morceau en cours de lecture dépendent de la configuration de la fonction Titre de la chanson.
- Selon les disques durs, plusieurs secondes peuvent être nécessaires avant que la lecture d'une chanson ne commence. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Si plusieurs fichiers sont enregistrés, l'affichage de l'écran peut être retardé. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- En mode Digital AV, le nombre maximal de dossiers est de 1999 et celui des fichiers est de 9999 (seuls les fichiers audio et vidéo peuvent être lus, il n'y a pas de limite pour les autres fichiers). Le nombre maximal de caractères autorisé pour les noms de fichiers est de 52. Tout caractère supplémentaire sera supprimé.
- Le fonctionnement normal des fichiers vidéo n'ayant pas été codés via JetAudio n'est pas garanti.

■ Utilisation de l'afficheur de texte

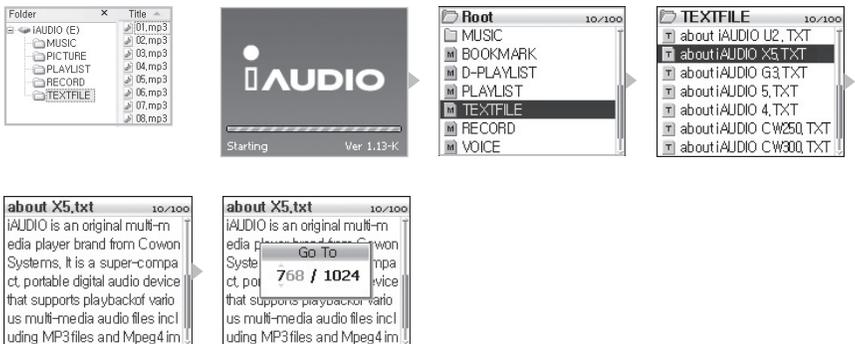

1. Branchez iAUDIO sur votre PC via le câble USB (veuillez vous reporter à " 1) Avant d'utiliser ce produit → -7. Branchement sur un PC ").
2. Enregistrez le fichier texte que vous souhaitez visualiser dans le dossier TEXTFILE d'iAUDIO.
3. Débranchez iAUDIO et le PC (veuillez vous reporter à " 1) Avant d'utiliser ce produit → -8. Enregistrement des fichiers et débranchement du PC).
4. Allumez l'appareil et sélectionnez un fichier texte enregistré dans le dossier TEXTFILE à l'aide du navigateur. Le fichier texte apparaît.
5. Déplacez le levier vers + ou - pour parcourir le texte ligne par ligne et vers ◀◀, ▶▶ pour le parcourir page par page.
6. Appuyez sur le levier pour ouvrir une fenêtre séparée et aller à l'emplacement spécifié.
7. Appuyez sur le bouton REC pour quitter le mode Afficheur de texte.

- Vous pouvez lire le fichier texte et écouter de la musique en même temps.
- N'enregistrez vos fichiers texte que dans le dossier TEXTFILE.
- Les fichiers image inférieurs à 128 Ko sont reconnus. Le nombre maximal de dossiers dans lesquels des fichiers peuvent être enregistrés est de 49 et celui des fichiers est de 99 (nombre total de fichiers contenus dans le dossier PICTURE).

■ Configuration de la fonction Répétition




La fonction Répétition vous permet de sélectionner la piste de votre choix et de lancer la lecture dans la plage sélectionnée.

1. En mode Digital AV, pendant la lecture du fichier audio, appuyez sur le bouton REC (A ◀▶ B) au début de la piste que vous souhaitez écouter en boucle. L'icône (A ◀▶ B) apparaît dans la barre d'état située dans la partie supérieure de l'écran.
2. Appuyez sur le bouton REC (A ◀▶ B) à la fin de la piste que vous souhaitez répéter. L'icône (A ◀▶ B) apparaît et la piste sélectionnée est lue en boucle.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton REC pour annuler la répétition.

- Vous devez sélectionner une piste d'une durée supérieure à 1 seconde.
- Si vous sélectionnez ou recherchez d'autres chansons durant la configuration de la répétition de la piste, la fonction de répétition est annulée.
- Cette fonction ne peut être appliquée qu'aux fichiers audio. La fonction Répétition ne s'applique pas aux fichiers vidéo codés.

■ Configuration de la liste d'écoute dynamique (ci-après désignée par DPL)

■ Ajout de pistes dans la liste DPL

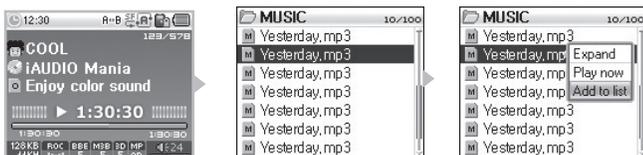

■ Suppression de pistes de la liste DPL



Cette fonction vous permet de modifier la liste des pistes que vous souhaitez écouter puis de les lire.

Il existe, sur votre disque dur, un dossier D-PLAYLIST qui n'est pas reconnu par votre ordinateur.


Vous pouvez ajouter/supprimer les pistes de votre choix et accéder au dossier D-PLAYLIST pour les écouter.

1. Pour ajouter des pistes à la liste DPL, lancez l'affichage contextuel de la chanson ou du dossier dans le navigateur et sélectionnez Add To List.
2. Pour supprimer des pistes de la liste DPL, lancez l'affichage contextuel des pistes que vous souhaitez supprimer dans le dossier D-PLAYLIST et sélectionnez Remove.


- Si vous ajoutez un dossier entier dans la rubrique Add To List, toutes les pistes du dossier sont ajoutées à la liste DPL.
- Sélectionnez Remove All dans le menu contextuel pour retirer toutes les chansons du dossier D-PLAYLIST.
- Cette fonction permet de supprimer le lien dans le dossier D-PLAYLIST et non les fichiers. Pour supprimer les fichiers, l'appareil doit être en mode USB Host ou branché sur votre PC. Veuillez vous reporter à la rubrique " 3. Utilisation des différents modes → 4. Mode USB Host ou 1. Mode d'utiliser ce produit → 7. Branchement sur un PC ".
- Vous pouvez configurer la rubrique " Ajout de pistes dans la liste d'écoute dynamique " à l'aide des boutons PLAY et REC. Pour cela, appuyez longuement sur ces boutons pendant la lecture du fichier AV. Le message " Added to DPL " s'affiche et les pistes sont ajoutées à la liste DPL (les pistes déjà ajoutées sont supprimées et le message " Removed from DPL " s'affiche).
- Veuillez vous reporter à la rubrique " 4. Description détaillée des fonctions par menu → 7. Général → Commandes ".
- La suppression de pistes de la liste DPL via un PC entraîne la suppression automatique de la liste DPL enregistrée.
- 200 est le nombre maximal de fichiers pouvant être ajoutés à la liste DPL.

■ Configuration des signets

■ Ajout de pistes au dossier BOOKMARK

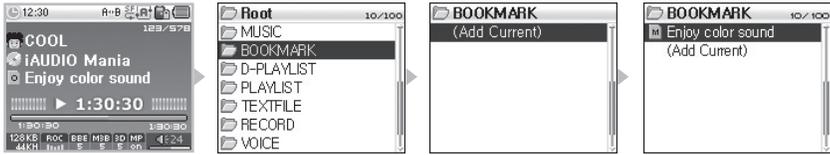

■ Suppression de pistes du dossier BOOKMARK

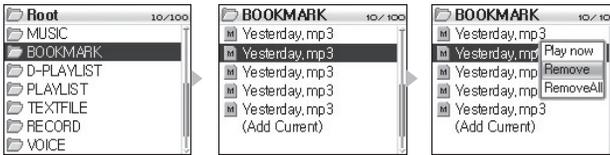

Cette fonction permet de configurer un point de départ pour chaque chanson.


Il existe, sur votre disque dur, un dossier BOOKMARK qui n'est pas reconnu par votre ordinateur.

Lorsque vous définissez un signet pour un fichier à un certain emplacement, vous pouvez, à tout moment, lire le fichier à partir de cet emplacement.

1. Accédez au dossier BOOKMARK (premier dossier du navigateur) pendant la lecture du fichier.
2. Sélectionnez Add Current dans le dossier pour placer le signet à l'emplacement que vous avez choisi.
3. Sélectionnez le fichier situé sous BOOKMARK pour lire le fichier auquel un signet a été attribué.
4. Pour supprimer les pistes auxquelles des signets ont été attribués, ouvrez le menu contextuel de ces dernières dans le dossier BOOKMARK et sélectionnez Remove.

- Si un signet a déjà été attribué à un fichier, sélectionnez Add Current pour modifier l'emplacement du signet.
- Sélectionnez Remove All dans le menu contextuel pour retirer toutes les pistes du dossier BOOKMARK.
- Cette fonction permet de supprimer le lien dans le dossier BOOKMARK et non les fichiers. Pour supprimer les fichiers, l'appareil doit être en mode USB Host ou branché sur votre PC. Veuillez vous reporter à la rubrique " 3. Utilisation des différents modes → 4. Mode USB Host ou 1. Avant d'utiliser ce produit → 7. Branchement sur un PC ".
- Vous pouvez configurer la fonction Ajout de signets à l'aide des boutons PLAY et REC. Pour cela, appuyez longuement sur ces boutons pendant la lecture du fichier AV. Le message " Added to BMK " s'affiche et les pistes sont ajoutées au dossier BOOKMARK. Veuillez vous reporter à la rubrique " 4. Description détaillée des fonctions par menu → 7. Général → Commandes ".
- La suppression de pistes du dossier BOOKMARK via un PC entraîne la suppression automatique du signet enregistré.
- 200 est le nombre maximal de fichiers pouvant être ajoutés au dossier.
- Le dossier BOOKMARK ne prend pas en charge les fichiers vidéo.

■ Configuration de la liste d'écoute (liste d'écoute M3U)

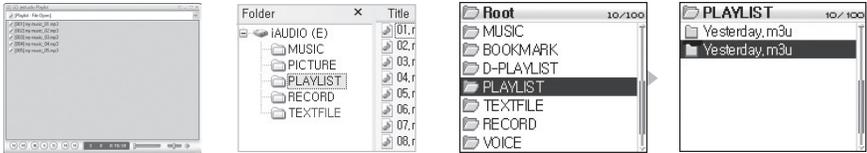

Le dossier PLAYLIST existe déjà dans les dossiers du disque dur. Vous avez la possibilité de créer la liste d'écoute (M3U) à votre guise (un fichier M3U est une liste dans laquelle une suite de fichiers audio est saisie).

1. Pour créer un fichier M3U, branchez iAUDIO sur votre PC via le câble USB (veuillez vous reporter à " 1) Avant d'utiliser ce produit → 7. Branchement sur un PC ").
2. Lancez le programme (JetAudio, WinAmp) de création de fichiers M3U.
3. Déplacez les fichiers iAUDIO vers la liste de lecture de chaque programme afin de les éditer et de les enregistrer au format M3U.
4. Enregistrez les fichiers M3U dans le dossier PLAYLIST d'iAUDIO.
5. Débranchez iAUDIO et le PC (veuillez vous reporter à " 1) Avant d'utiliser ce produit → 8. Enregistrement des fichiers et débranchement du PC ").
6. Allumez iAUDIO. Vous pouvez maintenant lire les fichiers M3U enregistrés dans le dossier PLAYLIST à l'aide du navigateur.

- Les fichiers M3U ne sont pas des fichiers audio. Il s'agit d'une liste d'écoute de fichiers audio. Ainsi, la suppression du fichier M3U n'entraîne pas la suppression du fichier audio.
- Vous ne devez enregistrer les fichiers M3U que dans le dossier PLAYLIST.
- Vous devez créer un fichier M3U pour les fichiers enregistrés sur iAUDIO lorsque ce dernier est branché sur votre PC. La lecture du fichier M3U ne se fera pas correctement si vous le créez sur votre PC ou si vous en créez un contenant des fichiers enregistrés sur votre PC alors que l'appareil est déjà branché sur ce dernier.
- La suppression du fichier M3U n'est possible qu'en mode USB Host ou lorsque l'appareil est branché sur votre PC. Veuillez vous reporter à la rubrique " 3. Utilisation des différents modes → 4. Mode USB Host ou 1. Avant d'utiliser ce produit → 7. Branchement sur un PC ".
- Les fichiers M3U inférieurs à 128 Ko sont reconnus. Le nombre maximal de dossiers dans lesquels des fichiers peuvent être enregistrés est de 99 et celui des pistes prises en charge dans un fichier M3U est de 999.

3. Mode Voice Record (Enregistrement vocal avec microphone intégré)

Le mode Voice Record permet d'enregistrer la voix grâce au microphone intégré.



1. Allumez l'appareil et sélectionnez le mode Voice Record (veuillez vous reporter à la rubrique " 2) Utilisation simple → 2. Opérations simples : changement de mode ").
2. Appuyez sur le bouton REC pour démarrer l'enregistrement.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton PLAY pour lancer la lecture des fichiers enregistrés.

- Pour lire les fichiers enregistrés, à l'aide de la fonction Recherche par exemple, lancez les fichiers dans le navigateur en mode Digital AV.
- Si vous êtes en mode Voice Record avant d'éteindre l'appareil, ce mode reprend automatiquement lorsque vous le rallumez.
- L'enregistrement consomme plus d'énergie qu'une utilisation normale. Veillez à recharger la batterie avant tout enregistrement.
- Lorsque vous écoutez de la musique, la fonction Enregistrement vous permet également de lancer un enregistrement en appuyant longuement sur le bouton REC. (Veuillez vous reporter à la rubrique " 4. Description détaillée des fonctions par menu → 7. Général → Commandes.)
- Le fichier enregistré peut être vérifié dans le dossier VOICE.
- La qualité et la capacité d'enregistrement dépendent de la qualité d'enregistrement configurée et de la réception. Veuillez vous reporter à la rubrique " 4. Description détaillée des fonctions par menu → 8. Enregistrement ".
- La capacité maximale d'un enregistrement est de 268 Mo. Lorsque cette capacité est atteinte, un nouveau fichier est créé et l'enregistrement redémarre.
- L'enregistrement ne démarre pas si l'espace disponible sur le disque dur est inférieur à 128 Mo. De même, si l'espace disponible atteint moins de 128 Mo en cours d'enregistrement, celui-ci s'arrête.
- Jusqu'à 999 fichiers peuvent être enregistrés.

4. Mode Line-In Record (Enregistrement à l'aide d'un câble stéréo)




Le mode Line-In Record vous permet d'enregistrer sur iAUDIO le son émis par un autre appareil audio grâce au câble stéréo fourni avec l'appareil.



1. Branchez la prise de casque du lecteur CD sur la prise d'entrée d'iAUDIO via le câble stéréo.
2. Allumez l'appareil et sélectionnez le mode Line-In Record. (veuillez vous reporter à la rubrique " 2) Utilisation simple → 2. Opérations simples : changement de mode ").
3. Appuyez sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement et marquer une pause jusqu'à ce que les signaux audio soient émis (varie en fonction de la configuration de la synchronisation automatique - veuillez vous reporter à la rubrique " 4) Description détaillée des fonctions par menu → 8. Enregistrement ").
4. Appuyez sur le bouton PLAY du lecteur CD pour lancer l'enregistrement à partir d'iAUDIO.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement.
6. Branchez les écouteurs et appuyez sur le bouton PLAY pour écouter les fichiers enregistrés.

- Pour lire les fichiers enregistrés, à l'aide de la fonction Recherche par exemple, lancez les fichiers dans le navigateur en mode Digital AV.
- Si vous étiez en mode Line-in Record avant d'éteindre l'appareil, ce mode reprend automatiquement lorsque vous le rallumez.
- L'enregistrement consomme plus d'énergie qu'une utilisation normale. Veillez à recharger la batterie avant tout enregistrement.
- Le fichier enregistré peut être vérifié dans le dossier VOICE.
- La qualité et la capacité d'enregistrement dépendent de la qualité d'enregistrement configurée et de la réception. (Veuillez vous reporter à la rubrique " 4. Description détaillée des fonctions par menu → 8. Enregistrement ").
- La capacité maximale d'un enregistrement est de 268 Mo. Lorsque cette capacité est atteinte, un nouveau fichier est créé et l'enregistrement redémarre.
- L'enregistrement ne démarre pas si l'espace disponible sur le disque dur est inférieur à 128 Mo. De même, si l'espace disponible atteint moins de 128 Mo en cours d'enregistrement, celui-ci s'arrête.
- Jusqu'à 999 fichiers peuvent être enregistrés.

5. Mode Picture (Visualisation d'images)

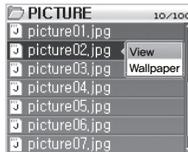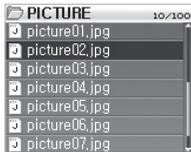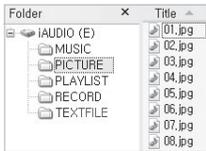


1. Branchez iAUDIO sur votre PC via le câble USB (veuillez vous reporter à " 1) Avant d'utiliser ce produit → 7. Branchement sur un PC ").
2. Enregistrez le fichier image que vous souhaitez visualiser dans le dossier PICTURE d'iAUDIO.
3. Débranchez iAUDIO et le PC (veuillez vous reporter à " 1) Avant d'utiliser ce produit → 8. Enregistrement des fichiers et débranchement du PC ").
4. Allumez l'appareil et sélectionnez le mode Picture (veuillez vous reporter à la rubrique " 2) Utilisation simple → 2. Opérations simples : changement de mode ").
5. Vous pouvez visualiser les fichiers image enregistrés dans le dossier PICTURE.
6. Déplacez le levier vers + ou - pour agrandir ou réduire la taille de l'image. Déplacez-le vers ◀◀, ▶▶ pour visualiser l'image précédente/suivante.
7. Appuyez sur le bouton PLAY pour rechercher des images lorsque l'image est agrandie.
8. Appuyez sur le bouton PLAY pour visualiser la vignette et activer la recherche rapide.
9. Appuyez légèrement sur le levier pour afficher le navigateur. Sélectionnez le nom de fichier souhaité puis appuyez sur le levier pour afficher le menu contextuel.
10. Sélectionnez View pour visualiser l'image et Wallpaper pour l'afficher comme papier peint du bureau (Veuillez vous reporter à la rubrique " 4) Description détaillée des fonctions par menu → 5. Wallpaper ").
11. Vous pouvez quitter le mode Picture en éteignant l'appareil ou en appuyant longuement sur le levier pour saisir un autre mode en cours de visualisation de l'image.

- Les formats autres que le format JPG (hormis le type progressive) ne sont pas pris en charge.
- Vous devez enregistrer vos fichiers image dans le dossier PICTURE uniquement.
- Les sous-dossiers du dossier PICTURE ne sont pas pris en charge.
- Les fichiers image d'une taille inférieure à 2,5 Mo sont reconnus. Le nombre maximal de dossiers dans lesquels des fichiers peuvent être enregistrés est de 999 et celui des fichiers est de 4 999 (nombre total de fichiers contenus dans le dossier PICTURE).

6. Mode USB Host (Envoi et réception de fichiers à l'aide d'appareils compatibles)


Le mode USB Host permet de copier et de supprimer des fichiers et des dossiers provenant d'iAUDIO ou d'appareils compatibles USB, comme des appareils photos ou des lecteurs numériques par exemple. Pour passer d'un mode à l'autre, reportez-vous au paragraphe " 2) Opérations simples → 2. Opérations simples : changement de mode ".

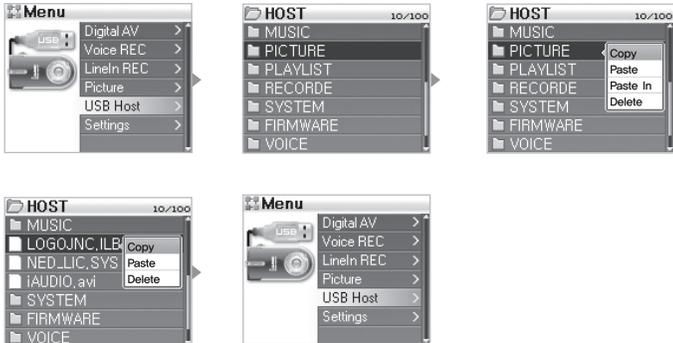

1. Allumez l'appareil puis sélectionnez le mode USB Host (veuillez vous reporter à la rubrique " 2) Utilisation simple → 2. Opérations simples : changement de mode ").
2. Vous pouvez visualiser les dossiers et fichiers sur iAUDIO comme sur le navigateur.
3. Vous pouvez accéder aux dossiers en mode USB Host de la même manière qu'en mode navigateur (veuillez vous reporter à la rubrique " 2) Utilisation simple → 4. Opérations simples : utilisation du navigateur ").
4. Une fenêtre contextuelle proposant quatre menus s'affiche lorsque vous sélectionnez un dossier.
 - Copy : Permet d'enregistrer le dossier sélectionné dans le bloc-notes.
 - Paste : Permet de coller le contenu du bloc-notes dans le dossier actuellement ouvert.
 - Paste In : Permet de coller le contenu du bloc-notes dans le dossier actuellement sélectionné.
 - Delete : Permet de supprimer le dossier sélectionné.
5. Une fenêtre contextuelle proposant trois menus s'affiche lorsque vous sélectionnez un dossier.
 - Copy : Permet d'enregistrer le fichier sélectionné dans le bloc-notes.
 - Paste : Permet de coller le contenu du bloc-notes dans le dossier actuellement ouvert.
 - Delete : Permet de supprimer le fichier sélectionné.
6. Pour quitter le mode USB Host, éteignez l'appareil ou appuyez longuement sur le levier et changez de mode.

- Les premiers dossiers d'iAUDIO et des appareils compatibles USB sont, respectivement, HOST et DEVICE.
- iAUDIO ne prend pas en charge la sélection de plusieurs fichiers à la fois. Pour copier plusieurs fichiers à la fois, vous devez les diviser en dossiers.
- Le bloc-notes est un espace virtuel dans lequel les fichiers et dossiers sont enregistrés lorsque vous les copiez.
- La longueur du chemin d'accès aux fichiers ou aux dossiers est limitée lorsque vous effectuez une copie. Vous devez donc éviter de copier un dossier ayant un chemin d'accès trop long.
- Le nombre maximal de dossiers et fichiers reconnus en mode USB Host est de, respectivement, 1 499 et 2 999.

■ Utilisation d'appareils compatibles USB

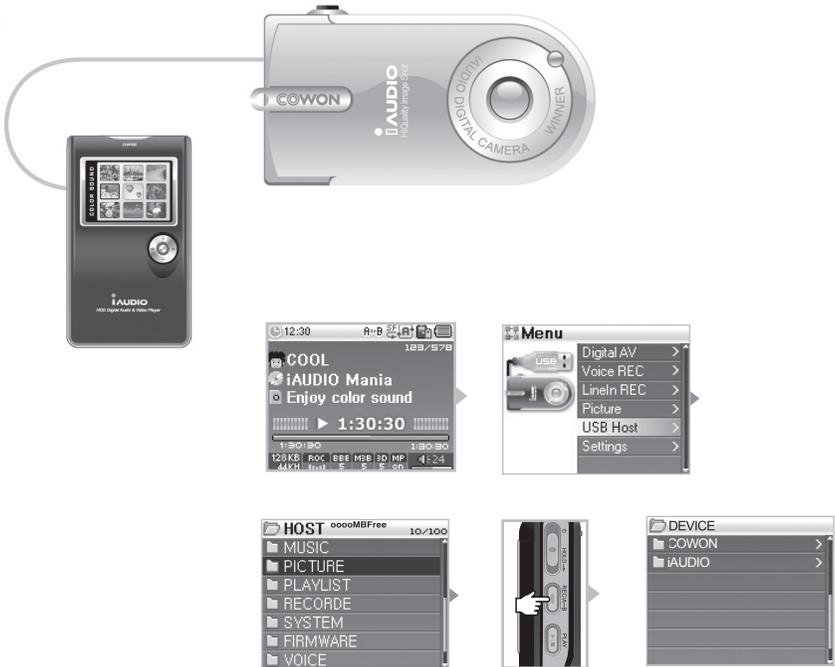

1. Branchez le port hôte USB d'iAUDIO via le câble USB sur la prise USB d'un appareil compatible.
2. Allumez l'appareil puis sélectionnez le mode USB Host (veuillez vous reporter à la rubrique " 2) Utilisation simple → 2. Opérations simples : changement de mode ").
3. Lorsque le mode HOST s'affiche, appuyez longuement sur le bouton REC jusqu'à ce que le mode DEVICE s'affiche.
4. Procédez de la même manière pour copier et supprimer les dossiers et les fichiers. Cependant, pour copier un fichier ou un dossier depuis un appareil compatible sur iAUDIO, sélectionnez le dossier ou le fichier que vous souhaitez copier, changez de mode en appuyant longuement sur le bouton REC puis sélectionnez Paste ou Paste In.
5. Une fois la copie ou la suppression terminée, débranchez les câbles hôte USB.
6. Pour quitter le mode USB Host, éteignez l'appareil ou appuyez longuement sur le levier et changez de mode.

- Il peut falloir plus de temps si vous branchez des appareils compatibles USB pour la première fois.
- Le mode change lorsque vous appuyez longuement sur le bouton REC ; cette opération peut prendre du temps.
- Le mode ne change pas si l'appareil n'est pas reconnu.
- La longueur du chemin d'accès aux fichiers ou aux dossiers est limitée lorsque vous effectuez une copie. Vous devez donc éviter de copier un dossier ayant un chemin d'accès trop long.
- Le nombre maximal de dossiers et fichiers de l'appareil reconnu en mode USB Host est de, respectivement, 1 499 et 2 999.

7. Utilisation des boutons (Tableau récapitulatif des boutons s'appliquant à chaque mode)
■ Mode navigateur

Touche		Fonctionnement	Lors de la sélection d'un fichier	Lors de la sélection d'un dossier
Play		●	Permet de passer en mode lecture après le lancement du fichier sélectionné	Permet d'atteindre le dossier sélectionné
FF		● ▬	Permet de lire le fichier sélectionné et de rester en mode navigateur	Permet d'atteindre le dossier sélectionné
REW		● ▬	Permet de passer au dossier parent	Permet de passer au dossier parent
MENU		●	Menu contextuel	Menu contextuel
+			Effectue un zoom avant	Effectue un zoom avant
-			Permet d'effectuer un zoom arrière	Permet d'effectuer un zoom arrière
REC/A↔B		● ▬	Permet de passer en mode lecture	Permet de passer en mode lecture

■ Mode Digital AV

Touche		Fonctionnement	A l'arrêt	Pendant la lecture
Play		●	Permet de lire le fichier actuel	Permet d'arrêter la lecture du fichier actuel
		▬	Permet d'effectuer les réglages	Permet d'effectuer les réglages
FF		●	Permet d'atteindre le fichier suivant	Permet d'avancer de 5 ou 10 secondes ou de sauter les morceaux en fonction des réglages de la fonction SKIP
		▬	Permet d'atteindre le fichier suivant	Avance rapide
REW		●	Permet de revenir au fichier précédent	Permet d'avancer de 5 ou 10 secondes ou de sauter les morceaux en fonction des réglages de la fonction SKIP
		▬	Permet de revenir au fichier précédent	Retour rapide
MENU		●	Mode navigateur	Mode navigateur
		▬	Configuration du menu	Configuration du menu
+			Permet d'augmenter le volume	Permet d'augmenter le volume
-			Permet de baisser le volume	Permet de baisser le volume
REC/A↔B		●		Configuration/Réinitialisation de la fonction Répétition
		▬	Permet d'effectuer les réglages	Permet d'effectuer les réglages

Dans le tableau ci-dessus, ● signifie que vous devez appuyer une fois et ▬ signifie que vous devez appuyer sur le bouton pendant plus d'une seconde.

■ ModeVoice Record/Line-In Record

Touche		Fonctionnement	A l'arrêt	Pendant l'enregistrement
Play		●	Permet de lire le fichier enregistré	Pause ou enregistrement en continu
MENU		●	Mode navigateur	
			Configuration du menu	
+			Permet d'augmenter le volume	
-			Permet de baisser le volume	
REC/A ↔ B		●	Arrêt de l'enregistrement	Arrêt de l'enregistrement
				

Dans le tableau ci-dessus, ● signifie que vous devez appuyer une fois et  signifie que vous devez appuyer sur le bouton pendant plus d'une seconde.

1. Liste des menus

 Menu	Digital AV Voice Record Line In Record Picture USB Host Settings ▶	 General	Skip Length Scan Speed Resume AutoPlay Fade-In Controls USB Mode Load Default
Settings		 Recording	FM Radio bps Line-in bps Voice bps Line Volume Mic Volume Auto Sync Voice Active
 JetEffect	Equalizer BBE Mach3Bass MP Enhance 3D Surround Pan	 Information	
 PlayMode	Boundary Repeat Shuffle		
 Display	Language Song Title Play Time Album Scroll Title Scroll WallPaper Status Bar Lyrics Scroll Speed Contrast(M) Contrast(R) Brightness(M) Backlight Time(M) Backlight Time(R)		
 Timer	Clock Alarm Sleep AutoOff		


- Le menu de configuration est susceptible d'être modifié lorsque le fabricant propose des micrologiciels de mise à jour.
- La langue du menu de configuration peut être modifiée dans " 5. Display (Screen) → 1. Language ". La langue par défaut est l'anglais.
- Pour le fonctionnement du menu de configuration, veuillez vous reporter à la rubrique " 2. Utilisation simple → 3. Opérations simples : utilisation du menu ".

2. Menu

Vous pouvez, à partir de l'écran initial, accéder à Settings ou sélectionner le mode Digital AV, Voice Rec, Line-In Rec, Picture, ou USB Host. Pour changer de mode, veuillez vous reporter à la rubrique Opérations simples par mode.




3. JetEffect

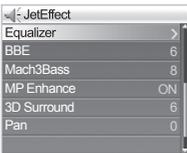


1. Equalizer

Vous pouvez utiliser les modes pré-réglés ou régler l'égaliseur à 5 modes. Les modes Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Vocal et personnalisé sont disponibles. Chaque mode peut être contrôlé en fonction de vos préférences.

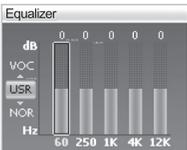


2. BBE

BBE est un effet sonore améliorant la pureté de la musique.

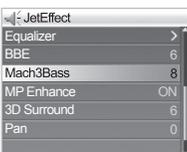

3. Mach3Bass


Mach3Bass est un amplificateur de basses renforçant les fréquences très basses.

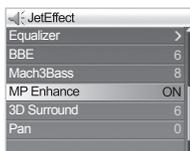

4. MP Enhance
MP Enhance est un effet sonore qui compense les pertes sonores.



5. 3D Surround
3D Surround offre des effets sonores tridimensionnels.

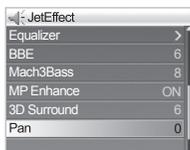


6. Pan
Pan est une fonction qui permet de régler la balance entre le volume gauche et le volume droit.

- Un réglage excessif des paramètres de JetEffect peut provoquer du bruit ou déformer le son.
- Pour plus d'informations concernant JetEffect, veuillez vous reporter à la rubrique BBE MP de notre site www.iAUDIO.com.

4. PlayMode




1. Boundary
- Permet de délimiter la plage de lecture dans un fichier ou un dossier. Il est possible de créer plusieurs. Les fichiers enregistrés MP3 ne font pas partie de la plage de lecture.
 - All : Permet de lire tous les morceaux de tous les dossiers.
 - Single : Permet de lire un morceau.
 - Dir (Répertoire) : Permet de lire les fichiers du dossier actuellement sélectionné.
 - Sub Dir (y compris le sous-répertoire) : Permet de lire tous les sous-dossiers du dossier actuellement sélectionné.
 - Les pistes de la liste DPL, des rubriques BOOKMARK et PLAYLIST sont automatiquement configurées comme étant des plages de lecture.
 - Lors de la lecture de pistes à partir d'un dossier général ou DPL, BOOKMARK ou PLAYLIST, le lecteur revient automatiquement à la plage de lecture précédente.

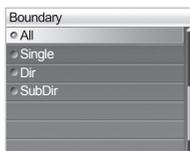

2. Repeat
- Vous pouvez régler et réinitialiser la fonction de répétition dans la plage de lecture désignée.
- La lecture est répétée lorsque ON est sélectionné ; tous les morceaux sont répétés lorsque All est sélectionné.



3. Shuffle
- Vous pouvez régler et réinitialiser la fonction lecture aléatoire dans la plage de lecture désignée.
 - Lorsque ON est sélectionné, la liste de lecture suivante est déterminée de façon aléatoire et la lecture démarre.

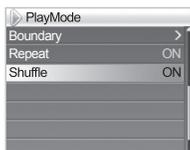

5. Display




1. Language

- Cette fonction comprend les éléments Tag et Menu. Ces deux fonctions vous permettent de configurer respectivement la langue de la balise ID3 et du menu de configuration.




2. Song Title

- Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage du nom de fichier.
- La balise ID3 s'affiche sous ID3 Tag et le nom de fichier s'affiche tel qu'il a été saisi lors de son enregistrement.

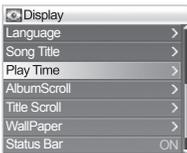

3. Play Time

- Vous pouvez choisir d'afficher les informations concernant la durée du morceau en cours de lecture.
- Elapse affiche la durée de lecture écoulée et Remain la durée de lecture restante.

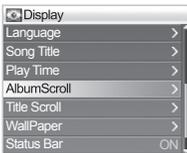


4. Album Scroll

- Vous pouvez faire défiler les noms d'album contenus dans le CD.
- One Way permet de faire défiler vers la gauche et Two Way permet de faire défiler dans les deux sens.



5. Title Scroll

- Vous pouvez régler la manière dont les titres défilent sur l'écran LCD.
- One Way permet de faire défiler vers la gauche et Two Way permet de faire défiler dans les deux sens.

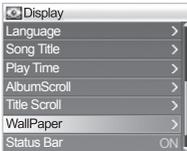


6. WallPaper

- Vous pouvez sélectionner l'arrière-plan.
- None correspond à l'absence d'arrière-plan et Default à l'arrière-plan par défaut.
- User permet d'afficher en arrière-plan le fichier choisi comme papier peint en mode Picture.




7. Status Bar

- Vous pouvez choisir d'afficher ou non la barre d'état.
- Lorsque OFF est sélectionné, la barre d'état située à gauche de l'écran disparaît, ce qui agrandit la zone d'affichage.

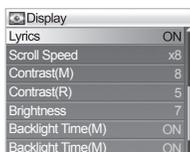


8. Lyrics

- Vous pouvez choisir d'afficher les paroles du morceau en cours de lecture, à condition qu'elles aient été préalablement saisies.
- Lorsque ON est sélectionné, les paroles de la chanson sélectionnée s'affichent sur l'écran LCD.
- Si les paroles n'ont pas été saisies, elles ne s'affichent pas même si ON est sélectionné.
- Pour plus de détails, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur débutant disponible sur notre site www.iAUDIO.com.

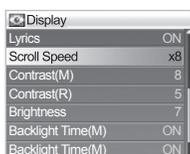


9. Scroll Speed

- Vous pouvez régler la vitesse de défilement des lettres qui s'affichent sur l'écran LCD.
- Elle est exprimé en double vitesse (plus le nombre est élevé, plus la vitesse est élevée).

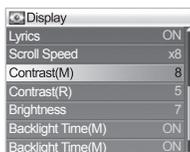


10. Contrast(M)

- Vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD.

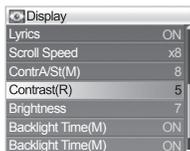


11. Contrast(R)

- Vous pouvez régler le contraste de la télécommande (vendue séparément).

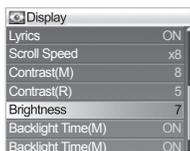


12. Brightness

- Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD.

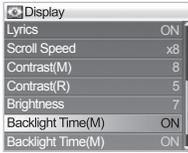

13. Backlight Time(M)

- Permet de régler la durée d'affichage de l'écran LCD.

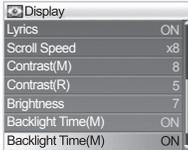

14. Backlight Time(R)



- Permet de régler la durée d'activation de la télécommande (vendue séparément).

6. Timer




1. Clock

- Permet de régler l'heure actuelle.

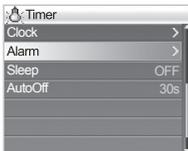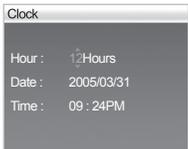


2. Alarm

- Permet d'allumer automatiquement l'appareil à une heure pré-réglée.
- L'alarme se déclenche une fois lorsque vous la réglez sur Once, tous les jours lorsque vous la réglez sur Everyday et du lundi au vendredi lorsque vous la réglez sur Mon ~ Fri.
- Duration(Dur) indique la durée d'activation de l'alarme. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque cette durée est dépassée.

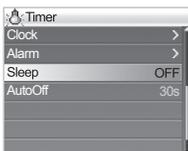


3. Sleep

- Met automatiquement l'appareil hors tension à l'heure pré-réglée lorsque l'appareil fonctionne.
- Met automatiquement l'appareil hors tension à l'heure pré-réglée, même si l'appareil fonctionne.

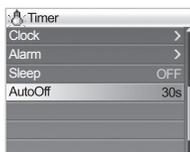

4. AutoOff
 - Met automatiquement l'appareil hors tension si ce dernier reste inutilisé pendant une durée prolongée fixe.
 - L'appareil n'est pas mis hors tension s'il fonctionne.

7. General

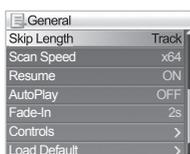

1. Skip Length
 - Permet de fixer la durée que vous pouvez sauter lorsque vous appuyez sur les boutons ◀◀, ▶▶.




2. Scan Speed
 - Permet de fixer la vitesse de l'avance et du retour rapides lorsque vous appuyez sur les boutons ◀◀, ▶▶.
 - Plus la double vitesse augmente, plus la recherche est rapide.




3. Resume
 - Mémorise le dernier passage du dernier morceau lu.
 - Lorsque la fonction AutoPlay est activée, la lecture de la dernière piste reprend automatiquement à l'endroit où elle s'était arrêtée.



4. AutoPlay
 - iAUDIO commence automatiquement la lecture dès qu'il est mis en marche.
 - Lorsque ON est sélectionné et que l'appareil est remis sous tension, la lecture reprend à la dernière piste lue.
 - Lorsque la fonction Resume est activée, la lecture de la dernière piste lue reprend automatiquement à l'endroit où elle avait été interrompue.

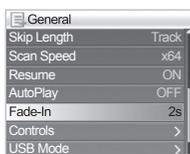


5. Fade-In
 - Permet d'augmenter progressivement le volume lors de la reprise de la lecture après un arrêt momentané.
 - Vous pouvez régler le temps nécessaire pour augmenter le volume.

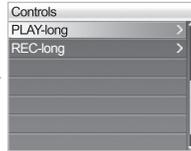


6. Controls

- Vous permet de régler vos préférences lorsque les boutons PLAY et REC sont enfoncés.
- Vous pouvez choisir entre JetEffect (bouton Play), Voice Record (bouton REC), Boundary/Shuffle, Equalizer, Add to DPL, Add to Bookmark et Lyrics On/Off.

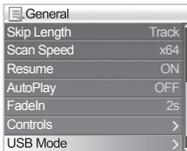

7. USB Mode

- Vous pouvez choisir entre les options PC (charge) et Hub (no charge).
- Lorsque PC (charge) est sélectionné et que l'appareil est hors tension, la charge via le port USB est prise en charge.

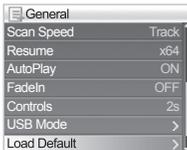

8. Load Default


- Vous permet de revenir aux paramètres par défaut.

8. Recording




1. Line-in bps

- Il s'agit d'un port de codage direct permettant de régler la qualité du fichier enregistré.
- Plus le débit en Kbps est élevé, meilleure est la qualité. Cependant, la taille du fichier augmente.

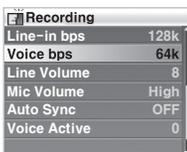

2. Voice bps

- Permet de régler la qualité du fichier enregistré via le microphone intégré.
- Les fichiers enregistrés via le microphone intégré sont essentiellement en mono.
- Plus le débit en Kbps est élevé, meilleure est la qualité. Cependant, la taille du fichier augmente.

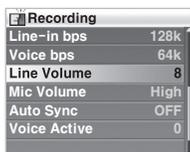

4. Line Volume

- Permet de régler le volume des signaux entrant par la prise Encodage direct.
- Plus les valeurs sont élevées, meilleure est l'amplification.




5. Mic Volume

- Permet de régler le volume du micro intégré.



6. Auto Sync


- Permet d'intégrer des intervalles entre les morceaux en identifiant le son entrant via le port Line-In.
- Plus le nombre est élevé, plus l'intervalle entre les morceaux est long ; ce nombre ne correspond pas à des secondes.

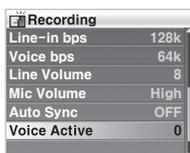

7. Voice Active

- Vous permet d'économiser de la mémoire car l'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque aucun son n'est émis et reprend lorsque le son est rétabli pendant l'enregistrement.
- Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 10. Plus le nombre est bas, plus la sensibilité au son est élevée.
- Assurez-vous de régler cette option sur OFF lorsque vous enregistrez des données importantes.

9. Information

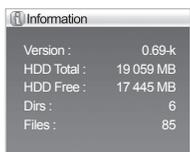

- Version : Indique la version actuelle du micrologiciel.
- HDD Total : Indique la mémoire totale disponible sur le disque dur.
- HDD Free : Indique l'espace mémoire disponible sur le disque dur.
- Dirs (nombre de dossiers) : Indique le nombre total de répertoires, hormis le répertoire du système.
- Files (nombre de fichiers) : Indique le nombre total de fichiers multimédias, hormis les fichiers enregistrés.

1. Installation du pilote

Une procédure d'installation de pilote différente est nécessaire lorsque l'appareil est relié à un PC fonctionnant pour la première fois avec Windows 98 ou 98 SE.

■ Installation du pilote



1. Branchez l'appareil sur votre PC via un câble USB.
(veuillez vous reporter à " 1. Avant d'utiliser ce produit → 7. Branchement sur un PC ").



2. La fenêtre de l'assistant d'installation d'un nouveau matériel, comme illustré ci-dessous, apparaît. Cliquez sur Suivant.



3. Cochez " Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique " puis cliquez sur suivant.



4. Cochez " Spécifier un emplacement " puis cliquez sur Parcourir.



5. Sélectionnez le dossier Win98 dans le lecteur de CD-ROM puis cliquez sur OK.


(Vous pouvez également télécharger le fichier à partir du menu Télécharger sur notre site : www.iAUDIO.com.)



6. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement d'enregistrement du fichier, cliquez sur Suivant.



7. Cliquez de nouveau sur Suivant.

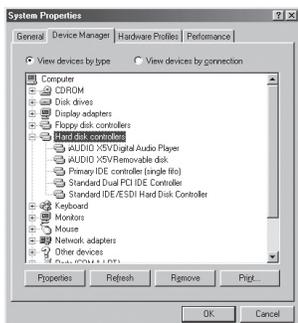


8. Cliquez sur Terminer. L'installation du pilote est terminée.

Vous pouvez visualiser le nouveau lecteur via l'explorateur Windows.

2. Mise à jour du micrologiciel

Le micrologiciel est un programme intégré permettant d'améliorer le fonctionnement de votre appareil ou de procéder à un débogage grâce à une mise à jour. Les fonctions et le menu sont susceptibles d'être modifiés sans préavis grâce aux mises à jour du micrologiciel. La version bêta du micrologiciel peut contenir des erreurs de fonctionnement qui seront corrigées dans la version finale.

■ Mise à jour du micrologiciel

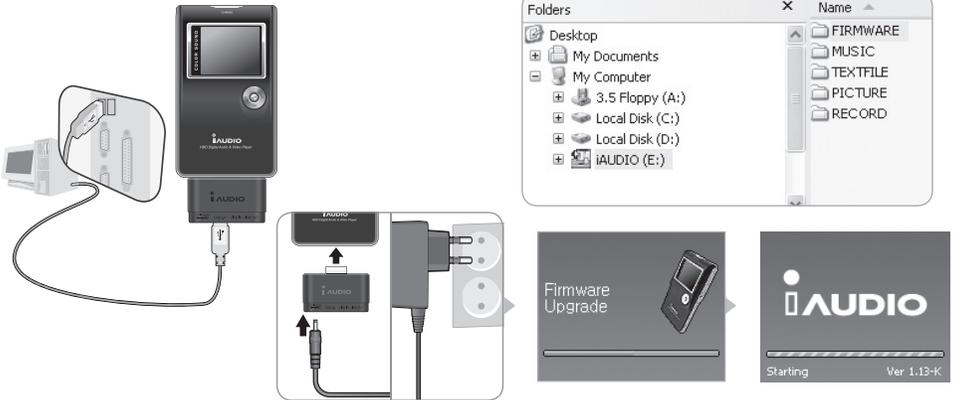


1. Branchez l'appareil sur votre PC via un câble USB. (veuillez vous reporter à " 1. Avant d'utiliser ce produit → 7. Branchement sur un PC ").
2. Téléchargez la dernière version récente du micrologiciel à partir du menu Télécharger de notre site www.iAUDIO.com.
3. Décompressez le fichier téléchargé et copiez-le dans le dossier micrologiciel de iAUDIO X5V.
4. Débranchez l'appareil de votre PC et branchez l'adaptateur CA.
5. Une fois l'adaptateur branché, l'appareil est sous tension et la mise à jour du micrologiciel se lance automatiquement.
6. Une fois la mise à jour terminée, l'écran de lancement du programme s'affiche. Vous pouvez confirmer la version du micrologiciel à partir du premier écran.

- ※ Ne débranchez l'adaptateur ni ne mettez l'appareil hors tension avant la fin de la mise à jour du micrologiciel.
- ※ Créez un fichier de sauvegarde sur votre PC car les données enregistrées dans la mémoire risquent d'être supprimées lors du processus de mise à jour.

3. Informations relatives à l'assistance logicielle sur le CD

Le CD d'installation d'iAUDIO comporte le programme de lecture multimédia intégré JetAudio, connu dans le monde entier, et JetShell, le programme de gestion d'iAUDIO (il comporte également les pilotes pour Windows 98 et 98SE).

Le dossier d'utilisation détaillé contient toutes les informations à ce sujet. N'hésitez pas à vous y reporter. Le dossier CD réel peut différer légèrement de l'image.

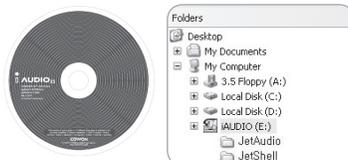

Symptôme	Procédure	Explication
iAUDIO ne s'allume pas.	Vérifiez que le problème persiste après branchement de l'adaptateur.	Si la batterie intégrée est entièrement déchargée, rechargez-la à l'aide de l'adaptateur. En fonction de l'état de déchargement, 10 secondes peuvent être nécessaires avant la remise sous tension, même après branchement de l'adaptateur.
	iAUDIO ne répond pas.	Appuyez sur le bouton RESET. (*RESET permet de couper l'alimentation sans endommager l'appareil).
Il n'y a aucun son émis, ou il y a des bruits parasites.	Assurez-vous qu'un fichier AV est bien enregistré dans la mémoire de l'appareil.	iAUDIO ne fonctionne pas s'il n'y a aucun fichier sauvegardé dans la mémoire.
	Vérifiez que la télécommande ou les écouteurs sont branchés sur l'appareil ou si le port est recouvert par des objets (si un objet étranger entre en contact avec l'appareil, des bruits parasites peuvent être émis). Si un fichier audio est endommagé, un bruit peut être émis ou au contraire, le son peut être coupé.	
Les lettres apparaissant sur l'écran LCD sont distordues.	Sélectionnez English dans le menu Country/Language ou utilisez File Name dans le menu ID3 Tag. Néanmoins, si tous les appareils iAUDIO présentent le même problème, c'est peut être dû au fait que l'appareil a été développé sur l'alphabet Hangul (alphabet coréen) ; il est donc possible que certaines polices ou langues spéciales soient déformées.	
L'ordinateur ne reconnaît pas l'appareil.	S'ils sont reliés par un câble USB, branchez l'alimentation. Un pilote séparé doit être installé lorsque iAUDIO fonctionne sous Windows, sauf s'il s'agit de Windows 2000/XP.	
JetShell ne reconnaît pas l'appareil et affiche le message " Pas d'appareil iAUDIO ".	Branchez-le sur l'ordinateur et vérifiez qu'il apparaît dans l'explorateur Windows. Puis lancez JetShell. Veuillez vous reporter à " Installation du pilote ".	
La mémoire du disque dur spécifiée/utilisée n'est pas assez grande (par ex., elle indique 18,6 Go pour 20 Go).	Par exemple, si 18,6 Go sont indiqués au lieu de 20 Go après formatage sur FAT 32, cela est normal. La mémoire d'iAUDIO partage l'espace utilisé comme domaine du système. Ainsi, si le domaine du système nécessaire pour le lancement régulier du pilote iAUDIO est exclu, la mémoire HDD spécifiée sera légèrement plus petite.	
Après avoir sauvegardé des centaines de fichiers dans le dossier racine, iAUDIO ne fonctionne plus ou fonctionne mal.	iAUDIO a recours à FAT32. Du fait des limites de FAT32, évitez de sauvegarder trop de fichiers dans le répertoire racine.	Il s'agit là d'une limite inhérente à Windows 98. Il est recommandé de créer des sous-dossiers pour Windows 2000 et XP.

1. Préparez les fichiers de film et du sous-titre que vous souhaitez convertir avec Jet Audio



My Movie.avi




My Movie.smi


2. Après avoir installé JetAudio Vx :




3. Sélectionnez « Convert Video » pour ouvrir la fenêtre du même nom.

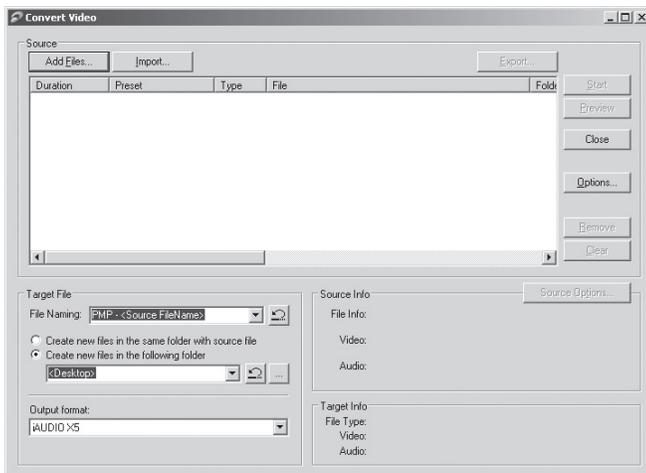


4. Sélectionner « Add Files » pour ajouter le fichier à convertir.

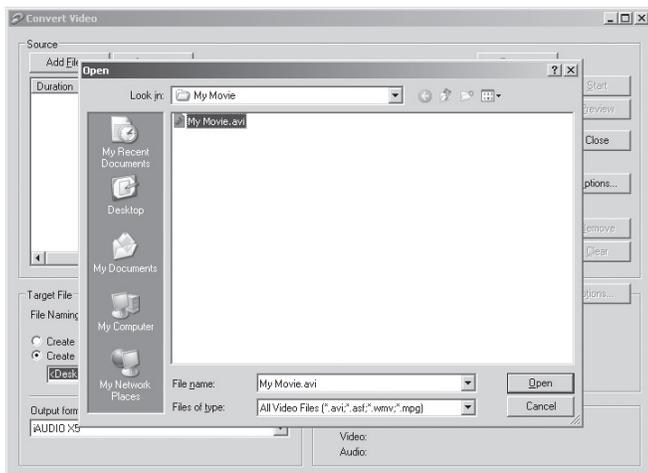


5. Quand la fenêtre « Video Conversion » apparaît, sélectionnez « Conversion Options » pour insérer les sous-titres.

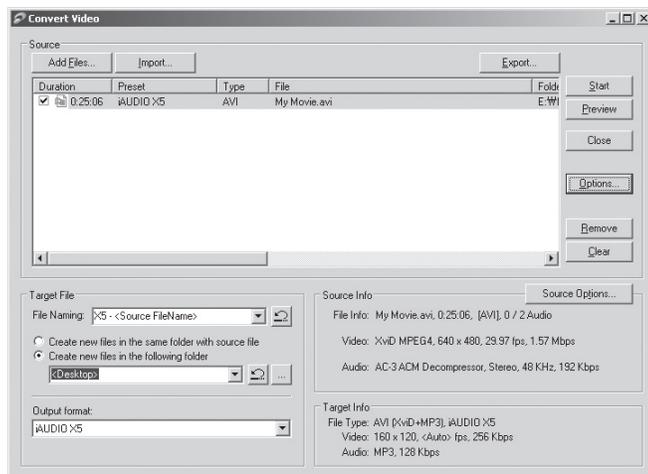

6. Quand la fenêtre « Conversion Options » apparaît, vérifiez l'option d'affichage du sous-titre et appuyez sur OK.

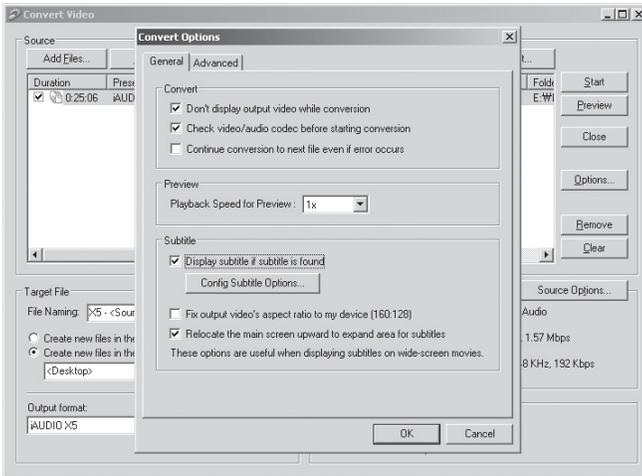

7. Appuyez sur « Start » pour lancer la conversion.

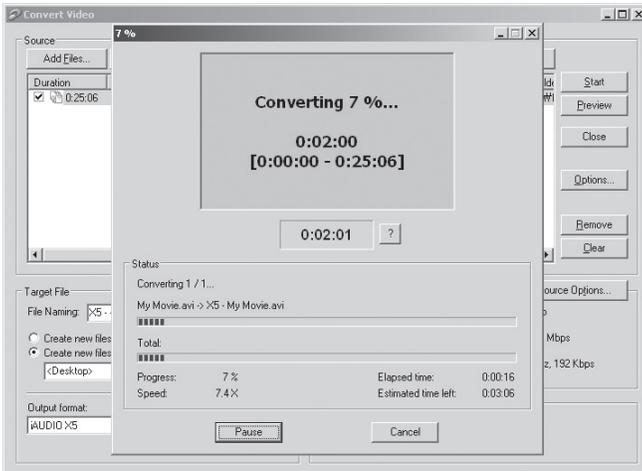

8. Une fois que le fichier converti est envoyé à iAUDIO-X5, vous pouvez lire ce dernier en mode « Digital AV ».



X5 - My Movie.avi

- Une lecture correcte des fichiers vidéo qui n'ont pas été convertis avec JetAudio VX n'est pas garantie.
- Généralement, les fichiers vidéo lus correctement sur un PC peuvent être convertis sans problème.
- La durée de la conversion peut varier selon la puissance du PC, la taille initiale du fichier le type de CODEC utilisé.
- Les fonctions Bookmarks et Dynamic Playlist (DLP) ne sont pas disponibles pour les fichiers vidéo.
- Le fichier smi, qui contient les sous-titres, doit avoir le même nom que le fichier vidéo.

※ Caractéristiques du support vidéo iAUDIO X5V

- Vidéo : XviD-MPEG4, 1-Pass L3, 256 kbps
- Audio : MP3, 128 kbps, 44.1 khz, stéréo
- Taille : jusqu'à 160x128 pixels
- Vitesse de défilement : jusqu'à 15 fps

DIGITAL PRIDE.

COWON