



Notice de programmation de la télécommande ECOSTAR RSE2 / RSC 2

La motorisation ECOSTAR fonctionne avec 6 télécommandes RSE2 maxi.


1. Enfoncez brièvement le petit bouton transparent "P" situé en-dessous du moteur ECOSTAR.
Le voyant LED situé sous le bouton de la motorisation clignote lentement.

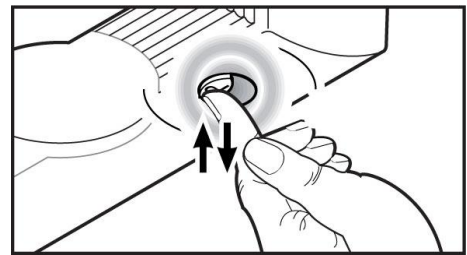

2. Enfoncez brièvement une touche de la nouvelle télécommande.
Le voyant DEL clignote plus rapidement, signalant que le récepteur est en mode programmation.

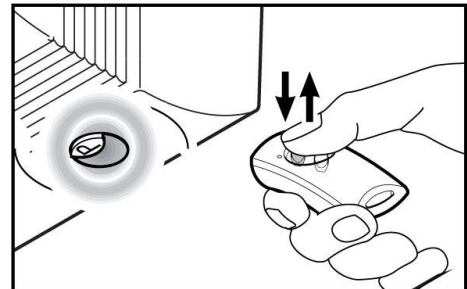

3. Enfoncez à nouveau la même touche de la nouvelle télécommande.
Le clignotement du voyant LED devient très rapide. Relâchez la touche de la télécommande.
Attendez 20 secondes. Le récepteur radio revient en mode normal.

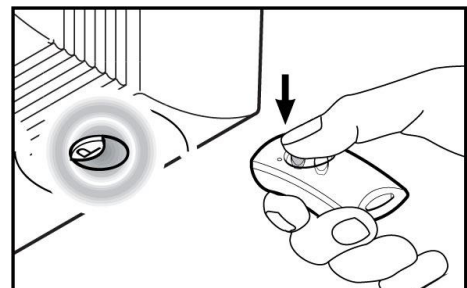

4. Testez votre nouvelle télécommande.

NB : Si l'ampoule d'éclairage de la motorisation était allumée, elle s'éteint au moment du passage en mode programmation.

EFFACEMENT DE TOUTES LES TELECOMMANDES

Pour effacer toutes les télécommandes préalablement enregistrées, maintenir le petit bouton "P" enfoncé pendant plus de 5 secondes.

Le voyant LED clignote lentement pendant 1 seconde, puis rapidement pendant 4 secondes et enfin très rapidement pendant 2 secondes, signifiant la réussite de l'opération.