


# iHome®

*Modèle iP56*  
**Enceinte Stéréo Portable**  
**Rechargeable Pour**  
**votre iPod / iPhone®**

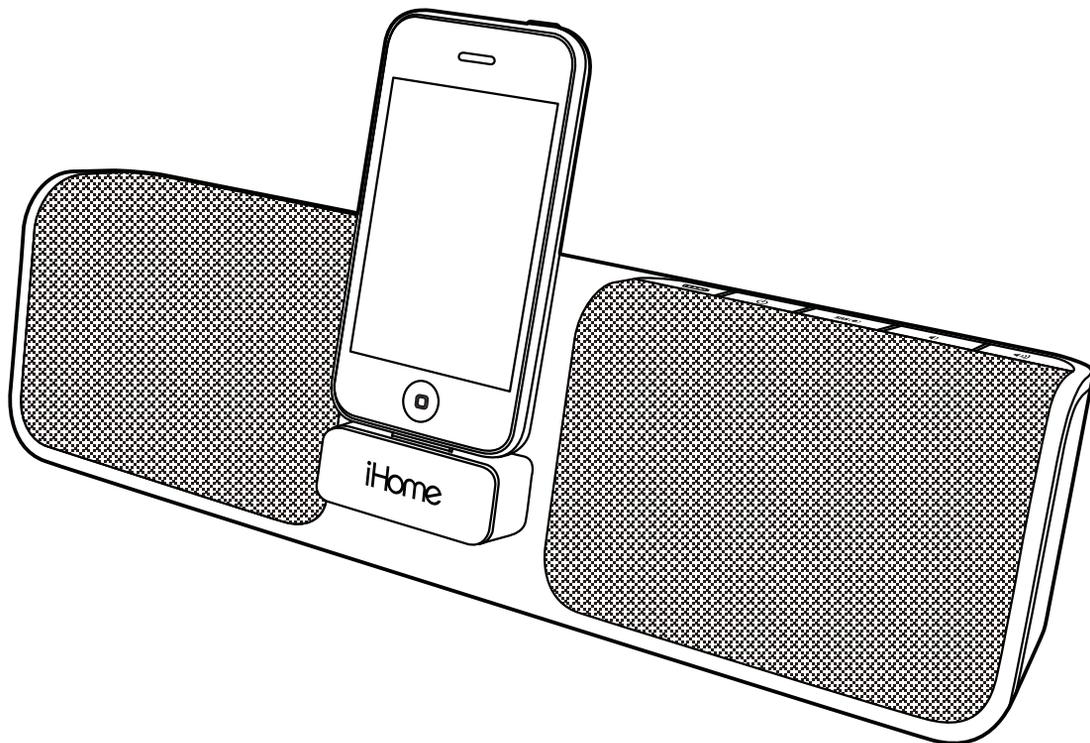

**Des questions? Visitez le site [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**



# Table des matières

Démarrage rapide de l'iP56 -----	1
Contrôles et indicateurs -----	2
Utiliser l'iP56 -----	3-4
Guide du consommateur concernant la sécurité des produits -----	5
Dépannage -----	6



SRS TruBass et SRS WOW sont des marques commerciales déposées par SRS Labs, Inc.

Les technologies TruBass et WOW sont incorporées sous licences SRS Labs, Inc.

## Maintenance

- Placez l'appareil sur une surface plane hors des rayons directs du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un tissu ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.



**Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).**


**Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations.**



**Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.**


# Démarrage rapide de l'iP56

## 1 : Pieds

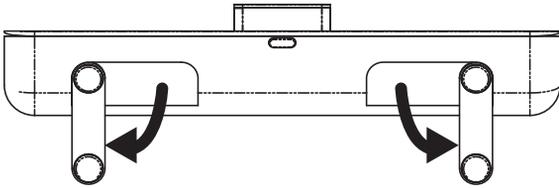


Dépliez les pieds du bas de l'iP56, puis remettez l'appareil dans le bon sens pour l'utilisation.

## 2: Adaptateur secteur

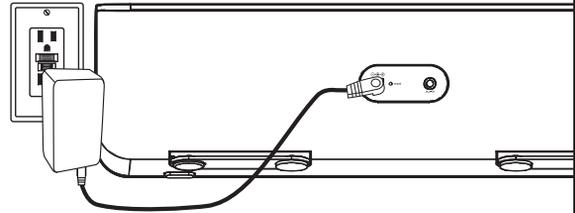


Branchez l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation à l'arrière de l'iP56 et l'autre extrémité dans une prise de courant fonctionnelle. La batterie interne (et l'iPhone/iPod connecté) se chargera.

## 3: iPod/iPhone

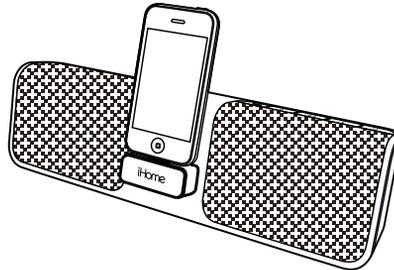


Appuyez sur le logo iHome pour accéder à la station d'accueil rétractable à l'avant de l'appareil. Connectez en douceur votre iPhone ou iPod. Pressez le **bouton**  pour allumer l'iP56. Passez en mode lecture sur votre iPhone ou iPod pour écouter de la musique. Quand l'adaptateur secteur est branché ou que la batterie interne est pleinement rechargée, la station d'accueil rechargera votre iPhone ou votre iPod jusqu'à pleine charge.

## Panneau avant

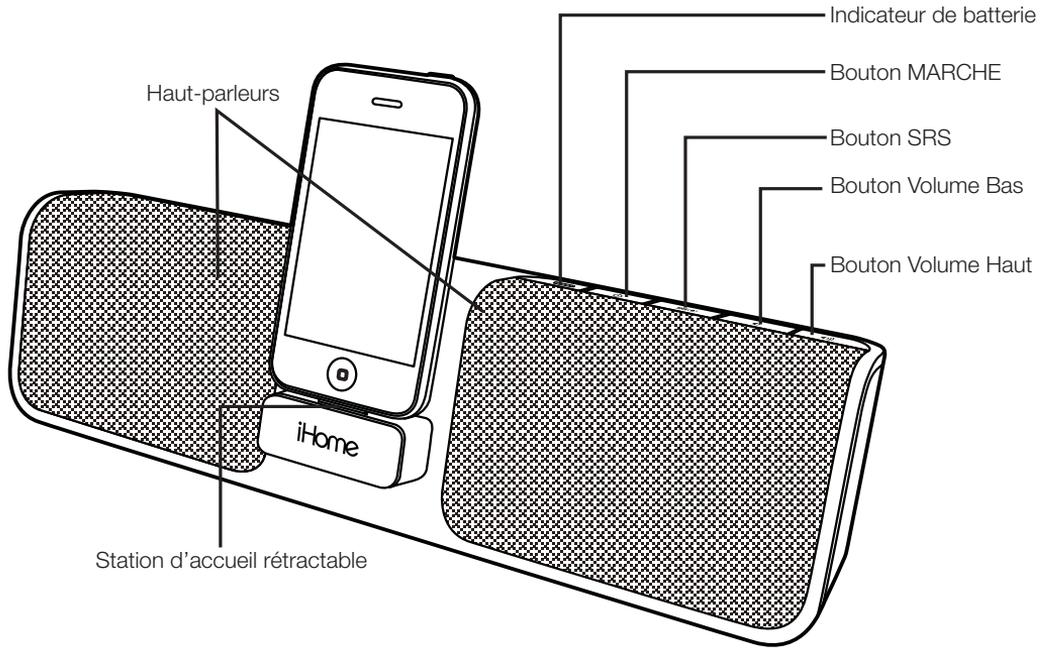

## Panneau arrière

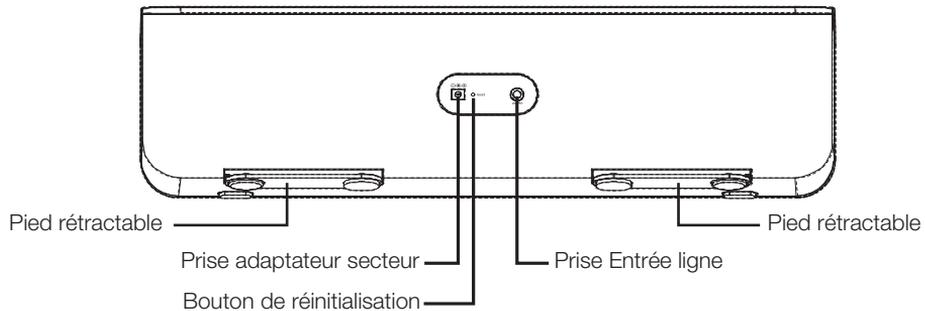

### Charger et écouter un iPhone et un iPod



L'iP56 dispose d'une station d'accueil rétractable pour écouter et recharger votre iPhone ou iPod lorsqu'il est connecté sur le secteur (le chargement se fera également lors du fonctionnement sur la batterie interne rechargeable et que l'iP56 est sous tension). La station d'accueil rechargera votre iPhone ou iPod jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé, puis cessera la charge.

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à une source d'alimentation électrique (que l'adaptateur secteur est branché ou que la batterie interne est chargée).
2. Appuyez sur le logo iHome sous la station d'accueil pour y accéder (appuyez de nouveau pour la rétracter dans l'appareil lorsqu'elle n'est pas utilisée).
3. Connectez doucement votre iPhone ou votre iPod à la station d'accueil. Ne forcez pas ou n'exercez pas une pression excessive.

Assurez-vous que votre iPhone ou votre iPod n'est pas dans un boîtier ou une coque.

4. Appuyez sur le **bouton**  situé sur le dessus de l'iP56 pour mettre l'appareil sous tension. Mettez votre iPhone ou votre iPod en mode de lecture. Appuyez sur les boutons  ou  situés sur le dessus de l'appareil pour régler le volume du système. Appuyez sur le bouton SRS™ pour obtenir des basses renforcées.

**Note :** connecter un iPhone ou un iPod en lecture allumera l'iP56.

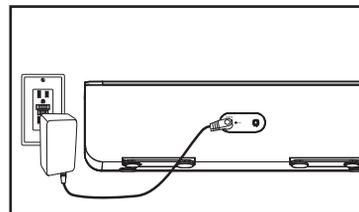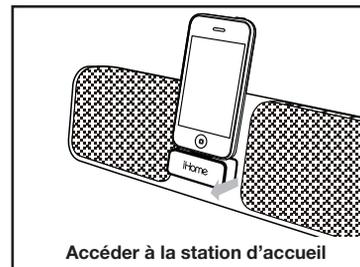

### Charger la batterie interne

Votre iP56 est livré avec une batterie interne au lithium-ion rechargeable. Un indicateur d'état de la batterie est situé sur le dessus de l'appareil. Quand il est pleinement chargé, l'indicateur brillera en continu. Quand la batterie a besoin d'être chargée, l'indicateur clignotera. Pour le charger, connectez l'iP56 sur une prise de courant fonctionnelle.

### Instructions d'élimination des batteries usées

L'iP56 utilise une batterie Lithium-ion interne qui peut être rechargée des centaines de fois et qui doit fonctionner pendant toute la durée de vie de l'appareil. La batterie rechargeable est également recyclable. La batterie est définitivement scellée à l'intérieur de l'appareil et n'est pas remplaçable par le consommateur. Si vous constatez que la batterie de votre iP56 ne tient plus la charge, merci de nous contacter via le site [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com) pour plus d'informations sur la réparation. N'ESSAYEZ PAS de remplacer la batterie vous-même. Si vous décidez que vous ne voulez pas faire réparer votre appareil, merci de ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères normales. Contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des renseignements concernant l'élimination appropriée des produits contenant des batteries rechargeables. En outre, les nombreux magasins d'électronique, y compris éventuellement le magasin où vous avez acheté votre appareil, acceptent maintenant des produits électroniques usagés contenant des batteries recyclables et autres matériaux dangereux, pour une élimination appropriée et / ou un recyclage.

**Attention: la batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si mal utilisée.**

Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu, ou similaires. Ne pas utiliser ou recharger la batterie si elle semble présenter une fuite, être décolorées, déformées, ou présenter quelque anomalie. Ne laissez pas votre batterie déchargée ou inutilisée pendant de longues périodes. Lorsque les piles sont mal utilisées, elles peuvent exploser ou fuir, provoquant des brûlures et des blessures. Si votre batterie fuit, prenez les précautions d'usages et cessez d'utiliser le produit immédiatement.

### Utiliser l'Entrée Ligne Auxiliaire


L'iP56 possède une prise Entrée Ligne située à l'arrière de l'appareil qui vous permet d'écouter d'autres appareils audio.

1. Branchez une extrémité d'un câble audio standard de 3,5 mm (disponible sur le site [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)) dans la prise Entrée ligne et l'autre extrémité du câble dans la prise casque ou la prise sortie ligne de votre périphérique audio.
2. Appuyez sur le bouton  sur l'iP56 pour l'allumer. Vérifiez que votre périphérique est également allumé.
3. Lancez la lecture sur votre appareil. Appuyez sur les boutons volume  ou  pour régler le volume du système. Réglez le volume de sortie sur votre appareil si nécessaire.
4. Appuyez sur le bouton  pour éteindre l'iP56. N'oubliez pas d'éteindre votre appareil également.

**Note :** N'écoutez pas un périphérique audio par l'intermédiaire de la prise Entrée Ligne pendant qu'un iPhone ou un iPod est en lecture dans la station d'accueil ou vous entendrez les deux à la fois.

### Réinitialiser l'iP56

Votre iP56 intègre un circuit de protection spécial contre les surtensions pour prévenir des dommages permanents causés à l'appareil dans le cas de surtension de courant. Si votre appareil semble être «bloqué» et ne fonctionne pas normalement, et vous savez que la batterie est correctement chargée, utilisez un trombone, un cure-dents, ou un objet similaire pour appuyer sur le bouton Réinitialisation, situé sur le panneau arrière à côté de la prise Adaptateur Secteur. Cela déverrouillera l'appareil et restaurera les paramètres d'usine par défaut.

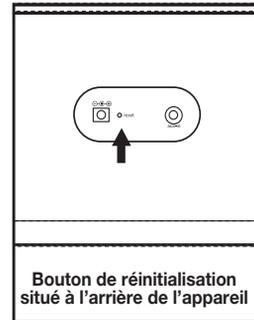

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

Lorsqu'il est correctement utilisé, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Cependant, une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie. Merci de lire les instructions avec soin avant l'installation et l'utilisation, et de garder ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement. Portez une attention spéciale à tous les avertissements listés dans le manuel ou sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise de courant.
6. **Nettoyage** – Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
7. **Périodes de non utilisation** – le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
8. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
9. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils peuvent causer des dommages.
10. **Orage** – Pour une meilleure protection de ce produit pendant un orage (avec éclairs), ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble du système. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil à cause de la foudre ou d'une surtension.
11. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
12. **Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
  - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
  - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
  - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
  - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
  - E. L'appareil ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
13. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Des questions ? visitez le site [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)

## Dépannage

<b>Symptôme</b>	<b>Problème possible</b>	<b>Solution</b>
L'appareil ne répond pas (pas de courant)	L'adaptateur de courant alternatif n'est pas branché dans une prise murale ou le connecteur n'est pas branché dans le jack d'alimentation à l'arrière de la station d'accueil.	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et reliez le connecteur à la prise de courant de l'appareil.
	La prise murale ne fonctionne pas ou est hors tension.	Branchez un autre appareil dans la prise de courant (la même) pour vérifier qu'elle fonctionne.
	La pile est faible ou morte.	Chargez la batterie interne de l'appareil en connectant l'adaptateur secteur sur une prise de courant fonctionnelle jusqu'à ce que l'indicateur de charge s'allume en continu.
L'iPod/iPhone n'est pas correctement connecté	L'iPod ou l'iPhone n'est pas inséré correctement dans la station d'accueil	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. remplacez-le dans la station d'accueil.
L'iPod/iPhone ne répond pas à l'appareil	L'iPod ou l'iPhone n'est pas inséré correctement dans la station d'accueil	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. remplacez-le dans la station d'accueil.
	Le logiciel de votre iPod ou iPhone est trop ancien	Mettez à jour le micrologiciel de votre iPod/iPhone via iTunes
	L'iPod ou l'iPhone est verrouillé	Vérifiez que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPod/iPhone pour plus de renseignements.
	Utilisation d'un iPod de première ou seconde génération, d'un iPod shuffle ou d'un autre appareil	L'appareil ne peut pas contrôler ces modèles d'iPod ou d'autres appareils. Utilisez la prise Entrée Ligne pour écouter ces appareils.
L'iPod/iPhone ne se charge pas	Si votre iPod ou iPhone n'est pas utilisé pour une certaine période de temps, il peut passer au mode sommeil profond	Pressez le Bouton Menu sur votre iPod/iPhone
	La pile de votre iPod ou iPhone est épuisée ou trop faible	Chargez votre iPod/iPhone pendant environ 5 minutes
Le fonctionnement de l'appareil est erratique	L'unité doit être réinitialisée	Insérez l'extrémité d'un trombone (ou autre) pour appuyer pendant quelques secondes sur le bouton de réinitialisation situé à côté de la prise Adaptateur Secteur afin de relancer l'appareil avec ses réglages par défaut. Cela effacera tous les réglages en cours.

iHome®