

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO DEL SUPPORTO A PARETE PER SCHERMI LCD/PLASMA

Avvertenze:

Attenzione	La struttura della parete deve essere in grado di sopportare un peso massimo di almeno 75 kg (165 lbs) per televisori da 37"-60" e 56 kg (123 lbs) per televisori 25"-42", altrimenti deve essere rinforzata. Anche il personale tecnico qualificato deve attenersi alla procedura di installazione come riportata nelle istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni di montaggio può comportare lesioni gravi o mortali.
Attenzione	Durante l'installazione del prodotto vanno sempre seguite le normali misure di sicurezza. Utilizzate attrezzi e strumenti adatti alla procedura di installazione per evitare lesioni.
Attenzione	Prima di procedere all'installazione del supporto, leggete attentamente le istruzioni per il montaggio, assicurandovi di averle comprese bene, per evitare di procurare lesioni alle persone e danneggiare gli oggetti. Conservate con cura le istruzioni per eventuali consultazioni future.
	Una struttura adeguata deve poter sopportare il peso o il carico dello schermo. Se il montaggio viene effettuato su di una parete in assi di legno, individuate esattamente il centro dell'asse prima di procedere con l'installazione.
	Non procedete con l'installazione se la struttura è soggetta a vibrazioni, movimenti o può essere urtata. In tal caso, il televisore o la superficie su cui è montato potrebbero riportare danni.
	Non installare vicino a radiatori, camini, alla luce diretta del sole, condizionatori o a qualsiasi altra fonte di calore o di energia. Lo schermo potrebbe riportare dei danni e aumentare il rischio di incendi.
	Per l'installazione è necessaria la presenza di almeno due persone qualificate. In caso di rovesciamento o di errata manipolazione lo schermo può causare lesioni o subire danneggiamenti.
	Superfici consigliate per il montaggio: assi in legno e pareti in muratura. Se il supporto deve essere installato su una superficie diversa dalle assi in legno, si consiglia di utilizzare gli attrezzi adatti (reperibili in commercio)

Kit degli attrezzi:

Bustina 1	(x4) Vite M4x12 (x4) Vite M4x30 (x4) Rondella dentellata M4	Bustina 4	(x4) Vite M8x16 (x4) Vite M8x40 (x4) Rondella dentellata M8
Bustina 2	(x4) Vite M5x12 (x4) Vite M5x30 (x4) Rondella dentellata M5	Bustina 5	(x4) Distanziatore M4/M5 (x4) Distanziatore M6/M8 (x4) Rondella M4/M5
Bustina 3	(x4) Vite M6x12 (x4) Vite M6x35 (x4) Rondella dentellata M6	Bustina 6	(x1) Sistema di livella a bolla (x8) Tirafondo di 7,5 cm (x8) Rondella
Bustina 7	(x8) Tasselli 10x50		

Attrezzi necessari:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Metro e matita ✓ Cacciavite a stella ✓ Rilevatore di legno per installazione su muri a secco ✓ Chiave a bussola da 8 mm ✓ Trapano elettrico con punta da 10mm per l'installazione su pareti in muratura.
--

Installazione della placca a parete

1. Prima di procedere con l'installazione è necessario misurare la distanza orizzontale che intercorre tra i fori sul retro del televisore che si vuole montare a parete e prenderne nota.
2. Con una matita tracciate una linea orizzontale nel punto in cui desiderate collocare il televisore, assicurandovi che sia parallela al suolo e di lunghezza almeno pari alla distanza tra i fori sul retro del televisore.
3. Collocate le due placche a parete al di sotto della linea orizzontale, assicurandovi che i margini superiori siano sulla linea e che i due elementi siano a una distanza pari alla distanza tra i fori.
4. Segnate a destra, a sinistra, in alto e in basso, le posizioni dei piccoli fori orizzontali nelle due placche a parete. Dovreste segnare in totale quattro punti per ciascun elemento.
5. Quindi, praticate un foro con il trapano e la punta di 8mm in corrispondenza di ciascun segno.
6. Con l'aiuto di un assistente, collocate la placca sulla parete e allineate i fori per il montaggio con i fori che avete praticato nel muro.

N.B.: Se state effettuando l'installazione su pareti con assi in legno assicuratevi che tutti i fori si trovino sulle assi. Quindi riprendete dal punto 7a, oppure andate al punto 7b.

7a. Inserite un tirafondo e una rondella in ciascun foro e nella parete.

8a. Stringete le viti con la chiave a bussola girandole in senso orario fino ad avvitarle bene.



ATTENZIONE: Non stringete mai eccessivamente le viti, poiché si può danneggiare inutilmente la parete. Evitate una torsione eccessiva.

ATTENZIONE: Non lasciate la placca fino a quando non è stata adeguatamente assicurata alla parete.

N.B.: Per l'installazione su parete in muratura devono essere utilizzati gli appositi tasselli per il fissaggio a muro (solo per fissaggio a parete piena).

7b. Inserite un tassello per pareti in muratura in ciascun foro.

8b. Se necessario, servitevi di un martello per inserire delicatamente ciascun fissaggio a filo con la parete.

9b. Una volta che tutti i fissaggi sono stati posizionati riposizionate la placca.

10b. Inserite una vite tirafondo e una rondella attraverso la placca in ciascun tassello.

11b. Stringete soltanto quando tutte le viti sono in posizione.



Installazione dei bracci del televisore

1. Per permettere un'installazione corretta, in questo kit troverete varie viti con diversi diametri e lunghezze.

2. Posizionate il televisore su una superficie morbida e liscia e localizzate i fori filettati per il montaggio collocati sul retro dello schermo.

3. Scegliete la vite più adatta, verificando con una cannucchia o uno stuzzicadenti la lunghezza del foro.

4. Se il retro del televisore è curvo o convesso è necessario utilizzare un distanziatore.



N.B.: Scegliete il distanziatore che si adatta meglio alla curvatura per mantenere i bracci il più possibile vicini allo schermo.

5. Collocate il distanziatore tra i bracci del telaio e il televisore.

6. Se state usando le viti più piccole (M4, M5 o M6) è consigliabile utilizzare una rondella per ciascuna vite al fine di rendere la struttura più stabile.


Installazione finale

Agganciate ciascun braccio al televisore allineando i fori che si trovano su di esso con i fori filettati sul pannello posteriore del televisore, inserendo le viti in entrambi e avvitando in senso orario sino a quando non risultino completamente inserite.

1. Avvitate con un cacciavite a stella.

ATTENZIONE: Per portare a termine questa fase è necessaria la presenza di due persone.

2. Per completare l'installazione del supporto per schermi Lcd/Plasma, disponete con cautela i bracci del televisore sopra la barra superiore e inferiore del telaio.

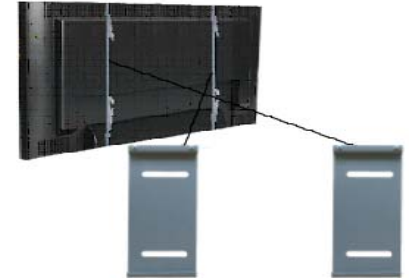

Altra caratteristica del supporto a parete è la sicura che non permette di rimuovere il televisore dalle due placche a parete. Per utilizzare la sicura è sufficiente avvitare le viti al di sotto dei bracci del televisore e stringerle bene.

Funzionamento e regolazione

Potete regolare l'inclinazione del televisore utilizzando le manopole collocate a destra e a sinistra dei bracci del televisore.

1. Innanzi tutto, ruotate le manopole in senso antiorario per allentare le barre del telaio.






2. Per regolare l'inclinazione del supporto verso l'alto, spingete sulla traversa superiore per inclinare il supporto a vostro piacimento, quindi ruotare leggermente la manopola fino alla sua chiusura. Per regolare l'inclinazione del supporto verso il basso, spingete sulla traversa inferiore per inclinare il supporto a vostro piacimento, quindi ruotare leggermente la manopola fino alla sua chiusura.

3. Quando avrete regolato correttamente il supporto in base alla necessità, stringete nuovamente il telaio ruotando le manopole in senso orario.









LCD/PLASMA MOUNT INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

Warning Statements

Warning	The wall structure must be capable of supporting at least a maximum weight of 75kgs(165lbs) for 37"-60" televisions and 56kgs(123lbs) for 25"-42" televisions. If not, the wall must be reinforced. Proper installation procedure by a qualified service technician, as outlined in the installation instructions, must be adhered to. Failure to do so could result in serious personal injury, or even death.
Warning	Safety measures must be practiced at all times during the installation of this product. Use proper safety gear and tools for the installation procedure to prevent personal injury.
Warning	Prior to the installation of this product, the installation instructions should be read and completely understood. The installation instructions must be read to prevent personal injury and property damage. Keep these installation instructions in an easily accessible location for future reference.
	A secure structure must support the weight or load of the display, When mounting to a wall that contains wooden studs, dead center of the wooden stud must be confirmed prior to installation.
	Do not install on a structure that is prone to vibration, movement or chance of impact. Failure to do so could result in damage to the display and/or damage to the mounting surface.
	Do not install near heater, fireplace, direct sunlight, air conditioning or any other source of direct heat energy. Failure to do so may result in damage to the display and could increase the risk of fire.
	At least two qualified people should perform the installation procedure. Injury and/or damage can result from dropping or mishandling the display.
	Recommended mounting surfaces: wooden studs and solid-flat concrete. If the mount is to be installed on any surface other than wooden studs, use suitable hardware (which is commercially available).

Hardware kit:

Bag 1	(x4) M4x12 Bolt (x4) M4x30 Bolt (x4) M4 Lock Washer 	Bag 4	(x4) M8x16 Bolt (x4) M8x40 Bolt (x4) M8 Lock Washer 
Bag 2	(x4) M5x12 Bolt (x4) M5x30 Bolt (x4) M5 Lock Washer 	Bag 5	(x4) M4/M5 Spacer (x4) M6/M8 Spacer (x4) M4/M5 Washer
Bag 3	(x4) M6x12 Bolt (x4) M6x35 Bolt (x4) M6 Lock Washer 	Bag 6	(x6) Bubble Level System  (x6) 3" Lag Bolt (x6) Washer
Bag 7	(x6) Concret anchor 10x50 		

Tools Required:

- ✓ Tape Measure & Pencil
- ✓ Phillips Head Screw driver
- ✓ Stud finder for drywall installation
- ✓ 5/16" Socket and Wrench
- ✓ Electric drill and 10mm masonry bit for concrete/brick installation

Wall plate installation

1. Before installation, you need measure the horizontal distance of the holes on the back of the television you want to install and get the data.
2. Use pencil to draw a horizontal line on the place you want to install your television, making sure the the line must be horizontal to the ground and at least as wide as the width of the horizontal hole distance on back of your TV.
3. Place the two pieces of wall plate under the horizontal line, making sure the upper edge of the wall plates on the same level with the line and the hole distance falling into the wall plates.
4. Mark the right (upper and lower) and the left (upper and lower) positions of the small horizontal slots in the two wall plates. You should mark four positions on each wall bracket.
5. Next, pre-drill a 10mm hole in the wall at each marked location.
6. With the help of an assistant, position the wall plate against the wall and line up the mounting slots with drilled holes.

Note: If you install on wood wall, make it sure that all the hole must be on the studs! Then please go 7a. , or you need go 7b!

7a. For each location, insert a lag bolt and washer into the wall.

8a. Tighten bolt with an open ended socket wrench by turning clockwise until tight.

CAUTION: Do not over-tighten bolts-doing so may cause unnecessary damage to the wall.

Avoid excessive torque.

CAUTION: Do not release the wall plate until it is properly mounted and secured to the wall.

NOTE: The concrete anchors must be used for concrete or brick wall. They can be purchased at your local hardware store.

7b. Insert a concrete anchor into each hole.

8b. If necessary, a hammer can be used to lightly tap each anchor into place so that they are flush with the wall.

9b. Once all of the anchors are in place, move the wall plate back into position.

10b. Attach the nut onto the threaded shaft that is protruding from the wall.

11b. Do not tighten until all nuts are in place.

Display Bracket Installation

1. To ensure optimal installation, this kit includes various screws of different diameters and lengths.

2. Place your TV screen down on a soft, flat surface, and locate the threaded mounting points that are located on the back of the display.

3. Determine which screw is the correct length by carefully inserting a straw, or toothpick, and mark how deep the mounting point is.

4. If your display has a curved back or a recessed thread mounting point, a spacer must be used.

NOTE: Select the spacer that is closest in depth to the recess to keep your bracket as close to the display as possible.

5. Place the spacer between the mounting bracket and the display.

6. If a smaller screw is being used(M4,M5 or M6), please use a washer with each screw for added stability.



Final Installation

Attach each bracket to the display by aligning the holes on each bracket, with the threaded inserts on the back panel of your display, inserting the screws through both and turning clockwise until they are fully inserted.

1. Tighten with a Phillips head screw driver.

CAUTION: Two people are required for this step.

2. To complete the installation of your new lcd/plasma mount, carefully place the television brackets over the upper and lower mounting crossbars.

Other feature of your display mount is the lock designed to prevent your television from being removed from the two wall plates. To use the security function, you only need to thread the screws under the TV brackets till it locked the bracket tightly.

Operation and Adjustment


You can adjust the tilt of your television by using the tension knob located on the right-hand side and left-hand side of the TV brackets.

1. First, turn the tension knobs counter-clockwise to loosen the mounting crossbars.

2. To tilt the mount up, press the right knob as you pull on the lower part, while at the same time pushing on the upper crossbar to tilt the mount to the position you want, then release the knob and push slightly until it locked.



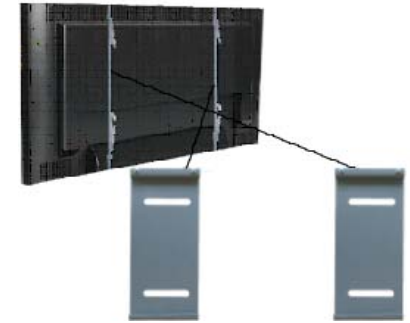


3. To tilt the mount down, press the right knob as you pull on the upper crossbar, while at the same time pushing on the lower crossbar to tilt the mount to the position you want, then release the knob and push slightly until it locked.

4. Once the desired level of tilt is achieved, retighten the mount by turning the tension knobs clockwise.



INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE ET L'UTILISATION DU SUPPORT MURAL POUR ECRANS LCD/PLASMA

Avertissements:

Attention	La structure du mur doit pouvoir supporter un poids maximal d'au moins 75 kg (165 lbs) pour des téléviseurs de 37"-60" et de 56 kg (123 lbs) pour les téléviseurs de 25"-42", sinon il faut la renforcer. Même le personnel technique qualifié doit suivre la procédure d'installation reportée dans ces instructions. Le non respect des instructions de montage peut entraîner des blessures graves voire mortelles.
Attention	Lors de l'installation du produit, il faut toujours suivre les mesures de sécurité normales. Utiliser des outils et des instruments adaptés à la procédure d'installation pour éviter toute blessure.
Attention	Avant de commencer l'installation du support, lire attentivement les instructions de montage en s'assurant de bien les avoir comprises afin d'éviter toute blessure de personnes et tout endommagement des objets. Conserver scrupuleusement cette notice pour toute éventuelle consultation future.
	Une structure adéquate doit pouvoir supporter le poids et la charge de l'écran. Si le montage est réalisé sur un mur avec ossature en bois, déterminer avec exactitude le centre du montant avant de procéder à l'installation.
	Ne pas réaliser l'installation si la structure est sujette à des vibrations, des mouvements ou peut être heurtée. Le téléviseur ou la surface sur laquelle il est monté pourraient dans ce cas être endommagés.
	Ne pas installer à la lumière directe du soleil ou à proximité de radiateurs, de cheminées, de climatiseurs ou de toute autre source de chaleur ou d'énergie. L'écran pourrait être endommagé et augmenter le risque d'incendie.
	Il faut qu'au moins deux personnes qualifiées soient présentes lors de l'installation. S'il venait à basculer ou à être mal manipulé, l'écran pourrait entraîner des blessures ou être endommagé.
	Surfaces conseillées pour le montage: ossatures en bois et murs en maçonnerie. Si le support doit être installé sur une surface autre qu'un montant en bois, il est recommandé d'utiliser les outils adéquats (disponibles dans le commerce).

Kit d'outils:

Sachet 1	(x4) Vis M4x12 (x4) Vis M4x30 (x4) Rondelle crantée M4	Sachet 4	(x4) Vis M8x16 (x4) Vis M8x40 (x4) Rondelle crantée M8
Sachet 2	(x4) Vis M5x12 (x4) Vis M5x30 (x4) Rondelle crantée M5	Sachet 5	(x4) Entretoise M4/M5 (x4) Entretoise M6/M8 (x4) Rondelle M4/M5
Sachet 3	(x4) Vis M6x12 (x4) Vis M6x35 (x4) Rondelle crantée M6	Sachet 6	(x1) Niveau à bulle (x8) Tire-fond de 7,5 cm (x8) Rondelle
Sachet 7	(x8) Chevilles 10x50		

Outils nécessaires:

- ✓ Mètre et crayon
- ✓ Tournevis cruciforme
- ✓ Détecteur de montants pour les installations sur des murs en pierres sèches
- ✓ Clé à douille de 8 mm
- ✓ Perceuse électrique avec mèche de 10mm pour toute installation sur des murs en maçonnerie.

Installation de la plaque murale

1. Avant d'effectuer l'installation, il faut mesurer la distance horizontale entre les trous à l'arrière du téléviseur que l'on souhaite fixer au mur et en prendre note.
2. Tracer au crayon une ligne horizontale à l'endroit où l'on souhaite placer le téléviseur en s'assurant qu'elle est bien parallèle au sol et d'une longueur au moins égale à la distance entre les trous de l'arrière du téléviseur.
3. Placer les deux plaques murales en dessous de la ligne horizontale en s'assurant que les marges supérieures sont bien sur la ligne et que les deux éléments sont bien à une distance égale à celle entre les trous.
4. Marquer à droite, à gauche, en haut et en bas les positions des petits trous horizontaux sur les deux plaques murales. En tout, il faut marquer quatre points pour chaque élément.
5. Réaliser alors un trou avec la mèche de 8mm de la perceuse au niveau de chaque marque réalisée.
6. Avec l'aide de l'assistant, mettre en place la plaque sur le mur et aligner les trous pour le montage avec les trous déjà réalisés dans le mur.

NB: Si l'on réalise l'installation sur des murs avec ossature en bois, s'assurer que tous les trous sont bien situés sur l'ossature. Reprendre alors du point 7a ou aller au point 7b.

7a. Insérer un tire-fond et une rondelle au niveau de chaque trou et dans le mur.

8a. Serrer les vis avec la clé à douille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient fermement insérées.



ATTENTION: Ne jamais serrer excessivement les vis car cela pourrait endommager inutilement le mur. Eviter toute torsion excessive.

ATTENTION: Ne pas arrêter de tenir la plaque jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée au mur.

NB: Pour toute installation sur des murs en maçonnerie, il faut utiliser les chevilles prévues à cet effet pour la fixation au mur (uniquement pour les fixations à des murs pleins).

7b. Insérer une cheville pour murs en maçonnerie dans chaque trou.

8b. Se servir si nécessaire d'un marteau pour insérer délicatement chaque fixation à fleur de mur.

9b. Une fois que toutes les fixations ont été bien mises en place, remettre la plaque.

10b. Insérer une vis tire-fond et une rondelle à travers la plaque dans chaque cheville.

11b. Ne serrer que lorsque toutes les vis sont bien en place.



Installation des bras du téléviseur

1. Afin de permettre une installation correcte, ce kit est doté de plusieurs vis de différents diamètres et longueurs.

2. Placer le téléviseur sur une surface lisse et moelleuse puis localiser les trous filetés pour le montage qui sont situés à l'arrière de l'écran.

3. Choisir les vis les plus adéquates en vérifiant avec une paille ou un cure-dent la longueur du trou.

4. Si l'arrière du téléviseur est courbe ou convexe, il faut utiliser une entretoise.

NB: Choisir l'entretoise s'adaptant le mieux à la courbure pour que les bras soient le plus près possible de l'écran.

5. Placer l'entretoise entre les bras de l'armature et le téléviseur.

6. Si l'on utilise les vis les plus petites (M4, M5 ou M6), il est recommandé d'utiliser une rondelle pour chaque vis afin de renforcer la stabilité de la structure.




Installation finale

Accrocher chaque bras au téléviseur en alignant les trous se trouvant sur ceux-ci avec les trous filetés sur le panneau arrière du téléviseur, en insérant les vis dans chacun d'entre eux et en les vissant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient complètement insérées.

1. Visser avec un tournevis cruciforme.

ATTENTION: Pour mener à terme cette phase, la présence de deux personnes est nécessaire.

2. Pour terminer l'installation du support pour écrans Lcd/Plasma, disposer avec précaution les bras du téléviseur au-dessus de la barre supérieure et inférieure de l'armature.

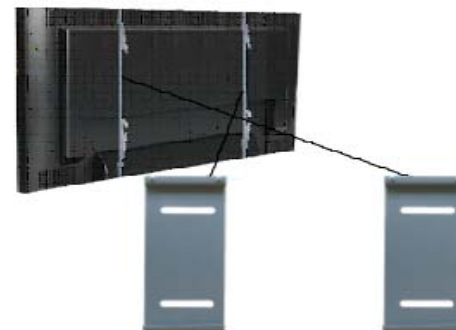

Le support mural présente une autre caractéristique: une sécurité permettant d'empêcher d'enlever le téléviseur de la barre horizontale. Pour utiliser cette sécurité, il suffit de visser les vis en dessous des bras du téléviseur et de bien les serrer.



Fonctionnement et réglage

Vous pouvez régler l'inclinaison du téléviseur en utilisant les poignées situées à droite et à gauche des bras du téléviseur.

1. Faire tout d'abord tourner les poignées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer les barres de l'armature.






2. Pour régler l'inclinaison du support vers le haut, appuyer sur la barre transversale supérieure pour incliner le support à votre guise puis tourner légèrement la poignée jusqu'au maximum. Pour régler l'inclinaison du support vers le bas, appuyer sur la barre transversale inférieure pour incliner le support à votre guise puis tourner légèrement la poignée jusqu'au maximum.

3. Une fois le support bien réglé conformément aux nécessités, serrer à nouveau l'armature en faisant tourner les poignées dans le sens des aiguilles d'une montre.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ LCD/PLASMA

Ειδοποιήσεις:

Προσοχή	Ο τοίχος πρέπει να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να μπορεί να στηρίξει ένα μέγιστο βάρος τουλάχιστον 75 κιλών για τηλεοράσεις των 37"-60" και 56 κιλών για τηλεοράσεις των 25"-42", αλλιώς πρέπει να ενισχυθεί. Και το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό πρέπει να τηρήσει τη διαδικασία εγκατάστασης όπως αναφέρεται στις οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών ανάρτησης μπορεί να επιφέρει σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς.
Προσοχή	Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του προϊόντος πρέπει πάντα να τηρούνται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε εργαλεία και όργανα κατάλληλα για τη διαδικασία εγκατάστασης για να αποφύγετε τραυματισμούς.
Προσοχή	Πριν προβείτε στην εγκατάσταση του στηρίγματος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες μονταρίσματος και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοήσατε καλά, για να αποφύγετε τραυματισμούς σε άτομα και βλάβες σε αντικείμενα. Φυλάξτε προσεκτικά τις οδηγίες για πιθανά μελλοντικά προβλήματα.
	Μία κατάλληλη βάση πρέπει να μπορεί να στηρίζει το βάρος ή το φορτίο της οθόνης. Αν η ανάρτηση γίνει σε ένα τοίχο από ξύλο, καθορίστε ακριβώς το κέντρο της σανίδας πριν προβείτε στην εγκατάσταση.
	Μην προχωρήσετε στην εγκατάσταση αν η βάση υποβάλλεται σε δονήσεις, κινήσεις ή μπορεί να συγκρουστεί. Σε αυτή την περίπτωση η τηλεόραση ή η επιφάνεια στην οποία είναι αναρτημένη μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
	Μην εγκαταστήσετε κοντά σε σώματα, τζάκια, στο άμεσο φως του ηλίου, σε air-condition ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας ή ενέργειας. Η οθόνη μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
	Για την εγκατάσταση είναι απαραίτητη η παρουσία τουλάχιστον δύο εξειδικευμένων ατόμων. Σε περίπτωση ανατροπή ή λανθασμένου χειρισμού, η οθόνη μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή να υποστεί βλάβες.
	Προτεινόμενες επιφάνειες ανάρτησης: τοίχοι από ξύλο ή τούβλα. Αν το στηρίγμα πρέπει να εγκατασταθεί σε μία επιφάνεια που δεν είναι από ξύλο, σας συμβουλευόμαστε να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα εργαλεία (διατίθενται στο εμπόριο).

Σετ εργαλείων:

Φάκελος 1	(x4) Βίδα M4x12 (x4) Βίδα M4x30 (x4) Οδοντωτή ροδέλα M4	Φάκελος 4	(x4) Βίδα M8x16 (x4) Βίδα M8x40 (x4) Οδοντωτή ροδέλα M8
Φάκελος 2	(x4) Βίδα M5x12 (x4) Βίδα M5x30 (x4) Οδοντωτή ροδέλα M5	Φάκελος 5	(x4) Αποστάτης M4/M5 (x4) Αποστάτης M6/M8 (x4) Ροδέλα M4/M5
Φάκελος 3	(x4) Βίδα M6x12 (x4) Βίδα M6x35 (x4) Οδοντωτή ροδέλα M6	Φάκελος 6	(x1) Σύστημα αλφαδιάσματος με φυσαλίδα (x8) Μπουλόνι αγκύρωσης 7,5 cm (x8) Ροδέλα
Φάκελος 7	(x8) Ούπα 10x50		

Απαραίτητα εργαλεία:

- ✓ Μέτρο και μολύβι
- ✓ Αστεροειδές κατσαβίδι
- ✓ Μετρητής ξύλου για εγκατάσταση σε τοίχους εν ξηρώ
- ✓ Εξάγωνο κλειδί 8 mm
- ✓ Ηλεκτρικό τρυπάνι με μύτη των 10 mm για την εγκατάσταση σε τοίχο από τούβλα.

Εγκατάσταση της πλάκας στον τοίχο

1. Πριν προβείτε στην εγκατάσταση πρέπει να μετρήσετε την οριζόντια απόσταση μεταξύ των οπών στο πίσω μέρος της τηλεόρασης που θέλετε να αναρτήσετε στον τοίχο και να τη σημειώσετε.
2. Με ένα μολύβι χαράξτε μία οριζόντια γραμμή στο σημείο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι παράλληλη με το έδαφος και ως προς το μήκος σε ίση απόσταση μεταξύ των οπών στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
3. Τοποθετήστε τις δύο πλάκες στον τοίχο κάτω από την οριζόντια γραμμή και βεβαιωθείτε ότι τα επάνω περιθώρια είναι στη γραμμή και ότι τα δύο στοιχεία είναι σε απόσταση ίση με την απόσταση μεταξύ των οπών.
4. Σημειώστε δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω τις θέσεις των μικρών οριζόντιων οπών στις δύο πλάκες τοίχου. Πρέπει να σημειώσετε συνολικά τέσσερα σημεία για κάθε στοιχείο.
5. Μετά κάνετε μία οπή με το τρυπάνι με μύτη 8 mm σε κάθε σημείο.
6. Με τη βοήθεια ενός ατόμου τοποθετήστε την πλάκα στον τοίχο και ευθυγραμμίστε τις οπές για την ανάρτηση με τις οπές που κάνατε στον τοίχο.

Σημείωση: Αν κάνετε εγκατάσταση σε τοίχο από ξύλο, βεβαιωθείτε ότι όλες οι οπές είναι σε σανίδες. Μετά συνεχίστε από το σημείο 7α ή πηγαίστε στο σημείο 7β.

7α. Εισάγετε ένα μπουλόνι αγκύρωσης και μία ροδέλα σε κάθε οπή και στον τοίχο.

8α. Σφίξτε τις βίδες με το εξάγωνο κλειδί, γυρνώντας τις δεξιόστροφα μέχρι να τις βιδώσετε καλά.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη σφίγγετε ποτέ υπερβολικά τις βίδες, γιατί μπορεί να χαλάσετε ανώφελα τον τοίχο. Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήσετε την πλάκα παρά μόνο όταν έχει στερεωθεί σωστά στον τοίχο.

Σημείωση: Για την εγκατάσταση σε τοίχο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα ούπα στερέωσης για τοίχο (μόνο για στερέωση σε γεμάτο τοίχο).

7β. Εισάγετε ένα ούπα τοίχου σε κάθε οπή.

8β. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα σφυρί για να εισάγετε απαλά κάθε στήριγμα ώστε να μην προεξέχει από τον τοίχο.

9β. Αφού τοποθετηθούν όλα τα στηρίγματα επανατοποθετήστε την πλάκα.

10β. Εισάγετε ένα μπουλόνι αγκύρωσης και μία ροδέλα μέσα από την πλάκα και το ούπα.

11β. Σφίξτε μόνο όταν όλες οι βίδες είναι στη θέση τους.



Εγκατάσταση των βραχιόνων της τηλεόρασης

1. Για να γίνει μία σωστή εγκατάσταση, σε αυτό το σειτ θα βρείτε διάφορες βίδες με διάφορες διαμέτρους και μήκη.
2. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μία επιφάνεια μαλακή και λεία και εντοπίστε τις οπές με σπείρωμα για την ανάρτηση, οι οποίες βρίσκονται στο πίσω μέρος της οθόνης.
3. Επιλέξτε την καταλληλότερη βίδα ελέγχοντας με ένα καλαμάκι ή μία οδοντογλυφίδα το μήκος της οπής.
4. Αν το πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι καμπύλο ή κυρτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε έναν αποστάτη.



Σημείωση: Επιλέξτε τον αποστάτη που ταιριάζει καλύτερα στην καμπύλη, για να κρατήσετε τους βραχίονες όσο το δυνατόν πιο κοντά στην οθόνη.

5. Τοποθετήστε τον αποστάτη ανάμεσα στους βραχίονες του πλαισίου και της τηλεόρασης.

6. Αν χρησιμοποιείτε τις μικρές βίδες (M4, M5 ή M6) προτείνουμε να χρησιμοποιείτε μία ροδέλα για κάθε βίδα ώστε να γίνει το σύστημα πιο σταθερό.

Τελική εγκατάσταση


Κρεμάστε κάθε βραχίονα στην τηλεόραση ευθυγραμμίζοντας τις οπές που βρίσκονται επάνω σε αυτόν με τις οπές με σπείρωμα που βρίσκονται στο πίσω πάνελ της τηλεόρασης και εισάγοντας τις βίδες και στους δύο. Μετά βιδώστε δεξιόστροφα έως ότου να μπουν εντελώς.

1. Βιδώστε με αστεροειδές κατσαβίδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ολοκληρώσετε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ατόμων.

2. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του στηρίγματος για οθόνες Lcd/Plasma, τοποθετήστε με προσοχή τους βραχίονες της τηλεόρασης πάνω από την επάνω και κάτω μπάρα του πλαισίου.

3. Άλλο χαρακτηριστικό του στηρίγματος τοίχου είναι η ασφάλεια η οποία δεν επιτρέπει την αφαίρεση της τηλεόρασης από την οριζόντια μπάρα. Για να χρησιμοποιήσετε την ασφάλεια αρκεί να βιδώσετε τις βίδες κάτω από τους βραχίονες της τηλεόρασης και να τις σφίξετε καλά.

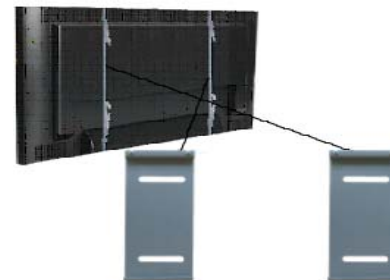

Λειτουργία και ρύθμιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τις λαβές που βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τους βραχίονες της τηλεόρασης.

1. Αρχικά γυρίστε τις λαβές αριστερόστροφα για να ξεσφίξετε τις μπάρες του πλαισίου.
2. Για να ρυθμίσετε την κλίση του στηρίγματος προς τα πάνω, σπρώξτε τον επάνω άξονα για να δώσετε την επιθυμητή κλίση και μετά γυρίστε ελαφρά τη λαβή έως ότου να κλείσει. Για να ρυθμίσετε την κλίση του στηρίγματος προς τα κάτω, σπρώξτε τον κάτω άξονα για να δώσετε την επιθυμητή κλίση και μετά γυρίστε ελαφρά τη λαβή έως ότου να κλείσει.
3. Αφού ρυθμίσετε σωστά το στηρίγμα ανάλογα με την επιθυμητή θέση, σφίξτε πάλι το πλαίσιο γυρίζοντας τις λαβές δεξιόστροφα.









INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM E O USO DO SUPORTE DE PAREDE PARA ECRÃS LCD/PLASMA

Avisos:

Atenção	A estrutura da parede deve ser apta a suportar um peso máximo de pelo menos 75 kg para televisores de 37"-60" e 56 kg para televisores de 25"-42", caso contrário ela deve ser reforçada. Também o pessoal técnico qualificado deverá respeitar o procedimento de instalação descrito nas instruções. A não observância das instruções de montagem poderá causar lesões graves ou até mesmo mortais.
Atenção	Durante a instalação do produto, siga sempre as regras normais de segurança. Utilize ferramentas e instrumentos adequados para o procedimento de instalação, a fim de evitar lesões.
Atenção	Antes de efectuar a instalação do suporte, leia atentamente as instruções de montagem, certificando-se de tê-las compreendido bem, a fim de evitar lesões a pessoas e danos aos objectos. Conserve com cuidado as instruções para eventuais consultas no futuro.
	Uma estrutura adequada deve poder suportar o peso ou a carga do ecrã. Se a montagem for feita sobre uma parede com tábuas de madeira, identifique exactamente o centro da tábua antes de efectuar a instalação.
	Não efectue a instalação se a estrutura for sujeita a vibrações, movimentos ou esbarramentos. Nestes casos, poderia haver danos ao televisor ou à superfície sobre a qual ele é montado.
	Não instale sob a luz directa do sol, perto de radiadores, lareiras, aparelhos de ar condicionado ou qualquer outra fonte de calor ou energia. O ecrã poderia ser danificado e aumentaria o risco de incêndios.
	Para a instalação é necessária a presença de pelo menos duas pessoas qualificadas. Em caso de derrubamento ou de manejo errado, o ecrã poderá causar lesões ou ser danificado.
	Superfícies aconselhadas para a montagem: tábuas de madeira e paredes de alvenaria. Se o suporte tiver de ser instalado sobre uma superfície diferente das tábuas de madeira, aconselha-se a utilizar as ferramentas adequadas (disponíveis no comércio)

Jogo de ferramentas:

Invólucro 1	4 parafusos M4x12 4 parafusos M4x30 4 anilhas dentadas M4		Invólucro 4	4 parafusos M8x16 4 parafusos M8x40 4 anilhas dentadas M8	
Invólucro 2	4 parafusos M5x12 4 parafusos M5x30 4 anilhas dentadas M5		Invólucro 5	4 distanciadores M4/M5 4 distanciadores M6/M8 4 anilhas M4/M5	
Invólucro 3	4 parafusos M6x12 4 parafusos M6x35 4 anilhas dentadas M6		Invólucro 6	1 nível de bolha de ar 8 tira-fundos de 7,5 cm 8 anilhas	
Invólucro 7	8 buchas 10x50				

Ferramentas necessárias:

- ✓ Metro e lápis
- ✓ Chave de parafusos em estrela
- ✓ Detector de madeira para instalação sobre paredes a seco
- ✓ Chave de caixa de 8 mm
- ✓ Furadeira eléctrica com broca de 10 mm para a instalação sobre parede de alvenaria.

Instalação da placa de parede

1. Antes de efectuar a instalação é preciso medir a distância horizontal entre os furos situados na parte traseira do televisor a montar sobre parede e anotar a medida.
2. Trace com um lápis uma linha horizontal no ponto em que deseja colocar o televisor, certificando-se de que ela seja paralela ao chão e de que o seu comprimento seja pelo menos igual à distância entre os furos da parte traseira do televisor.
3. Coloque as duas placas de parede sob a linha horizontal, certificando-se de que os bordos superiores estejam sobre a linha traçada e que ambos os elementos estejam a uma distância igual àquela entre os furos.
4. Marque à direita, à esquerda, em cima e em baixo, as posições dos pequenos furos horizontais das duas placas de parede. No total, deverão ter sido marcados quatro pontos para cada elemento.
5. Depois, faça um furo com a broca de 8 mm em cada marca feita a lápis.
6. Com o auxílio de uma outra pessoa, aponha a placa sobre a parede e alinhe os furos da montagem com os furos feitos na parede.

N.B.: Se a instalação for feita sobre uma parede de tábuas de madeira, certifique-se de que todos os furos estejam sobre as tábuas, e não nas junções delas. Recomece, então, do ponto 7a, ou vá ao ponto 7b.

7a. Insira um tira-fundo e uma anilha em cada furo e na parede.

8a. Atarraxe os parafusos com a chave de caixa girando-os no sentido horário até apertá-los bem.



ATENÇÃO: Nunca atarraxe excessivamente os parafusos, pois isso poderia causar danos inúteis à parede. Evite uma torção excessiva.

ATENÇÃO: Não solte a placa enquanto ela não tiver sido adequadamente fixada à parede.

N.B.: Para a instalação sobre parede de alvenaria, devem-se utilizar as buchas específicas para fixação à parede (só para fixação sobre parede cheia).

7b. Insira, em cada furo, uma bucha para parede de alvenaria.

8b. Se for necessário, use um martelo para inserir delicadamente cada bucha ao nível da parede.

9b. Uma vez colocados todos os fixadores, reposicione a placa.

10b. Insira, através da placa, um parafuso tira-fundo e uma anilha em cada bucha.

11b. Atarraxe somente quando todos os parafusos estiverem em posição.



Instalação dos braços do televisor

1. Para permitir uma correcta instalação, neste jogo há vários parafusos de diversos diâmetros e comprimentos.
2. Apoie o televisor sobre uma superfície lisa e macia e localize os furos roscados situados na parte traseira do ecrã.
3. Escolha o parafuso mais apropriado, verificando o comprimento do furo com uma palhinha ou um palito.
4. Se a parte traseira do televisor for côncava ou convexa, será necessário utilizar um distanciador.



N.B.: Escolha o distanciador que melhor se adapte à curvatura, para manter os braços o mais perto possível do ecrã.

5. Coloque o distanciador entre os braços do quadro e o televisor.
6. Se utilizar os parafusos mais pequenos (M4, M5 ou M6), é aconselhável usar uma anilha para cada parafuso, a fim de que a estrutura seja mais estável.

Instalação final


Enganche cada um dos braços ao televisor, alinhando os furos específicos com os furos roscados situados no painel posterior do televisor, inserindo os parafusos em ambos e atarraxando-os no sentido horário até que se insiram completamente.

1. Atarraxe com uma chave de parafuso em estrela.

ATENÇÃO: Para terminar esta fase é necessária a presença de duas pessoas.

2. Para completar a instalação do suporte para ecrãs LCD/Plasma, coloque com cuidado os braços do televisor sobre a barra superior e inferior do quadro.

3. Uma outra característica do suporte de parede é o dispositivo de segurança, que impede a remoção do televisor da barra horizontal. Para utilizar tal dispositivo, basta atarraxar os parafusos sob os braços do televisor e apertá-los bem.

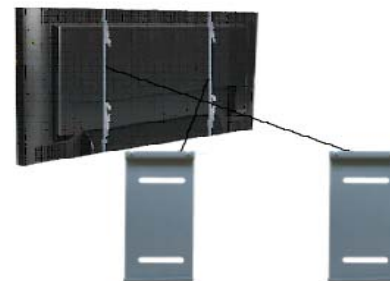

Funcionamento e ajuste

A inclinação do televisor pode ser ajustada através dos manípulos situados à direita e à esquerda dos braços do televisor.





1. Primeiramente, gire os manípulos no sentido anti-horário para desapertar as barras do quadro.
2. Para ajustar a inclinação do suporte para cima, empurre sobre a travessa superior para inclinar o suporte ao seu agrado, então gire ligeiramente o manípulo até que ele se feche. Para ajustar a inclinação do suporte para baixo, empurre sobre a travessa inferior para inclinar o suporte ao seu agrado, então gire ligeiramente o manípulo até que ele se feche.
3. Depois de ter ajustado correctamente o suporte segundo a necessidade, aperte novamente o quadro girando os manípulos no sentido horário.








D

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR WANDHALTERUNG FÜR LCD/PLASMA BILDSCHIRME

Hinweise:

Achtung	Die Mauerstruktur muss einem Gewicht von mindestens 75 kg (165 lbs) für TV-Geräte von 37-60 Zoll und von mindestens 56 kg (123 lbs) für TV-Geräte von 25-42 Zoll standhalten, andernfalls muss die Mauer verstärkt werden. Auch das technische Fachpersonal muss sich an das in den Anleitungen erklärte Vorgehen bei der Installation halten. Werden die Montageanleitungen nicht befolgt, kann das zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
Achtung	Während der Installation sind die üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen. Verwenden Sie zur Installation geeignetes Werkzeug, um Verletzungen zu vermeiden.
Achtung	Bevor Sie mit der Installation der Halterung beginnen, lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und versichern Sie sich, dass Sie diese gut verstanden haben, um Verletzungen der Personen und Beschädigungen des Materials zu vermeiden. Bewahren Sie die Anleitungen sorgfältig für künftige Konsultationen auf.
	Eine adäquate Struktur muss dem Gewicht oder der Belastung des Bildschirms standhalten. Wenn die Montage an einer Holzlattenwand vorgenommen wird, messen Sie die Mitte der Holzlatte aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.
	Installieren Sie das Gerät nicht, wenn die Struktur Vibrationen oder Bewegungen ausgesetzt ist oder wenn man an sie anstoßen kann. In diesen Fällen kann das TV-Gerät oder die Oberfläche, an der es montiert wurde, beschädigt werden.
	Nicht in der Nähe von Heizkörpern, Kaminen, unter direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Klimaanlage oder anderen Wärme- oder Energiequellen installieren. Der Bildschirm könnte dadurch beschädigt werden und es besteht erhöhte Brandgefahr.
	Bei der Installation ist die Präsenz von wenigstens zwei Fachleuten notwendig. Sollte der Bildschirm von der Wand fallen oder falsch manipuliert werden, besteht die Gefahr von Verletzungen der Personen oder Beschädigungen des Geräts.
	Für die Montage geeignete Oberflächen: Holzlatten oder Mauern. Wenn die Halterung an einer Oberfläche installiert werden muss, die keine Holzlatten vorsieht, ist der Gebrauch von geeignetem Werkzeug ratsam (im Handel erhältlich).

Kit Zubehör:

Beutel 1	(x4) Schraube M4x12 (x4) Schraube M4x30 (x4) gezahnte Unterlegscheibe M4	Beutel 4	(x4) Schraube M8x16 (x4) Schraube M8x40 (x4) gezahnte Unterlegscheibe M8 
Beutel 2	(x4) Schraube M5x12 (x4) Schraube M5x30 (x4) gezahnte Unterlegscheibe M5 	Beutel 5	(x4) Abstandhalter M4/M5 (x4) Abstandhalter M6/M8 (x4) Unterlegscheibe M4/M5
Beutel 3	(x4) Schraube M6x12 (x4) Schraube M6x35 (x4) gezahnte Unterlegscheibe M6 	Beutel 6	(x1) Wasserwaage (x8) Dübelschraube 7,5 cm (x8) Unterlegscheibe 
Beutel 7	(x8) Dübel 10x50 		

Benötigtes Werkzeug:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Metermaß und Bleistift ✓ Sternschraubenzieher ✓ Holzdetektor für die Installation an Trockenmauerung ✓ Schraubenschlüssel 8 mm ✓ Elektrischer Bohrer mit einer 10mm Bohrspitze für die Installation an gemauerten Wänden.

Installation der Wandplatte

1. Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie den horizontalen Abstand zwischen den Löchern an der Rückseite des TV-Geräts, das Sie an der Wand montieren wollen, abmessen und notieren.
2. Ziehen Sie mit einem Bleistift eine horizontale Linie in der Höhe, in der Sie das Gerät montieren wollen und kontrollieren Sie, dass sie parallel zum Fußboden verläuft und mindestens so lang ist wie der Abstand zwischen den beiden Löchern an der Rückseite des TV-Geräts.
3. Legen Sie die beiden Wandplatten unter der horizontalen Linie an und kontrollieren Sie, dass die oberen Enden auf der Linie liegen und der Abstand zwischen den beiden Elementen dem Abstand zwischen den Löchern an der Rückseite des TV-Geräts entspricht.
4. Markieren Sie rechts, links, oben und unten die Position der kleinen Löcher in den beiden Wandplatten. Für jedes Element müssen Sie vier Punkte markieren.

- Bohren Sie nun mit einem 8mm Bohrer ein Loch an jedem der markierten Punkte. Mit der Hilfe einer zweiten Person halten Sie nun die Platten an die Wand und bringen Sie die Montagelöcher der Platten mit den von Ihnen gebohrten Löchern in der Wand in Übereinstimmung.

N.B.: Wenn Sie die Montage an Wänden mit Holzlatten ausführen, kontrollieren Sie, dass sich alle Löcher in den Latten befinden. Fahren Sie dann bei Punkt 7a fort oder gehen Sie direkt zu Punkt 7b weiter.

7a. Stecken Sie nun eine Dübelschraube und eine Unterlegscheibe in jedes Loch.

8a. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn an, bis sie fest sitzen.

ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben nie zu fest an, das kann die Wand unnötig beschädigen. Vermeiden Sie ein Überdrehen der Schrauben.

ACHTUNG: Lassen Sie die Platte nicht los, bevor sie an der Wand festgeschraubt ist.

N.B.: Für die Installation an gemauerten Wänden müssen die dafür vorgesehenen Dübel verwendet werden (nur zur Montage an Vollziegel- oder Betonmauern).

7b. Stecken Sie in jedes Loch einen Dübel für gemauerte Wände.

8b. Verwenden Sie wenn nötig einen Hammer, um die Dübel so weit in die Mauer zu treiben, bis sie nicht mehr hervorstehen.

9b. Wenn alle Dübel angebracht wurden, legen Sie die Platte an.

10b. Stecken Sie durch die Platte in jeden Dübel jeweils eine Dübelschraube und eine Unterlegscheibe.

11b. Ziehen Sie die Schrauben erst an, wenn Sie alle in Position gebracht haben.

Installation der Tragearme am TV-Gerät

- Für eine korrekte Installation finden Sie in diesem Kit Schrauben verschiedener Längen und Durchmesser.
- Stellen Sie das TV-Gerät auf eine weiche und glatte Unterlage und suchen Sie die mit Schraubenwindungen versehenen Löcher für die Montage an der Rückseite des Bildschirms.
- Wählen Sie die geeignete Schraube, indem Sie mit einem Zahnstocher oder einem Trinkhalm die Länge des Lochs messen.
- Wenn die Rückseite des TV-Geräts gewölbt oder konvex ist, müssen Sie einen Abstandhalter benutzen.



N.B.: Wählen Sie den Abstandhalter, der sich der Wölbung am besten anpasst, damit die Tragearme so nah wie möglich am Gerät bleiben.

- Bringen Sie den Abstandhalter zwischen den Tragearmen und dem Gerät an.
- Wenn Sie die kleinen Schrauben verwenden (M4, M5 o M6), unterlegen Sie jede Schraube mit einer Unterlegscheibe, um die ganze Struktur stabiler zu machen.

Endgültige Installation


Hängen Sie die Tragearme in das TV-Gerät ein, indem Sie die Löcher an den Tragearmen mit den mit Schraubenwindungen versehenen Löchern an der Rückseite des TV-Geräts in Übereinstimmung bringen, die Schrauben hineinstecken und dann im Uhrzeigersinn festziehen, bis sie vollständig hineingeschraubt sind.

- Verwenden Sie einen Sternschraubenzieher.

ACHTUNG: Für diese Fase der Montage sind zwei Personen notwendig.

- Zur endgültigen Montage des LCD/Plasma Bildschirms hängen Sie vorsichtig die am Gerät angebrachten Tragearme in die obere und untere Schiene der Wandplatten.

- Ein weiteres Merkmal der Wandhalterung ist die Sicherheitsschraube, die es unmöglich macht, das TV-Gerät von der horizontalen Stange abzumontieren. Es genügt, die Schrauben unterhalb der Tragearme des TV-Geräts fest anzuziehen.

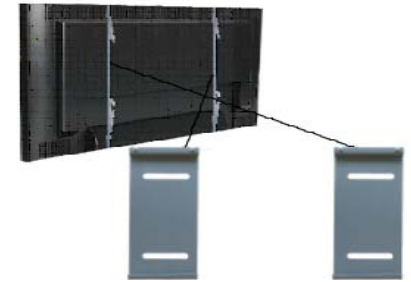

Funktion und Einstellung

Sie können die Neigung des Bildschirms regulieren, indem Sie die Schrauben links und rechts an den Tragearmen des TV-Geräts benutzen.

- Drehen Sie Schrauben gegen den Uhrzeigersinn, um die Stange der Halterung zu lockern.
- Um einen Neigungswinkel nach oben zu erreichen, drücken Sie auf die obere Seite der Halterung und bringen Sie die Halterung in die von Ihnen gewünschte Position, drehen Sie dann die Schraube leicht zu. Um das Gerät nach vorne zu neigen, drücken Sie auf die untere Seite der Halterung, bringen Sie das Gerät in die von Ihnen gewünschte Position und drehen Sie dann die Schraube leicht zu.
- Wenn Sie die Halterung Ihren Bedürfnissen entsprechend eingestellt haben, drehen Sie die Schrauben an den Tragearmen im Uhrzeigersinn wieder fest zu.

