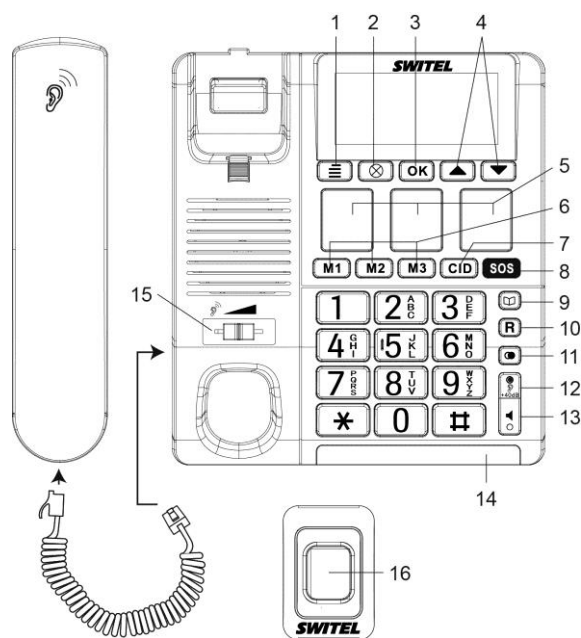


# SWITEL

## Téléphone confort avec transmetteur d'urgence TF560



### FRANÇAIS

#### Mode d'emploi



Veillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin!



### AVERTISSEMENT !

#### Consignes de sécurité

- ➔ Risque d'explosion !
- ➔ N'utilisez que les blocs secteur faisant partie du coffret !
- ➔ N'utilisez que les piles ou batteries vendues avec les appareils ou de types semblables !
- ➔ Traitez toujours les piles et batteries avec prudence et utilisez-les uniquement comme décrit sur leur emballage.
- ➔ N'utilisez jamais de piles et batteries ensemble. N'utilisez jamais de piles et batteries de capacité ou d'état de charge différents. N'utilisez pas de piles ou batteries endommagées.
- ➔ Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage et de protection !
- ➔ Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !
- ➔ Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux piles et batteries !
- ➔ Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et batteries ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.



### ATTENTION!

- ➔ Menaces de troubles de l'audition !
- ➔ Évitez une écoute trop longue à fort volume sonore.

### ATTENTION !

- ➔ Menaces de dommages matériels.
- ➔ Évitez des influences provenant de l'environnement telles que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.
- ➔ Faire exécuter les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.



Adressez-vous également à lui pour la déconnexion de ces services.

#### Utilisation conforme aux prescriptions

Ce téléphone convient pour téléphoner à l'intérieur d'un réseau téléphonique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux prescriptions. Tenez compte des règlements et dispositions locaux. Toute modification ou transformation arbitraire est interdite. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.

#### Contenu du coffret

1 Téléphone, 1 Adaptateur d'alimentation, 1 Transmetteur d'urgence, 1 Câble de raccordement téléphonique, 4 batteries AA, 1 Collier, 1 Mode d'emploi


#### ELÉMENTS DE COMMANDE

- 1 Menu
- 2 Effacer / Quitter
- 3 OK, appuyez sur pour confirmer l'opération
- 4 UP / DOWN - Naviguer dans le menu
- 5 Touches d'appel direct de photos
- 6 Touches d'appel direct
- 7 Liste Caller ID
- 8 Touche SOS
- 9 Répertoire
- 10 R-clé (Flash)
- 11 Touche Bis
- 12 Fonction Boost (+ 40dB)
- 13 Fonction mains libres ON
- 14 LED
- 15 Contrôle du volume du combiné
- 16 Unité d'appel d'urgence à distance

#### MISE EN SERVICE

1. Branchez le cordon spiralé au combiné et à la prise marquée sur la face supérieure du téléphone.
2. Branchez l'adaptateur secteur à la prise marquée **DC9V / 300mA** sur le bas du téléphone, puis à une prise électrique murale.
3. Branchez le cordon de ligne téléphonique du téléphone sur la face inférieure du téléphone, puis à une prise murale de réseau.
4. décrochez le combiné et écoutez la tonalité.
5. Montez le socle de bureau inclus pour meilleur angle d'affichage et de téléphone.

#### Batteries

- 4 piles alcalines AA sont nécessaires pour l'opération d'affichage (pas de rétro-éclairage) dans le cas d'une coupure de courant, une amplification supplémentaire (boost) et haut-parleur ne fonctionne pas dans le cas d'une puissance de sortie. Lorsque  est affiché, remplacer tous les 4 piles. Utilisez uniquement des piles de bonne qualité.
1. Débranchez le cordon téléphonique et retirez le couvercle de la batterie.
2. Insérez les piles (4 x AA) en veillant à ce que la polarité de la batterie est observée.

3. Remettez le couvercle de la batterie et branchez le cordon téléphonique.

- ➔ **Débranchez le cordon de la ligne téléphonique avant d'installer ou de remplacer les piles**

Pour l'émetteur d'urgence, vous avez besoin de 2 piles CR1220 / 3V.

#### REGLAGES DE BASE



##### Réglage du nombre de MEMOIRE


(S'il vous plaît voir **UTILISATION DU CARNET DE TÉLÉPHONE** pour l'enseignement)

##### Réglage de NOM ENREGISTREMENT




(S'il vous plaît voir **UTILISATION DU CARNET DE TÉLÉPHONE** pour l'enseignement)

##### Réglage de la langue





Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **SPRACHE** (langue). Appuyez sur **OK**, Appuyez

sur le bouton  pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.




##### Réglage de la mélodie de la sonnerie

Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **MELOD. SON**. Appuyez sur **OK**. Le téléphone dispose de 3 x mélodies disponibles pour l'utilisateur de sélectionner. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la mélodie de la sonnerie désirée, appuyez sur **OK** pour confirmer. Pendant le réglage de la mélodie sera jouée. Par défaut est **1**.

##### Réglage du volume de la sonnerie

Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **VOL.SON**. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le réglage désiré (5 x volumes) et appuyez sur **OK** pour confirmer. Pour régler le volume du haut-parleur (mains libres), utiliser  pendant un appel.





##### Réglage du verrouillage de BOOST

Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **AMPLI BLOQ**. Appuyez sur **OK**, appuyez sur le bouton  pour confirmer. Par défaut est **OFF**.

##### Réglage du pendentif d'urgence


Le téléphone est équipé d'un pendentif d'urgence qui est déjà jumelé avec l'appareil.

Nouveaux Pendentifs doivent être jumelés au téléphone:




1. Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **EMETTEUR**.
2. Appuyez sur le bouton **OK**,
3. Sélectionnez **INSCRIRE** ou **EFFACER?** en appuyant sur la touche  ou  et validez avec la touche **OK**,

Si vous sélectionnez **INSCRIRE** l'écran affichera «**INSCRIRE.....**» pendant 3 secondes. Pour démarrer le jumelage, appuyez et maintenez la touche pendentif pendant 1 seconde jusqu'à ce que vous voyez "**OK**" sur l'écran. Vous pouvez répéter la procédure ci-dessus pour jumeler jusqu'à 5 appareils. Si aucun pendentif a été jumelé avec succès, vous verrez "**ERREUR**" sur l'écran, s'il vous plaît répéter la procédure ci-dessus.







Supprimer appareil: Si vous sélectionnez **EFFACER?**, l'unité va supprimer tous les appareils. Après la suppression, vous aurez besoin de coupler Tous les pendentifs, y compris le pendentif principale.

Appuyez sur  pour quitter le mode set-up.




##### Réglage du contraste LCD

Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **CONTRASTE**. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le contraste désiré et appuyez sur **OK** pour confirmer.




##### Réglage de l'heure / de la date

1. Appuyez sur , appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'écran affiche **HEURE/ DATE**. Appuyez sur **OK**.
2. Pour régler l'heure (00-23), appuyez sur le bouton  pour régler l'heure. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder et le curseur se déplacera à la minute.
3. Pour régler les minutes, appuyez sur le bouton  pour régler la minute exacte. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder et le curseur se déplacera à la journée.
4. Pour régler le jour, appuyez sur le bouton  pour définir le jour correct. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder et le curseur se déplacera au mois.
5. Pour définir le mois, appuyez sur le bouton  pour régler le mois correct. Appuyez sur **OK** pour enregistrer.


##### Réglage NOUVEL APPEL LED ON / OFF

Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **LED APPEL**. Appuyez sur **OK**, appuyez sur le bouton pour sélectionner  **ON** ou **OFF** et validez avec **OK**.




##### Réglage bip clavier ON / OFF

Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **BIP CLAV.**, Appuyez sur **OK**, appuyez sur le bouton  pour sélectionner **ON** ou **OFF** et validez avec **OK**.




##### Réglage Tonalité / Impulsion

Appuyez sur , appuyez sur **FV / DC**, appuyez sur **OK**, appuyez sur le bouton pour sélectionner **FV (Tonalité)** ou **DC (Impulsion)** et validez avec **OK**.

##### Réglage annonce vocale ON/OFF




Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **ANNONCE VOC.**. Appuyez sur **OK**, appuyez sur le bouton  pour sélectionner **ON** ou **OFF** et validez avec **OK**. Lorsque vous sélectionnez **ON**, une voix enregistrée est jouée avec des presses clés et des messages d'alerte.

##### Réglage de la durée de FLASH

Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **DURE FLASH**. Appuyez sur **OK**, appuyez sur le bouton  pour sélectionner la durée de flash (100/300/600 ms) et validez avec **OK**. Le réglage standard est de 100 pour la plupart des pays, 300 pour la France / Portugal.




##### Réglage de la fonction d'appel d'alarme ON / OFF

La fonction d'appel d'alarme sera appeler un numéro enregistré et jouer un message d'urgence enregistré lorsque vous sélectionnez l'un des téléphones enregistré en pressant le bouton d'alarme sur la télécommande sans fil. Voir aussi **Réveil**.



Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **URGENCE**. Appuyez sur **OK**, appuyez sur le bouton  pour sélectionner **ON** ou **OFF** et validez avec **OK**.

##### Réglage d'alarme silence

En mode silence, aucun signal de la voix ou de ton se fait entendre lorsque l'appel d'alarme est effectué (voir ci-dessus). Voir aussi **Réveil**.

Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **SILENC.URG**. Appuyez sur **OK**, appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode silence pour calmer (**ON**) ou normal (**OFF**) et validez avec **OK**.


##### Appel d'alarme

1. Appuyez sur , appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **ANNONC.URG**.
2. Appuyez sur **OK** pour lire le message d'urgence enregistrée.
3. Appuyez et maintenez sur **OK** pour enregistrer un nouveau message d'urgence (max. 30 secondes). Commencer l'enregistrement à la tonalité. **OK** et relâchez lorsque vous avez terminé. Le message enregistré sera lu automatiquement.


##### Alerte d'appel optique

Pour vous alerter sur les appels entrants, vous pouvez - en plus de la sonnerie - activer un signal lumineux clignotant. Sélectionnez **ON / OFF**, puis appuyez sur **OK**.

##### Pause

Appuyez sur , sélectionnez le temps de pause (1 sec ~ 9.) Par défaut est **3**. Validez avec **OK**.

##### Code access

Appuyez sur , sélectionnez **CODE ACCES**, Appuyez sur **OK**. Passez le numéro avec les touches et validez avec **OK**.

##### FAIRE UN APPEL



##### Composition normale


1. décrochez le combiné.
2. composez le numéro de téléphone désiré.


##### Pré-numérotation

Cela vous permet de saisir et modifier un numéro de téléphone avant qu'il soit composé.


##### Attention!

Appuyez sur , appuyez sur le bouton  pour sélectionner le numéro de téléphone désiré, en mode d'annuaire téléphonique, appuyez sur les touches numériques effectuera une recherche rapide dans l'annuaire.




1. Entrez le numéro de téléphone requis. Les erreurs peuvent être effacés en appuyant sur .

2. Vous pouvez maintenant soit soulever le bouton du combiné ou appuyez sur , le numéro de téléphone affiché sera maintenant composé.



##### Répondre à un appel

décrochez le combiné pour répondre à un appel entrant, ou appuyez sur  pour répondre en utilisant le haut-parleur. Vous pouvez également répondre en appuyant sur le bouton de la télécommande sans fil.




##### Fonction Bis



1. Si le numéro composé est engagé ou si vous souhaitez recomposer le dernier numéro appelé, appuyez sur , appuyez sur le bouton  pour sélectionner le numéro de téléphone
2. décrochez le combiné ou appuyez sur  pour composer.

##### Attention!

Lors d'une conversation, vous pouvez passer du combiné au mode mains libres à tout moment en appuyant sur . Appuyez à nouveau  pour terminer l'appel.

##### Fonction mains libres

1. Appuyez sur . Le haut-parleur mains libres sera activé et # indicateur mains sera allumé.
2. composez le numéro de téléphone requis. Le volume du haut-parleur peut être réglé avec  en cours d'appel.
3. Parler dans le microphone situé sur le bord avant du téléphone.
4. Appuyez sur  pour terminer l'appel.



**Attention!** Lors d'une conversation, vous pouvez passer du combiné au mode mains libres à tout moment en appuyant sur . Appuyez à nouveau  pour terminer l'appel.

S'il vous plaît rappelez-vous que en mode mains libres, il est seulement possible pour une personne à la fois de parler. Le commutateur entre-parleur et microphone est automatique et dépend du niveau sonore de l'appel entrant et le microphone, respectivement. Il est donc essentiel qu'il n'y ait pas de bruits, par exemple la musique, dans le voisinage immédiat du téléphone, car cela va perturber la fonction de haut-parleur.

##### Minuteur

Immédiatement après avoir composé un numéro de téléphone une horloge d'appel sera affiché sur l'écran. La minuterie est un moyen simple pour vous aider à garder une trace de combien de temps l'appel dure.

##### Contrôle du volume

Le volume de l'écouteur du combiné peut être ajusté pendant un appel en utilisant le bouton . Pour régler le volume du haut-parleur (mains libres), utiliser  pendant un appel.

##### L'augmentation du volume du récepteur à +40 dB

Le volume du récepteur peut être augmentée à 40 dB en appuyant sur le bouton **+ 40dB**.

##### Réglage de la tonalité

Vous pouvez régler la tonalité produite dans le récepteur en utilisant une commande à glissière sur la base. **Remarque:** Le contrôle de tonalité ne fonctionne que lorsque l'amplification 40 dB est active.

##### Rappel

Appuyez sur le bouton de rappel **R** pour rappeler le dernier numéro composé (uniquement si connecté à un PBX (TBR uniquement)).

L'accès aux services de réseau supplémentaires peut être obtenu en utilisant le bouton de rappel **R**, \* et # boutons. Contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations.

##### Utilisation du carnet de téléphone

Le répertoire va stocker **99 numéros de téléphone** (22 chiffres max) et leurs **noms** associés (10 caractères maximum) avec des entrées classées par ordre alphabétique. Un numéro de téléphone enregistré peut être composé en utilisant moins de frappes que le composer manuellement. Si vous vous abonnez à un service de présentation du numéro, le nom / numéro de l'appelant sera affiché lorsque vous recevez un appel entrant.

