




King d'Home®

Four micro-ondes multifonctions

20 l

MANUEL D'UTILISATION

Modèle : AG820CKA

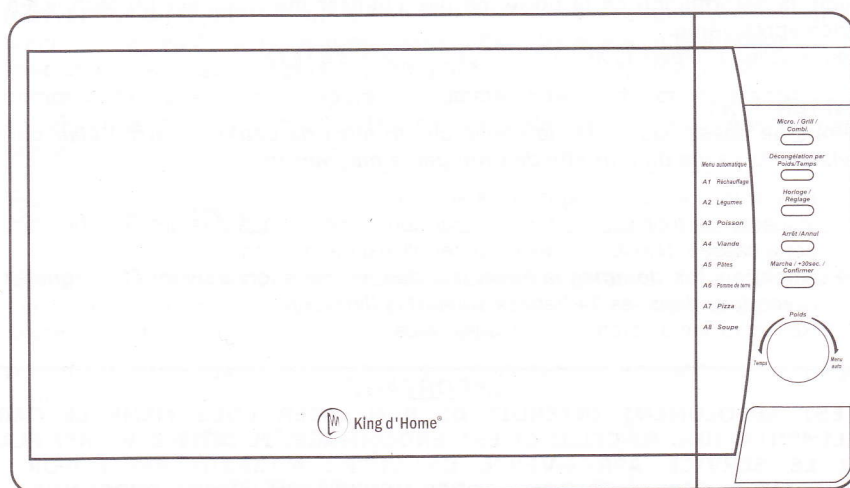

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes et conservez précieusement ce manuel pour référence ultérieure.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Mise en garde

Cet appareil est un four à micro-ondes qui doit être installé et manipulé avec soins, compte tenu de son fonctionnement par électricité, de l'émission d'ondes invisibles. Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant installation ou la première utilisation et garder pour de futures utilisations

**CONSERVER CETTE NOTICE
ATTENTION**

**RAYONNEMENT DE MICRO ONDES
NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU GENERATEUR
DE MICRO-ONDES OU AUTRES PARITES
CONDUISANT L'ENERGIE**

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE)

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure. Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.

DEBALLAGE DU FOUR

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport. **Si l'appareil a subi des dommages visibles comme la déformation de la porte, ne pas l'utiliser mais appeler un technicien du service après vente.**

Ne pas oublier d'enlever toutes les protections situées à l'intérieur du four.

ATTENTION :

Vous ne devez pas retirer le couvercle en mica de couleur marron clair qui est vissé à la cavité du four afin de protéger le magnétron.

- ◇ Retirez tous les emballages et les accessoires.
- ◇ Inspectez le four afin de repérer tout dommage, tel que des déformations ou une porte cassée. N'installez pas l'appareil s'il est endommagé.
- ◇ **Attention, les dommages éventuels dus au transport doivent être signalés au revendeur dans les 24 heures suivant la livraison.**
- ◇ Retirez le film de protection situé sur le capot.

IMPORTANT

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE REMPLACER VOUS MEME LE CABLE D'ALIMENTATION. SI CELUI-CI EST ENDOMMAGE, IL DOIT ETRE REMPLACE PAR LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR, LE FABRICANT, SON SERVICE APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'EVITER UN DANGER.

SI VOTRE APPAREIL TOMBE, FAITES-LE EXAMINER PAR UN PROFESSIONNEL AVANT DE LE REMETTRE SOUS TENSION. DES DOMMAGES INTERNE PEUVENT REPRESENTER UN RISQUE D'ACCIDENT.

POUR TOUT PROBLEME OU TOUTE REPARATION, MERCI DE BIEN VOULOIR CONTACTER LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR, LE FABRICANT, SON SERVICE APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'EVITER UN DANGER

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES

VOTRE SECURITE


- 1- Ne pas chercher à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
- 2- Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte, éviter la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
- 3- Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé.
Lorsque le four est inutilisé veiller à ce que la porte soit toujours fermée pour éviter toute déformation des pièces suivantes :
 - Porte
 - Gonds et loquets de fermeture
 - Joint et surfaces d'étanchéité
- 4- Ce four ne doit pas être réglé ou réparé par une autre personne qu'un personnel qualifié du service après-vente.
- 5- **Mise en garde : si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remis en état par une personne compétente. Toute intervention ou réparation sur le four doit être effectuée exclusivement par un technicien qualifié – service après-vente – de votre magasin revendeur**
- 6- **Mise en garde : Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.**

MISE A LA TERRE

Ce four à micro-ondes doit être branché sur une prise de terre. Cet appareil est équipé d'une prise électrique à terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise terre.

ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner le risque de choc électrique.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre

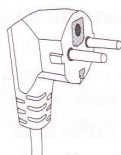

Notes : En cas de questions concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

Si une rallonge est nécessaire, utilisez exclusivement une rallonge à trois fils équipée d'une fiche tripolaire de mise à la terre et une prise femelle à trois fentes adaptée à la fiche de l'appareil.

PRECAUTIONS DE SECURITE

* USTENSILES :

- Utiliser des récipients en verre ou céramique.
- Pour des temps de cuisson courts, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que des plats surgelés sous films plastiques, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.
- Un plat brunisseur peut être également mis au micro-onde. Se référer aux instructions du fabricant. Une mauvaise utilisation du plat brunisseur risque de casser le plateau tournant.
- **Avant l'utilisation, vérifier que les ustensiles sont appropriés à l'usage dans un four à micro-ondes ;** Tout ustensile métallique est à proscrire. En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou flash qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous film aluminium.
- Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
- Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte ou en faïence ayant des parties même minimales en métal (y compris argent ou or), votre appareil tomberait en panne.
- **Mise en garde : les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser ;**
- **Lorsque des aliments sont chauffés dans des récipients en matière plastique ou en papier, surveiller le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.**
- Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ou de papier dans ce four.

* CUISSON :

- Le plateau tournant et son support à roulettes doivent être dans le four pendant la cuisson. Placez le plat sur le plateau tournant et manipulez-le avec précaution pour éviter de le casser.
- Prendre soin de bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne cogner contre les parois ou la porte.
- Percer avec une fourchette la pelure des pommes de terre, pommes et tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- **Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.**
- Ne pas faire de friture dans votre four.
- Ne pas chauffer dans le four, des liquides corrosifs ou produits chimiques.
- Ne pas laisser trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson, elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- **Mise en garde : n'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées leur ont été données permettant à l'enfant d'utiliser le four de façon sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.**
- Ne pas utiliser ce four quand celui-ci est sale ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyez et laissez sécher avant utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le four si le plateau tournant ne marche pas ou sans ce plateau en verre.

*** RISQUES D'INCENDIE :**

- Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans une recette de cuisson.
- Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.
- Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes.
- **Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.**
- N'utiliser pas le four à micro-ondes à vide. Tout fonctionnement du four sans aliment à l'intérieur ou avec des aliments à très faible taux d'humidité peut déclencher un feu, la carbonisation ou des étincelles à l'intérieur du four.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures d'aération de votre four.
- Ne mettez pas le four près de l'eau, de l'évier de la cuisine, dans une cave humide ou à proximité d'une piscine.
- Ne plongez pas le cordon ou la fiche de cet appareil dans l'eau.
- Eloignez le cordon de toute surface chaude

*** ATTENTION AUX BRULURES :**

- **Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent elles être prises lorsqu'on manipule le récipient .**
- **Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.**
- La porte du four, la fenêtre et le plateau peuvent également être très chauds.
- **Lorsque vous utiliser la fonction GRIL, la cavité du four peut devenir très chaude. Prenez bien soin d'utiliser des gants pour saisir et retirer les plats du four.**
- **Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil pendant l'utilisation de la fonction GRIL, car même le dessus de l'appareil peut devenir très chaud.**
- Veuillez surveiller les aliments dans le four à micro-ondes, afin d'éviter que celui-ci ne prenne feu en raison d'une cuisson excessive d'un aliment.
- **Mise en garde : si l'appareil fonctionne en mode combiné, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.**
- La porte et les autres surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
- Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (classe B).

La surface accessible peut devenir chaude lors du fonctionnement.

Ce logo signifie que la partie où il est positionné peut devenir très chaude pendant le fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil n'est pas prévu pour être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance



NETTOYAGE :

Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

- Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de courant.
- Garder la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risquez de rayer ou d'endommager la peinture.
- **Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les parties adjacentes doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse.** Rincer et sécher avec soin. Il est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ou de chiffon abrasif.
- **En cas de détérioration des joints de porte ou des parties adjacentes, le four ne devra pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du Service après-vente.**
- **Ne jamais verser d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.**
- L'extérieur du four est en métal peint. Nettoyez-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher avec un chiffon doux. Ne pas mettre d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l'appareil, sur les cotés ou à l'arrière.

Remarque : Le four doit être régulièrement nettoyé et tous les dépôts de nourriture doivent être enlevés.

* EN CAS DE PANNE :

En cas de problème, s'assurer que :

1. La prise de courant est bien correctement enfoncée et alimentée par le courant du secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de marche.
2. La porte de votre four est correctement fermée.
3. Que rien ne bloque la rotation du plateau tournant.
4. Vérifiez que le panneau de commande est correctement programmé et que la minuterie est réglée.

SI AUCUNE DES ACTIONS CI-DESSUS NE RESOUT LE PROBLEME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIE. N'ESSAYEZ PAS DE REGLER OU DE REPARER VOUS-MEME LE FOUR.

* REPARATION :

- Si votre four ne fonctionne pas correctement, contacter un spécialiste pour toute intervention. En aucun cas, le dos ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne devra être démontée, sauf par un technicien qualifié après-vente, pour effectuer l'entretien ou les réparations.
- **Il est interdit de remplacer le câble d'alimentation vous même, s'il est endommagé, il doit être remplacé, impérativement, par un service qualifié compétent (service après-vente du fabricant ou du revendeur, ou électricien qualifié et agréé pour ce type de réparation).**

Mise en garde : il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

- Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente du fabricant ou du revendeur, ou à un électricien qualifié et agréé pour ce type de réparation. Dans tous les cas de figures, l'appareil doit être retourné à l'électricien concerné.

NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT

NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SANS RIEN A L'INTERIEUR DE LA CAVITE

**CE FOUR A MICRO ONDES N'EST DESTINE QU'A L'USAGE DOMESTIQUE
IL NE DEVRA PAS ETRE UTILISE DANS UN BUT PROFESSIONNEL, COMMERCIAL
OU INDUSTRIEL.**

**NE LAISSER LES ENFANTS UTILISER LE FOUR SANS SURVEILLANCE QUE SI DES
INSTRUCTIONS APPROPRIEES ONT ETE DONNEES AFIN QUE L'ENFANT PUISSE
UTILISER LE FOUR DE FACON SURE ET COMPRENNE LES DANGERS D'UN
USAGE INCORRECT**

INTERFERENCES RADIO

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou tout autre équipement similaire.
Pour réduire ou supprimer les interférences éventuelles, prenez les mesures suivantes :

- Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité du four.
- Réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou du téléviseur.
- Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
- Eloignez le four à micro-ondes du récepteur.
- Branchez le four à micro-ondes sur une autre prise pour que le four à micro-ondes et le récepteur utilisent des circuits différents.

Cet appareil est un four à micro-ondes qui doit être installé et manipulé avec soins, compte tenu de son fonctionnement par électricité, de l'émission d'ondes invisibles.

Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation

CONSERVER CETTE NOTICE

ATTENTION
RAYONNEMENT DE MICRO-ONDES
NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU GENERATEUR
DE MICRO-ONDES OU AUTRES PARTIES CONDUISANT L'ENERGIE

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.

Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (classe B)

MIEUX CONNAITRE SON APPAREIL

AG820CKA

Modèle	AG820CKA
Alimentation	230V~ 50Hz
Puissance assignée Micro-ondes	1270W
Puissance restituée Micro-ondes	800W
Puissance gril	1000W
Capacité	20l
Diamètre plateau tournant	Ø 245 mm
Dimensions extérieures (LxHxP)	440 x 340 x 258.5 mm
Poids net	10.5kg
Fréquence micro-ondes	2450 MHz

INSTALLER VOTRE FOUR

PIECES ET ACCESSOIRES DU FOUR


Retirez le four et tous ses accessoires du carton.

Votre four est livré avec les accessoires suivants :

- o 1 Plateau en verre
- o 1 Anneau du plateau tournant
- o 1 Manuel d'utilisation

A Thermostat et minuterie

- B Fixation pour plateau tournant
- C Anneau de plateau
- D Plateau de verre
- E Vitre d'observation
- F Porte
- G Fermeture sécurisée de la porte

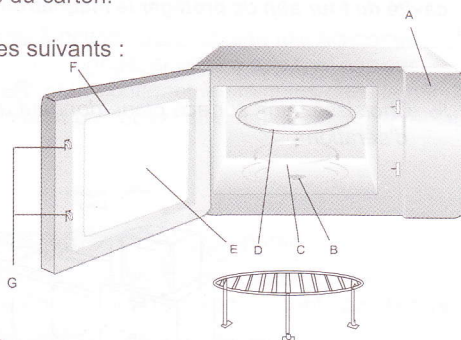

Si la porte est ouverte en cours de fonctionnement du four, le four est mis hors tension.

LE PLATEAU TOURNANT

- ⊘ Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Il ne doit jamais être encombré.
- ⊘ Vous devez toujours utiliser le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant pendant la cuisson.
- ⊘ Placez toujours les aliments et les récipients sur le plateau en verre pour la cuisson.
- ⊘ Si le plateau en verre ou l'anneau du plateau tournant est fêlé ou cassé, veuillez contacter le magasin d'entretien agréé le plus proche de chez vous.

Plate-forme (surface inférieure)




INSTALLATION

- 1- Placer le four sur une surface plate. Laisser environ 30 cm au-dessus de l'appareil, et 10 cm sur les cotés et à l'arrière, pour permettre une bonne ventilation. Assurez-vous qu'il n'y a rien qui obstrue les bouches de ventilation sur les cotés, le dessus et à l'arrière de l'appareil. Eviter de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas installer ce four à l'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encastrer ce four.
Il est également recommandé de ne pas placer ce four près d'un poste radio ou de télévision, le champ magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites.
- 2- Enlever tout emballage à l'intérieur du four. Retirez le film de protection situé sur le capot.
- 3- Avant d'utiliser le four, nettoyer l'intérieur avec un chiffon humide.
- 4- Vérifiez que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur votre four, avant de le brancher. (230 V ~50 Hz équipée d'une terre).
- 5- Ne rien poser sur le couvercle du four à micro-onde

ATTENTION :

Vous ne devez pas retirer le couvercle en mica de couleur marron clair qui est vissé à la cavité du four afin de protéger le magnétron.

- ↳ Choisissez une surface plane donnant un espace libre suffisant pour les ouvertures d'aérations.

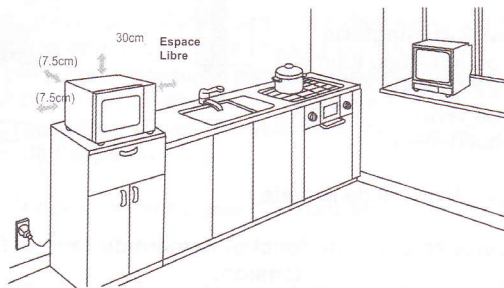

- ↳ Branchez votre four dans une prise électrique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles indiquées sur l'étiquette du four.



AVERTISSEMENT : N'installez pas votre four sur une table de cuisson ou un appareil produisant de la chaleur. Votre four risque d'être endommagé et la garantie ne s'applique pas dans ce cas.

UTILISATIONS

Ce four à micro-ondes est doté de commandes électroniques moderne pour ajuster, faire cuire en fonctions de vos besoins.

1. REGLAGE DE L'HORLOGE



Lorsque le four à micro-ondes est sous tension, l'écran affiche "0:00", l'alarme sonore Emet un « bip ».

- 1) Appuyer sur "**HORLOGE/ REGLAGE**" et l'heure va clignoter.
- 2) Tournez "  " et l'heure va clignoter pour régler l'heure. Sélection du format de 0 à 23 heures
- 3) Appuyer sur "**HORLOGE/ REGLAGE**" pour confirmer, l'heure s'affiche sur le cadran numérique mais les minutes clignotes
- 4) Tournez "  " pour régler les minutes, le format est de 0 à 59 minutes.
- 5) Appuyer sur "**HORLOGE/ REGLAGE**" pour finir la programmation, Le symbole ":" clignote et l'heure s'affiche sur le cadran numérique

Note : 1) Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnerait pas une fois actionnée.

- 2) Pendant le processus de réglage de l'horloge, si vous n'appuyez pas sur "**MARCHE/+30SEC./CONFIRMER**" pour confirmer les minutes dans la minute, le micro onde ira de nouveau au statut précédent automatiquement, le réglage sera annulé.

2. MODE DE CUISSONS

- 1) Appuyer une fois sur « **MICRO./GRILL/COMBI** », « P100 » apparait.
- 2) Sélectionner « **MICRO./GRILL/COMBI** », ou tourner  pour sélectionner la puissance de 100% à 10%. « P100 », « P50 »... « P10 » apparaitront dans l'ordre.
- 3) Appuyer sur "**MARCHE/+30SEC./CONFIRMER**" pour confirmer.
- 4) Tourner  pour ajuster le temps de cuisson.
- 5) Appuyer "**MARCHE/+30SEC./CONFIRMER**" pour démarrer la cuisson.



NOTE : ajustement et sélection du temps de chauffe :

0---1 min	:	5 seconds
1---5 min	:	10 seconds
5---10 min	:	30 seconds
10---30 min	:	1 minute
30---95 min	:	5 minutes

PUISSANCE DU MICRO ONDE



PUISSANCE	100%	80%	50%	30%	10%
SELECTION	P 100	P80	P50	P30	P10

3. FONCTION GRIL

- 1) Sélectionner le bouton « **MICRO./GRILL/COMBI** », « **P100** » va apparaître.
- 2) Appuyer sur « **MICRO./GRILL/COMBI** », pour le temps ou tourner  pour sélectionner la fonction grill.
- 3) Quand « **G** » apparaît, appuyer « **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** » pour confirmer.
- 4) Tourner  pour le temps de cuisson désirée, le temps doit être compris entre 0 :05 et 95 :00.
- 5) Appuyer sur " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour commencer la cuisson.


Note : Au bout de la moitié du temps de cuisson sélectionner, le micro onde devrait faire une pause et retentir deux fois, et c'est normal. Vous pouvez juste press " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour continuer de faire cuire. Mais afin d'avoir un meilleur effet de griller la nourriture, vous devriez retourner les aliments, et puis press" **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour continuer la cuisson.

4. CUISSON COMBINE (MICRO ONDE + GRILL)

- 1) Sélectionner « **MICRO./GRILL/COMBI** », « **P100** » va apparaître.
- 2) Appuyer sur « **MICRO./GRILL/COMBI** », pour le temps ou tourner  pour sélectionner la fonction combiné.
- 3) Lorsque « **C-1** » ou « **C-2** », apparaît, appuyer " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour confirmer.
- 4) Tourner  pour ajuster le temps de cuisson désirée, le temps doit être compris entre 0 :05 et 95 :00.
- 5) Appuyer sur " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour confirmer, un bip retenti

FONCTION	SELECTION	PUISSANCE MICRO ONDES	PUISSANCE GRILL
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

5. DECONGELATION AU POIDS

- 1) Appuyer « **DECONGELATION PAR POIDS/TEMPS** » une fois, « **DEF1** » va apparaître.
- 2) Tourner  pour sélectionner le poids de l'aliment, sélection entre 100 et 2000 grammes
- 3) Appuyer sur " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour confirmer la sélection

6. DECONGELATION PAR LE TEMPS




- 1) Appuyer sur «**DECONGELATION PAR POIDS/TEMPS**» deux fois, « dEF2 » va apparaître.
- 2) Tourner  pour sélectionner le temps, sélection maximum de 95 minutes.
- 3) Appuyer sur " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour confirmer la sélection

7. COMMANDE MULTI-FONCTIONS

Un maximum de 2 niveaux de cuissons peut être sélectionné en même temps. Si l'une des fonctions sélectionnées est la décongélation celle-ci sera placée en premier.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser la fonction automatique en même temps que la commande multi - fonction.


Exemple : vous souhaitez décongeler pendant 5 minutes et cuire à 80% en mode Micro-ondes pendant 7 minutes :

- 1) Appuyez sur « **DECONGELATION PAR POIDS/TEMPS** » l'écran affiche « dEF2 ».
- 2) Tournez  pour sélectionner le temps de cuisson jusqu'à « 5 :00 »
- 3) Appuyez sur « **MICRO /GRILL/COMBI** »
- 4) Tourner  pour choisir la puissance 80%, « P80 » apparait
- 5) Appuyez sur " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour confirmer.
- 6) Tournez  pour régler la durée de cuisson jusqu'à ce que l'affichage du four indique « 7 :00 »
- 7) Appuyez sur " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour commencer la cuisson ou appuyez sur « **ARRET/ANNUL.** » pour annuler l'opération. Le Micro ondes va bipper 1 fois pour la première partie (décongélation), et un compte à rebours commence ; le micro-ondes va ensuite bipper de nouveau lorsqu'il débute la seconde partie (cuisson).



8. CUISSON PRE-PROGRAMMEE

- 1) Tout d'abord, régler l'horloge
- 2) Entrez le programme de cuisson (deux au maximum). La décongélation ne peut-être pré-programmée.

Exemple : si vous voulez cuire à puissance 80 % pendant 10 minutes.



- a) Appuyez sur " **MICRO/GRILL/COMBI** ".
- b) Tournez  pour choisir la puissance 80%, « P80 » apparait
- c) Appuyez sur " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour confirmer.
- d) Tournez  pour ajuster le temps de cuisson à 10 minutes.

Après ces différentes étapes, ne pas appuyer sur " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " et procéder comme indiqué.

- 3) Appuyez sur **HORLOGE / REGLAGE** et l'heure va clignoter.
- 4) Tournez  pour ajuster l'heure (entre 0 et 23)
- 5) Appuyez sur **HORLOGE / REGLAGE**, les minutes vont clignoter
- 6) Tournez  pour ajuster les minutes (entre 0 et 59.)
- 7) Appuyez sur " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour terminer la programmation. La sonnerie retentira deux fois quand la programmation sera terminée. La cuisson démarrera automatiquement.

Note : l'horloge doit être programmée, sinon la cuisson pré-programmée ne peut fonctionner.

9. MENU AUTOMATIQUE

- 1) Tourner  pour choisir de « A-1 » à « A-8 ».
- 2) Appuyer " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour confirmer le menu choisi.
- 3) Tourner  pour choisir le poids de l'aliment.
- 4) Appuyer sur " **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** " pour confirmer la sélection
- 5) 5 bip retentissent pour signaler la fin de cuisson

Auto Menu

Menu	Poids (Kg)	Affichage	Puissance
A-1 Réchauffage	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 LEGUMES	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 POISSON	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 VIANDE	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 PATES	50 (avec 450g d'eau)	50	80%
	100 (avec 800g d'eau)	100	
A-6 POMME DE TERRE	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SOUPE	200	200	80%
	400	400	

10. CUISSON RAPIDE

- 1) Quand le four est à l'arrêt, appuyez sur la touche "**MARCHE/+30SEC./CONFIRMER**" pour lancer la cuisson à pleine puissance pendant 30 secondes. Le temps de cuisson sera additionné de 30 secondes chaque fois que vous appuierez sur le bouton "**MARCHE/+30SEC./CONFIRMER**". Le temps maximum de cuisson est de 95 minutes.
- 2) "**MICRO/GRILL/COMBI.**" ne peuvent démarrer par "**MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** de pression." et Le temps ne peut pas être augmenté par "**MARCHE/+30SEC./CONFIRMER**".
- 3) Ceci ne peut s'appliquer aux programmes combinés ou à la décongélation.

11. FONCTION VERROUILLAGE ENFANTS

Verrouillage : en mode attente, appuyer sur "**ARRET/ANNUL**" pendant 3 secondes, un bip indique que le verrouillage enfant est activé.

Déverrouillage : en mode verrouillé, appuyer sur "**ARRET/ANNUL**" pendant 3 secondes, un bip indique que le verrouillage enfant est désactivé.

12. FONCTION DIFEREE

- 1) En mode cuisson, appuyer sur « **MICRO./GRILL/COMBI.** », la puissance en cours va apparaitre durant 2-3 secondes.
- 2) Au stade présélection, appuyer sur « **HORLOGE/ REGLAGE** » pour renseigner l'heure à laquelle la cuisson doit débuter. Le temps présélectionné va clignoter pendant 2-3 secondes, puis l'heure apparaitra.
- 3) Pendant la cuisson, appuyer sur « **HORLOGE/ REGLAGE** » pour vérifier l'heure qui apparaitra pendant 2-3 secondes.

13. SPECIFICITES

- 1) Le signal sonore retentira lorsque vous tournerez le bouton la première fois.
- 2) Appuyer sur « **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** » pour continuer la cuisson lorsque vous l'arrêtez en ouvrant la porte.
- 3) Lors de la programmation, si vous n'appuyez pas sur « **MARCHE/+30SEC./CONFIRMER** » dans les 5 minutes, l'heure apparaitra et la programmation sera annulée.
- 4) Le signal sonore retentira 5 fois pour vous indiquer que la cuisson est terminée.

Elimination et respect de l'environnement

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil électrique car il a besoin d'être remplacé ou n'est plus utilisé, pensez à protéger l'environnement. Demandez conseil aux collectivités locales, car il existe de nombreuses déchetteries respectueuses de l'environnement.

DEPANNAGE

ATTENTION

Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente du fabricant ou du revendeur, ou à un électricien qualifié et agréé pour ce type de réparation. Dans tous les cas de figures, l'appareil doit être retourné à l'électricien concerné.

Normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception de votre téléviseur	La réception des téléviseurs et postes de radio peut être brouillée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Cette interférence est similaire à celle que génèrent les petits appareils électriques comme les mixers, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. Ceci est normal.
Lumière du four-faible	Au cours d'une cuisson aux micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut baisser d'intensité. Ceci est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, de l'air chaud s'échappe des ouvertures d'aération	Pendant la cuisson, de la vapeur se dégage des aliments. Celle-ci est principalement évacuée par les trous d'aération mais une faible quantité s'accumule sur les surfaces froides comme la porte du four. Ceci est normal.
Four utilisé accidentellement sans aliment à l'intérieur.	L'utilisation du four à vide ne l'endommagera pas si elle est de courte durée. Mais ceci n'est pas recommandé.

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
	(3) Problème avec la prise électrique.	Essayez la prise en y branchant d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas	(4) La porte est mal fermée.	Fermez bien la porte.
Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four à micro-ondes est en marche	(5) La surface d'appui des roulettes de l'anneau du plateau et le fond du four sont sales.	Vous référer au paragraphe Nettoyage de votre four à micro-ondes" pour nettoyer les surfaces sales.

Cet appareil est conforme aux directives CE relatives à la suppression des interférences radio et à la sécurité à basse tension et satisfait les exigences actuelles en matière de sécurité.

Sous réserve de modifications techniques.

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Importé par : SOPADIS, 12 rue Jules Ferry, 93110 ROSNY SOUS BOIS